




User Manual

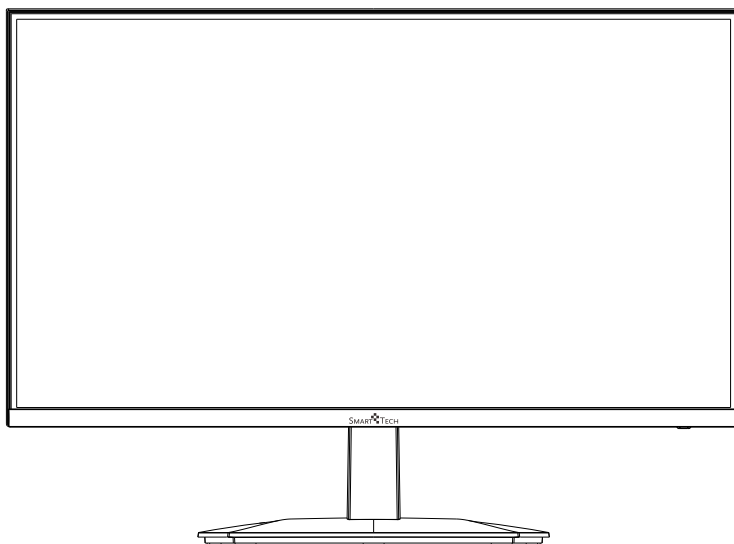

Full HD Monitor

English/Italian/German/Spanish/Romanian/Hungarian
Czech/French/Portuguese/Bulgarian/Polish/Dutch/Slovak

Before using this machine, please read carefully the manual and keep it for future reference.
Color and appearance may vary depending on the specific model of the product.
Specifications are subject to future changes to improve performance without notice.

Table Of Contents

Warning! Important Safety Instructions.....1

Accessories.....2

Installation of the base.....3

Adjust The Angle.....3

Cable connection.....4

Panel control.....4

Using The OSD Menu.....5

Other.....7

Help.....7

License.....7

Warning! Important Safety Instructions

Please read carefully the corresponding content of the marking on the product you have purchased before you install and use the product.



Warning

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION: DO NOT REMOVE COVER TO REDUCE RISK OF ELECTRIC SHOCK.

There are no user serviceable parts inside. Be sure to have repairs performed by qualified service personnel.



This symbol means that dangerously high voltage is present inside. Any form of contact with any part inside the product is dangerous.



This symbol reminds you of the important instructions that come with the operation and maintenance of this product.

- *Slots and holes in the chassis and at the rear and bottom are designed to provide necessary ventilation. Do not block or cover these slots and holes in order to ensure the operability of this machine and to prevent it from overheating.
Do not cover slots and holes with cloth or other materials.
Do not place the machine on beds, sofas, carpets or other similar surfaces to avoid clogging of said slots and holes.
Do not place this machine in restricted spaces (eg bookcases or built-in cupboards) unless proper ventilation is provided. A gap of 10 cm should be maintained between the product and the wall.
- * Do not place this machine near or over electric heaters or radiators, or in places exposed to direct sunlight.
- * Do not place heat-generating objects (such as candles, ashtrays, incense, flammable gas or explosive substances, etc.) near the product.
- * Do not place containers filled with water on this machine as this may result in a fire or electric shock hazard.
- * Do not expose the product to oily substances or chemical agents, as this may cause corrosion of the product casing.
- * Do not expose this machine to rain or near water (e.g. near a bathtub, sink, kitchen sink, or laundry sink, in a wet basement, or near a swimming pool).
If the machine gets wet accidentally, please unplug the power cord or power adapter immediately, and then promptly contact an authorized dealer for further assistance. When cleaning the monitor, be sure to use a dry, soft cloth that does not contain volatile substances. Before cleaning, be sure to unplug the power cord or power adapter.
- * Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this may result in fire or electric shock.
- * The power cord or power adapter should be placed in a location where it will not be stepped on or squeezed by objects above or next to it, and special attention should be paid to the wires at the plug, at the integral convenience receptacles and at the outlet of the machine.
- * To better protect this machine in lightning weather or when it is left unattended or unused for a long time, please unplug its power cord or power adapter, and disconnect the antenna or cable system.
This prevents damage to the machine during a lightning storm or in the event of a power surge on the power line.
- * Before connecting the AC power cord to the power adapter or monitor power interface (subject to the actual product style), please make sure that your local power supply meets the requirements of power adapter or monitor input voltage.
- * Be sure not to insert any metal objects into the holes of this machine, otherwise it may cause a danger of electric shock.
- * Do not touch the inside of this machine to prevent electric shock. Only qualified technicians are allowed to open the cover of this machine.
- * Make sure that the power cord plug or power adapter can be securely inserted into the outlet. When disconnecting the power cord, make sure to firmly grasp the power plug or power adapter and unplug it from the outlet.
- * Do not touch the power cord or power adapter with wet hands.
- * If the machine does not operate normally, especially if it emits any unusual sound or smell, unplug the power outlet immediately and contact an authorized dealer or service center for further assistance.

Warning! Important Safety Instructions

*If you plan to leave the monitor unused for an extended period of time, or if you are going to be away from home (especially if there are children, the elderly, or people with disabilities left alone), be sure to unplug the power plug or power adapter from the outlet.

Accumulated dust may cause sparks and heat from the power cord or power adapter or cause the insulation of the power cord or power adapter to deteriorate, resulting in electric shock, leakage or fire.

*After the monitor is moved from a low temperature place to a warm area, it should be placed for a period of time before powering on, so that the condensation inside the monitor can be fully dissipated and dried.

*The power supply voltage will be marked on the back of the monitor, DC 12V.

*If you plan to install this product in dusty, high or low temperature, high humidity, chemical-containing environments and 24-hour use locations (such as airports or train stations, etc.), be sure to contact an authorized service center for further assistance. Otherwise, the monitor may be severely damaged.

*Be sure to use only properly grounded plugs and sockets. Poor grounding may result in electric shock or equipment damage. (for Class I equipment only)

*To disconnect the power from the device, the power cord or power adapter plug must be unplugged from the machine, so the power cord or adapter plug should be easily accessible.

*Children are prohibited from climbing on this product.

*Keep the accessory parts out of the reach of children.

*Do not install this product in an unstable location, such as a wobbly shelf, sloping floor, or a location subject to external vibration.

*Do not drop the product or subject it to shock. If the product is damaged, please disconnect the power supply and contact the service center in time for further assistance.

CAUTION

Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type

*replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard (for example, in the case of some lithium battery types);

* disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion; leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;

*a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.



RECYCLING

This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment.

User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys a new electrical or electronic equipment.

⚡ Alternating current

EU Regulatory Conformance

We, "manufacturer name", hereby declare that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU

Technical Specifications:

Operating temperature:-10°C - 45°C

Frequency range: 2.400 GHz ~ 2.497 GHz (2.4 GHz)/5.1 GHz~5.9 GHz (5 GHz)

Max. RF Output Power: < 10dBm

This equipment complies with radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.


Accessories

- 1. Please check if all items are included in your monitor set, if there are missing items; please contact your dealer in time.
- 2. Item color and shape may vary by model.
- 3. The cables provided may vary depending on the product purchased.


Manual	 User Manual for Smart Monitor	 Warranty Card	 Screw
Cable	HDMI cable	Applies only to monitors with HDMI ports. Not all models come with an HDMI cable, you can purchase this accessory separately.	
Cable	Type-C cable	Applies only to monitors with Type-C ports.	
Others	Adapter		

Installation of the base

(*The functions of the monitor may vary depending on the model, the actual product shall prevail)

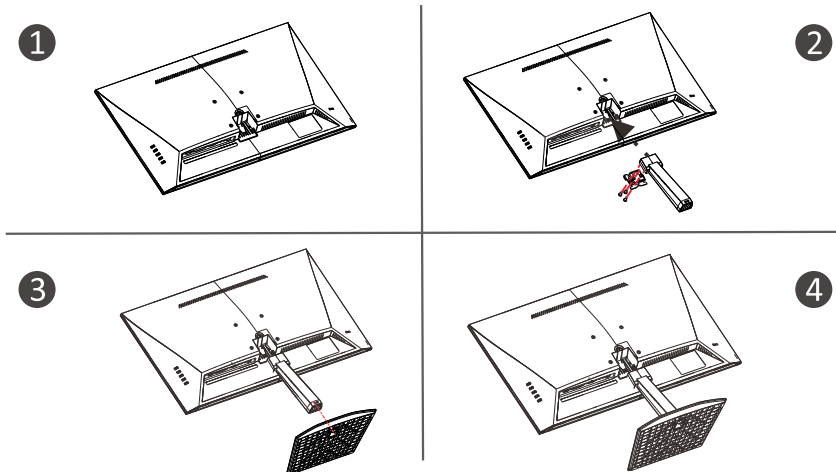

Adjust The Angle

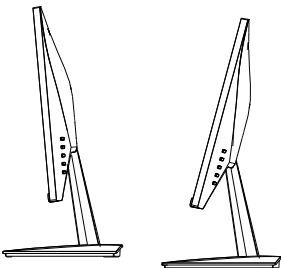

1. Drawings are for reference only and please refer to the actual monitor.
2. The angle of the screen can be adjusted forward 5° backward 15° for a comfortable.
3. Be careful not to touch or press the screen area when adjusting the angle of the monitor.


Cable connection

- he configuration information on the back of the monitor varies by product model.
Read the following before connecting the product.
1. Before connecting the product, be sure to check the two ports of the supplied signal cable, as well as the shape and position of the ports on the product and external devices.
 2. Before connecting the product, be sure to remove the power cord or power adapter from the product and external devices to prevent damage to the product due to short circuits or overcurrent.
 3. After all signal cables are properly connected, connect the power cord or power adapter back to the product and external devices.
 4. After completing the connection, be sure to read the manual to familiarize yourself with the product features, precautions, and other information needed to use the product properly.


 HDMI	HDMI: Using an HDMI cable to connect the product's HDMI port to the PC's HDMI OUT port.	 EARPHONE	EARPHONE OUT: Use a headset plug to connect to the EARPHONE OUT jack.
 VGA	PC analog signal input	DC IN	DC IN 12V: Use the adapter to access the port, the power supply of this interface only supports DC 12V, use the matching adapter to access, please consult the authorized service center for the non-original adapter.
Type-C	Type-C: Use a Type-C cable to connect to the Type-c jack		

Panel control

- Menu/Select
- Exit/Input Menu
- Up/Volume+
- Down/Brightness
- Standby Power Off/On

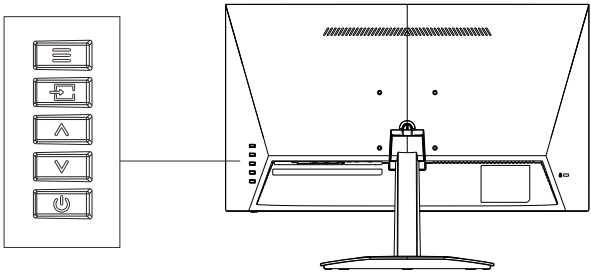

Using The OSD Menu

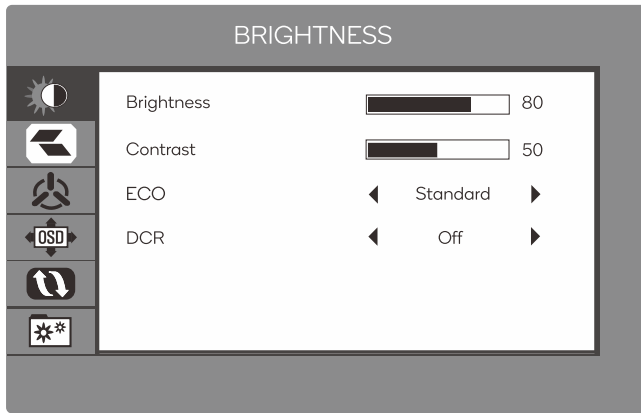

- 1.To view the OSD menu, press the engraving button at the back of the monitor.
- 2.Configuration options press the left/right/up/down keys.
- 3.To return to the previous menu to select a menu item, press the right button.
- 4.To exit the OS menu, press the right key until you exit.

Main Menu	Sub-Menu	Options	Description
BRIGHTNESS	Brightness	0~100	Adjust display brightness
	Contrast	0~100	Adjust display contrast
	Eco Mode	Standard, Movie, RTS, FPS, Game, Text	Set visual mode
	DCR	On, Off	Turn DCR function on/off
Image	H. Position	0-100	Adjust the horizontal position
	V.Position	0-100	Adjust the vertical position
	Clock	0-100	Adjust the clock setting
	Phase	0-100	Adjust the clock phase values
	Aspect	Wide, 4:3	Set aspect ratio

Using The OSD Menu

Main Menu	Sub-Menu	Options	Description
Color Temp	ColorTemp.	Warm, User, Cool	Adjust color temperature
	Red	0~100	Customize RGB components
	Green	0~100	
	Blue	0~100	
	Low blue light	0~100	Set the blu-ray
OSD Setup	Language	English Francais Deutsch Chinese Italian Espanol Nederlands Russian Korean Portugues Turkce Polski	Set OSD language
	OSD H.POS	0-100	Adjust the horizontal position
	OSD V.POS	0-100	Adjust the vertical position
	OSD Timer	0-60	Set how long the OSD remains
	Transparency	0-100	Adjust the OSD transparence value
Reset	Image auto adjust	N/A	Enables this feature to automatically adjust the H/V position, Focus and Clock of picture.
	Color auto adjust	N/A	Enables this feature to automatically set the color. Restores the default settings.
	Reset	N/A	Reset monitor configurations
Extra	Signal source	VGA, HDMI	Display the input select
	Mute	On/Off	/
	Volume	0-100	Adjust audio volume
	Adaptive-Sync	On, Off	Turn Adaptive-Sync on/off
	Over Drive	On, Off	Turn Over Drive On/Off

Other

Plug and Play features:

This monitor can be installed on any compatible Plug and Play system.

The interaction between the monitor and the computer system provides optimal operating conditions and monitor settings.

In most cases, the monitor installation will be automatic unless the user chooses another setting.

Acceptable dead pixels:

The display of this product is made using an advanced semiconductor process with an accuracy of over 1 ppm (parts per million).

But some pixels may be too bright or black when displaying red, green, blue or white, this is not bad quality, please feel relieved to use!

This equipment is Class B IT equipment.

As the angle of the user looking at the screen changes, LED light may be seen on the edge of the product's frame, but this phenomenon is not harmful to the human body and does not affect the product's characteristics and performance.

Help

Blank screen appears/Cannot turn on the product

1. Please check if the power adapter is connected correctly
2. Please check whether the power adapter is normally connected to the 100-240V AC socket
3. Please check whether the signal detection cable information is displayed on the screen, check the cable connection between the PC and this product
4. Please check whether the HDMI cable is used for connection, if you connect the HDMI cable after the PC is started, or disconnect and reconnect the HDMI cable while using the PC, the screen may not display an image because some graphics cards cannot output a signal, in this case, please restart the PC after connecting the HDMI cable.

License




The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

IT



Manuale dell'utente

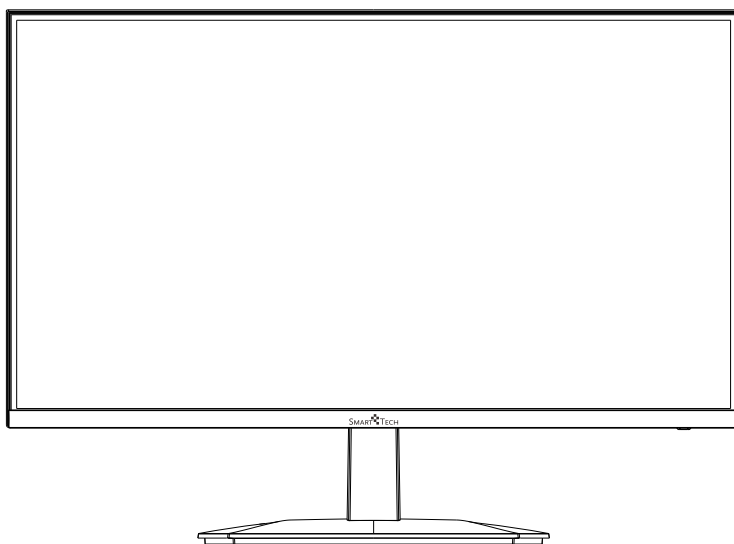

Monitor Full HD

Prima di utilizzare questa macchina, leggere attentamente il manuale e conservarlo per riferimento futuro. Colore e aspetto possono variare a seconda del modello specifico del prodotto. Le specifiche sono soggette a modifiche future per migliorare le prestazioni senza preavviso.

Sommario

Avvertimento! Importanti istruzioni di sicurezza 1

Accessori 3

Installazione della base 3

Regola l'angolo 3

Collegamento via cavo 4

Pannello di controllo 4

Utilizzo del menu OSD..... 5

Altro 7

Aiuto..... 7

Licenza..... 7

Avvertimento! Importanti istruzioni di sicurezza

Si prega di leggere attentamente il contenuto corrispondente della marcatura sul prodotto acquistato prima di installare e utilizzare il prodotto.



Avvertimento



RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON APRIRE

ATTENZIONE: NON RIMUOVERE IL COPERCHIO PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE.

Non ci sono parti riparabili dall'utente all'interno. Assicurarsi che le riparazioni vengano eseguite da personale di assistenza qualificato.



Questo simbolo significa che all'interno è presente una tensione pericolosamente alta. Qualsiasi forma di contatto con qualsiasi parte all'interno del prodotto è pericolosa.



Questo simbolo ricorda le importanti istruzioni fornite con il funzionamento e la manutenzione di questo prodotto.

- * Le fessure e i fori nel telaio e nella parte posteriore e inferiore sono progettati per fornire la ventilazione necessaria. Non bloccare o coprire queste fessure e fori per garantire il funzionamento di questa macchina e per evitare che si surriscaldi.
Non coprire fessure e fori con panni o altri materiali.
Non posizionare la macchina su letti, divani, tappeti o altre superfici simili per evitare l'intasamento di dette fessure e fori.
Non posizionare questa macchina in spazi ristretti (ad es. librerie o armadi a muro) a meno che non sia fornita un'adeguata ventilazione.
Tra il prodotto e la parete deve essere mantenuto uno spazio di 10 cm.
- * Non posizionare questa macchina vicino o sopra riscaldatori elettrici o radiatori, o in luoghi esposti alla luce solare diretta.
- * Non posizionare oggetti che generano calore (come candele, posacenere, incenso, gas infiammabili o sostanze esplosive, ecc.) vicino al prodotto.
- * Non posizionare contenitori pieni d'acqua su questa macchina in quanto ciò potrebbe causare incendi o scosse elettriche.
- * Non esporre il prodotto a sostanze oleose o agenti chimici, poiché ciò potrebbe causare la corrosione dell'involucro del prodotto.
- * Non esporre questa macchina alla pioggia o vicino all'acqua (ad es. vicino a una vasca da bagno, un lavandino, un lavello della cucina o lavello della biancheria, in un seminterrato umido o vicino a una piscina).
Se la macchina si bagna accidentalmente, scollegare immediatamente il cavo di alimentazione o l'adattatore di alimentazione, quindi contattare immediatamente un rivenditore autorizzato per ulteriore assistenza. Quando si pulisce il monitor, assicurarsi di utilizzare un panno morbido e asciutto che non contenga sostanze volatili. Prima della pulizia, assicurarsi di scollegare il cavo di alimentazione o l'adattatore di alimentazione.
- * Non sovraccaricare le prese a muro, le prolunghe o le prese elettriche integrate in quanto ciò potrebbe causare incendi o scosse elettriche.
- * Il cavo di alimentazione o l'adattatore di alimentazione devono essere collocati in un luogo in cui non venga calpestato o schiacciato da oggetti sopra o accanto ad esso, e prestare particolare attenzione ai cavi alla spina, alle prese integrali e all'uscita della macchina.
- * Per proteggere meglio questa macchina in caso di fulmini o quando viene lasciata incustodita o inutilizzata per lungo tempo, scollegare il cavo di alimentazione o l'adattatore di alimentazione e scollegare l'antenna o il sistema di cavi. In questo modo si evitano danni alla macchina durante un temporale o in caso di sovratensione sulla linea di alimentazione.
- * Prima di collegare il cavo di alimentazione CA all'adattatore di alimentazione o all'interfaccia di alimentazione del monitor (in base allo stile effettivo del prodotto), assicurarsi che l'alimentazione locale soddisfi i requisiti dell'adattatore di alimentazione o della tensione di ingresso del monitor.
- * Assicurarsi di non inserire oggetti metallici nei fori di questa macchina, altrimenti potrebbe causare scosse elettriche.
- * Non toccare l'interno di questa macchina per evitare scosse elettriche. Solo i tecnici qualificati possono aprire il coperchio di questa macchina.
- * Assicurarsi che la spina del cavo di alimentazione o l'adattatore di alimentazione possano essere inseriti saldamente nella presa. Quando si scollega il cavo di alimentazione, assicurarsi di afferrare saldamente la spina di alimentazione o l'adattatore di alimentazione e scollegarlo dalla presa.
- * Non toccare il cavo di alimentazione o l'adattatore di alimentazione con le mani bagnate.
- * Se la macchina non funziona normalmente, soprattutto se emette suoni o odori insoliti, scollegare immediatamente la presa di corrente e contattare un rivenditore autorizzato o un centro di assistenza per ulteriore assistenza.

Avvertimento! Importanti istruzioni di sicurezza

- * Se si prevede di lasciare il monitor inutilizzato per un lungo periodo di tempo, o se si sta per assentarsi da casa (soprattutto se ci sono bambini, anziani o persone con disabilità lasciate sole), assicurarsi di scollegare la spina di alimentazione o alimentatore dalla presa.
La polvere accumulata può causare scintille e calore dal cavo di alimentazione o dall'adattatore di alimentazione o causare il deterioramento dell'isolamento del cavo di alimentazione o dell'adattatore di alimentazione, provocando scosse elettriche, perdite o incendi.
- * Dopo che il monitor è stato spostato da un luogo a bassa temperatura a un'area calda, deve essere posizionato per un periodo di tempo prima dell'accensione, in modo che la condensa all'interno del monitor possa essere completamente dissipata e asciugata.
- * La tensione di alimentazione sarà contrassegnata sul retro del monitor, DC 12 V.
- * Se si prevede di installare questo prodotto in ambienti polverosi, ad alta o bassa temperatura, ad alta umidità, contenenti sostanze chimiche e in luoghi di utilizzo 24 ore su 24 (come aeroporti o stazioni ferroviarie, ecc.), accertarsi di contattare un centro di assistenza autorizzato per ulteriori assistenza. In caso contrario, il monitor potrebbe subire gravi danni.
- * Assicurarsi di utilizzare solo spine e prese adeguatamente messe a terra. Una messa a terra insufficiente può causare scosse elettriche o danni alle apparecchiature. (solo per apparecchiature di Classe I)
- * Per scollegare l'alimentazione dal dispositivo, il cavo di alimentazione o la spina dell'adattatore di alimentazione devono essere scollegati dalla macchina, in modo che il cavo di alimentazione o la spina dell'adattatore siano facilmente accessibili.
- * Ai bambini è vietato arrampicarsi su questo prodotto.
- * Tenere le parti accessorie fuori dalla portata dei bambini.
- * Non installare questo prodotto in un luogo instabile, come uno scaffale traballante, un pavimento inclinato o un luogo soggetto a vibrazioni esterne.
- * Non far cadere il prodotto e non sottoporlo a urti. Se il prodotto è danneggiato, scollegare l'alimentazione e contattare il centro di assistenza in tempo utile per ulteriore assistenza.

ATTENZIONE

Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo errato

- * Sostituzione di una batteria con un tipo errato che può vanificare una protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio);
- * smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, oppure frantumazione o taglio meccanico di una batteria, che può provocare un'esplosione;
- * lasciare una batteria in un ambiente circostante a temperatura estremamente elevata che può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili;
- * Una batteria sottoposta a una pressione dell'aria estremamente bassa che potrebbe provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.



RACCOLTADIFFERENZIATA

Questo prodotto è contrassegnato dal simbolo della raccolta differenziata per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Ciò significa che questo prodotto deve essere maneggiato ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE per essere riciclato o smantellato per ridurre al minimo il suo impatto sull'ambiente.

L'utente può scegliere di consegnare il suo prodotto a un'organizzazione di riciclaggio competente o al rivenditore quando acquista una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica.

Corrente alternata

Conformità normativa UE

Noi, "nome del produttore", dichiariamo che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE

Specifiche tecniche:

Temperatura di esercizio: -10°C - 45°C

Intervallo di frequenze: 2,400 GHz ~ 2,497 GHz (2,4 GHz)/5,1 GHz~5,9 GHz (5 GHz)

Massimo Potenza di uscita RF: < 10dBm

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni stabiliti per l'ambiente non controllato. Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata con una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo.


Accessori

- 1. Controllare che tutti gli articoli siano inclusi nel set del monitor; in caso di mancanza di articoli, contattare tempestivamente il rivenditore.
- 2. Il colore e la forma dell'articolo possono variare a seconda del modello.
- 3. I cavi forniti possono variare a seconda del prodotto acquistato..


Manuale	 Manuale d'uso per Smart Monitor	 Scheda di garanzia	 Vite
Cavo	Cavo HDMI	Si applica solo ai monitor con porte HDMI. Non tutti i modelli sono dotati di un cavo HDMI; è possibile acquistare questo accessorio separatamente.	
Cavo	Cavo di tipo C	Si applica solo ai monitor con porte di tipo C.	
Altri	Adattatore		

Installazione della base

(*Le funzioni del monitor possono variare a seconda del modello, farà fede il prodotto effettivo)

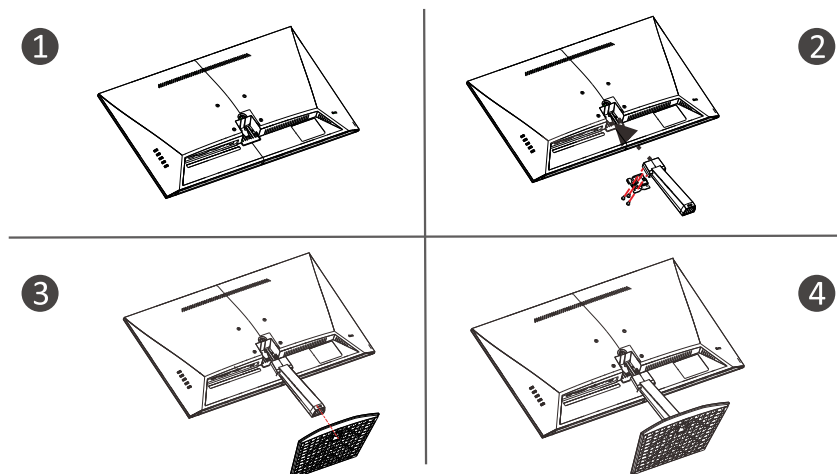

Regola l'angolo

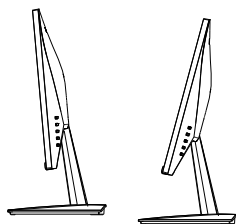

1. I disegni sono solo di riferimento e si prega di fare riferimento al monitor reale.
2. L'angolazione dello schermo può essere regolata in avanti di 5° e indietro di 15°, per una visione confortevole.
3. Fare attenzione a non toccare o premere l'area dello schermo quando si regola l'angolazione del monitor.

Collegamento via cavo



Le informazioni di configurazione sul retro del monitor variano a seconda del modello del prodotto. Prima di collegare il prodotto, leggere quanto segue.

- 1. Prima di collegare il prodotto, verificare le due porte del cavo di segnale in dotazione, nonché la forma e la posizione delle porte sul prodotto e sui dispositivi esterni.
- 2. Prima di collegare il prodotto, assicurarsi di rimuovere il cavo di alimentazione o l'adattatore di alimentazione dal prodotto e dai dispositivi esterni per evitare danni al prodotto dovuti a cortocircuiti o sovracorrenti.
- 3. Dopo aver collegato correttamente tutti i cavi di segnale, collegare il cavo di alimentazione o l'adattatore di alimentazione al prodotto e ai dispositivi esterni.
- 4. Dopo aver completato il collegamento, leggere il manuale per familiarizzare con le caratteristiche del prodotto, le precauzioni e le altre informazioni necessarie per utilizzarlo correttamente.


 HDMI	HDMI: Utilizzo di un cavo HDMI per collegare la porta HDMI del prodotto alla porta HDMI OUT del PC.	 EARPHONE	AURICOLARIOUT: collegare la presa AURICOLARIOUT con una cuffia.
 VGA	Ingresso segnale analogico PC	DC IN	DC IN 12V: utilizzare l'adattatore per accedere alla porta, l'alimentazione di questa interfaccia supporta solo DC 12 V, utilizzare l'adattatore corrispondente per accedere e consultare il centro di assistenza autorizzato per l'adattatore non originale.
Tipo-C	Tipo-C: Utilizzare un cavo Type-C per il collegamento al jack Type-C.		

Pannello di controllo

-  Menu/Seleziona
-  Menu Esci/Ingresso
-  Su/Volume+
-  Giù/Luminosità
-  Spegnimento/accensione in standby

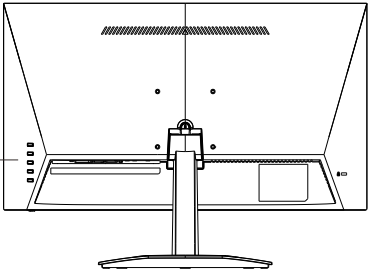

Utilizzo del menu OSD

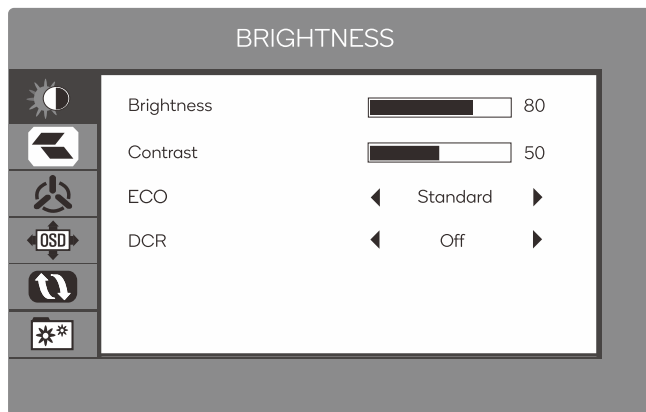

1. Per visualizzare il menu OSD, premere il pulsante con incisione sul retro del monitor.
2. Opzioni di configurazione premere i tasti sinistra/destra/su/giù.
3. Per tornare al menu precedente e selezionare una voce di menu, premere il tasto destro.
4. Per uscire dal menu OS, premere il tasto destro fino all'uscita.

Menu principale	Sottomenu	Opzioni	Descrizione
LUMINOSITÀ	Luminosità	0-100	Regola la luminosità del display
	Contrasto	0-100	Regola il contrasto del display
	Modalità ecologica	Standard, Film, RTS, FPS, Gioco, Testò	Imposta la modalità visiva
	DCR	Acceso spento	Attiva/disattiva la funzione DCR
Immagine	Posizione H	0-100	Regola la posizione orizzontale
	V. Posizione	0-100	Regola la posizione verticale
	Orologio	0-100	Regola l'impostazione dell'orologio
	Fase	0-100	Regolare i valori di fase dell'orologio
	Aspetto	Ampio, 4:3	Imposta le proporzioni

Utilizzo del menu OSD

Menu principale	Sottomenu	Opzioni	Descrizione
Temp. colore	Temp. colore	Caldo, utente, fresco	Regola la temperatura del colore
	Rosso	0-100	Personalizza i componenti RGB
	Verde	0-100	
	Blu	0-100	
	Luce blu bassa	0-100	Imposta il blu-ray
Configurazione OSD	Lingua	Francois inglese Tedesco cinese italiano spagnolo Paesi Bassi coreano russo portoghesi Turkce Polski	Imposta la lingua dell'OSD
		OSD H.POS	Regola la posizione orizzontale
		OSD V.POS	Regola la posizione verticale
		Timer OSD	Imposta per quanto tempo rimane l'OSD
		Trasparenza	Regola il valore di trasparenza dell'OSD
Ripristina	Regolazione automatica dell'immagine	N/A	Consente a questa funzione di regolare automaticamente la posizione H/V, la messa a fuoco e l'orologio dell'immagine.
	Regolazione automatica del colore	N/A	Abilita questa funzione per impostare automaticamente il colore. Ripristina le impostazioni predefinite.
	Ripristina	N/A	Ripristina le configurazioni del monitor
Extra	Sorgente del segnale	VGA, HDMI	Visualizza la selezione dell'ingresso
	Muto	Acceso spento	/
	Volume	0-100	Regola il volume dell'audio
	Adaptive-Sync	Acceso spento	Attiva/disattiva Adaptive-Sync
	Over Drive	Acceso, Spento	Attiva/Disattiva OverDrive

Altro

Caratteristiche Plug and Play:

Questo monitor può essere installato su qualsiasi sistema Plug and Play compatibile.

L'interazione tra il monitor e il sistema informatico garantisce condizioni operative e impostazioni ottimali del monitor.

Nella maggior parte dei casi, l'installazione del monitor avviene automaticamente, a meno che l'utente non scelga un'altra impostazione.

Pixel morti accettabili:

Il display di questo prodotto è realizzato con un processo avanzato di semiconduttori con una precisione di oltre 1 ppm (parti per milione).

Tuttavia, alcuni pixel potrebbero essere troppo luminosi o neri durante la visualizzazione del rosso, del verde, del blu o del bianco; non si tratta di una cattiva qualità, ma di un utilizzo corretto!

Questa apparecchiatura è un'apparecchiatura IT di Classe B.

Al variare dell'angolo di osservazione dello schermo da parte dell'utente, la luce dei LED potrebbe essere visibile sul bordo della cornice del prodotto, ma questo fenomeno non è dannoso per il corpo umano e non influisce sulle caratteristiche e sulle prestazioni del prodotto.

Aiuto

Viene visualizzata una schermata vuota/Impossibile accendere il prodotto

1. Si prega di verificare se l'adattatore di alimentazione è collegato correttamente
2. Verificare se l'adattatore di alimentazione è normalmente collegato alla presa da 100-240 V CA
3. Verificare se le informazioni sul cavo di rilevamento del segnale sono visualizzate sullo schermo, verificare la connessione del cavo tra il PC e questo prodotto
4. Verificare se il cavo HDMI viene utilizzato per la connessione, se si collega il cavo HDMI dopo l'avvio del PC o scollegare e ricollegare il cavo HDMI durante l'utilizzo del PC, lo schermo potrebbe non visualizzare un'immagine perché alcune schede grafiche non possono emettere un segnale, in questo caso, riavviare il PC dopo aver collegato il cavo HDMI.


Licenza



I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri paesi.



Benutzerhandbuch

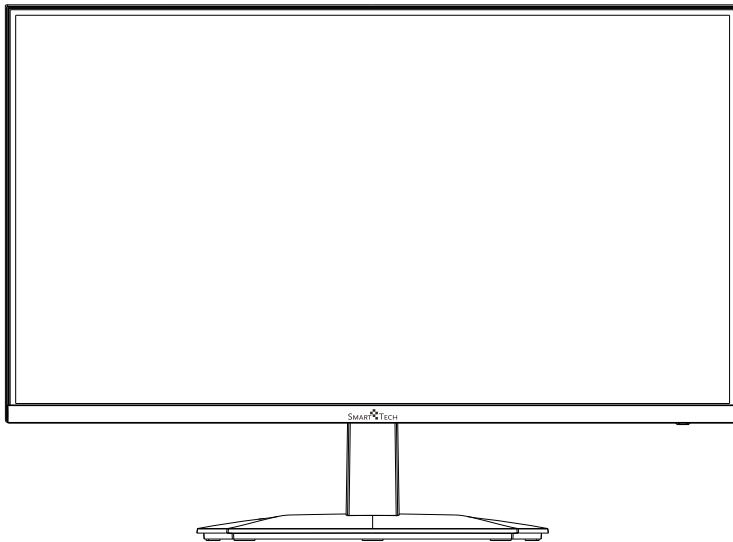

Full-HD-Monitor

Bitte lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät verwenden, und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf. Farbe und Aussehen können je nach Produktmodell variieren. Die Spezifikationen unterliegen zukünftigen Änderungen zur Verbesserung der Leistung ohne Vorankündigung.

Inhaltsverzeichnis

Warnung! Wichtige Sicherheitsanweisungen	1
Zubehör	3
Installation der Basis	3
Passen Sie den Winkel an.....	3
Kabelverbindung	4
Bedienfeldsteuerung.....	4
Verwenden des OSD-Menüs	5
Sonstiges	7
Hilfe	7
Lizenz.....	7

Warnung! Wichtige Sicherheitsanweisungen

Bitte lesen Sie den entsprechenden Inhalt der Kennzeichnung auf dem von Ihnen erworbenen Produkt sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt installieren und verwenden.



Warnung



STROMSCHLAGGEFAHR NICHT ÖFFNEN

VORSICHT: ENTFERNEN SIE DIE ABDECKUNG NICHT, UM DAS RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ZU REDUZIEREN.
Es befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren. Stellen Sie sicher, dass Reparaturen von qualifiziertem Servicepersonal durchgeführt werden.



Dieses Symbol bedeutet, dass im Inneren des Geräts eine gefährlich hohe Spannung vorhanden ist. Jede Art von Kontakt mit einem Teil im Inneren des Produkts ist gefährlich.



Dieses Symbol erinnert Sie an die wichtigen Anweisungen, die mit dem Betrieb und der Wartung dieses Produkts einhergehen.

- * Schlitz- und Löcher im Gehäuse sowie an der Rück- und Unterseite sorgen für die notwendige Belüftung. Blockieren oder decken Sie diese Schlitz- und Löcher nicht ab, um die Funktionsfähigkeit dieser Maschine zu gewährleisten und eine Überhitzung zu vermeiden. Decken Sie Schlitz- und Löcher nicht mit Stoff oder anderen Materialien ab. Stellen Sie die Maschine nicht auf Betten, Sofas, Teppiche oder andere ähnliche Oberflächen, um ein Verstopfen der Schlitz- und Löcher zu vermeiden. Stellen Sie dieses Gerät nicht in engen Räumen (z. B. Bücherregalen oder Einbauschränken) auf, es sei denn, es ist eine ausreichende Belüftung vorhanden. Zwischen dem Produkt und der Wand sollte ein Abstand von 10 cm eingehalten werden.
- * Stellen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe oder über elektrischen Heizungen oder Heizkörpern oder an Orten auf, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.
- * Stellen Sie keine wärmeerzeugenden Gegenstände (wie Kerzen, Aschenbecher, Räucherstäbchen, brennbare Gase oder explosive Substanzen usw.) in die Nähe des Produkts.
- * Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Behälter auf diese Maschine, da dies zu Brand- oder Stromschlaggefahr führen kann.
- * Setzen Sie das Produkt keinen öligen Substanzen oder chemischen Mitteln aus, da dies zu Korrosion des Produktgehäuses führen kann.
- * Setzen Sie dieses Gerät nicht Regen oder in der Nähe von Wasser aus (z. B. in der Nähe einer Badewanne, eines Spülbeckens, einer Küchenspüle oder einer Wäschespüle, in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Schwimmbeckens). Wenn das Gerät versehentlich nass wird, ziehen Sie bitte sofort das Netzkabel oder den Netzadapter ab und wenden Sie sich umgehend an einen autorisierten Händler, um weitere Hilfe zu erhalten. Achten Sie beim Reinigen des Monitors darauf, ein trockenes, weiches Tuch zu verwenden, das keine flüchtigen Substanzen enthält. Trennen Sie vor der Reinigung unbedingt das Netzkabel oder den Netzadapter.
- * Überlasten Sie keine Wandsteckdosen, Verlängerungskabel oder integrierten Steckdosen, da dies zu einem Brand oder Stromschlag führen kann.
- * Das Netzkabel oder der Netzadapter sollte an einem Ort platziert werden, an dem nicht darauf getreten oder durch Gegenstände darüber oder daneben gequetscht wird, und besondere Aufmerksamkeit sollte den Drähten am Stecker, an den integrierten Steckdosen und an der geschenkt werden Ausgang der Maschine.
- * Um dieses Gerät bei Blitzwetter oder wenn es unbeaufsichtigt oder längere Zeit unbenutzt bleibt, besser zu schützen, ziehen Sie bitte das Netzkabel oder den Netzadapter ab und trennen Sie die Antenne oder das Kabelsystem. Dies verhindert Schäden an der Maschine während eines Gewitters oder im Falle einer Überspannung auf der Stromleitung.
- * Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Netzkabels an den Netzadapter oder die Netzschnittstelle des Monitors (je nach Ausführung des Geräts), dass die örtliche Stromversorgung den Anforderungen der Eingangsspannung des Netzadapters oder des Monitors entspricht.
- * Achten Sie darauf, keine Metallgegenstände in die Öffnungen des Geräts einzuführen, da sonst die Gefahr eines Stromschlags besteht.
- * Berühren Sie nicht das Innere des Geräts, um einen Stromschlag zu vermeiden. Die Abdeckung des Geräts darf nur von qualifizierten Technikern geöffnet werden.
- * Vergewissern Sie sich, dass der Stecker des Netzkabels oder des Netzadapters sicher in die Steckdose gesteckt werden kann. Wenn Sie das Netzkabel abziehen, achten Sie darauf, dass Sie den Netzstecker oder den Netzadapter fest fassen und aus der Steckdose ziehen.
- * Berühren Sie das Netzkabel oder den Netzadapter nicht mit nassen Händen.
- * Wenn das Gerät nicht normal funktioniert, insbesondere wenn es ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche von sich gibt, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an einen autorisierten Händler oder ein autorisiertes Zentrum.

Warnung! Wichtige Sicherheitsanweisungen

- * Wenn Sie beabsichtigen, den Monitor längere Zeit nicht zu verwenden oder wenn Sie nicht zu Hause sind (insbesondere wenn Kinder, ältere Menschen oder Menschen mit Behinderungen allein gelassen werden), ziehen Sie unbedingt den Netzstecker oder Netzteil aus der Steckdose.
Angesammelter Staub kann Funken und Hitze vom Netzkabel oder Netzteil verursachen oder die Isolierung des Netzkabels oder Netzteils beschädigen, was zu elektrischem Schlag, Auslaufen oder Feuer führen kann.
- * Nachdem der Monitor von einem Ort mit niedriger Temperatur in eine warme Umgebung gebracht wurde, sollte er vor dem Einschalten einige Zeit stehen bleiben, damit das Kondenswasser im Inneren des Monitors vollständig abgeführt und getrocknet werden kann.
- * Die Versorgungsspannung ist auf der Rückseite des Monitors angegeben: DC 12 V.
- * Wenn Sie dieses Produkt in staubigen Umgebungen, bei hohen oder niedrigen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, in Umgebungen mit Chemikalien und an Orten, an denen es rund um die Uhr benutzt wird (z. B. Flughäfen, Bahnhöfe usw.) aufstellen möchten, wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes Kundendienstzentrum. Andernfalls kann der Monitor schwer beschädigt werden.
- * Achten Sie darauf, dass Sie nur ordnungsgemäß geerdete Stecker und Steckdosen verwenden. Eine unzureichende Erdung kann zu Stromschlägen oder Geräteschäden führen. (nur für Geräte der Klasse I)
- * Um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, muss das Netzkabel oder der Netzadapterstecker von der Maschine abgezogen werden, sodass das Netzkabel oder der Adapterstecker leicht zugänglich sein sollten.
- * Kinder dürfen nicht auf dieses Produkt klettern.
- * Bewahren Sie die Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- * Installieren Sie dieses Produkt nicht an einem instabilen Ort, wie z. B. einem wackeligen Regal, einem schrägen Boden oder einem Ort, der externen Vibrationen ausgesetzt ist.
- * Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen Stößen aus. Wenn das Produkt beschädigt ist, trennen Sie bitte die Stromversorgung und wenden Sie sich rechtzeitig an das Servicecenter, um weitere Unterstützung zu erhalten.

VORSICHT

Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird

- * Austausch einer Batterie durch einen falschen Typ, der eine Sicherheitsvorrichtung außer Kraft setzen kann (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen);
- * Entsorgung einer Batterie in Feuer oder einen heißen Ofen oder mechanisches Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie, was zu einer Explosion führen kann;
- * das Belassen einer Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen, die zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen kann;
- * Eine Batterie, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, der zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen kann.



RECYCLING

Dieses Produkt trägt das getrennte Sortiersymbol für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Dies bedeutet, dass dieses Produkt gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU gehandhabt werden muss, um es zu recyceln oder zu zerlegen, um seine Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren.

Der Benutzer hat die Wahl, sein Produkt beim Kauf eines neuen Elektro- oder Elektronikgeräts bei einer zuständigen Recyclingorganisation oder beim Händler abzugeben.

Wechselstrom

Konformität mit EU-Vorschriften

Wir, „Name des Herstellers“, erklären hiermit, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet

Technische Spezifikationen:

Betriebstemperatur: -10°C - 45°C

Frequenzbereich: 2,400 GHz ~ 2,497 GHz (2,4 GHz)/5,1 GHz ~ 5,9 GHz (5 GHz)

max. HF-Ausgangsleistung: < 10 dBm

Dieses Gerät erfüllt die Grenzwerte für die Strahlenbelastung, die für unkontrollierte Umgebungen festgelegt wurden.

Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.


Zubehör

- 1. Bitte überprüfen Sie, ob alle Artikel in Ihrem Monitorset enthalten sind, falls Artikel fehlen; wenden Sie sich bitte rechtzeitig an Ihren Händler.
- 2. Farbe und Form des Artikels können je nach Modell variieren.
- 3. Die mitgelieferten Kabel können je nach erworbenem Produkt variieren.


Handbuch	 Benutzerhandbuch für Smart Monitor	 Garantiekarte	 Schrauben
Kabel	HDMI Kabel	Gilt nur für Monitore mit HDMI-Anschlüssen. Nicht alle Modelle werden mit einem HDMI-Kabel geliefert. Sie können dieses Zubehör separat erwerben.	
Kabel	Typ-C-Kabel	Gilt nur für Monitore mit Typ-C-Anschlüssen.	
Andere	Adapter		

Installation der Basis

(*Die Funktionen des Monitors können je nach Modell variieren, das tatsächliche Produkt ist maßgebend)

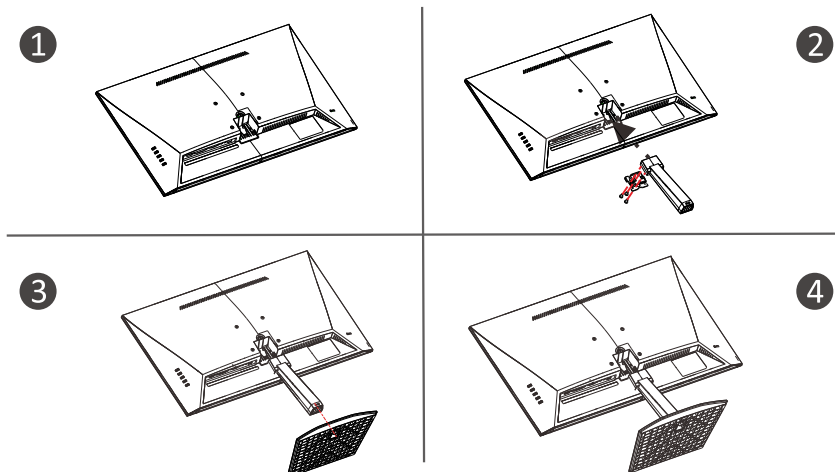

Passen Sie den Winkel an

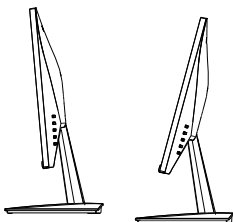

1. Die Zeichnungen dienen nur als Referenz und beziehen sich bitte auf den tatsächlichen Monitor.
2. Der Winkel des Bildschirms kann nach vorne um 5° nach hinten um 15° eingestellt werden, um ein angenehmes Arbeiten zu ermöglichen.
3. Achten Sie darauf, den Bildschirmbereich nicht zu berühren oder zu drücken, wenn Sie den Winkel des Monitors einstellen.

Kabelverbindung



Die Konfigurationsinformationen auf der Rückseite des Monitors variieren je nach Produktmodell. Lesen Sie Folgendes, bevor Sie das Produkt anschließen.

- 1. Überprüfen Sie vor dem Anschließen des Produkts unbedingt die beiden Anschlüsse des mitgelieferten Signalkabels sowie die Form und Position der Anschlüsse am Produkt und an externen Geräten.
- 2. Trennen Sie vor dem Anschließen des Produkts unbedingt das Netzkabel oder den Netzadapter vom Produkt und von externen Geräten, um Schäden am Produkt durch Kurzschlüsse oder Überstrom zu vermeiden.
- 3. Nachdem alle Signalkabel ordnungsgemäß angeschlossen sind, schließen Sie das Netzkabel oder den Netzadapter wieder an das Produkt und die externen Geräte an.
- 4. Nachdem Sie die Verbindung hergestellt haben, lesen Sie unbedingt das Handbuch, um sich mit den Produktfunktionen, Vorsichtsmaßnahmen und anderen Informationen vertraut zu machen, die für die ordnungsgemäße Verwendung des Produkts erforderlich sind.


 HDMI	HDMI: Verwenden Sie ein HDMI-Kabel, um den HDMI-Anschluss des Geräts mit dem HDMI OUT-Anschluss des PCs zu verbinden.	 EARPHONE	EARPHONE OUT: Verwenden Sie einen Kopfhörerstecker zum Anschluss an die EARPHONE OUT-Buchse.
 VGA	Analoger PC-Signaleingang	DC IN	DC-EINGANG 12 V: Verwenden Sie den Adapter, um auf den Port zuzugreifen, die Stromversorgung dieser Schnittstelle unterstützt nur DC 12 V, verwenden Sie den passenden Adapter, um darauf zuzugreifen, und wenden Sie sich für den nicht originalen Adapter an das autorisierte Servicecenter.
Typ-C	Type-C: Verwenden Sie ein Type-C-Kabel, um eine Verbindung mit der Type-C Buchse herzustellen		

Bedienfeldsteuerung

-  Menü/Auswählen
-  Exit/Input-Menü
-  Auf/Lautstärke+
-  Unten/Helligkeit
-  Standby Aus/Ein

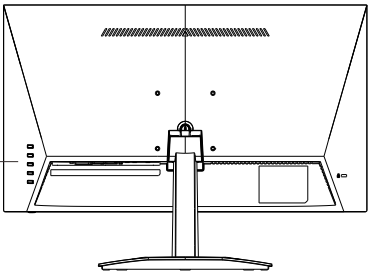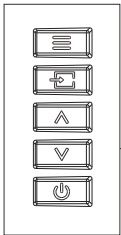

Verwenden des OSD-Menüs

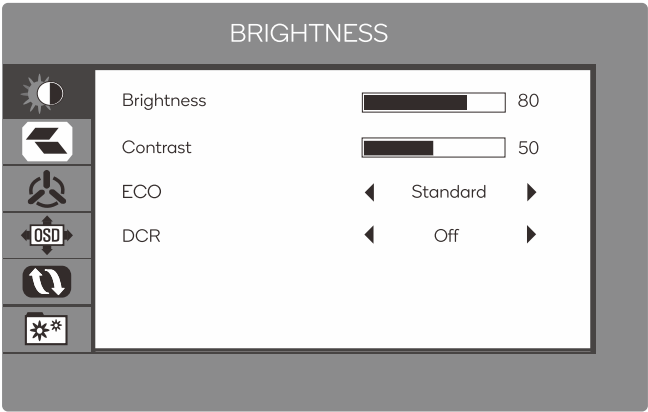

1. Um das OSD-Menü anzuzeigen, drücken Sie die Graviertaste auf der Rückseite des Monitors.
2. Konfigurationsoptionen Drücken Sie die Links/Rechts/Aufwärts/Abwärts-Tasten.
3. Um zum vorherigen Menü zurückzukehren und ein Menüelement auszuwählen, drücken Sie die rechte Taste.
4. Um das OS-Menü zu verlassen, drücken Sie die rechte Taste, bis Sie es verlassen.

Hauptmenü	Untermenü	Optionen	Beschreibung
HELLIGKEIT	Helligkeit	0-100	Displayhelligkeit anpassen
	Kontrast	0-100	Anzeigekontrast anpassen
	Energiesparmodus	Standard, Film, RTS, FPS, Spiel, Text	Visuellen Modus einstellen
	DCR	An aus	Schalten Sie die DCR-Funktion ein/aus
Bild	H. Stellung	0-100	Passen Sie die horizontale Position an
	V. Stelle	0-100	Passen Sie die vertikale Position an
	Uhr	0-100	Passen Sie die Uhreinstellung an
	Phase	0-100	Passen Sie die Taktphasenwerte an
	Aspekt	Breit, 4:3	Seitenverhältnis einstellen

Verwenden des OSD-Menüs

Hauptmenü	Untermenü	Optionen	Beschreibung
Farbtemperatur	Farbtemperatur	Warm, benutzerfreundlich, cool	Passen Sie die Farbtemperatur an
	Rot	0-100	Passen Sie RGB-Komponenten an
	Grün	0-100	
	Blau	0-100	
	Niedriges blaues Licht	0-100	Stellen Sie die Blu-ray ein
OSD-Setup	Sprache	Englisch Francois Deutsch Chinesisch italienisch Spanisch Niederlande Russisch Koreanisch Portugiesisch Turkce Polski	Stellen Sie die OSD-Sprache ein
	OSD-H.POS	0-100	Passen Sie die horizontale Position an
	OSD V.POS	0-100	Passen Sie die vertikale Position an
	OSD-Timer	0-60	Stellen Sie ein, wie lange das OSD angezeigt wird
	Transparenz	0-100	Passen Sie den OSD-Transparenzwert an
Zurücksetzen	Automatische Bildanpassung	N/A	Aktiviert diese Funktion zur automatischen Anpassung der H/V-Position, des Fokus und der Uhr des Bildes.
	Automatische Farbanpassung	N/A	Aktiviert diese Funktion, um die Farbe automatisch festzulegen. Stellt die Standardeinstellungen wieder her.
	Zurücksetzen	N/A	Monitorkonfigurationen zurücksetzen
Extra	Signalquelle	VGA, HDMI	Zeigen Sie die Eingangsauswahl an
	Stumm	An aus	/
	Volumen	0-100	Passen Sie die Audiolautstärke an
	Adaptive-Sync	An aus	Schalten Sie Adaptive-Sync ein/aus
	Over Drive	Ein, Aus	Overdrive ein-/aus

Sonstiges

Plug-and-Play-Funktionen:

Dieser Monitor kann auf jedem kompatiblen Plug-and-Play-System installiert werden.

Das Zusammenspiel zwischen Monitor und Computersystem sorgt für optimale Betriebsbedingungen und Monitoreinstellungen.

In den meisten Fällen erfolgt die Monitorinstallation automatisch, es sei denn, der Benutzer wählt eine andere Einstellung.

Akzeptable tote Pixel:

Die Anzeige dieses Produkts wird mit einem fortschrittlichen Halbleiterverfahren mit einer Genauigkeit von über 1 ppm (Teile pro Million) hergestellt.

Einige Pixel können jedoch zu hell oder schwarz sein, wenn Rot, Grün, Blau oder Weiß angezeigt werden. Dies ist keine schlechte Qualität. Bitte fühlen Sie sich erleichtert!

Dieses Gerät ist ein IT-Gerät der Klasse B.

Wenn sich der Blickwinkel des Benutzers auf den Bildschirm ändert, kann LED-Licht am Rand des Produktrahmens zu sehen sein, aber dieses Phänomen ist nicht schädlich für den menschlichen Körper und beeinträchtigt nicht die Eigenschaften und Leistung des Produkts.

Hilfe

Ein leerer Bildschirm wird angezeigt/Das Produkt kann nicht eingeschaltet werden

1. Bitte überprüfen Sie, ob das Netzteil richtig angeschlossen ist
2. Bitte überprüfen Sie, ob das Netzteil normal an die 100-240-V-Wechselstromsteckdose angeschlossen ist
3. Bitte überprüfen Sie, ob die Informationen zum Signalerkennungskabel auf dem Bildschirm angezeigt werden, überprüfen Sie die Kabelverbindung zwischen dem PC und diesem Produkt
4. Bitte überprüfen Sie, ob das HDMI-Kabel für die Verbindung verwendet wird, wenn Sie das HDMI-Kabel anschließen, nachdem der PC gestartet wurde, oder das HDMI-Kabel trennen und wieder anschließen, während Sie den PC verwenden, zeigt der Bildschirm möglicherweise kein Bild an, da einige Grafikkarten kein Signal ausgeben können, in diesem Fall starten Sie bitte den PC neu, nachdem Sie das HDMI-Kabel angeschlossen haben.

Lizenz




Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von HDMI Licensing LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

ES



Manual de usuario

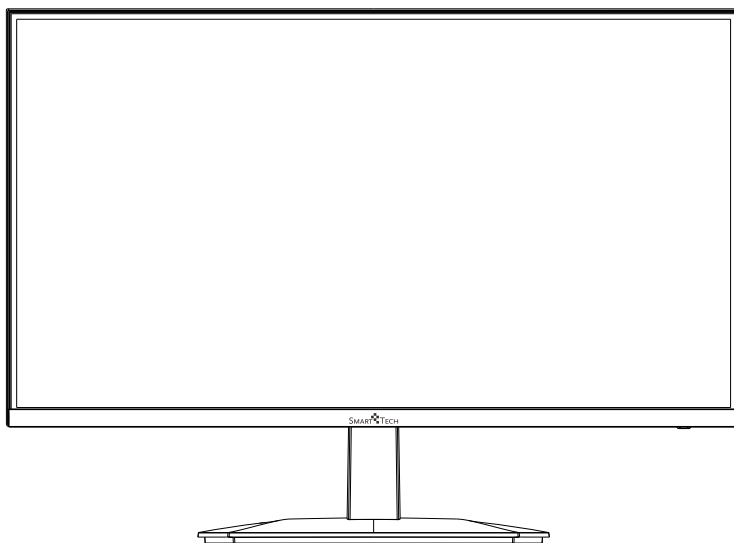

Monitor Full HD

Antes de utilizar esta máquina, lea detenidamente el manual y guárdelo para futuras consultas. El color y la apariencia pueden variar según el modelo específico del producto. Las especificaciones están sujetas a cambios futuros para mejorar el rendimiento sin previo aviso.

Tabla de contenido

¡Advertencia! Instrucciones de seguridad importantes
Accesorios
Instalación de la base
ajustar el ángulo.....
Conexión de cable
Panel de control
Uso del menú OSD
Otro
Ayuda
Licencia

1
3
3
3
4
4
5
7
7
7

¡Advertencia! Instrucciones de seguridad importantes

Lea detenidamente el contenido correspondiente de la marca en el producto que ha comprado antes de instalarlo y utilizarlo.



Advertencia



RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR

PRECAUCIÓN: NO quite la cubierta para reducir el riesgo de descarga eléctrica.

No hay partes reparables por el usuario adentro. Asegúrese de que las reparaciones sean realizadas por personal de servicio calificado.



Este símbolo significa que en el interior hay un voltaje peligrosamente alto. Cualquier forma de contacto con cualquier parte del interior del producto es peligrosa.



Este símbolo le recuerda las instrucciones importantes que vienen con la operación y el mantenimiento de este producto.

- * Las ranuras y los agujeros en el chasis y en la parte trasera e inferior están diseñados para proporcionar la ventilación necesaria.
No bloquee ni cubra estas ranuras y orificios para garantizar el funcionamiento de esta máquina y evitar que se sobrecaliente.
No cubra las ranuras y los orificios con telas u otros materiales.
No coloque la máquina sobre camas, sofás, alfombras u otras superficies similares para evitar que se obstruyan dichas ranuras y orificios.
No coloque esta máquina en espacios reducidos (por ejemplo, librerías o armarios empotrados) a menos que haya una ventilación adecuada.
Se debe mantener un espacio de 10 cm entre el producto y la pared.
- * No coloque esta máquina cerca o sobre calentadores o radiadores eléctricos, ni en lugares expuestos a la luz solar directa.
- * No coloque objetos que generen calor (como velas, ceniceros, incienso, gases inflamables o sustancias explosivas, etc.) cerca del producto.
- * No coloque recipientes llenos de agua sobre esta máquina, ya que podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- * No exponga el producto a sustancias aceitosas o agentes químicos, ya que esto puede provocar la corrosión de la carcasa del producto.
- * No exponga esta máquina a la lluvia ni cerca del agua (p. ej., cerca de una bañera, fregadero, fregadero de cocina o fregadero, en un sótano húmedo o cerca de una piscina).
Si la máquina se moja accidentalmente, desenchufe el cable de alimentación o el adaptador de corriente inmediatamente y luego comuníquese de inmediato con un distribuidor autorizado para obtener más ayuda. Cuando limpie el monitor, asegúrese de usar un paño seco y suave que no contenga sustancias volátiles. Antes de limpiar, asegúrese de desenchufar el cable de alimentación o el adaptador de corriente.
- * No sobrecargue los tomacorrientes de pared, los cables de extensión o los receptáculos de conveniencia integrales, ya que esto puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- * El cable de alimentación o el adaptador de corriente deben colocarse en un lugar donde no puedan ser pisados ni aplastados por objetos encima o junto a él, y se debe prestar especial atención a los cables en el enchufe, en los receptáculos de conveniencia integrales y en el salida de la máquina.
- * Para proteger mejor esta máquina en caso de relámpagos o cuando se deja desatendida o sin usar durante mucho tiempo, desenchufe el cable de alimentación o el adaptador de corriente y desconecte la antena o el sistema de cable. Esto evita daños a la máquina durante una tormenta eléctrica o en caso de una subida de tensión en la línea eléctrica.
- * Antes de conectar el cable de alimentación de CA al adaptador de corriente o a la interfaz de alimentación del monitor (sujeto al estilo real del producto), asegúrese de que su fuente de alimentación local cumpla con los requisitos del adaptador de alimentación o del voltaje de entrada del monitor.
- * Asegúrese de no insertar ningún objeto metálico en los orificios de esta máquina, de lo contrario, podría causar un peligro de descarga eléctrica.
- * No toque el interior de esta máquina para evitar una descarga eléctrica. Sólo los técnicos cualificados pueden abrir la tapa de esta máquina.
- * Asegúrese de que la clavija del cable de alimentación o el adaptador de corriente pueden insertarse de forma segura en la toma de corriente. Cuando desconecte el cable de alimentación, asegúrese de sujetar firmemente el enchufe o el adaptador de corriente y desenchúfelo de la toma de corriente.
- * No toque el cable de alimentación ni el adaptador de corriente con las manos mojadas.
- * Si la máquina no funciona con normalidad, especialmente si emite algún sonido u olor inusual, desconecte el tomacorriente inmediatamente y comuníquese con un distribuidor o centro de servicio autorizado para obtener más ayuda.

¡Advertencia! Instrucciones de seguridad importantes

- * Si piensa dejar el monitor sin usar durante un periodo de tiempo prolongado, o si va a estar fuera de casa (especialmente si hay niños, ancianos o personas con discapacidades que se quedan solos), asegúrese de desconectar el enchufe o el adaptador de corriente de la toma de corriente.
El polvo acumulado puede provocar chispas y calor en el cable de alimentación o el adaptador de alimentación o provocar que el aislamiento del cable de alimentación o del adaptador de alimentación se deteriore, lo que podría provocar una descarga eléctrica, una fuga o un incendio.
- * Después de mover el monitor de un lugar de baja temperatura a un área cálida, debe colocarse durante un período de tiempo antes de encenderlo, para que la condensación dentro del monitor pueda disiparse y secarse por completo.
- * El voltaje de la fuente de alimentación estará marcado en la parte posterior del monitor, DC 12 V.
- * Si tiene previsto instalar este producto en entornos polvorientos, con temperatura alta o baja, humedad elevada, que contengan productos químicos y lugares de uso las 24 horas (como aeropuertos o estaciones de tren, etc.), asegúrese de ponerse en contacto con un centro de servicio autorizado para obtener más información. asistencia. De lo contrario, el monitor podría dañarse gravemente.
- * Asegúrese de utilizar únicamente enchufes y tomas debidamente conectados a tierra. Una conexión a tierra deficiente puede provocar descargas eléctricas o daños en el equipo. (solo para equipos de Clase I)
- * Para desconectar la alimentación del dispositivo, el cable de alimentación o el enchufe del adaptador de corriente deben estar desenchufados de la máquina, por lo que el cable de alimentación o el enchufe del adaptador deben estar fácilmente accesibles.
- * Está prohibido que los niños se suban a este producto.
- * Mantenga los accesorios fuera del alcance de los niños.
- * No instale este producto en un lugar inestable, como una estantería tambaleante, un suelo inclinado o un lugar sujeto a vibraciones externas.
- * No deje caer el producto ni lo someta a golpes. Si el producto está dañado, desconecte la alimentación y póngase en contacto con el centro de servicio a tiempo para recibir asistencia.

PRECAUCIÓN

Riesgo de explosión si la batería se reemplaza por un tipo incorrecto

- * Reemplazo de una batería con un tipo incorrecto que puede anular una protección (por ejemplo, en el caso de algunos tipos de batería de litio);
- * desechar una batería en el fuego o en un horno caliente, o aplastar o cortar mecánicamente una batería, que puede provocar una explosión;
- * dejar una batería en un ambiente circundante de temperatura extremadamente alta que puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable;
- * Una batería sujeta a una presión de aire extremadamente baja que puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.



RECICLAJE

Este producto lleva el símbolo de clasificación selectiva de Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Esto significa que este producto debe manipularse de acuerdo con la directiva europea 2012/19/UE para ser reciclado o desmantelado para minimizar su impacto en el medio ambiente.

El usuario tiene la opción de entregar su producto a una organización de reciclaje competente o al minorista cuando compra un nuevo equipo eléctrico o electrónico.



Corriente alterna

Cumplimiento normativo de la UE

Nosotros, "nombre del fabricante", declaramos que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE

Especificaciones técnicas:

Temperatura de funcionamiento: -10°C - 45°C

Rango de frecuencia: 2,400 GHz ~ 2,497 GHz (2,4 GHz)/5,1 GHz~5,9 GHz (5 GHz)

máx. Potencia de salida de radiofrecuencia: < 10dBm

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.


Accesorios

- 1. Verifique si todos los elementos están incluidos en su conjunto de monitores, si faltan elementos; Póngase en contacto con su distribuidor a tiempo.
- 2. El color y la forma del artículo pueden variar según el modelo.
- 3. Los cables proporcionados pueden variar según el producto adquirido.


Manual	 Manual del usuario del monitor inteligente	 Tarjeta de garantía	 Tornillo
Cable	Cable HDMI	Aplica solo para monitores con puertos HDMI. No todos los modelos vienen con cable HDMI, puedes adquirir este accesorio por separado.	
Cable	Cable tipo C	Se aplica solo a monitores con puertos tipo C.	
Otros	Adaptador		

Instalación de la base

(*Las funciones del monitor pueden variar según el modelo, prevalecerá el producto real)

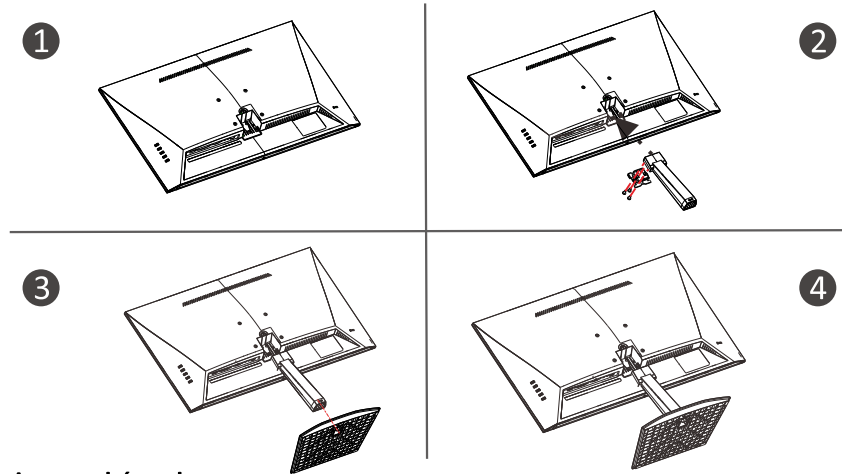

ajustar el ángulo

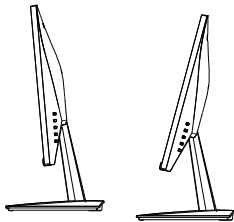

1. Los dibujos son sólo de referencia y por favor refiérase al monitor real.
2. El ángulo de la pantalla puede ajustarse hacia adelante 5° hacia atrás 15° para que sea cómodo.
3. Tenga cuidado de no tocar o presionar la zona de la pantalla cuando ajuste el ángulo del monitor.

Conexión de cable

La información de configuración en la parte posterior del monitor varía según el modelo del producto.



Lea lo siguiente antes de conectar el producto.

1. Antes de conectar el producto, asegúrese de comprobar los dos puertos del cable de señal suministrado, así como la forma y posición de los puertos en el producto y los dispositivos externos.
2. Antes de conectar el producto, asegúrese de retirar el cable de alimentación o el adaptador de alimentación del producto y de los dispositivos externos para evitar daños al producto debido a cortocircuitos o sobrecorriente.
3. Una vez que todos los cables de señal estén correctamente conectados, vuelva a conectar el cable de alimentación o el adaptador de alimentación al producto y a los dispositivos externos.
4. Después de completar la conexión, asegúrese de leer el manual para familiarizarse con las características del producto, las precauciones y otra información necesaria para utilizar el producto correctamente.


 HDMI	HDMI: Usando un cable HDMI para conectar el puerto HDMI del producto al puerto HDMI OUT de la PC.	 EARPHONE	SALIDA DE AURICULARES: Utilice un enchufe para auriculares para conectar a la toma EARPHONE OUT.
 VGA	Entrada de señal analógica de PC	DC IN	DC IN 12V: Utilice el adaptador para acceder al puerto, la fuente de alimentación de esta interfaz sólo soporta DC 12 V, utilice el adaptador correspondiente para acceder, y por favor consulte el centro de servicio autorizado para el adaptador no original.
Tipo-C	Tipo-C: Use un cable Tipo-C para conectarse al conector Tipo-c		

Panel de control

- ☰ Menú/Seleccionar
- ⏪ Salir/Menú de entrada
- ⬆ Arriba/Volumen+
- ⬇ Abajo/Brillo
- ⏻ Apagado/encendido en espera

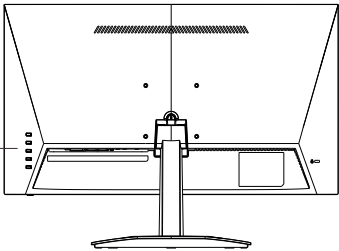

Uso del menú OSD

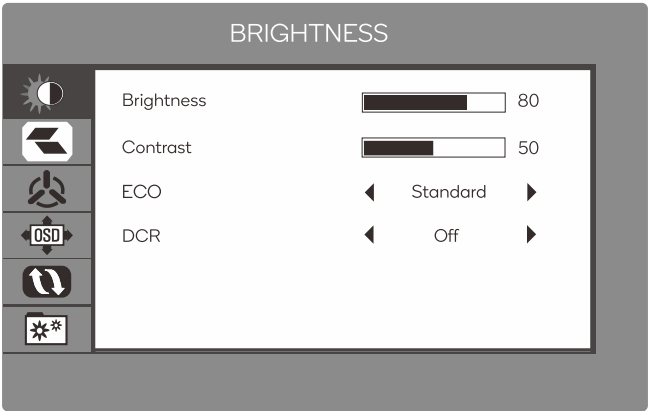

1. Para ver el menú OSD, presione el botón de grabado en la parte posterior del monitor.
2. Opciones de configuración presione las teclas izquierda/derecha/arriba/abajo.
3. Para volver al menú anterior para seleccionar un elemento del menú, presione el botón derecho.
4. Para salir del menú del sistema operativo, presione la tecla derecha hasta que salga.

Menú principal	Submenú	Opciones	Descripción
BRILLO	Brillo	0-100	Ajustar el brillo de la pantalla
	Contraste	0-100	Ajustar el contraste de la pantalla
	Modo ecologico	Estándar, Película, RTS, FPS, Juego, Texto	Establecer el modo visual
	RDC	Encendido apagado	Activar/desactivar la función DCR
Imagen	Posición H.	0-100	Ajustar la posición horizontal
	Posición V.	0-100	Ajustar la posición vertical
	Reloj	0-100	Ajustar la configuración del reloj
	Fase	0-100	Ajustar los valores de fase del reloj
	Aspecto	Ancho, 4:3	Establecer relación de aspecto

Uso del menú OSD

Menú principal	Submenú	Opciones	Descripción
Temperatura de color	Temperatura de color.	Cálido, Usuario, Genial	Ajustar la temperatura del color
	Rojo	0-100	Personalizar componentes RGB
	Verde	0-100	
	Azul	0-100	
	luz azul baja	0-100	configurar el blu-ray
Configuración de OSD	Idioma	inglés francois Aleman chino italiano español Holanda ruso coreano portugués Turkce Polonia	Establecer el idioma OSD
		OSD H.POS	Ajustar la posición horizontal
		OSD V.POS	Ajustar la posición vertical
		Temporizador OSD	Establecer cuánto tiempo permanece el OSD
		Transparencia	Ajustar el valor de transparencia OSD
Reiniciar	Ajuste automático de imagen	N/A	Habilita esta función para ajustar automáticamente la posición H/V, el enfoque y el reloj de la imagen.
	Ajuste automático de color	N/A	Habilita esta característica para establecer automáticamente el color. Restaura la configuración predeterminada.
	Reiniciar	N/A	Restablecer configuraciones de monitores
Extra	Fuente de señal	VGA, HDMI	Mostrar la selección de entrada
	Silencio	Encendido apagado	/
	Volumen	0-100	Ajustar el volumen de audio
	Adaptive-Sync	Encendido apagado	Activar/desactivar Adaptive-Sync
	Sobremarcha	Activado,desactivado	Sobremarcha activado/desactivado

Otro

Funciones de conectar y usar:

Este monitor puede instalarse en cualquier sistema Plug and Play compatible.

La interacción entre el monitor y el sistema informático proporciona unas condiciones de funcionamiento y una configuración del monitor óptimas.

En la mayoría de los casos, la instalación del monitor será automática a menos que el usuario elija otra configuración.

Píxeles muertos aceptables:

La visualización de este producto se realiza utilizando un proceso de semiconductores avanzado con una precisión de más de 1 ppm (partes por millón).

Pero algunos píxeles pueden ser demasiado brillantes o negros cuando se muestran en rojo, verde, azul o blanco, esto no es de mala calidad, ¡no dude en usarlo!

Este equipo es un equipo de TI de Clase B.

A medida que cambia el ángulo del usuario que mira la pantalla, la luz LED puede verse en el borde del marco del producto, pero este fenómeno no es dañino para el cuerpo humano y no afecta las características y el rendimiento del producto.

Ayuda

Aparece una pantalla en blanco/No se puede encender el producto

1. Por favor, compruebe si el adaptador de corriente está conectado correctamente
2. Compruebe si el adaptador de corriente está normalmente conectado a la toma de CA de 100-240 V.
3. Verifique si la información del cable de detección de señal se muestra en la pantalla, verifique la conexión del cable entre la PC y este producto
4. Verifique si el cable HDMI se usa para la conexión, si conecta el cable HDMI después de iniciar la PC, o desconecta y vuelve a conectar el cable HDMI mientras usa la PC, es posible que la pantalla no muestre una imagen porque algunas tarjetas gráficas no pueden emitir una señal. , en este caso, reinicie la PC después de conectar el cable HDMI.


Licencia



Los términos HDMI e Interfaz multimedia de alta definición HDMI, y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y otros países.



Manual de Utilizare

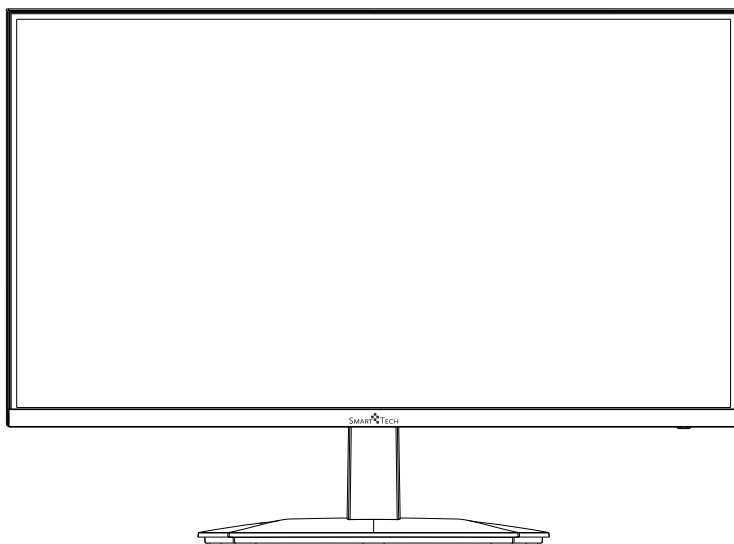

Monitor Full HD

Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm să citiți cu atenție manualul și să-l păstrați pentru referințe ulterioare. Culoarea și aspectul pot varia în funcție de modelul specific al produsului. Specificațiile sunt supuse unor modificări viitoare pentru a îmbunătăți performanța fără notificare.

Cuprins

Avertizare! Instrucțiuni de siguranță importante.....	1
Accesorii.....	3
Instalarea bazei	3
Reglați Unghiul	3
Conexiune prin cablu	4
Controlul panoului	4
Folosind meniul OSD.....	5
Alte.....	7
Ajutor	7
Licență.....	7

Avertizare! Instrucțiuni de siguranță importante

Vă rugăm să citiți cu atenție conținutul corespunzător al marcajului de pe produsul pe care l-ați achiziționat înainte de a instala și utiliza produsul.



Avertizare



RISC DE ELECTRICE NU DESCHIDEȚI

PRUDENȚĂ: NU DEMONTAȚI CAPACUL PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTRICE.

În interior nu există piese care pot fi reparate de către utilizator. Asigurați-vă că reparațiile sunt efectuate de către personal de service calificat.



Acest simbol înseamnă că în interior este prezentă o tensiune periculoasă. Orice formă de contact cu orice parte din interiorul produsului este periculoasă.



Acest simbol vă reamintește de instrucțiunile importante care vin odată cu operarea și întreținerea acestui produs.

- * Fantele și orificiile din șasiu și din spate și de jos sunt proiectate pentru a asigura ventilația necesară. Nu blocați sau acoperiți aceste fante și găuri pentru a asigura funcționarea acestei mașini și pentru a preveni supraîncălzirea acesteia.
Nu acoperiți fantele și orificiile cu pânză sau alte materiale.
Nu așezați mașina pe paturi, canapele, covorașe sau alte suprafețe similare pentru a evita înfundarea fanțelor și găurilor menționate.
Nu așezați această mașină în spații restrânse (de exemplu, biblioteci sau dulapuri încorporate) decât dacă este prevăzută o ventilație adecvată.
Trebuie menținut un spațiu de 10 cm între produs și perete.
- * Nu așezați această mașină lângă sau deasupra radiatoarelor sau radiatoarelor electrice sau în locuri expuse la lumina directă a soarelui.
- * Nu așezați obiecte care generează căldură (cum ar fi lumânări, scrumiere, tămâie, gaze inflamabile sau substanțe explozive etc.) în apropierea produsului.
- * Nu așezați recipiente pline cu apă pe această mașină, deoarece acest lucru poate duce la pericol de incendiu sau șoc electric.
- * Nu expuneți produsul la substanțe uleioase sau agenți chimici, deoarece acest lucru poate provoca coroziunea carcasei produsului.
- * Nu expuneți această mașină la ploaie sau lângă apă (de exemplu, lângă o cadă, chiuvetă, chiuvetă de bucătărie sau chiuvetă de rufe, într-un subsol umed sau lângă o piscină).
Dacă aparatul se udă accidental, vă rugăm să deconectați imediat cablul de alimentare sau adaptorul de alimentare și apoi contactați imediat un dealer autorizat pentru asistență suplimentară. Când curățați monitorul, asigurați-vă că utilizați o cârpă moale, uscată, care nu conține substanțe volatile. Înainte de curățare, asigurați-vă că deconectați cablul de alimentare sau adaptorul de alimentare.
- * Nu supraîncărcați prizele de perete, prelungitoarele sau prizele integrate, deoarece acest lucru poate duce la incendiu sau șoc electric.
- * Cablul de alimentare sau adaptorul de alimentare trebuie plasat într-o locație în care nu va fi călcat sau strâns de obiecte deasupra sau lângă el și trebuie acordată o atenție deosebită firelor de la ștecăr, la prizele de confort integrate și la ieșire a mașinii.
- * Pentru a proteja mai bine acest aparat pe vreme fulgerată sau când este lăsat nesupravegheat sau neutilizat pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să deconectați cablul de alimentare sau adaptorul de alimentare și deconectați antena sau sistemul de cablu.
Acest lucru previne deteriorarea mașinii în timpul unei furtuni cu fulgere sau în cazul unei supratensiuni pe linia de alimentare.
- * Înainte de a conecta cablul de alimentare CA la adaptorul de alimentare sau la interfața de alimentare a monitorului (în funcție de stilul real al produsului), vă rugăm să vă asigurați că sursa de alimentare locală îndeplinește cerințele adaptorului de alimentare sau ale tensiunii de intrare a monitorului.
- * Asigurați-vă că nu introduceți niciun obiect metalic în orificiile acestui aparat, altfel poate cauza pericolul de electrocutare.
- * Nu atingeți interiorul acestui aparat pentru a preveni șocurile electrice. Numai tehnicienii calificați au voie să deschidă capacul acestui aparat.
- * Asigurați-vă că ștecherul cablului de alimentare sau adaptorul de alimentare poate fi introdus în siguranță în priză. Când deconectați cablul de alimentare, asigurați-vă că prindeți ferm ștecherul sau adaptorul de alimentare și deconectați-l de la priză.
- * Nu atingeți cablul de alimentare sau adaptorul de alimentare cu mâinile ude.
- * Dacă mașina nu funcționează normal, mai ales dacă emite un sunet sau un miros neobișnuit, deconectați imediat priza și contactați un dealer sau un centru de service autorizat pentru asistență suplimentară.

Avertizare! Instrucțiuni de siguranță importante

- * Dacă intenționați să lăsați monitorul nefolosit pentru o perioadă lungă de timp sau dacă sunteți departe de casă (mai ales dacă sunt copii, bătrâni sau persoane cu dizabilități lăsate singure), asigurați-vă că deconectați ștecherul sau adaptorul de alimentare de la priză.
Praful acumulat poate provoca scântei și căldură de la cablul de alimentare sau adaptorul de alimentare sau poate duce la deteriorarea izolației cablului de alimentare sau a adaptorului de alimentare, ducând la electrocutare, scurgeri sau incendiu.
- * După ce monitorul este mutat dintr-un loc cu temperatură scăzută într-o zonă caldă, acesta trebuie așezat pentru o perioadă de timp înainte de pornire, astfel încât condensul din interiorul monitorului să poată fi complet disipat și uscat.
- * Tensiunea de alimentare va fi marcată pe spatele monitorului, DC 12 V.
- * Dacă intenționați să instalați acest produs în medii cu praf, temperatură ridicată sau scăzută, umiditate ridicată, medii care conțin substanțe chimice și locații de utilizare 24 de ore din 24 (cum ar fi aeroporturi sau gări etc.), asigurați-vă că contactați un centru de service autorizat pentru mai multe detalii. asistență. În caz contrar, monitorul poate fi grav deteriorat.
- * Asigurați-vă că utilizați numai prize și prize împământate corespunzător. Împământarea defectuoasă poate duce la electrocutare sau deteriorarea echipamentului. (doar pentru echipamente de clasa I)
- * Pentru a deconecta alimentarea de la dispozitiv, cablul de alimentare sau ștecherul adaptorului de alimentare trebuie deconectat de la aparat, astfel încât cablul de alimentare sau ștecherul adaptorului trebuie să fie ușor accesibile.
- * Copiii le este interzis să urce pe acest produs.
- * Nu lăsați piesele accesorii la îndemâna copiilor.
- * Nu instalați acest produs într-un loc instabil, cum ar fi un raft clătinat, podea înclinată sau un loc supus vibrațiilor externe.
- * Nu scăpați produsul și nu îl supuneți la șocuri. Dacă produsul este deteriorat, vă rugăm să deconectați sursa de alimentare și să contactați la timp centrul de service pentru asistență suplimentară.

PRUDENȚĂ

Risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu una de tip incorect

- * Înlocuirea unei baterii cu un tip incorect care poate învinge o protecție (de exemplu, în cazul unor tipuri de baterii cu litii);
- * aruncarea unei baterii în foc sau într-un cuptor fierbinte sau zdrobirea sau tăierea mecanică a bateriei, care poate duce la o explozie;
- * lăsarea bateriei într-un mediu înconjurător cu temperatură extrem de ridicată care poate duce la o explozie sau la scurgerea de lichid sau gaz inflamabil;
- * O baterie supusă unei presiuni extrem de scăzute a aerului care poate duce la o explozie sau la scurgerea de lichid sau gaz inflamabil.



RECICLARE

Acest produs poartă simbolul de sortare selectivă pentru Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Aceasta înseamnă că acest produs trebuie manipulat în conformitate cu directiva europeană 2012/19/UE pentru a fi reciclat sau demontat pentru a minimiza impactul său asupra mediului.

Utilizatorul are posibilitatea de a-și oferi produsul unei organizații competente de reciclare sau vânzătorului cu amănuntul atunci când cumpără un nou echipament electric sau electronic.



Curent alternativ

Conformitatea cu reglementările UE

Noi, „numele producătorului”, declarăm prin prezenta că acest dispozitiv este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE

Specificatii tehnice:

Temperatura de funcționare: -10°C - 45°C

Gama de frecvență: 2,400 GHz ~ 2,497 GHz (2,4 GHz)/5,1 GHz ~ 5,9 GHz (5 GHz)

Max. Putere de ieșire RF: < 10dBm

Acest echipament respectă limitele de expunere la radiații stabilite pentru mediul necontrolat. Acest echipament trebuie instalat și utilizat la o distanță minimă de 20 cm între radiator și corpul dumneavoastră.


Accesorii

- 1. Vă rugăm să verificați dacă toate articolele sunt incluse în setul dvs. de monitor, dacă lipsesc elemente; vă rugăm să contactați dealerul dvs. din timp.
- 2. Culoarea și forma articolului pot varia în funcție de model.
- 3. Cablurile furnizate pot varia în funcție de produsul achiziționat.


Manual	 Manual de utilizare pentru monitorul inteligent	 Card de garantie	 Șurub
Cablu	Cablu HDMI	Se aplică numai monitoarelor cu porturi HDMI. Nu toate modelele vin cu un cablu HDMI, puteți achiziționa acest accesoriu separat.	
Cablu	Cablu tip C	Se aplică numai monitoarelor cu porturi de tip C.	
Alții	Adaptor		

Instalarea bazei

(*Funcțiile monitorului pot varia în funcție de model, produsul real va prevala)

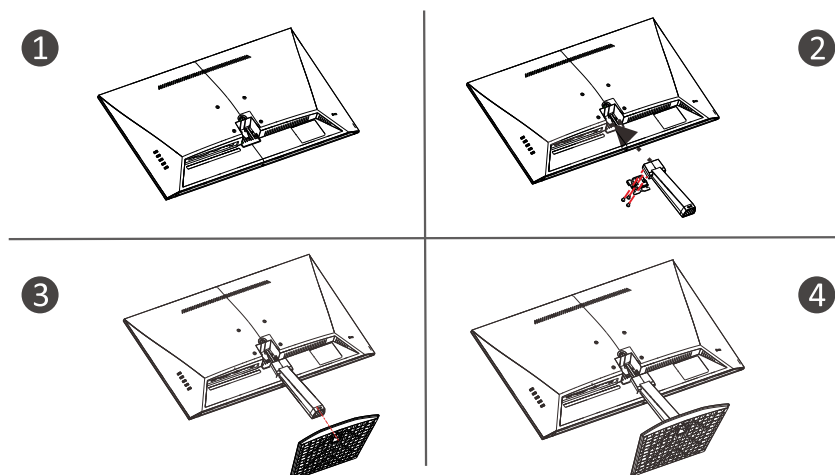

Reglați Unghiul

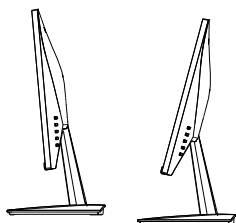

1. Desenele sunt doar pentru referință și vă rugăm să consultați monitorul real.
2. Unghiul ecranului poate fi reglat înainte cu 5° înapoi și 15° pentru un confort.
3. Aveți grijă să nu atingeți sau să apăsați zona ecranului atunci când reglați unghiul monitorului.

Conexiune prin cablu



Informațiile de configurare de pe spatele monitorului variază în funcție de modelul produsului. Citiți următoarele înainte de a conecta produsul.

- Înainte de a conecta produsul, asigurați-vă că ați verificat cele două porturi ale cablului de semnal furnizat, precum și forma și poziția porturilor de pe produs și de pe dispozitivele externe.
- Înainte de a conecta produsul, asigurați-vă că scoateți cablul de alimentare sau adaptorul de alimentare de la produs și de la dispozitivele externe pentru a preveni deteriorarea produsului din cauza scurtcircuitelor sau a supracurenților.
- După ce toate cablurile de semnal sunt conectate corect, conectați cablul de alimentare sau adaptorul de alimentare înapoi la produs și la dispozitivele externe.
- După finalizarea conexiunii, asigurați-vă că citiți manualul pentru a vă familiariza cu caracteristicile produsului, măsurile de precauție și alte informații necesare pentru utilizarea corectă a produsului.


 HDMI	HDMI: Folosind un cablu HDMI pentru a conecta portul HDMI al produsului la portul HDMI OUT al computerului.	 EARPHONE	IEȘIRE CĂȘTI: Utilizați o mufă pentru căști pentru a vă conecta la mufa EARPHONE OUT.
 VGA	Intrare semnal analogic PC	DC IN	DC IN 12V: Utilizați adaptorul pentru a accesa portul, sursa de alimentare a acestei interfețe acceptă doar DC 12 V, utilizați adaptorul potrivit pentru a accesa și vă rugăm să consultați centrul de service autorizat pentru adaptorul care nu este original.
Tip-C	Type-C: Utilizați un cablu de tip C pentru a vă conecta la mufa Type-C.		

Controlul panoului

-  Meniu/Selectare
-  Meniu ieșire/Intrare
-  Sus/Volum+
-  Jos/Luminozitate
-  Standby Opreire/Pornire

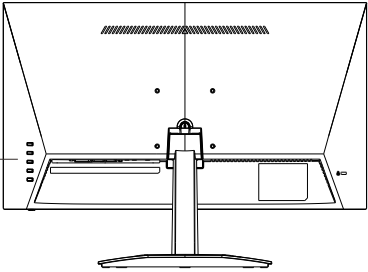

Folosind meniul OSD

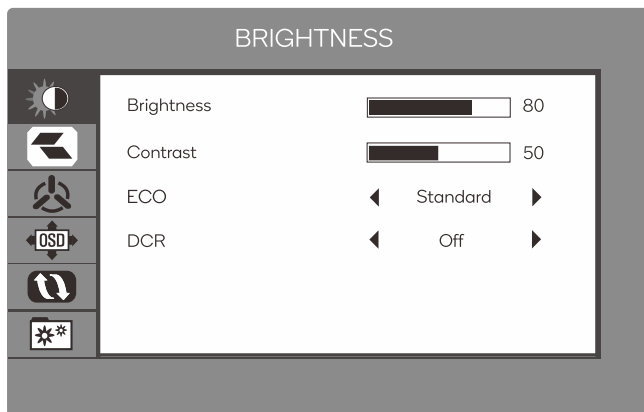

1. Pentru a vizualiza meniul OSD, apăsați butonul de gravare din spatele monitorului.
2. Opțiunile de configurare apăsați tastele stânga/dreapta/sus/jos.
3. Pentru a reveni la meniul anterior pentru a selecta un element de meniu, apăsați butonul din dreapta.
4. Pentru a ieși din meniul OS, apăsați tasta dreapta până când ieșiți.

Meniu principal	Submeniu	Opțiuni	Descriere
LUMINAREA	Luminozitate	0-100	Reglați luminozitatea afișajului
	Contrast	0-100	Reglați contrastul afișajului
	Mod Eco	Standard, Film, RTS, FPS, Joc, Text	Setați modul vizual
	DCR	Pornit, Oprit	Activați/dezactivați funcția DCR
Imagine	H. Poziția	0-100	Reglați poziția orizontală
	V. Poziție	0-100	Reglați poziția verticală
	Ceas	0-100	Reglați setarea ceasului
	Fază	0-100	Reglați valorile fazei ceasului
	Aspect	Lat, 4:3	Setați raportul de aspect

Folosind meniul OSD

Meniu principal	Submeniu	Opțiuni	Descriere
Temp. culoare	Temp. culoare	Cald, utilizator, rece	Reglați temperatura culorii
	roșu	0-100	Personalizați componentele RGB
	Verde	0-100	
	Albastru	0-100	
	Lumină albastră scăzută	0-100	Setați blu-ray-ul
Configurare OSD	Limba	Englezul Francois Deutsch Italiană Chineză Spanol Olanda Coreeană Rusă Portugheze Turkce Polski	Setați limba OSD
	OSD H.POS	0-100	Reglați poziția orizontală
	OSD V.POS	0-100	Reglați poziția verticală
	Cronometru OSD	0-60	Setați cât timp rămâne OSD-ul
	Transparență	0-100	Reglați valoarea transparenței OSD
Resetați	Reglare automată a imaginii	N/A	Activează această funcție pentru a regla automat poziția H/V, focalizarea și ceasul imaginii.
	Reglare automată a culorii	N/A	Activează această caracteristică pentru a seta automat culoarea. Restabilește setările implicite.
	Resetați	N/A	Resetați configurațiile monitorului
Suplimentar	Sursa semnalului	VGA, HDMI	Afișează selectarea intrării
	Mut	Pornit/Oprit	/
	Volum	0-100	Reglați volumul audio
	Adaptive-Sync	Pornit, Oprit	Activați/dezactivați Adaptive-Sync
	Over Drive	Pornit, Oprit	Pornire/Oprire Overdrive

Alte

Caracteristici Plug and Play:

Acest monitor poate fi instalat pe orice sistem Plug and Play compatibil.

Interacțiunea dintre monitor și sistemul informatic asigură condiții de funcționare și setări optime ale monitorului.

În cele mai multe cazuri, instalarea monitorului va fi automată, cu excepția cazului în care utilizatorul alege o altă setare.

Pixeli morți acceptabili:

Afișarea acestui produs este realizată folosind un proces avansat de semiconductor cu o precizie de peste 1 ppm (părți per milion).

Dar unii pixeli pot fi prea strălucitori sau negri atunci când se afișează roșu, verde, albastru sau alb, aceasta nu este de o calitate proastă, vă rugăm să vă simțiți ușurați să utilizați!

Acest echipament este echipament IT de clasa B.

Pe măsură ce unghiul utilizatorului care privește ecranul se schimbă, lumina LED poate fi văzută pe marginea cadrului produsului, dar acest fenomen nu este dăunător pentru corpul uman și nu afectează caracteristicile și performanța produsului.

Ajutor

Apare un ecran gol/Nu se poate porni produsul

1. Vă rugăm să verificați dacă adaptorul de alimentare este conectat corect
2. Vă rugăm să verificați dacă adaptorul de alimentare este conectat în mod normal la priza de 100-240 V AC
3. Vă rugăm să verificați dacă informațiile despre cablul de detectare a semnalului sunt afișate pe ecran, verificați conexiunea cablului dintre computer și acest produs
4. Vă rugăm să verificați dacă cablul HDMI este folosit pentru conexiune, dacă conectați cablul HDMI după ce computerul este pornit sau deconectați și reconectați cablul HDMI în timp ce utilizați computerul, este posibil ca ecranul să nu afișeze o imagine, deoarece unele plăci grafice nu pot scoate un semnal, în acest caz, vă rugăm să reporniți computerul după conectarea cablului HDMI.


Licență



Termenii HDMI și HDMI HighDefinition Multimedia Interface și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite și în altele țări.



Használati Utasítás

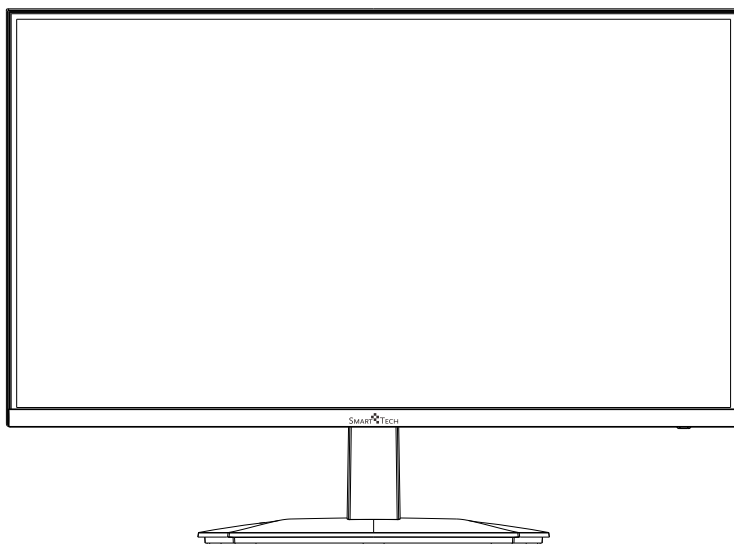

Full HD monitor

A gép használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra. A szín és a megjelenés a termék típusától függően változhat. A műszaki adatok a jövőben előzetes értesítés nélkül változhatnak a teljesítmény javítása érdekében.

Tartalomjegyzék

Figyelem! Fontos biztonsági utasítások	1
Kiegészítők	3
Az alap felszerelése	3
Állítsa be a szöveget.....	3
Kábel csatlakozás.....	4
Panelvezérlés	4
Az OSD menü használata.....	5
Egyéb.....	7
Segítség	7
Engedély.....	7

Figyelem! Fontos biztonsági utasítások

Kérjük, hogy a termék telepítése és használata előtt figyelmesen olvassa el a megvásárolt terméken található jelölés megfelelő tartalmát.



Figyelem



ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE NE NYISSA KI

VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSÉHEZ NE TÁVOLÍTSA EL A BURKOLATOT.

A belsejében nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek. Ügyeljen arra, hogy a javításokat szakképzett szervizszemélyzet végeztesse el.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy veszélyesen magas feszültség van a belsejében. A terméken belüli bármely részével való érintkezés veszélyes.



Ez a szimbólum a termék használatához és karbantartásához kapcsolódó fontos utasításokra emlékezteti.

- * A vázon, valamint a hátsó és az alján található rések és lyukak a szükséges szellőzést biztosítják. Ne takarja el és ne takarja le ezeket a nyílásokat és lyukakat, hogy biztosítsa a gép működőképességét és megelőzze a túlmelegedést.
Ne takarja le a nyílásokat és lyukakat ruhával vagy más anyaggal.
Ne helyezze a gépet ágyra, kanapéra, szőnyegre vagy más hasonló felületre, hogy elkerülje az említett rések és lyukak eltömődését.
Ne helyezze ezt a gépet szűk helyre (pl. könyvespolcokba vagy beépített szekrényekbe), hacsak nem biztosított a megfelelő szellőzés.
A termék és a fal között 10 cm-es rést kell tartani.
- * Ne helyezze a készüléket elektromos fűtőtestek vagy radiátorok közelébe vagy fölé, illetve olyan helyre, ahol közvetlen napfénynek van kitéve.
- * Ne helyezzen hőtermelő tárgyakat (például gyertyát, hamutartót, fűstőlót, gyúlékony gázt vagy robbanásveszélyes anyagot stb.) a termék közelébe.
- * Ne helyezzen vízzel teli edényeket a gépre, mert ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- * Ne tegye ki a terméket olajos vagy vegyi anyagok hatásának, mert ez a termék burkolatának korrózióját okozhatja.
- * Ne tegye ki a gépet esőnek vagy víz közelébe (például fürdőkád, mosogató, konyhai mosogató vagy mosogatógép közelében, nedves pincében vagy úszómedence közelében).
Ha a gép véletlenül megnedvedesed, azonnal húzza ki a tápkábel vagy a hálózati adaptert, majd további segítségért haladéktalanul forduljon egy hivatalos forgalmazóhoz. A monitor tisztításakor ügyeljen arra, hogy száraz, puha ruhát használjon, amely nem tartalmaz illékony anyagokat. Tisztítás előtt feltétlenül húzza ki a tápkábel vagy a hálózati adaptert.
- * Ne terhelje túl a fali aljzatokat, a hosszabbító kábeleket vagy a beépített kényelmi aljzatokat, mert ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- * A tápkábel vagy a hálózati adaptert olyan helyen kell elhelyezni, ahol nem lehet rálépni, és nem szoríthatják meg a felette vagy mellette lévő tárgyak, és különös figyelmet kell fordítani a vezetékekre a dugaszolóaljzatnál, a beépített csatlakozóaljzatoknál és a gép kimenete.
- * A készülék jobb védelme érdekében villámlással szemben, vagy ha felügyelet nélkül hagyja vagy hosszabb ideig nem használja, húzza ki a tápkábel vagy a hálózati adaptert, és válassa le az antennát vagy a kábelrendszert.
Ez megakadályozza a gép károsodását villámlás közben vagy az elektromos vezetékek túlfeszültsége esetén.
- * Mielőtt a váltóáramú tápkábel a hálózati adapterhez vagy a monitor tápcsatlakozójához csatlakoztatná (az aktuális termékstílustól függően), győződjön meg arról, hogy a helyi tápegység megfelel a hálózati adapterre vagy a monitor bemeneti feszültségére vonatkozó követelményeknek.
- * Ügyeljen arra, hogy ne dugjon fémtárgyakat a gép furataiba, különben áramütés veszélyét okozhatja.
- * Az áramütés elkerülése érdekében ne érintse meg a készülék belsejét. Csak képzett technikusok nyithatják fel a készülék fedelét.
- * Győződjön meg arról, hogy a tápkábel dugója vagy a hálózati adapter biztonságosan csatlakoztatható a konnektorba. Amikor kihúzza a tápkábel, győződjön meg arról, hogy erősen fogja meg a tápkábel vagy a hálózati adaptert, és húzza ki a konnektorból.
- * Ne érintse meg a tápkábel vagy a hálózati adaptert nedves kézzel.
- * Ha a gép nem működik megfelelően, különösen, ha szokatlan hangot vagy szagot bocsát ki, azonnal húzza ki a konnektorból, és további segítségért forduljon hivatalos forgalmazóhoz vagy szervizközpontoz.

Figyelem! Fontos biztonsági utasítások

- * Ha azt tervezi, hogy hosszabb ideig nem használja a monitort, vagy ha távol lesz otthonról (különösen, ha gyerekek, idősek vagy fogyatékkal élők egyedül maradtak), feltétlenül húzza ki a hálózati csatlakozót. vagy hálózati adaptert a konnektorból.
A felgyülemlett por szikrát és hőt okozhat a tápkábelből vagy a hálózati adapterből, vagy a tápkábel vagy a hálózati adapter szigetelésének károsodását okozhatja, ami áramütést, szivárgást vagy tüzet okozhat.
- * Miután a monitort alacsony hőmérsékletű helyről meleg helyre vitte, bekapcsolás előtt egy ideig el kell helyezni, hogy a monitor belsejében lecsapódó pára teljesen eloszlassa és megszáradhasson.
- * A tápfeszültség a monitor hátoldalán lesz feltüntetve, DC 12 V.
- * Ha a terméket poros, magas vagy alacsony hőmérsékletű, magas páratartalmú, vegyszertartalmú környezetben és 24 órás használati helyeken (például repülőtereken vagy vasútállomásokon stb.) kívánja telepíteni, további információért forduljon egy hivatalos szervizközponthoz. támogatás. Ellenkező esetben a monitor súlyosan megsérülhet.
- * Ügyeljen arra, hogy csak megfelelően földelt dugót és aljzatot használjon. A rossz földelés áramütést vagy a berendezés károsodását okozhatja. (csak az I. osztályú berendezésekhez)
- * A készülék áramellátásának leválasztásához a tápkábelt vagy a hálózati adapter csatlakozódugóját ki kell húzni a készülékből, hogy a tápkábel vagy az adapterdugó könnyen elérhető legyen.
- * Gyermeknek tilos felmászni erre a termékre.
- * Tartsa a tartozékokat gyermekektől távol.
- * Ne telepítse a terméket instabil helyre, például ingatag polcra, lejtős padlóra vagy külső vibrációnak kitett helyre.
- * Ne ejtse le a terméket, és ne tegye ki ütésnek. Ha a termék megsérült, húzza ki a tápellátást, és további segítségért időben lépjen kapcsolatba a szervizközponttal.

VIGYÁZAT

Robbanásveszély, ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cserélik

- * Az akkumulátor cseréje nem megfelelő típusúra, amely meghúsihatja a biztosítékot (például bizonyos lítium akkumulátortípusok esetében);
- * az akkumulátor tűzbe vagy forró sütőbe dobása, vagy az akkumulátor mechanikai összeűzása vagy darabolása, ami robbanást okozhat;
- * az akkumulátor rendkívül magas hőmérsékletű környezetben való elhagyása, ami robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja;
- * Rendkívül alacsony légnyomásnak kitett akkumulátor, amely robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.



ÚJRAFELDOLGOZÁS

Ezen a terméken az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (WEEE) szelektív válogatás szimbóluma látható. Ez azt jelenti, hogy ezt a terméket a 2012/19/EU európai irányelvnek megfelelően kell kezelni annak érdekében, hogy újrahasznosítható vagy szétszerelhető legyen a környezetre gyakorolt hatás minimalizálása érdekében.



Új elektromos vagy elektronikus berendezés vásárlásakor a felhasználó választhat, hogy a terméket egy illetékes újrahasznosító szervezethez vagy a kereskedőhöz adja-e.



Váltakozó áram

EU szabályozási megfelelés

Mi, a „gyártó neve” ezennel kijelentjük, hogy ez az eszköz megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

Műszaki adatok:

Működési hőmérséklet: -10°C - 45°C

Frekvenciatartomány: 2,400 GHz ~ 2,497 GHz (2,4 GHz)/5,1 GHz ~ 5,9 GHz (5 GHz)

Max. RF kimeneti teljesítmény: < 10 dBm

Ez a berendezés megfelel a nem ellenőrzött környezetre meghatározott sugárterhelési határértékeknek. Ezt a berendezést úgy kell felszerelni és működtetni, hogy a sugárzó és az Ön teste között legalább 20 cm távolság legyen.


Kiegészítők

- 1. Kérjük, ellenőrizze, hogy minden elem benne van-e a monitorkészletben, nincs-e hiányzó elem; kérjük, időben lépjen kapcsolatba forgalmazójával.
- 2. A termék színe és formája modellenként változhat.
- 3. A mellékelt kábelek a vásárolt terméktől függően változhatnak.


Kézikönyv	 Az intelligens monitor felhasználói kézikönyve	 Jótállási jegy	 Csavar
Kábel	HDMI kábel	Csak a HDMI-porttal rendelkező monitorokra vonatkozik. Nem minden modellhez tartozik HDMI-kábel, ezt a tartozékot külön is megvásárolhatja.	
Kábel	C típusú kábel	Csak a Type-C porttal rendelkező monitorokra vonatkozik.	
Mások	dapter		

Az alap felszerelése

(*A monitor funkciói a modelltől függően változhatnak, a tényleges termék az irányadó)

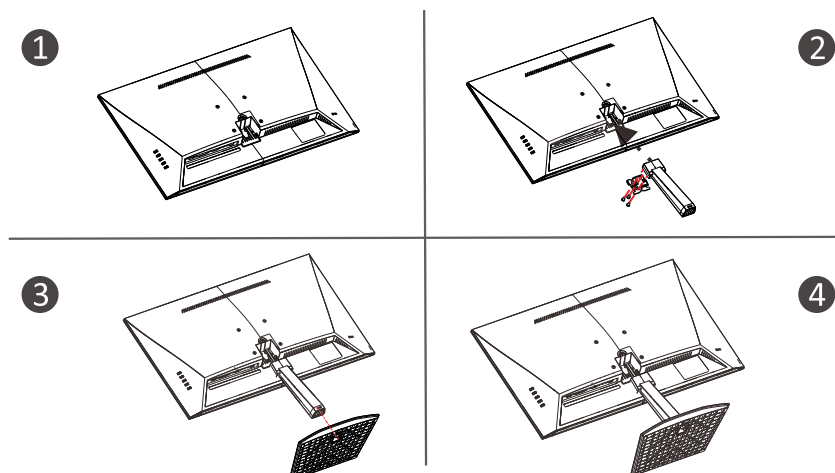

Állítsa be a szöget

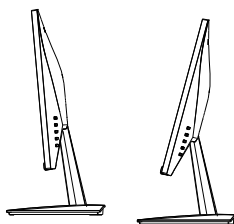

1. A rajzok csak referenciaként szolgálnak, kérjük, tekintse meg a tényleges monitort.
2. A képernyő szöge előrefelé 5°-kal hátrafelé 15°-kal állítható a kényelmes.
3. A monitor szögének beállításakor ügyeljen arra, hogy ne érintse vagy nyomja meg a képernyő területét.

Kábel csatlakozás



A monitor hátoldalán található konfigurációs információk termékmodellenként eltérőek.
A termék csatlakoztatása előtt olvassa el az alábbiakat.

1. A termék csatlakoztatása előtt feltétlenül ellenőrizze a mellékelt jelkábel két portját, valamint a portok alakját és helyzetét a terméken és a külső eszközökön.
2. A termék csatlakoztatása előtt feltétlenül húzza ki a tápkábelt vagy a hálózati adaptert a termékből és a külső eszközökből, hogy elkerülje a termék rövidzárlat vagy túláram okozta károsodását.
3. Miután minden jelkábel megfelelően csatlakoztatva van, csatlakoztassa vissza a tápkábelt vagy a hálózati adaptert a termékhez és a külső eszközökhöz.
4. A csatlakoztatás befejezése után feltétlenül olvassa el a kézikönyvet, hogy megismerje a termék jellemzőit, az óvintézkedéseket és a termék megfelelő használatához szükséges egyéb információkat.


 HDMI	HDMI: HDMI-kábelrel csatlakoztassa a termék HDMI-portját a számítógép HDMI OUT portjához.	 EARPHONE	FÜLHALLGATÓ KI: Használjon fejhallgatót az EARPHONE OUT aljzathoz való csatlakoztatáshoz.
 VGA	PC analóg jelmemenet	DC IN	DC IN 12V: Használja az adaptert a port eléréséhez, ennek az interfésznek a tápellátása csak DC 12 V-ot támogat, a hozzáféréshez használja a megfelelő adaptert, és a nem eredeti adapterhez forduljon a hivatalos szervizközponthoz.
Type-C	Type-C: Használjon Type-C kábelt a Type-C aljzathoz való csatlakozáshoz		

Panelvezérlés

-  Menü/Kiválasztás
-  Kilépés/Bevitel menü
-  Fel/Hangerő+
-  Le/Fényerő
-  Készenléti ki/be

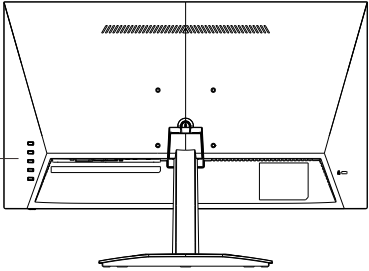

Az OSD menü használata

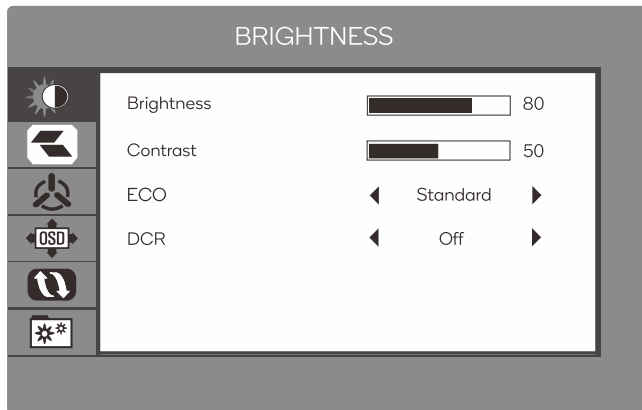

1. Az OSD menü megjelenítéséhez nyomja meg a monitor hátulján található gravírozó gombot.
2. A konfigurációs lehetőségek megnyomásával a balra/jobbra/fel/le gombokat.
3. Az előző menübe való visszatéréshez egy menüpont kiválasztásához nyomja meg a jobb oldali gombot.
4. Az operációs rendszer menüből való kilépéshez nyomja meg a jobb gombot a kilépésig.

Főmenü	Almenü	Lehetőségek	Leírás
FÉNYERŐSSÉG	Fényerősség	0-100	Állítsa be a kijelző fényerejét
	Kontraszt	0-100	Állítsa be a kijelző kontrasztját
	Eco mód	Normál, Film, RTS, FPS, Játék, Szöveg	Állítsa be a vizuális módot
	DCR	Be ki	Kapcsolja be/ki a DCR funkciót
Kép	H. Pozíció	0-100	Állítsa be a vízszintes helyzetet
	V. Pozíció	0-100	Állítsa be a függőleges helyzetet
	Óra	0-100	Állítsa be az óra beállítását
	Fázis	0-100	Állítsa be az órafázis értékeit
	Vonatkozás	Széles, 4:3	Képarány beállítása

Az OSD menü használata

Főmenü	Almenü	Lehetőségek	Leírás
Színhőmérséklet	Színhőmérséklet	Meleg, felhasználó, hűvös	Állítsa be a színhőmérsékletet
	Piros	0-100	Az RGB összetevők testreszabása
	Zöld	0-100	
	Kék	0-100	
	Alacsony kék fény	0-100	Állítsa be a blu-ray-t
OSD beállítás	Nyelv	angol Francois Deutsch kínai olasz Espanol Nederlands orosz koreai portugálok Turkce Polski	Állítsa be az OSD nyelvét
	OSD H.POS	0-100	Állítsa be a vízszintes helyzetet
	OSD V.POS	0-100	Állítsa be a függőleges helyzetet
	OSD időzítő	0-60	Állítsa be, mennyi ideig maradjon az OSD
	Átláthatóság	0-100	Állítsa be az OSD átlátszóság értékét
Visszaállítás	Kép automatikus beállítása	N/A	Ez a funkció lehetővé teszi a kép H/V helyzetének, fókuszának és órájának automatikus beállítását.
	Automatikus színbeállítás	N/A	Engedélyezi ezt a funkciót a szín automatikus beállításához. Visszaállítja az alapértelmezett beállításokat.
	Visszaállítás	N/A	Állítsa vissza a monitor konfigurációit
Külön	Jelforrás	VGA, HDMI	Jelenítse meg a bemenet kiválasztását
	Néma	Be ki	/
	Hangerő	0-100	Állítsa be a hangerőt
	Adaptive-Sync	Be ki	Kapcsolja be/ki a Adaptive-Sync -et
	Túlhajtás	Be, Ki	Túlhajtás be/ki

Egyéb

Plug and Play funkciók:

Ez a monitor bármely kompatibilis Plug and Play rendszerre telepíthető.

A monitor és a számítógépes rendszer közötti kölcsönhatás optimális működési feltételeket és monitorbeállításokat biztosít.

A legtöbb esetben a monitor telepítése automatikusan történik, hacsak a felhasználó nem választ másik beállítást.

Elfogadható halott pixelek:

Ennek a terméknek a kijelzője fejlett félvezető eljárással készült, több mint 1 ppm (parts per million) pontossággal.

De előfordulhat, hogy egyes pixelek túl világosak vagy feketék, amikor piros, zöld, kék vagy fehér színt jelenít meg, ez nem rossz minőség, kérjük, megkönnyebbülést használjon!

Ez a berendezés B osztályú informatikai berendezés.

Ahogy a felhasználó a képernyőre néző szöge megváltozik, a termék keretének szélén LED-fény látható, de ez a jelenség nem káros az emberi szervezetre, és nem befolyásolja a termék jellemzőit és teljesítményét.

Segítség

Üres képernyő jelenik meg/Nem lehet bekapcsolni a terméket

1. Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter megfelelően van-e csatlakoztatva
2. Kérjük, ellenőrizze, hogy a hálózati adapter normálisan csatlakozik-e a 100-240 V AC aljzathoz
3. Kérjük, ellenőrizze, hogy a jelérzékelő kábel információi megjelennek-e a képernyőn, ellenőrizze a kábelcsatlakozást a számítógép és a termék között
4. Kérjük, ellenőrizze, hogy a HDMI-kábelt használja-e a csatlakoztatáshoz, ha a HDMI-kábelt a számítógép elindítása után csatlakoztatja, vagy a számítógép használata közben kihúzza és újracsatlakoztatja a HDMI-kábelt, előfordulhat, hogy a képernyőn nem jelenik meg kép, mert egyes grafikus kártyák nem tudnak jelet kiadni. , ebben az esetben kérjük, indítsa újra a számítógépet a HDMI-kábel csatlakoztatása után.


Engedély



A HDMI és HDMI HighDefinition Multimedia Interface kifejezések, valamint a HDMI logó a HDMI Licensing LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.



Uživatelský Manuál

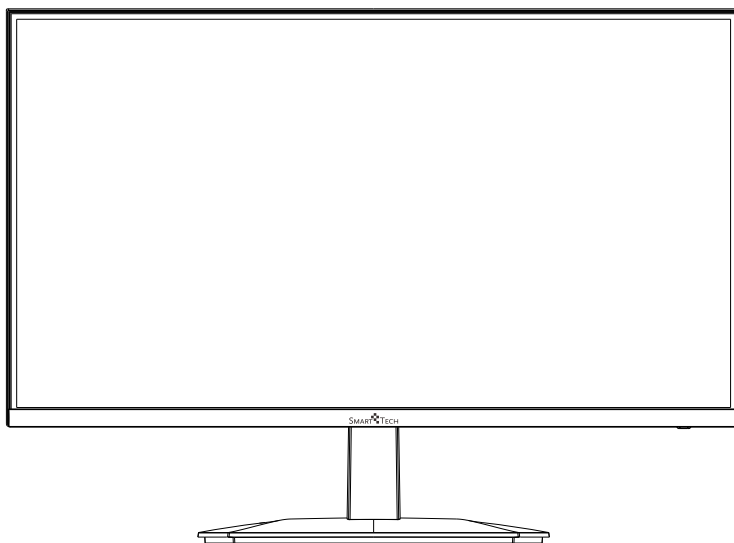

Full HD Monitor

Před použitím tohoto stroje si prosím pečlivě přečtěte návod a uschovejte jej pro budoucí použití. Barva a vzhled se mohou lišit v závislosti na konkrétním modelu produktu. Specifikace podléhají budoucím změnám za účelem zlepšení výkonu bez předchozího upozornění.

Obsah

Varování! Důležité Bezpečnostní Pokyny	1
Příslušenství	3
Instalace základny	3
Upravte úhel	3
Kabelové připojení	4
Panelové ovládání	4
Pomocí nabídky OSD.....	5
jiný.....	7
Pomoc	7
Licence	7

Varování! DůležitÉ Bezpečnostní Pokyny

Před instalací a použitím produktu si prosím pozorně přečtete odpovídající obsah označení na produktu, který jste si zakoupili.



Varování



NEOTVÍRAT NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

POZOR: NEODSTRAŇUJTE KRYT, ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.

Uvnitř nejsou žádné uživatelsky opravitelné díly. Zajistěte, aby opravy provedl kvalifikovaný servisní personál.



Tento symbol znamená, že uvnitř je přítomno nebezpečně vysoké napětí. Jakákoli forma kontaktu s jakoukoli částí uvnitř produktu je nebezpečná.



Tento symbol vám připomíná důležité pokyny, které jsou součástí provozu a údržby tohoto produktu.

- * Štěrbiny a otvory v šasi a na zadní a spodní straně jsou navrženy tak, aby poskytovaly nezbytnou ventilaci. Neblokujte ani nezakrývejte tyto štěrby a otvory, abyste zajistili provozuschopnost tohoto stroje a zabránili jeho přehřátí.
Nezakrývejte štěrby a otvory látkou nebo jinými materiály.
Neumisťujte stroj na postele, pohovky, koberce nebo jiné podobné povrchy, aby nedošlo k ucpání uvedených štěrbin a otvorů.
Neumisťujte tento stroj do omezených prostor (např. knihovny nebo vestavěné skříně), pokud není zajištěno řádné větrání.
Mezi výrobkem a stěnou by měla být zachována mezera 10 cm.
- * Neumisťujte tento stroj do blízkosti nebo nad elektrická topná tělesa nebo radiátory nebo na místa vystavená přímému slunečnímu záření.
- * Do blízkosti výrobku neumisťujte předměty generující teplo (jako jsou svíčky, popelníky, kadidlo, hořlavé plyny nebo výbušné látky atd.).
- * Na tento stroj nepokládejte nádoby naplněné vodou, protože by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- * Nevystavujte výrobek olejovým látkám nebo chemickým činidlům, protože to může způsobit korozi obalu výrobku.
- * Nevystavujte tento stroj dešti ani blízkosti vody (například v blízkosti vany, dřezu, kuchyňského dřezu nebo dřezu na prádlo, ve vlhkém sklepě nebo v blízkosti bazény).
Pokud se stroj náhodně namočí, okamžitě odpojte napájecí kabel nebo napájecí adaptér a poté neprodleně kontaktujte autorizovaného prodejce pro další pomoc. Při čištění monitoru používejte suchý měkký hadřík, který neobsahuje těkavé látky. Před čištěním nezapomeňte odpojit napájecí kabel nebo napájecí adaptér.
- * Nepřetěžujte nástěnné zásuvky, prodlužovací kabely nebo integrované zásuvky, protože by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- * Síťový kabel nebo napájecí adaptér by měly být umístěny na místě, kde se na něj nešlápně ani se na něj nebude mačkat předměty nad ním nebo vedle něj, a zvláštní pozornost je třeba věnovat vodičům u zástrčky, u integrovaných zásuvek a u zásuvky. výstup ze stroje.
- * Chcete-li tento stroj lépe chránit před bleskovým počasím nebo když je ponechán bez dozoru nebo delší dobu nepoužíván, odpojte jeho napájecí kabel nebo napájecí adaptér a odpojte anténu nebo kabelový systém.
Tím se zabrání poškození stroje během bouřky nebo v případě přepětí na elektrickém vedení.
- * Před připojením napájecího kabelu střídavého proudu k napájecímu adaptéru nebo napájecímu rozhraní monitoru (v závislosti na skutečném stylu produktu) se prosím ujistěte, že váš místní zdroj napájení splňuje požadavky na vst upní napětí napájecího adaptéru nebo monitoru.
- * Do otvorů tohoto stroje nekládejte žádné kovové předměty, jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- * Nedotýkejte se vnitřku tohoto stroje, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. Kryt tohoto stroje mohou u otevírat pouze kvalifikovaní technici.
- * Ujistěte se, že zástrčku napájecího kabelu nebo napájecí adaptér lze bezpečně zasunout do zásuvky. Při odpojování napájecího kabelu pevně uchopte zástrčku nebo napájecí adaptér a odpojte je ze zásuvky.
- * Nedotýkejte se napájecího kabelu nebo napájecího adaptéru mokřýma rukama.
- * Pokud stroj nepracuje normálně, zejména pokud vydává neobvyklý zvuk nebo zápach, okamžitě odpojte síťovou zásuvku a požádejte o další pomoc autorizovaného prodejce nebo servisní středisko.

Varování! Důležité Bezpečnostní Pokyny

- * Pokud plánujete ponechat monitor delší dobu nepoužívaný nebo pokud se chystáte být mimo domov (zejména pokud jsou zde děti, starší lidé nebo osoby se zdravotním postižením ponechány o samotě), nezapomeňte vytáhnout zástrčku ze zásuvky. nebo napájecí adaptér ze zásuvky.
Nahromaděný prach může způsobit jiskry a teplo z napájecího kabelu nebo napájecího adaptéru nebo způsobit zhoršení izolace napájecího kabelu nebo napájecího adaptéru, což může mít za následek úraz elektrickým proudem, únik nebo požár.
- * Po přemístění monitoru z místa s nízkou teplotou do teplého prostředí by měl být před zapnutím na určitou dobu umístěn, aby se kondenzace uvnitř monitoru mohla úplně rozptýlit a vysušit.
- * Napájecí napětí bude vyznačeno na zadní straně monitoru, DC 12 V.
- * Pokud plánujete instalaci tohoto produktu v prašném prostředí, při vysoké nebo nízké teplotě, vysoké vlhkosti, v prostředí obsahujícím chemikálie a na místech s nepřetržitým provozem (jako jsou letiště nebo vlaková nádraží atd.), kontaktujte autorizované servisní středisko pro další pomoc. Jinak může dojít k vážnému poškození monitoru.
- * Ujistěte se, že používáte pouze řádně uzemněné zástrčky a zásuvky. Špatné uzemnění může způsobit úraz elektrickým proudem nebo poškození zařízení. (pouze pro zařízení třídy I)
- * Chcete-li zařízení odpojit od napájení, musí být napájecí kabel nebo zástrčka napájecího adaptéru odpojena od zařízení, takže napájecí kabel nebo zástrčka adaptéru by měly být snadno přístupné.
- * Dětem je na tento výrobek zakázáno lézt.
- * Uchovávejte součásti příslušenství mimo dosah dětí.
- * Neinstalujte tento produkt na nestabilní místo, jako je vratká police, šikmá podlaha nebo místo vystavené vnějším vibracím.
- * Výrobek neupustěte ani jej nevystavujte otřesům. Pokud je produkt poškozen, odpojte napájení a včas kontaktujte servisní středisko pro další pomoc.

POZOR

Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu

- * Výměna baterie za nesprávný typ, který může znemožnit ochranu (například v případě některých typů lithiových baterií);
- * vhození baterie do ohně nebo horké pece nebo mechanické rozdrčení či rozřezání baterie, které může mít za následek výbuch;
- * ponechání baterie v okolním prostředí s extrémně vysokou teplotou, které může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu;
- * baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu, který může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.



RECYKLACE

Tento produkt je označen symbolem selektivního třídění odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE). To znamená, že s tímto výrobkem musí být zacházeno v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU, aby bylo možné jej recyklovat nebo demontovat, aby se minimalizoval jeho dopad na životní prostředí. Uživatel má při nákupu nového elektrického nebo elektronického zařízení možnost předat svůj výrobek příslušné recyklační organizaci nebo prodeji.



Střídavý proud

Soulad s předpisy EU

My, „jméno výrobce“, tímto prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU

Technické specifikace:

Provozní teplota: -10°C - 45°C

Frekvenční rozsah: 2,400 GHz ~ 2,497 GHz (2,4 GHz)/5,1 GHz~5,9 GHz (5 GHz)

Max. RF výstupní výkon: < 10 dBm

Toto zařízení splňuje limity radiální zátěže stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi zářičem a vaším tělem.

Příslušenství


- 1. Zkontrolujte, zda jsou všechny položky zahrnuty v sadě monitoru, pokud některé položky chybí; kontaktujte prosím svého prodejce včas.
- 2. Barva a tvar položky se mohou lišit podle modelu.
- 3. Dodávané kabely se mohou lišit v závislosti na zakoupeném produktu.

Manuál	 Uživatelská příručka pro Smart Monitor	 Záruční list	 Šroub
Kabel	HDMI kabel	Platí pouze pro monitory s porty HDMI. Ne všechny modely jsou dodávány s kabelem HDMI, toto příslušenství lze zakoupit samostatně.	
Kabel	Kabel typu C	Platí pouze pro monitory s porty typu C.	
Ostatní	Adaptér		


Instalace základny

(* Funkce monitoru se mohou lišit v závislosti na modelu, přednost má skutečný produkt)


1

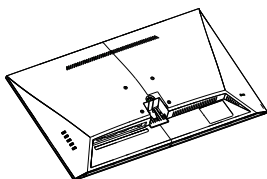


2

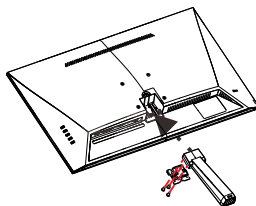


3

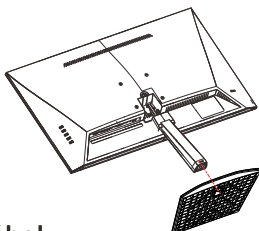

4

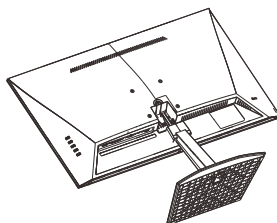

Upravte úhel

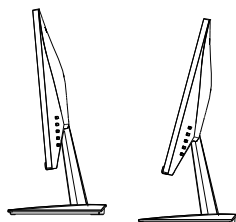

1. Výkresy jsou pouze orientační a podívejte se prosím na skutečný monitor.
2. Úhel obrazovky lze nastavit dopředu o 5° dozadu a 15° pro pohodlí.
3. Při nastavování úhlu monitoru dávejte pozor, abyste se nedotkli oblasti obrazovky ani ji netlačili.

Kabelové připojení

Informace o konfiguraci na zadní straně monitoru se liší podle modelu výrobku.



Před připojením produktu si přečtěte následující informace.

1. Před připojením výrobku se ujistěte, že jsou oba porty dodaného signálního kabelu, stejně jako tvar a umístění portů na výrobku a externích zařízeních.
2. Před připojením výrobku se ujistěte, že jste od výrobku a externích zařízení odpojili napájecí kabel nebo napájecí adaptér, aby nedošlo k poškození výrobku v důsledku zkratu nebo nadproudu.
3. Po správném připojení všech signálních kabelů připojte napájecí kabel nebo napájecí adaptér zpět k výrobku a externím zařízením.
4. Po dokončení připojení si nezapomeňte přečíst příručku, abyste se seznámili s funkcemi výrobku, bezpečnostními opatřeními a dalšími informacemi potřebnými pro správné používání výrobku.


 HDMI	HDMI: Pomocí kabelu HDMI propojte port HDMI produktu s portem HDMI OUT počítače.	 EARPHONE	SLUCHÁTKA: Pro připojení ke konektoru EARPHONE OUT použijte konektor sluchátek.
 VGA	Vstup analogového signálu PC	DC IN	DC IN 12V: Pro přístup k portu použijte adaptér, napájení tohoto rozhraní podporuje pouze DC 12 V, pro přístup použijte odpovídající adaptér a pro neoriginální adaptér se obraťte na autorizované servisní středisko.
Typ-C	Type -C: Pro připojení ke konektoru Type-C použijte kabel typu C		

Panelové ovládání

-  Nabídka/Výběr
-  Exit/Input Menu
-  Nahoru/hlasitost+
-  Dolů/jas
-  Vypnutí/zapnutí pohotovostního režimu

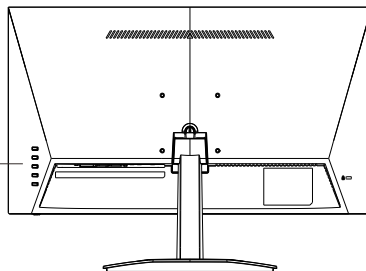

Pomocí nabídky OSD

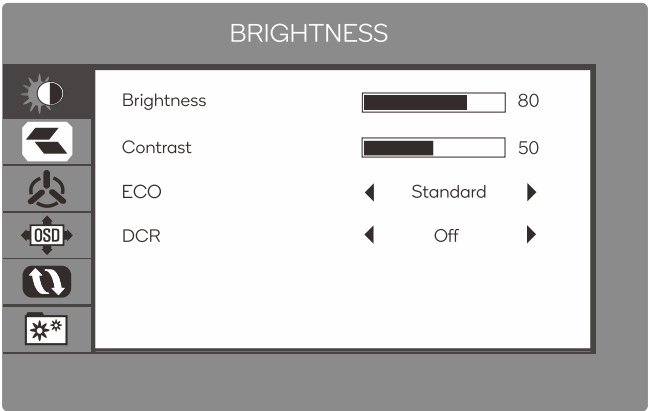

1. Chcete-li zobrazit nabídku OSD, stiskněte tlačítko gravírování na zadní straně monitoru.
2. Možnosti konfigurace stiskněte tlačítka doleva/doprava/nahoru/dolů.
3. Chcete-li se vrátit do předchozí nabídky a vybrat položku nabídky, stiskněte pravé tlačítko.
4. Chcete-li opustit nabídku OS, stiskněte pravou klávesu, dokud ji neukončíte.

Hlavní menu	Podnabídka	Možnosti	Popis
JAS	Jas	0-100	Upravte jas displeje
	Kontrast	0-100	Upravte kontrast displeje
	Režim Eco	Standardní, Film, RTS, FPS, Hra, Text	Nastavte vizuální režim
	DCR	Zapnuto vypnuto	Zapnutí/vypnutí funkce DCR
Obrázek	H. Pozice	0-100	Upravte vodorovnou polohu
	V. Pozice	0-100	Upravte vertikální polohu
	Hodiny	0-100	Upravte nastavení hodin
	Fáze	0-100	Upravte hodnoty fáze hodin
	Aspekt	Široký, 4:3	Nastavte poměr stran

Pomocí nabídky OSD

Hlavní menu	Podnabídka	Možnosti	Popis
Teplota barev	Teplota barev.	Teplé, Uživatelské, Chladné	Upravte teplotu barev
	Červené	0-100	Přizpůsobte komponenty RGB
	Zelená	0-100	
	Modrý	0-100	
	Nízké modré světlo	0-100	Nastavte blu-ray
Nastavení OSD	Jazyk	Anglický Francois německy Čínská italština Espanol Nizozemsko ruský korejský portugalský Turkce Polski	Nastavte jazyk OSD
	OSD H.POS	0-100	Upravte vodorovnou polohu
	OSD V.POS	0-100	Upravte vertikální polohu
	OSD časovač	0-60	Nastavte, jak dlouho zůstane OSD
	Průhlednost	0-100	Upravte hodnotu průhlednosti OSD
Resetovat	Automatické nastavení obrazu	N/A	Umožňuje tuto funkci automaticky upravit polohu H/V, zaostření a hodiny obrazu.
	Automatické nastavení barev	N/A	Umožňuje tuto funkci pro automatické nastavení barvy. Obnoví výchozí nastavení.
	Resetovat	N/A	Resetovat konfigurace monitoru
Další	Zdroj signálu	VGA, HDMI	Zobrazte výběr vstupu
	Ztlumit	Zapnuto vypnuto	/
	Hlasitost	0-100	Upravte hlasitost zvuku
	Adaptive-Sync	Zapnuto vypnuto	Zapněte/vypněte Adaptive-Sync
	Over Drive	Zapnuto vypnuto	Zapnutí/vypnutí Overdrive

jiný

Funkce Plug and Play:

Tento monitor lze nainstalovat na jakýkoli kompatibilní systém Plug and Play.

Interakce mezi monitorem a počítačovým systémem poskytuje optimální provozní podmínky a nastavení monitoru.

Ve většině případů bude instalace monitoru automatická, pokud uživatel nezvolí jiné nastavení.

Přijatelné mrtvé pixely:

Displej tohoto výrobku je vyroben pokročilým polovodičovým procesem s přesností více než 1 ppm (parts per million).

Některé pixely však mohou být při zobrazení červené, zelené, modré nebo bílé barvy příliš jasné nebo černé, nejedná se o špatnou kvalitu, s klidem je používejte!

Toto zařízení patří do třídy B IT zařízení.

Při změně úhlu pohledu uživatele na obrazovku může být na okraji rámu výrobku vidět světlo LED, tento jev však není škodlivý pro lidské tělo a nemá vliv na vlastnosti a výkon výrobku.

Pomoc

Objeví se prázdná obrazovka/produkt nelze zapnout

1. Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér správně připojen
2. Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér normálně připojen do zásuvky 100-240V AC
3. Zkontrolujte, zda se na obrazovce zobrazují informace o kabelu detekce signálu, zkontrolujte kabelové spojení mezi počítačem a tímto produktem
4. Zkontrolujte, zda je pro připojení použit kabel HDMI, pokud připojíte kabel HDMI po spuštění počítače nebo odpojíte a znovu připojíte kabel HDMI během používání počítače, na obrazovce se nemusí zobrazit obraz, protože některé grafické karty nedokážou vysílat signál, v tomto případě po připojení kabelu HDMI restartujte počítač.


Licence



Termíny HDMI a HDMI HighDefinition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC v USA a dalších zemích.



Manuel de l'Utilisateur

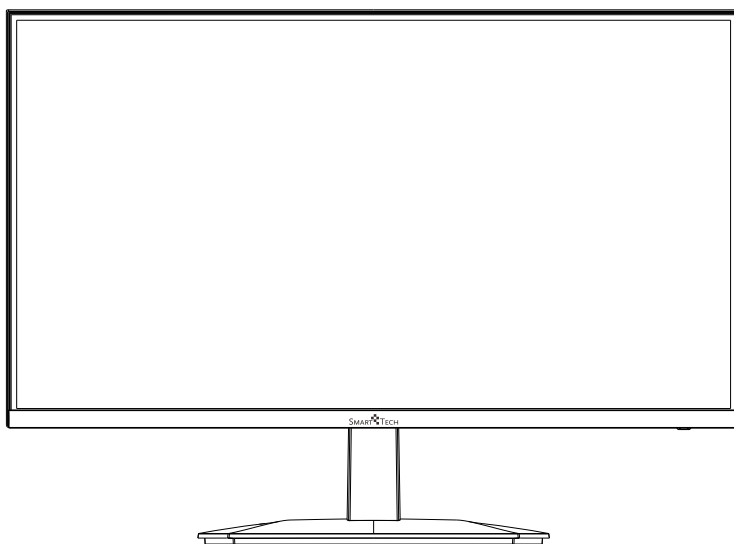

Moniteur Full HD

Avant d'utiliser cette machine, veuillez lire attentivement le manuel et le conserver pour référence future. La couleur et l'apparence peuvent varier en fonction du modèle spécifique du produit. Les spécifications sont sujettes à des modifications futures pour améliorer les performances sans préavis.

Table des Matières

Avertissement! Consignes de sécurité importantes	1
Accessoires.....	3
Installation du socle	3
Ajuster l'angle	3
Câble de connexion	4
Contrôle du panneau	4
Utilisation du menu OSD.....	5
Autre	7
Aider.....	7
Licence	7

Avertissement! Consignes de sécurité importantes

Veillez lire attentivement le contenu correspondant du marquage sur le produit que vous avez acheté avant d'installer et d'utiliser le produit.



Avertissement



RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR

MISE EN GARDE: NE PAS RETIRER LE COUVERCLE POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.

Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Assurez-vous que les réparations sont effectuées par un personnel de service qualifié.



Ce symbole signifie qu'une tension dangereusement élevée est présente à l'intérieur. Toute forme de contact avec une partie quelconque à l'intérieur du produit est dangereuse.



Ce symbole vous rappelle les instructions importantes qui accompagnent le fonctionnement et l'entretien de ce produit.

- * Les fentes et les trous dans le châssis ainsi qu'à l'arrière et en bas sont conçus pour fournir la ventilation nécessaire. Ne bloquez pas ou ne couvrez pas ces fentes et trous afin d'assurer le bon fonctionnement de cette machine et d'éviter qu'elle ne surchauffe.
Ne couvrez pas les fentes et les trous avec du tissu ou d'autres matériaux.
Ne placez pas la machine sur des lits, des canapés, des tapis ou d'autres surfaces similaires pour éviter le colmatage de ces fentes et trous.
Ne placez pas cette machine dans des espaces restreints (par exemple des bibliothèques ou des placards intégrés) à moins qu'une ventilation adéquate ne soit prévue.
Un espace de 10 cm doit être maintenu entre le produit et le mur.
- * Ne placez pas cette machine à proximité ou au-dessus de radiateurs électriques ou de radiateurs, ou dans des endroits exposés à la lumière directe du soleil.
- * Ne placez pas d'objets générant de la chaleur (tels que des bougies, des cendriers, de l'encens, des gaz inflammables ou des substances explosives, etc.) à proximité du produit.
- * Ne placez pas de récipients remplis d'eau sur cette machine car cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique.
- * N'exposez pas le produit à des substances huileuses ou à des agents chimiques, car cela pourrait provoquer la corrosion du boîtier du produit.
- * N'exposez pas cette machine à la pluie ou à proximité de l'eau (par exemple, près d'une baignoire, d'un évier, d'un évier de cuisine ou d'un évier de buanderie, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine).
Si la machine est accidentellement mouillée, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation ou l'adaptateur secteur, puis contactez rapidement un revendeur agréé pour obtenir de l'aide. Lors du nettoyage du moniteur, assurez-vous d'utiliser un chiffon doux et sec qui ne contient pas de substances volatiles. Avant le nettoyage, assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation ou l'adaptateur secteur.
- * Ne surchargez pas les prises murales, les rallonges ou les prises de courant intégrées, car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- * Le cordon d'alimentation ou l'adaptateur d'alimentation doit être placé dans un endroit où il ne sera pas piétiné ou écrasé par des objets au-dessus ou à côté de lui, et une attention particulière doit être portée aux fils de la fiche, aux prises de courant intégrées et au sortie de la machine.
- * Pour mieux protéger cette machine par temps de foudre ou lorsqu'elle est laissée sans surveillance ou inutilisée pendant une longue période, veuillez débrancher son cordon d'alimentation ou son adaptateur secteur et déconnecter l'antenne ou le système de câble.
Cela évite d'endommager la machine lors d'un orage ou en cas de surtension sur la ligne électrique.
- * Avant de connecter le cordon d'alimentation CA à l'adaptateur secteur ou à l'interface d'alimentation du moniteur (en fonction du style réel du produit), assurez-vous que votre alimentation électrique locale répond aux exigences de l'adaptateur secteur ou de la tension d'entrée du moniteur.
- * Assurez-vous de ne pas insérer d'objets métalliques dans les orifices de cette machine, sinon cela pourrait entraîner un risque d'électrocution.
- * Ne touchez pas l'intérieur de cette machine pour éviter les chocs électriques. Seuls des techniciens qualifiés sont autorisés à ouvrir le capot de cette machine.
- * Assurez-vous que la fiche du cordon d'alimentation ou l'adaptateur secteur peut être correctement insérée dans la prise. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, assurez-vous de saisir fermement la fiche d'alimentation ou l'adaptateur secteur et de le débrancher de la prise.
- * Ne touchez pas le cordon d'alimentation ou l'adaptateur secteur avec les mains mouillées.
- * Si la machine ne fonctionne pas normalement, en particulier si elle émet un son ou une odeur inhabituels, débranchez immédiatement la prise de courant et contactez un revendeur ou un centre de service agréé pour obtenir de l'aide.

Avertissement! Consignes de sécurité importantes

- * Si vous prévoyez de laisser le moniteur inutilisé pendant une période prolongée, ou si vous vous absentez de chez vous (en particulier s'il y a des enfants, des personnes âgées ou des personnes handicapées laissées seules), assurez-vous de débrancher la prise d'alimentation ou l'adaptateur secteur de la prise.
- * L'accumulation de poussière peut provoquer des étincelles et de la chaleur provenant du cordon d'alimentation ou de l'adaptateur secteur ou détériorer l'isolation du cordon d'alimentation ou de l'adaptateur secteur, entraînant un choc électrique, une fuite ou un incendie.
- * Une fois que le moniteur a été déplacé d'un endroit à basse température vers un endroit chaud, il doit être placé pendant un certain temps avant d'être mis sous tension, afin que la condensation à l'intérieur du moniteur puisse être entièrement dissipée et séchée.
- * La tension d'alimentation sera marquée à l'arrière du moniteur, DC 12 V.
- * Si vous prévoyez d'installer ce produit dans des environnements poussiéreux, à haute ou basse température, à forte humidité, contenant des produits chimiques et dans des lieux d'utilisation 24 heures sur 24 (tels que des aéroports ou des gares, etc.), assurez-vous de contacter un centre de service agréé pour plus d'informations. assistance. Sinon, le moniteur pourrait être gravement endommagé.
- * Veillez à n'utiliser que des fiches et des prises correctement mises à la terre. Une mauvaise mise à la terre peut entraîner un choc électrique ou endommager l'équipement. (uniquement pour les équipements de classe I)
- * Pour débrancher l'alimentation de l'appareil, le cordon d'alimentation ou la prise de l'adaptateur secteur doivent être débranchés de la machine, de sorte que le cordon d'alimentation ou la prise de l'adaptateur doivent être facilement accessibles.
- * Il est interdit aux enfants de grimper sur ce produit.
- * Gardez les pièces accessoires hors de portée des enfants.
- * N'installez pas ce produit dans un endroit instable, tel qu'une étagère branlante, un sol en pente ou un endroit soumis à des vibrations externes.
- * Ne laissez pas tomber le produit et ne le soumettez pas à des chocs. Si le produit est endommagé, veuillez débrancher l'alimentation électrique et contacter le centre de service à temps pour obtenir de l'aide.

MISE EN GARDE

Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect

- * Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut annuler une protection (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium) ;
- * élimination d'une batterie dans le feu ou dans un four chaud, ou écrasement ou découpage mécanique d'une batterie, pouvant entraîner une explosion ;
- * laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée pouvant entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable ;
- * Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement faible pouvant entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.



RECYCLAGE

Ce produit porte le symbole du tri sélectif pour les Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que ce produit doit être manipulé conformément à la directive européenne 2012/19/UE afin d'être recyclé ou démantelé afin de minimiser son impact sur l'environnement.

L'utilisateur a le choix de confier son produit à un organisme de recyclage compétent ou au revendeur lorsqu'il achète un nouvel équipement électrique ou électronique.

Courant alternatif

Conformité réglementaire de l'UE

Nous, "nom du fabricant", déclarons par la présente que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE

Spécifications techniques:

Température de fonctionnement : -10°C - 45°C

Gamme de fréquences: 2,400 GHz ~ 2,497 GHz (2,4 GHz)/5,1 GHz ~ 5,9 GHz (5 GHz)

Max. Puissance de sortie RF : < 10dBm

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.


Accessoires

- ★ 1. Veuillez vérifier si tous les éléments sont inclus dans votre moniteur, s'il manque des éléments ; veuillez contacter votre revendeur à temps.
- ★ 2. La couleur et la forme de l'article peuvent varier selon le modèle.
- ★ 3. Les câbles fournis peuvent varier en fonction du produit acheté.


Manuel	 Manuel d'utilisation pour Moniteur intelligent	 Carte de garantie	 Vis
Câble	Câble HDMI	S'applique uniquement aux moniteurs dotés de ports HDMI. Tous les modèles ne sont pas livrés avec un câble HDMI, vous pouvez acheter cet accessoire séparément.	
Câble	Câble de type C	S'applique uniquement aux moniteurs dotés de ports Type-C.	
Les autres	Adaptateur		

Installation du socle

(*Les fonctions du moniteur peuvent varier selon le modèle, le produit réel prévaudra)

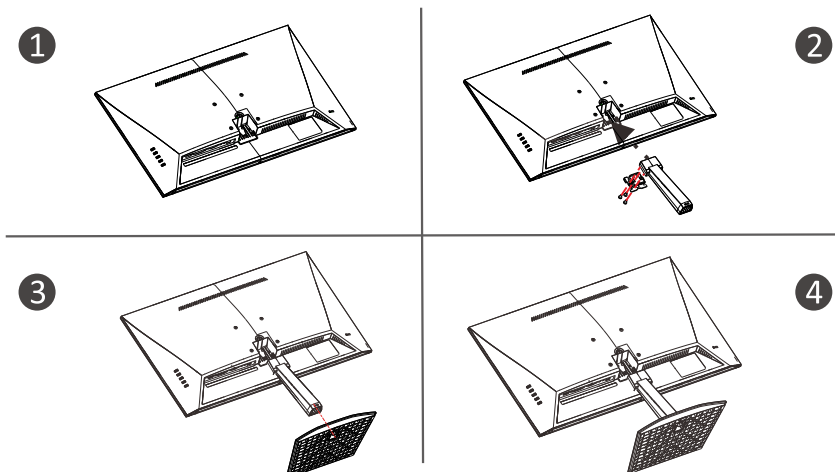

Ajuster l'angle

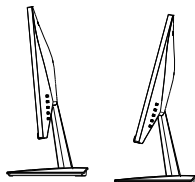

1. Les dessins sont fournis à titre indicatif uniquement et veuillez vous reporter au moniteur réel.
2. L'angle de l'écran peut être ajusté vers l'avant de 5° vers l'arrière de 15° pour un confort optimal.
3. Veuillez à ne pas toucher ou appuyer sur la zone de l'écran lors du réglage de l'angle du moniteur.

Câble de connexion

Les informations de configuration à l'arrière du moniteur varient selon le modèle de produit.


Veuillez lire attentivement ce qui suit avant de connecter le produit.

- 1. Avant de connecter le produit, assurez-vous de vérifier les deux ports du câble de signal fourni, ainsi que la forme et la position des ports sur le produit et les périphériques externes.
- 2. Avant de connecter le produit, veuillez à débrancher le cordon d'alimentation ou l'adaptateur secteur du produit et des périphériques externes pour éviter d'endommager le produit en raison de courts-circuits ou de surintensités.
- 3. Une fois que tous les câbles de signal sont correctement connectés, veuillez reconnecter le cordon d'alimentation ou l'adaptateur secteur au produit et aux périphériques externes.
- 4. Une fois la connexion terminée, assurez-vous de lire le manuel pour vous familiariser avec les fonctionnalités du produit, les précautions et les autres informations nécessaires pour utiliser correctement le produit.


 HDMI	HDMI: Veuillez utiliser un câble HDMI pour connecter le port HDMI du produit au port de sortie HDMI du PC.	 EARPHONE	SORTIE ÉCOUTEURS Veuillez utiliser une fiche de casque pour vous connecter à la prise SORTIE ÉCOUTEURS.
 VGA	Entrée de signal analogique PC	Entrée CC	ENTRÉE CC 12V: Veuillez utiliser l'adaptateur pour accéder au port, l'alimentation de cette interface ne supporte que CC 12 V, veuillez utiliser l'adaptateur correspondant pour accéder, et veuillez consulter le centre de service agréé pour l'adaptateur non d'origine.
Type-C	Type-C: Utiliser un câble Type-C pour vous connecter à la prise Type-C		

Contrôle du panneau

-  Menu/Sélectionner
-  Menu Sortie/Entrée
-  Haut/Volume+
-  Bas/Luminosité
-  Mise en veille/hors/sous tension

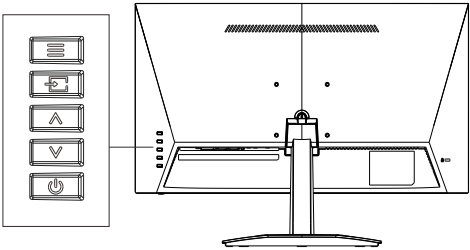

Utilisation du menu OSD

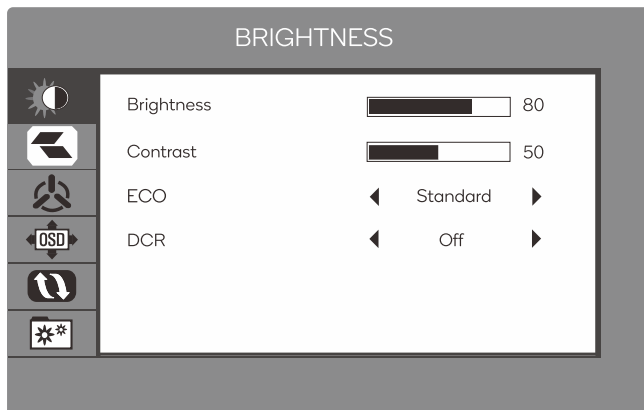

1. Pour afficher le menu OSD, appuyez sur le bouton de gravure à l'arrière du moniteur.
2. Pour options de configuration, appuyez sur les touches gauche/droite/haut/bas.
3. Pour revenir au menu précédent afin de sélectionner un élément de menu, appuyez sur le bouton droit.
4. Pour quitter le menu OS, appuyez sur la touche droite jusqu'à ce que vous quittiez.

Menu principal	Sous-menu	Choix	La description
LUMINOSITÉ	Luminosité	0-100	Ajuster la luminosité de l'écran
	Contraste	0-100	Ajuster le contraste de l'affichage
	Mode écologique	Standard, Film, RTS, FPS, Jeu, Texte	Définir le mode visuel
	RDC	Allumé éteint	Activer/désactiver la fonction DCR
Image	Poste H.	0-100	Ajuster la position horizontale
	Poste V.	0-100	Ajuster la position verticale
	L'horloge	0-100	Ajuster le réglage de l'horloge
	Phase	0-100	Ajuster les valeurs de phase d'horloge
	Aspect	Large, 4:3	Définir le format d'image

Utilisation du menu OSD

Menu principal	Sous-menu	Choix	La description
Température de couleur	Température de couleur.	Chaud, utilisateur, frais	Ajuster la température de couleur
	Rouge	0-100	Personnaliser les composants RVB
	Vert	0-100	
	Bleu	0-100	
	Faible lumière bleue	0-100	Réglez le Blu-ray
Configuration de l'OSD	Langue	François anglais Deutsch italien chinois espagnol Pays-Bas russe coréen Portugais Turkce Polski	Définir la langue de l'OSD
	OSD H. POS	0-100	Ajuster la position horizontale
	OSD V. POS	0-100	Ajuster la position verticale
	Minuterie OSD	0-60	Définir combien de temps l'OSD reste
	Transparence	0-100	Ajustez la valeur de transparence de l'OSD
Réinitialiser	Réglage automatique de l'image	N/A	Active cette fonction pour régler automatiquement la position H/V, la mise au point et l'horloge de l'image.
	Réglage automatique des couleurs	N/A	Active cette fonctionnalité pour définir automatiquement la couleur. Restaure les paramètres par défaut.
	Réinitialiser	N/A	Réinitialiser les configurations du moniteur
En plus	Source de signaux	VGA, HDMI	Afficher la sélection d'entrée
	Muet	Allumé éteint	/
	Le volume	0-100	Ajuster le volume audio
	Adaptive-Sync	Allumé éteint	Activer/désactiver Adaptive-Sync
	Surmultipliée	Activé/Désactivé	Activer/désactiver Surmultipliée

Autre

Fonctionnalités Plug-and-Play :

Ce moniteur peut être installé sur n'importe quel système Plug and Play compatible.

L'interaction entre le moniteur et le système informatique fournit des conditions de fonctionnement et des paramètres de moniteur optimaux.

Dans la plupart des cas, l'installation du moniteur sera automatique à moins que l'utilisateur ne choisisse un autre paramètre.

Pixels morts acceptables :

L'affichage de ce produit est réalisé à l'aide d'un processus semi-conducteur avancé avec une précision de plus de 1 ppm (parties par million).

Mais certains pixels peuvent être trop brillants ou noirs lorsqu'ils affichent du rouge, du vert, du bleu ou du blanc, ce n'est pas une mauvaise qualité, n'hésitez pas à l'utiliser !

Cet équipement est un équipement informatique de classe B.

Lorsque l'angle de l'utilisateur regardant l'écran change, la lumière LED peut être vue sur le bord du cadre du produit, mais ce phénomène n'est pas nocif pour le corps humain et n'affecte pas les caractéristiques et les performances du produit.

Aider

Un écran vide apparaît/Impossible d'allumer le produit

1. Veuillez vérifier si l'adaptateur secteur est correctement connecté
2. Veuillez vérifier si l'adaptateur secteur est normalement connecté à la prise 100-240V AC
3. Veuillez vérifier si les informations du câble de détection de signal sont affichées à l'écran, vérifiez la connexion du câble entre le PC et ce produit
4. Veuillez vérifier si le câble HDMI est utilisé pour la connexion, si vous connectez le câble HDMI après le démarrage du PC, ou déconnectez et reconnectez le câble HDMI lors de l'utilisation du PC, l'écran peut ne pas afficher d'image car certaines cartes graphiques ne peuvent pas émettre de signal, dans ce cas, veuillez redémarrer le PC après avoir connecté le câble HDMI.

Licence




Les termes HDMI et HDMI HighDefinition Multimedia Interface, ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

PT



Manual do Usuário

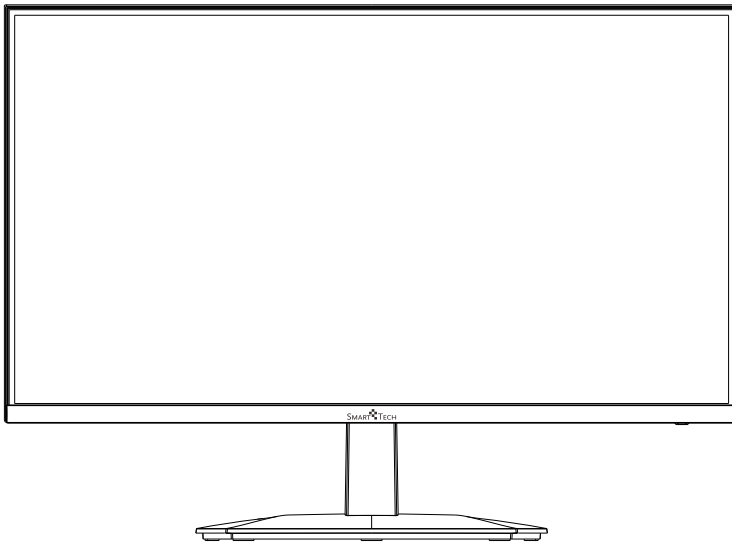

Monitor Full HD

Antes de usar esta máquina, leia atentamente o manual e guarde-o para referência futura. A cor e a aparência podem variar dependendo do modelo específico do produto. As especificações estão sujeitas a alterações futuras para melhorar o desempenho sem aviso prévio.

Índice

Aviso! Importantes instruções de segurança	1
Acessórios	3
Instalação da base	3
Ajuste o ângulo	3
Conexão à cabo	4
Controle do Painel.....	4
Usando o Menu OSD.....	5
Outro	7
Ajuda	7
Licença	7

Aviso! Importantes instruções de segurança

Por favor, leia atentamente o conteúdo correspondente da marcação no produto que você comprou antes de instalar e usar o produto.



Aviso



RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO ABRA

CUIDADO: NÃO REMOVA A TAMPA PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO.

Não existem reparos de peças no interior. Certifique-se de que os reparos sejam executados por pessoal de serviço qualificado.



Este símbolo significa que há uma tensão perigosamente alta no interior. Qualquer forma de contato com qualquer parte dentro do produto é perigosa.



Este símbolo lembra as instruções importantes que acompanham a operação e manutenção deste produto.

- * Ranhuras e orifícios no chassi e na parte traseira e inferior são projetados para fornecer a ventilação necessária. Não bloqueie ou cubra essas ranhuras e orifícios para garantir a operacionalidade desta máquina e evitar o superaquecimento.
- * Não cubra as ranhuras e orifícios com panos ou outros materiais.
- * Não coloque a máquina sobre camas, sofás, tapetes ou outras superfícies semelhantes para evitar o entupimento das referidas ranhuras e orifícios.
- * Não coloque esta máquina em espaços restritos (por exemplo, estantes ou armários embutidos), a menos que haja ventilação adequada.
- * Deve ser mantido um espaço de 10 cm entre o produto e a parede.
- * Não coloque esta máquina perto ou sobre aquecedores elétricos ou radiadores, ou em locais expostos à luz solar direta.
- * Não coloque objetos geradores de calor (como velas, cinzeiros, incensos, gases inflamáveis ou substâncias explosivas, etc.) perto do produto.
- * Não coloque recipientes cheios de água nesta máquina, pois isso pode resultar em incêndio ou risco de choque elétrico.
- * Não exponha o produto a substâncias oleosas ou agentes químicos, pois isso pode causar corrosão da carcaça do produto.
- * Não exponha esta máquina à chuva ou perto de água (por exemplo, perto de uma banheira, pia, pia de cozinha ou pia de lavanderia, em um porão úmido ou perto de uma piscina).
Se a máquina se molhar acidentalmente, desconecte o cabo de alimentação ou o adaptador de alimentação imediatamente e entre em contato imediatamente com um revendedor autorizado para obter mais assistência. Ao limpar o monitor, certifique-se de usar um pano macio e seco que não contenha substâncias voláteis. Antes de limpar, certifique-se de desconectar o cabo de alimentação ou o adaptador de alimentação.
- * Não sobrecarregue as tomadas de parede, cabos de extensão ou receptáculos de conveniência integrados, pois isso pode resultar em incêndio ou choque elétrico.
- * O cabo de alimentação ou adaptador de alimentação deve ser colocado em um local onde não seja pisado ou pressionado por objetos acima ou próximo a ele, e atenção especial deve ser dada aos fios no plugue, nos receptáculos de conveniência integrados e na saída da máquina.
- * Para proteger melhor esta máquina em caso de raios ou quando ela for deixada sem vigilância ou sem uso por um longo período, desconecte o cabo de alimentação ou o adaptador de alimentação e desconecte a antena ou o sistema de cabos. Isso evita danos à máquina durante uma tempestade com raios ou no caso de um pico de energia na linha de energia.
- * Antes de conectar o cabo de alimentação CA ao adaptador de alimentação ou à interface de alimentação do monitor (sujeito ao estilo real do produto), verifique se a fonte de alimentação local atende aos requisitos do adaptador de alimentação ou da tensão de entrada do monitor.
- * Certifique-se de não inserir nenhum objeto de metal nos orifícios desta máquina, caso contrário pode causar risco de choque elétrico.
- * Não toque no interior desta máquina para evitar choque elétrico. Apenas técnicos qualificados estão autorizados a abrir a tampa desta máquina.
- * Certifique-se de que o plugue do cabo de alimentação ou o adaptador de alimentação possam ser inseridos com segurança na tomada. Ao desconectar o cabo de alimentação, segure firmemente o plugue de alimentação ou o adaptador de alimentação e desconecte-o da tomada.
- * Não toque no cabo de alimentação ou no adaptador de alimentação com as mãos molhadas.
- * Se a máquina não funcionar normalmente, especialmente se emitir qualquer som ou cheiro incomum, desconecte a tomada imediatamente e entre em contato com um revendedor autorizado ou centro de serviço para obter mais assistência.

Aviso! Importantes instruções de segurança

- * Se você planeja deixar o monitor sem uso por um longo período de tempo ou se estiver fora de casa (especialmente se houver crianças, idosos ou pessoas com deficiências sozinhas), certifique-se de desconectar o plugue de alimentação ou adaptador de energia da tomada.
A poeira acumulada pode causar faíscas e calor no cabo de alimentação ou no adaptador de alimentação ou causar a deterioração do isolamento do cabo de alimentação ou do adaptador de alimentação, resultando em choque elétrico, vazamento ou incêndio.
- * Depois que o monitor for movido de um local de baixa temperatura para uma área quente, ele deve ser colocado por um período de tempo antes de ligá-lo, para que a condensação dentro do monitor possa ser totalmente dissipada e seca.
- * A tensão da fonte de alimentação será marcada na parte traseira do monitor, DC 12 V.
- * Se você planeja instalar este produto em ambientes empoeirados, de alta ou baixa temperatura, alta umidade, com produtos químicos e locais de uso 24 horas por dia (como aeroportos ou estações de trem, etc.), certifique-se de entrar em contato com um centro de serviço autorizado para obter mais informações, assistência. Caso contrário, o monitor pode ficar gravemente danificado.
- * Certifique-se de usar apenas plugues e soquetes devidamente aterrados. O mau aterramento pode resultar em choque elétrico ou danos ao equipamento. (somente para equipamentos Classe I)
- * Para desconectar a alimentação do dispositivo, o cabo de alimentação ou o plugue do adaptador de alimentação devem ser desconectados da máquina, de modo que o cabo de alimentação ou o plugue do adaptador estejam facilmente acessíveis.
- * As crianças estão proibidas de subir neste produto.
- * Mantenha os acessórios fora do alcance das crianças.
- * Não instale este produto em um local instável, como uma prateleira oscilante, piso inclinado ou um local sujeito a vibração externa.
- * Não deixe cair o produto nem o sujeite a choques. Se o produto estiver danificado, desconecte a fonte de alimentação e entre em contato com o centro de serviço a tempo para obter mais assistência.

CUIDADO

Risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto

- * Substituição de uma bateria por um tipo incorreto que pode anular uma proteção (por exemplo, no caso de alguns tipos de bateria de lítio);
- * descarte de uma bateria no fogo ou forno quente, ou esmagamento ou corte mecânico da bateria, que pode resultar em explosão;
- * deixar uma bateria em um ambiente circundante de temperatura extremamente alta que pode resultar em explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável;
- * Uma bateria sujeita a pressão de ar extremamente baixa que pode resultar em explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.



RECICLANDO

Este produto possui o símbolo de triagem seletiva para Resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE). Isso significa que este produto deve ser manuseado de acordo com a diretiva europeia 2012/19/UE para ser reciclado ou desmontado para minimizar seu impacto no meio ambiente.

O usuário tem a opção de entregar seu produto a uma organização de reciclagem competente ou ao revendedor quando comprar um novo equipamento elétrico ou eletrônico.

Corrente alternada

Conformidade Regulamentar da UE

Nós, "nome do fabricante", declaramos que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE

Especificações técnicas:

Temperatura de operação: -10°C - 45°C

Alcance de frequência: 2,400 GHz ~ 2,497 GHz (2,4 GHz)/5,1 GHz~5,9 GHz (5 GHz)

Máx. Potência de saída de RF: < 10dBm

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação estabelecidos para ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20cm entre o radiador e seu corpo.


Acessórios

- 1. Verifique se todos os itens estão incluídos no seu conjunto de monitores, se houver itens faltando; entre em contato com seu revendedor a tempo.
- 2. A cor e o formato do item podem variar de acordo com o modelo.
- 3. Os cabos fornecidos podem variar dependendo do produto adquirido.


Manual	 Manual do usuário para monitor inteligente	 Cartão de Garantia	 Parafuso
Cabo	HDMI cabo	Aplica-se apenas a monitores com portas HDMI. Nem todos os modelos vêm com cabo HDMI, você pode adquirir este acessório separadamente.	
Cabo	Cabo tipo C	Aplica-se apenas a monitores com portas Type-C.	
Outros	Adaptador		

Instalação da base

(*As funções do monitor podem variar de acordo com o modelo, o produto atual prevalece)

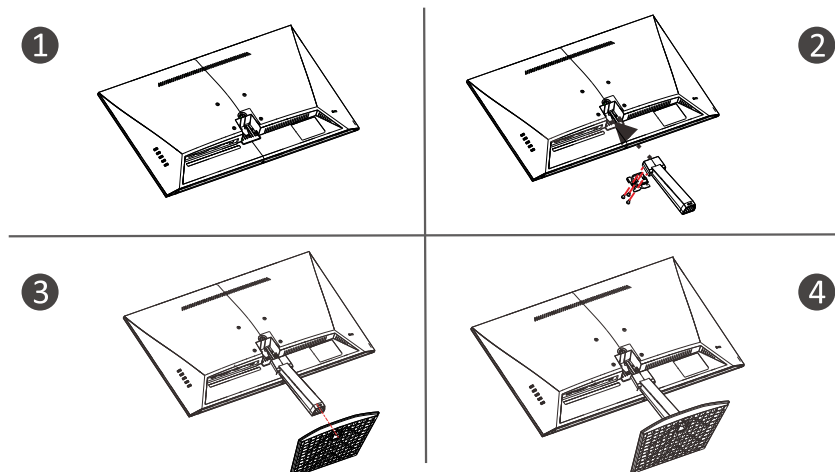

Ajuste o ângulo

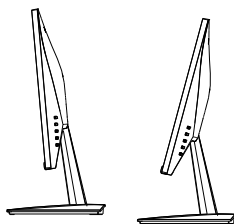

1. Os desenhos são apenas para referência e consulte o monitor real.
2. O ângulo da tela pode ser ajustado para frente 5° para trás 15° para um conforto.
3. Tenha cuidado para não tocar ou clicar a área de tela ao ajustar o ângulo do monitor.

Conexão à cabo

As informações de configuração na parte traseira do monitor variam de acordo com o modelo do produto.


Leia o seguinte antes de conectar o produto.

- 1. Antes de conectar o produto, certifique-se de verificar as duas portas do cabo de sinal fornecido, bem como o formato e a posição das portas no produto e nos dispositivos externos.
- 2. Antes de conectar o produto, certifique-se de remover o cabo de alimentação ou o adaptador de alimentação do produto e dos dispositivos externos para evitar danos ao produto devido a curtos-circuitos ou sobrecorrente.
- 3. Depois que todos os cabos de sinal estiverem conectados corretamente, conecte o cabo de alimentação ou o adaptador de alimentação de volta ao produto e aos dispositivos externos.
- 4. Depois de concluir a conexão, certifique-se de ler o manual para se familiarizar com os recursos do produto, precauções e outras informações necessárias para usar o produto corretamente.


 HDMI	HDMI: Usando um cabo HDMI para conectar a porta HDMI do produto à porta HDMI OUT do PC.	 EARPHONE	SAÍDA DE FONE DE OUVIDO: Use um plugue de fone de ouvido para conectar ao conector SAÍDA DE FONE DE OUVIDO.
 VGA	Entrada de sinal analógico do PC	DC IN	DC IN 12V: Use o adaptador para acessar a porta, a fonte de alimentação desta interface suporta apenas DC 12V, use o adaptador correspondente para acessar e consulte o centro de serviço autorizado para o adaptador não original.
Tipo-C	Tipo-C: Use um cabo Tipo-C para conectar ao conector Tipo-C		

Controle do Painel

-  Menu/Selecionar
-  Menu Sair/Entrar
-  Aumentar/Volume+
-  Baixo/Brilho
-  Desligar/ligar em espera

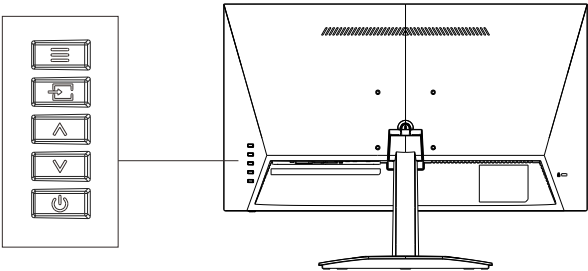

Usando o Menu OSD

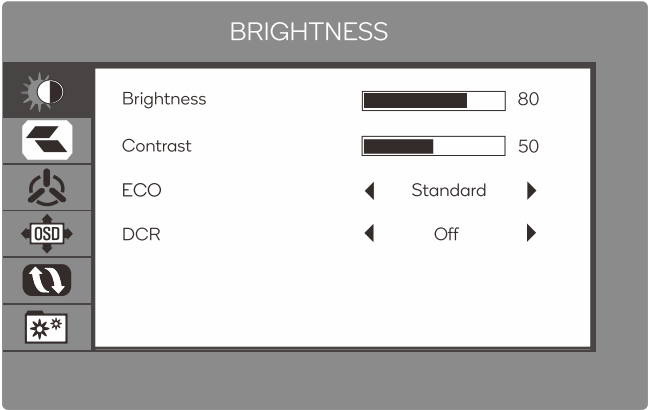

1. Para visualizar o menu OSD, clique a tecla de gravação na parte traseira do monitor.
 2. Opções de configuração clique as teclas esquerda/direita/cima/baixo.
 3. Para retornar ao menu anterior para selecionar um item de menu, clique a tecla direita.
 4. Para sair do menu do SO, clique a tecla direita até sair.

Menu principal	Submenu	Opções	Descrição
BRILHO	Brilho	0-100	Ajustar o brilho da tela
	Contraste	0-100	Ajustar o contraste da tela
	Modo Eco	Padrão, Filme, RTS, FPS, Jogo, Texto	Definir modo visual
	DCR	Ligado desligado	Ativar/desativar a função DCR
Imagem	H. Posição	0-100	Ajuste a posição horizontal
	V. Posição	0-100	Ajuste a posição vertical
	Relógio	0-100	Ajustar a configuração do relógio
	Estágio	0-100	Ajuste os valores da fase do relógio
	Aspecto	Amplo, 4:3	Definir proporção

Usando o Menu OSD

Menu principal	Submenu	Opções	Descrição
Temperatura de cor	Temperatura de cor	Quente, Usuário, Frio	Ajustar a temperatura da cor
	Vermelho	0-100	Personalize componentes RGB
	Verde	0-100	
	Azul	0-100	
	Luz azul baixa	0-100	Defina o blu-ray
Configuração OSD	Linguagem	Inglês Françóis Alemão Chinês Italiano Espanhol Países Baixos Russo Coreano Português Turkce Polski	Definir idioma OSD
	OSD H.POS	0-100	Ajuste a posição horizontal
	OSD V.POS	0-100	Ajuste a posição vertical
	Temporizador OSD	0-60	Defina quanto tempo o OSD permanece
	Transparência	0-100	Ajuste o valor de transparência do OSD
Redefinir	Ajuste automático de imagem	N/A	Habilita este recurso para ajustar automaticamente a posição H/V, Foco e Relógio da imagem.
	Ajuste automático de cores	N/A	Ativa esse recurso para definir a cor automaticamente. Restaura as configurações padrão.
	Redefinir	N/A	Redefinir as configurações do monitor
Extra	Fonte de sinal	VGA, HDMI	Exibir a seleção de entrada
	Mudo	Ligado desligado	/
	Volume	0-100	Ajustar o volume do áudio
	Adaptive-Sync	Ligado desligado	Ativar/desativar o Adaptive-Sync
	Over Drive	Ligado, Desligado	Ligar/Desligar OverDrive

Outro

Recursos Plug and Play:

Este monitor pode ser instalado em qualquer sistema Plug and Play compatível.

A interação entre o monitor e o sistema do computador fornece condições de operação e configurações do monitor ideais.

Na maioria dos casos, a instalação do monitor será automática, a menos que o usuário escolha outra configuração.

Pixels mortos aceitáveis:

A exibição deste produto é feita usando um processo avançado de semicondutores com precisão superior a 1 ppm (partes por milhão).

Mas alguns pixels podem ser muito brilhantes ou pretos ao exibir vermelho, verde, azul ou branco, isso não é de má qualidade, sinta-se aliviado em usar!

Este equipamento é um equipamento de TI Classe B.

À medida que o ângulo do usuário olhando para a tela muda, a luz do LED pode ser vista na borda da moldura do produto, mas esse fenômeno não é prejudicial ao corpo humano e não afeta as características e o desempenho do produto.

Ajuda

Aparece uma tela em branco/Não é possível ligar o produto

1. Verifique se o adaptador de energia está conectado corretamente
2. Verifique se o adaptador de energia está normalmente conectado ao soquete 100-240V AC
3. Verifique se as informações do cabo de detecção de sinal são exibidas na tela, verifique a conexão do cabo entre o PC e este produto
4. Verifique se o cabo HDMI é usado para conexão, se você conectar o cabo HDMI depois que o PC for iniciado ou desconectar e reconectar o cabo HDMI enquanto estiver usando o PC, a tela pode não exibir uma imagem porque algumas placas gráficas não podem emitir um sinal, neste caso, reinicie o PC após conectar o cabo HDMI.

Licença




Os termos HDMI e HDMI HighDefinition Multimedia Interface e o logotipo HDMI são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países.

BG



Ръководство за потребителя

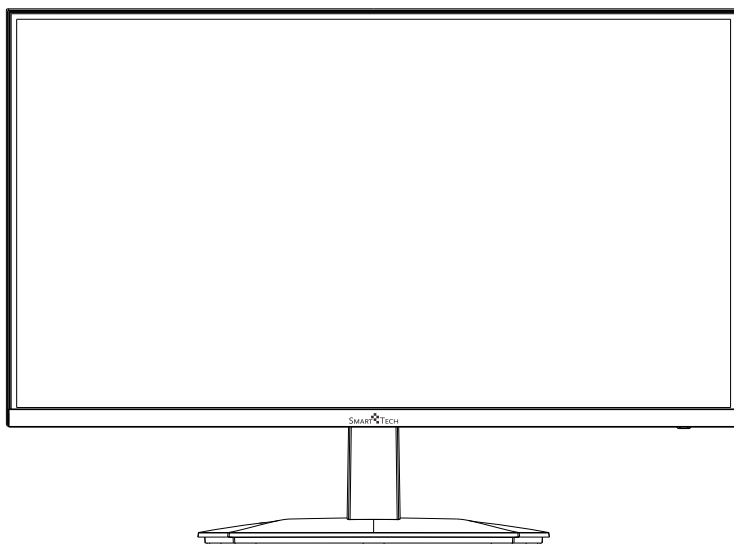

Full HD Монитор

Преди да използвате тази машина, моля, прочетете внимателно ръководството и го запазете за бъдещи справки. Цветът и външният вид могат да се различават в зависимост от конкретния модел на продукта. Спецификациите подлежат на бъдещи промени с цел подобряване на производителността без предизвестие.

Съдържание

Предупреждение! Важни инструкции за безопасност.....	1
Аксесоари.....	3
Монтаж на основата.....	3
Регулиране на ъгъла.....	3
Свързване на кабела	4
Управление на панела.....	4
Използване на екранното меню	5
Други	7
Помощ.....	7
Лиценз	7

Предупреждение! Важни инструкции за безопасност

Моля, прочетете внимателно съответното съдържание на маркировката върху закупения продукт, преди да го инсталирате и използвате.



Предупреждение



ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ

ВНИМАНИЕ: НЕ СВАЛЯЙТЕ КАПАКА, ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР.

Във вътрешността няма части, които могат да бъдат обслужвани от потребителя. Уверете се, че ремонтът се извършва от квалифициран сервизен персонал.



Този символ означава, че вътре има опасно високо напрежение. Всяка форма на контакт с която и да е част от вътрешността на продукта е опасна.



Този символ ви напомня за важните инструкции, които се доставят с експлоатацията и поддръжката на този продукт.

- * Прорезите и отворите в шасито и в задната и долната му част са предназначени да осигурят необходимата вентилация.
Не блокирайте и не покривайте тези слотове и отвори, за да осигурите работоспособността на тази машина и да я предпазите от прегряване.
Не покривайте слотовете и отворите с плат или други материали.
Не поставяйте машината върху легла, дивани, килими или други подобни повърхности, за да избегнете запущването на посочените слотове и отвори.
Не поставяйте машината в ограничени пространства (напр. шкафове за книги или вградени шкафове), ако не е осигурена подходяща вентилация.
Между продукта и стената трябва да се поддържа разстояние от 10 cm.
- * Не поставяйте тази машина в близост до или над електрически нагреватели или радиатори, както и на места, изложени на пряка слънчева светлина.
- * Не поставяйте в близост до продукта предмети, генериращи топлина (като свещи, пепелници, тамян, запалими газове или взривоопасни вещества и т.н.).
- * Не поставяйте съдове, пълни с вода, върху тази машина, тъй като това може да доведе до опасност от пожар или токов удар.
- * Не излагайте продукта на въздействието на маслени вещества или химически агенти, тъй като това може да доведе до корозия на корпуса на продукта.
- * Не излагайте тази машина на дъжд или в близост до вода (напр. в близост до вана, мивка, кухненска мивка или мивка за пране, във влажно мазе или в близост до плувен басейн).
Ако машината се намокри случайно, моля, незабавно изключете захранващия кабел или адаптера, след което незабавно се свържете соторизирани дилър за допълнителна помощ. Когато почистите монитора, не забравяйте да използвате суха, мека кърпа, която не съдържа летливи вещества. Преди да почистите, не забравяйте да изключите захранващия кабел или адаптера за захранване.
- * Не претоварвайте стенните контакти, удължителите или вградените контакти за удобство, тъй като това може да доведе до пожар или токов удар.
- * Захранващият кабел или адаптерът за захранване трябва да се поставят на място, където няма да бъдат настъпвани или притискани от предмети над или до тях, и трябва да се обърне специално внимание на проводниците в щепсела, в интегралните удобни контакти и в контакта на машината.
- * За да защитите по-добре този апарат при гръмотевично време или когато е оставен без надзор или не се използва дълго време, моля, изключете захранващия кабел или адаптера за захранване и изключете антената или кабелната система.
Това предотвратява повреда на машината по време на гръмотевична буря или в случай на пренапрежение в електропреносната мрежа.
- * Преди да свържете захранващия кабел към захранващия адаптер или захранващия интерфейс на монитора (в зависимост от действителния стил на продукта), моля, уверете се, че местното електрозахранване отговаря на изискванията на захранващия адаптер или входното напрежение на монитора.
- * Уверете се, че не поставяте никакви метални предмети в отворите на тази машина, в противен случай това може да доведе до опасност от токов удар.
- * Не докосвайте вътрешността на тази машина, за да предотвратите токов удар. Само на квалифицирани техници е позволено да отварят капака на тази машина.
- * Уверете се, че щепселът на захранващия кабел или на адаптера за захранване може да бъде поставен здраво в контакта. Когато изключвате захранващия кабел, уверете се, че сте хванали здраво щепсела на захранващия кабел или захранващия адаптер и го изключите от контакта.
- * Не докосвайте захранващия кабел или захранващия адаптер с мокри ръце.
- * Ако машината не работи нормално, особено ако издава някакъв необичаен звук или миризма, незабавно изключете захранващия кабел от контакта и се свържете соторизирани дилър или сервизен център за допълнителна помощ.

Предупреждение! Важни инструкции за безопасност

- * Ако планирате да оставите монитора неизползван за продължителен период от време или ако ще отсъствате от дома (особено ако има деца, възрастни хора или хора с увреждания, оставени сами), задължително изключете щепсела или адаптера от контакта.
Надгрупаният прах може да предизвика искри и топлина от захранващия кабел или адаптера или да доведе до влошаване на изолацията на захранващия кабел или адаптера, което да доведе до токов удар, утечка или пожар.
- * След като мониторът бъде преместен от място с ниска температура на топло място, той трябва да бъде поставен за определен период от време, преди да се включи, за да може кондензът във вътрешността на монитора да се разсее напълно и да изсъхне.
- * Напрежението на захранването ще бъде отбелязано на гърба на монитора - 12 V DC.
- * Ако възнамерявате да инсталирате този продукт в запаршена среда с висока или ниска температура, висока влажност, среда, съдържаща химикали, и на места, където се използва 24 часа (като летища или гари и др.), непременно се свържете с оторизиран сервизен център за допълнителна помощ. В противен случай мониторът може да бъде сериозно повреден.
- * Не забравяйте да използвате само правилно заземени щепсели и контакти. Лошото заземяване може да доведе до токов удар или повреда на оборудването. (само за оборудване от клас I)
- * За да изключите захранването от устройството, захранващият кабел или щепселът на адаптера трябва да бъде изключен от машината, затова захранващият кабел или щепселът на адаптера трябва да бъдат лесно достъпни.
- * На децата е забранено да се катерят по този продукт.
- * Съхранявайте частите на аксесоарите на места, недостъпни за деца.
- * Не инсталирайте този продукт на нестабилно място, като например клатещ се рафт, наклонен под или място, подложено на външни вибрации.
- * Не изпускайте продукта и не го подлагайте на удари. Ако продуктът е повреден, моля, изключете захранването и се свържете своевременно със сервизния център за допълнителна помощ.

ВНИМАНИЕ

Риск от експлозия, ако батерията се замени с неправилен тип

- * Замяна на батерия с неправилен тип, който може да наруши защитната функция (например при някои видове литиеви батерии);
- * изхвърляне на батерия в огън или гореща фурна, механично смачкване или рязане на батерията, което може да доведе до експлозия;
- * оставяне на батерия в заобикаляща я среда с изключително висока температура, което може да доведе до експлозия или изтичане на запалителна течност или газ;
- * Батерия, подложена на изключително ниско въздушно налягане, което може да доведе до експлозия или изтичане на запалителна течност или газ.

РЕЦИКЛИРАНЕ

Този продукт е обозначен със символа за селективно сортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (OEEO). Това означава, че този продукт трябва да се обработва съгласно Европейската директива 2012/19/ЕС, за да бъде рециклиран или разглобен, за да се сведе до минимум въздействието му върху околната среда.

Потребителят има възможност да избере дали да предаде своя продукт на компетентна организация за рециклиране или на търговеца на дребно, когато купува ново електрическо или електронно оборудване.

Променлив ток



Съответствие с нормативната уредба на ЕС

Ние, "името на производителя", с настоящото декларираме, че това устройство е в съответствие със съществените изисквания и други съответни разпоредби на Директива 2014/53/ЕС

Технически спецификации:

Работна температура: -10°C - 45°C

Честотен диапазон: 2,400 GHz ~ 2,497 GHz (2,4 GHz)/5,1 GHz~5,9 GHz (5 GHz)

Макс. Изходна мощност на радиочестотния сигнал: < 10dBm

Това оборудване отговаря на ограниченията за излагане на радиация, определени за неконтролирана среда. Това оборудване трябва да се инсталира и експлоатира при минимално разстояние 20 cm между радиатора & вашето тяло.


Акcesoари

- 1. Моля, проверете дали всички елементи са включени в комплекта на вашия монитор, ако липсват такива; моля, свържете се с вашия търговец навреме.
- 2. Цветът и формата на елементите може да се различават в зависимост от модела.
- 3. Предоставените кабели може да се различават в зависимост от закупения продукт.


Ръководство	 Ръководство за потребителя за Smart Monitor	 Гаранционна карта	 Винт
Кабел	HDMI кабел	Отнася се само за монитори с HDMI портове. Не всички модели се доставят с HDMI кабел, можете да закупите този аксесоар отделно.	
Кабел	Кабел Type-C	Отнася се само за монитори с Type-C портове.	
Други	Адаптер		

Монтаж на основата

(*Функциите на монитора могат да се различават в зависимост от модела, преобладава действителният продукт)

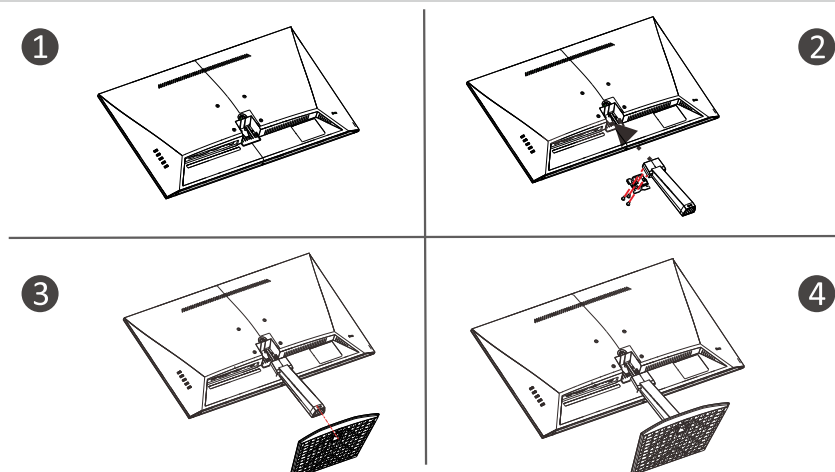

Регулиране на ъгъла

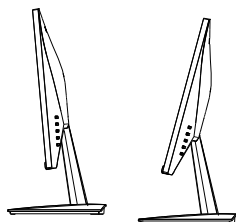

1. Чертежите са само за справка и моля, обърнете се към действителния монитор.
2. Ъгълът на екрана може да се регулира с 5° напред и 15° назад, за да е удобен.
3. Внимавайте да не докосвате или натискате областта на екрана, когато регулирате ъгъла на монитора.

Свързване на кабела

Информацията за конфигурацията на гърба на монитора се различава в зависимост от модела на продукта.



Прочетете следното, преди да свържете продукта.

- Преди да свържете продукта, не забравяйте да проверите двата порта на доставения сигнален кабел, както и формата и позицията на портовете на продукта и външните устройства.
- Преди да свържете продукта, не забравяйте да извадите захранващия кабел или захранващия адаптер от продукта и външните устройства, за да предотвратите повреда на продукта поради късо съединение или свръхток.
- След като всички сигнални кабели са правилно свързани, свържете захранващия кабел или адаптера за захранване обратно към продукта и външните устройства.
- След като завършите свързването, не забравяйте да прочетете ръководството, за да се запознаете с характеристиките на продукта, предпазните мерки и друга информация, необходима за правилното използване на продукта.


 HDMI	HDMI: Използвайте HDMI кабел, за да свържете HDMI порта на продукта към HDMI OUT порта на компютъра.	 EARPHONE	EARPHONE OUTИзползвайте щепсел за слушалки, за да се свържете към гнездото EARPHONE OUT.
 VGA	Вход за аналогов сигнал на компютър	DC IN	DC IN 12V: Използвайте адаптера за достъп до порта, захранването на този интерфейс поддържа само DC 12 V, използвайте съответстващия адаптер за достъп и моля, консултирайте се с оторизирания сервизен център за неоригинален адаптер.
Тип-C	Типе-C: Използвайте кабел Типе-C, за да се свържете с Типе-C порта.		

Управление на панела

-  Меню/избор
-  Изход/Вход Меню
-  Нагоре/нагоре+
-  Намаляване/яркост
-  Изключване/включване на захранването в режим на готовност

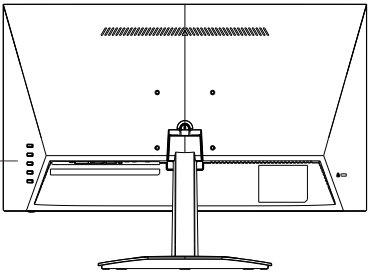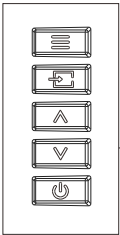

Използване на екранното меню

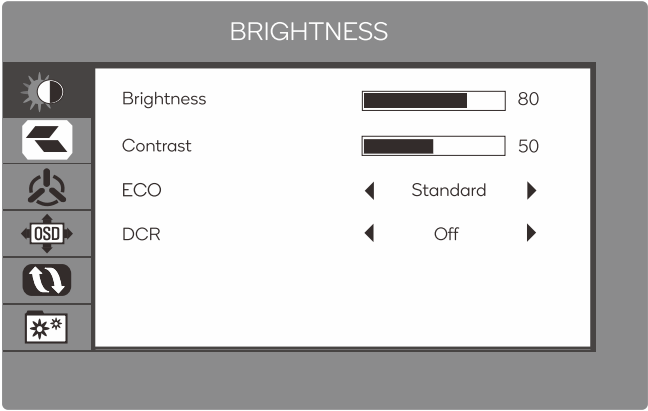

1. За да видите екранното меню, натиснете бутона за гравирание в задната част на монитора.
 2. Опции за конфигуриране натиснете бутоните наляво/надясно/нагоре/надолу.
 3. За да се върнете в предишното меню, за да изберете елемент от менюто, натиснете десния бутон.
 4. За да излезете от менюто на операционната система, натискайте десния клавиш, докато излезете.

Главно меню	Подменю	Опции	Описание
BRIGHTNESS (ЯРКОСТ)	Яркост	0-100	Регулиране на яркостта на дисплея
	Контраст	0-100	Регулиране на контраста на дисплея
	Еко режим	Стандартен, Филм, RTS, FPS,Игра, Текст	Задаване на визуален режим
	DCR	Включено, Изключено	Включване/изключване на функцията DCR
Изображение	Н. Позиция	0-100	Регулиране на хоризонталната позиция
	V. Позиция	0-100	Регулиране на вертикалната позиция
	Часовник	0-100	Регулиране на настройката на часовника
	Фаза	0-100	Регулиране на стойностите на фазата на часовника
	Аспект	Широк, 4:3	Задаване на съотношението на страните

Използване на екранното меню

Основно меню	Подменю	Опции	Описание	
Температура на цвета	Цветна температура.	Топъл, Потребител, Хладен	Регулиране на цветната температура	
	Червено	0-100	Персонализиране на компонентите RGB	
	Зелено	0-100		
	Синьо	0-100		
	Слаба синя светлина	0-100	Задаване на синия лъч	
Настройка на екранното меню	Език	Английски Франсоа Deutsch Китайски Италиански Español Недерландски Руски Корейски Португалски Турски Полски	Задаване на език на екранното меню	
		OSD H.POS	0-100	Регулиране на хоризонталната позиция
		OSD V.POS	0-100	Регулиране на вертикалната позиция
		OSD таймер	0-60	Задайте колко време да остане екранното меню
		Прозрачност	0-100	Регулиране на стойността на прозрачността на екранното меню
Нулиране на	Автоматично регулиране на изображението	N/A	Активира тази функция за автоматично регулиране на позицията H/V, фокуса и часовника на картината.	
	Автоматична настройка на цветовете	N/A	Позволява тази функция да настройва автоматично цвета. Възстановява настройките по подразбиране.	
	Възстановяване на	N/A	Възстановяване на конфигурациите на монитора	
Допълнителен	Източник на сигнал	VGA, HDMI	Показване на избора на вход	
	Заглушаване на звука	Включване/изключване	/	
	Сила на звука	0-100	Регулиране на силата на звука	
	Adaptive-Sync	Включено, Изключено	Включване/изключване на функцията Adaptive-Sync	
	Овърдрайв	Вкл., Изкл	Овърдрайв Вкл./Изкл	

Други

Функции Plug and Play:

Този монитор може да бъде инсталиран на всяка съвместима Plug and Play система.

Взаимодействието между монитора и компютърната система осигурява оптимални условия на работа и настройки на монитора.

В повечето случаи инсталирането на монитора ще бъде автоматично, освен ако потребителят не избере друга настройка.

Приемливи мъртви пиксели:

Дисплеят на този продукт е изработен с помощта на усъвършенстван полупроводников процес с точност над 1 ppm (части на милион).

Но някои пиксели може да са твърде ярки или черни при показване на червено, зелено, синьо или бяло, това не е лошо качество, моля, чувствайте се облекчени да използвате!

Това оборудване е ИТ оборудване от клас В.

При промяна на ъгъла, под който потребителят гледа към екрана, може да се наблюдава LED светлина по ръба на рамката на продукта, но това явление не е вредно за човешкото тяло и не влияе на характеристиките и работата на продукта.

Помощ

Появява се празен екран/не може да се включи продуктът

1. Моля, проверете дали захранващият адаптер е свързан правилно
2. Моля, проверете дали захранващият адаптер е нормално свързан към гнездото за променлив ток 100-240 V
3. Моля, проверете дали информацията за кабела за откриване на сигнала се показва на екрана, проверете кабелната връзка между компютъра и този продукт
4. Моля, проверете дали HDMI кабелът се използва за свързване, ако свържете HDMI кабела, след като компютърът е стартиран, или прекъснете и свържете отново HDMI кабела, докато използвате компютъра, на екрана може да не се покаже изображение, тъй като някои графични карти не могат да извеждат сигнал, в този случай, моля, рестартирайте компютъра, след като свържете HDMI кабела.


Лиценз



Термините HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, както и логото HDMI са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC в САЩ и други страни.



Instrukcja Obsługi

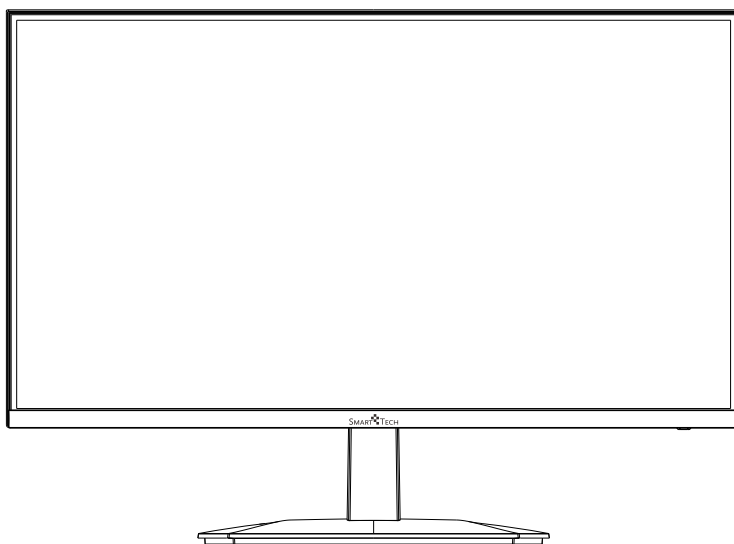

Monitor Full HD

Przed użyciem tego urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość. Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od konkretnego modelu produktu. Specyfikacje podlegają przyszłym zmianom w celu poprawy wydajności bez powiadomienia.

Spis Treści

Ostrzeżenie! Ważne Instrukcje Bezpieczeństwa.....	1
Akcesoria	3
Montaż podstawy.....	3
Dostosuj kąt	3
Połączenie przewodowe.....	4
Panel sterowania	4
Korzystanie z menu OSD	5
Inny	7
Pomoc	7
Licencja	7

Ostrzeżenie! Ważne Instrukcje Bezpieczeństwa

Przed zainstalowaniem i użytkowaniem produktu należy uważnie przeczytać odpowiednią treść oznaczenia na zakupionym produkcie.



Ostrzeżenie



RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM NIE OTWIERA

OSTROŻNOŚĆ: NIE ZDEJMUJ POKRYWY, ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM.

Wewnątrz nie ma części, które mogłyby być serwisowane przez użytkownika. Upewnij się, że naprawy wykonywane są przez wykwalifikowany personel serwisowy.



Ten symbol oznacza, że wewnątrz jest niebezpiecznie wysokie napięcie. Każda forma kontaktu z jakąkolwiek częścią wewnątrz produktu jest niebezpieczna.



Ten symbol przypomina o ważnych instrukcjach związanych z obsługą i konserwacją tego produktu.

- * Szczeliny i otwory w podwoziu oraz z tyłu i na dole są zaprojektowane tak, aby zapewnić niezbędną wentylację. Nie należy blokować ani zakrywać tych szczelin i otworów, aby zapewnić sprawność urządzenia i zapobiec jego przegrzaniu.
Nie należy zakrywać szczelin i otworów tkaniną lub innymi materiałami.
Nie umieszczać urządzenia na łóżkach, sofach, dywanach lub innych podobnych powierzchniach, aby uniknąć zatkania wspomnianych szczelin i otworów.
Nie umieszczać urządzenia w ograniczonych przestrzeniach (np. regały na książki lub szafy wnękowe), chyba że zapewniona jest odpowiednia wentylacja.
Między produktem a ścianą należy zachować odstęp 10 cm.
- * Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu lub nad grzejnikami elektrycznymi lub grzejnikami, ani w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- * Nie umieszczaj w pobliżu produktu przedmiotów wytwarzających ciepło (takich jak świece, popielniczki, kadzidła, palny gaz lub substancje wybuchowe itp.).
- * Nie umieszczaj na tej maszynie pojemników wypełnionych wodą, ponieważ może to spowodować zagrożenie pożarem lub porażeniem prądem.
- * Nie narażaj produktu na działanie substancji olejnych lub środków chemicznych, ponieważ może to spowodować korozję obudowy produktu.
- * Nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu lub w pobliżu wody (np. w pobliżu wanny, zlewu, zlewu kuchennego lub zlewu do prania, w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu).
Jeśli urządzenie przypadkowo ulegnie zamoczeniu, należy natychmiast odłączyć przewód zasilający lub zasilacz, a następnie niezwłocznie skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą w celu uzyskania dalszej pomocy. Do czyszczenia monitora używaj suchej, miękkiej szmatki, która nie zawiera substancji lotnych. Przed czyszczeniem należy odłączyć przewód zasilający lub zasilacz.
- * Nie należy przeciążać gniazdek ściennych, przedłużaczy ani zintegrowanych gniazdek, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
- * Przewód zasilający lub zasilacz należy umieścić w miejscu, w którym nie będzie on nadeptywany lub ścisany przez przedmioty znajdujące się nad nim lub obok niego, a także należy zwrócić szczególną uwagę na przewody we wtyczce, w zintegrowanych gniazdkach i w gniazdku urządzenia.
- * Aby lepiej chronić to urządzenie podczas wyładowań atmosferycznych lub gdy jest ono pozostawione bez nadzoru lub nieużywane przez dłuższy czas, należy odłączyć jego przewód zasilający lub zasilacz oraz odłączyć antenę lub system kablowy.
- * Zapobiega to uszkodzeniu urządzenia podczas burzy z piorunami lub w przypadku przepięcia na linii energetycznej.
- * Przed podłączeniem przewodu zasilającego do zasilacza lub interfejsu zasilania monitora (zależnie od stylu rzeczywistego produktu), należy upewnić się, że lokalne źródło zasilania spełnia wymagania napięcia wejściowego zasilacza lub monitora.
- * Pamiętaj, aby nie wkładać żadnych metalowych przedmiotów do otworów tego urządzenia, w przeciwnym razie może to spowodować niebezpieczeństwo porażenia prądem.
- * Nie dotykaj wnętrza urządzenia, aby zapobiec porażeniu prądem. Tylko wykwalifikowani technicy mogą otwierać pokrywę tego urządzenia.
- * Upewnij się, że wtyczkę przewodu zasilającego lub zasilacz można bezpiecznie włożyć do gniazdka. Podczas odłączania przewodu zasilającego należy mocno chwycić za wtyczkę lub zasilacz i odłączyć je od gniazdka.
- * Nie dotykaj przewodu zasilającego ani zasilacza mokrymi rękami.
- * Jeśli maszyna nie działa normalnie, zwłaszcza jeśli emituje nietypowy dźwięk lub zapach, należy natychmiast odłączyć wtyczkę i skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą lub centrum serwisowym w celu uzyskania dalszej pomocy.

Ostrzeżenie! Ważne Instrukcje Bezpieczeństwa

- * Jeśli planujesz pozostawić monitor nieużywany przez dłuższy czas lub jeśli zamierzasz przebywać poza domem (zwłaszcza w przypadku pozostawienia samych dzieci, osób starszych lub osób niepełnosprawnych), należy odłączyć wtyczkę zasilania lub zasilacz z gniazdka.
- Nagromadzony kurz może powodować iskrzenie i nagrzewanie się przewodu zasilającego lub zasilacza albo pogarszać izolację przewodu zasilającego lub zasilacza, powodując porażenie prądem, wyciek lub pożar.
- * Po przeniesieniu monitora z miejsca o niskiej temperaturze do ciepłego miejsca należy go umieścić na pewien czas przed włączeniem, aby umożliwić całkowite rozproszanie i wysuszenie skroplin wewnątrz monitora.
- * Napięcie zasilania będzie oznaczone z tyłu monitora, DC 12 V.
- * Jeśli planujesz zainstalować ten produkt w zapyłonym, wysokiej lub niskiej temperaturze, wysokiej wilgotności, środowisku zawierającym chemikalia i w miejscach użytkowania przez całą dobę (takich jak lotniska lub dworce kolejowe itp.), skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym w celu uzyskania dalszych informacji. Wsparcie. W przeciwnym razie monitor może zostać poważnie uszkodzony.
- * Należy używać wyłącznie prawidłowo uziemionych wtyczek i gniazd. Słabe uziemienie może spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie sprzętu. (tylko dla sprzętu klasy I)
- * Aby odłączyć zasilanie od urządzenia, należy odłączyć przewód zasilający lub wtyczkę zasilacza, dlatego przewód zasilający lub wtyczka zasilacza powinny być łatwo dostępne.
- * Dzieciom zabrania się wspinania na ten produkt.
- * Części akcesoriów należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- * Nie instaluj tego produktu w niestabilnym miejscu, takim jak chybotała półka, pochylona podłoga lub miejsce narażone na zewnętrzne wibracje.
- * Nie upuszczać produktu ani nie narażać go na wstrząsy. Jeśli produkt jest uszkodzony, należy odłączyć zasilanie i w odpowiednim czasie skontaktować się z centrum serwisowym w celu uzyskania dalszej pomocy.

OSTROŻNOŚĆ

Ryzyko wybuchu w przypadku wymiany baterii na baterię niewłaściwego typu

- * Wymiana baterii na niewłaściwy typ, która może złamać zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych);
- * wrzucenie baterii do ognia lub gorącego piekarnika lub mechaniczne zgniecenie lub przecięcie baterii, które może spowodować wybuch;
- * pozostawianie baterii w otoczeniu o bardzo wysokiej temperaturze, które może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu;
- * Bateria poddana bardzo niskiemu ciśnieniu powietrza, które może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.



RECYKLING

Ten produkt jest opatrzony symbolem selektywnego sortowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Oznacza to, że ten produkt musi być traktowany zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/UE w celu recyklingu lub demontażu w celu zminimalizowania jego wpływu na środowisko.

Użytkownik ma możliwość przekazania swojego produktu właściwej organizacji zajmującej się recyklingiem lub sprzedawcy przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego.



Prąd przemienny

Zgodność z przepisami UE

My, „nazwa producenta”, niniejszym oświadczamy, że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE

Specyfikacja techniczna:

Temperatura pracy: -10 ° C - 45 ° C

Zakres częstotliwości: 2,400 GHz ~ 2,497 GHz (2,4 GHz)/5,1 GHz~5,9 GHz (5 GHz)

Maks. Moc wyjściowa RF: <10dBm

To urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie określonymi dla niekontrolowanego środowiska. To urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane z zachowaniem minimalnej odległości 20 cm między grzejnikiem a ciałem.


Akcesoria

- 1. Sprawdź, czy wszystkie elementy znajdują się w zestawie monitora, jeśli brakuje elementów; skontaktuj się ze sprzedawcą na czas.
- 2. Kolor i kształt produktu mogą się różnić w zależności od modelu.
- 3. Dostarczone kable mogą się różnić w zależności od zakupionego produktu.


podręcznik	 Instrukcja obsługi inteligentnego monitora	 Karta gwarancyjna	 Śruba
Kabel	Kabel HDMI	Dotyczy tylko monitorów z portami HDMI. Nie wszystkie modele są dostarczane z kablem HDMI, można zakupić to akcesorium osobno.	
Kabel	Kabel typu C	Dotyczy tylko monitorów z portami typu C.	
Inni	Adapter		

Montaż podstawy

(*Funkcje monitora mogą się różnić w zależności od modelu, rzeczywisty produkt ma pierwszeństwo)

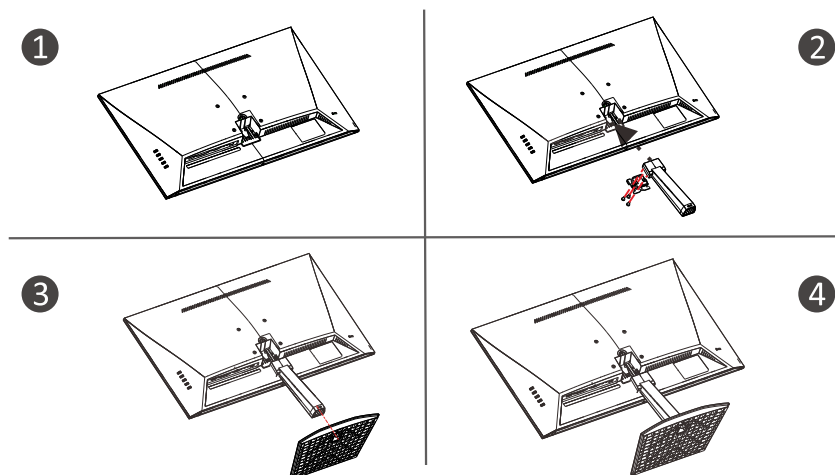

Dostosuj kąt

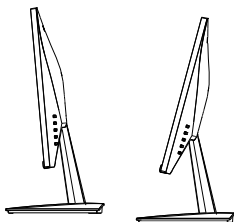

1. Rysunki służą wyłącznie jako odniesienie i należy odnieść się do rzeczywistego monitora.
2. Kąt ekranu można regulować do przodu 5° do tyłu 15° dla wygody.
3. Należy uważać, aby nie dotykać ani nie naciskać obszaru ekranu podczas regulacji kąta monitora.



Połączenie przewodowe

- Informacje o konfiguracji z tyłu monitora różnią się w zależności od modelu produktu. Przed podłączeniem produktu należy zapoznać się z poniższymi informacjami.
1. Przed podłączeniem produktu należy sprawdzić dwa porty dostarczonego kabla sygnałowego, a także kształt i położenie portów na produkcie i urządzeniach zewnętrznych.
 2. Przed podłączeniem produktu należy odłączyć przewód zasilający lub zasilacz od produktu i urządzeń zewnętrznych, aby zapobiec uszkodzeniu produktu z powodu zwarcia lub przetężenia.
 3. Po prawidłowym podłączeniu wszystkich kabli sygnałowych podłącz przewód zasilający lub zasilacz z powrotem do produktu i urządzeń zewnętrznych.
 4. Po nawiązaniu połączenia należy przeczytać instrukcję, aby zapoznać się z funkcjami produktu, środkami ostrożności i innymi informacjami niezbędnymi do prawidłowego korzystania z produktu.


 HDMI	HDMI: Za pomocą kabla HDMI połącz port HDMI produktu z portem HDMI OUT komputera.	 EARPHONE	EARPHONE OUT: Użyj wtyczki słuchawkowej, aby podłączyć się do gniazda EARPHONE OUT.
 VGA	Wejście sygnału analogowego PC	DC IN	WEJŚCIE DC 12V: Użyj adaptera, aby uzyskać dostęp do portu, zasilanie tego interfejsu obsługuje tylko prąd stały 12 V, użyj odpowiedniego adaptera, aby uzyskać dostęp i skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym w celu uzyskania nieoryginalnego adaptera.
Typ-C	Type-C: użyj kabla Type-C do podłączenia do gniazda Type-c		

Panel sterowania

-  Menu/Wybierz
-  Menu wyjścia/wejścia
-  Zwiększenie/Głośność+
-  W dół/Jasność
-  Wyłączanie/włączanie zasilania w trybie czuwania

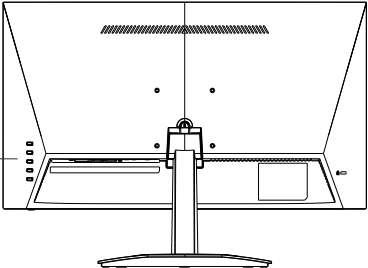

Korzystanie z menu OSD

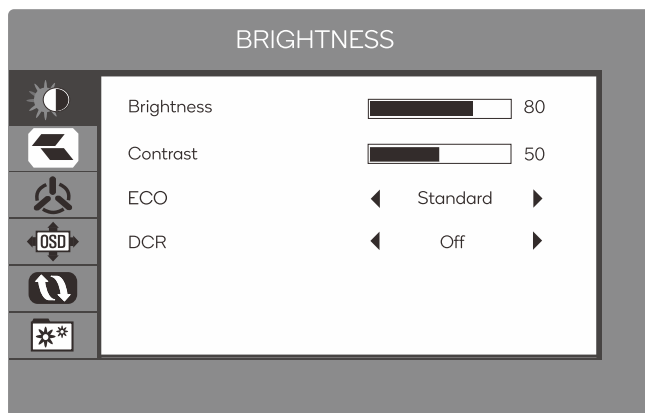

1. Aby wyświetlić menu OSD, naciśnij przycisk grawerowania z tyłu monitora.
2. Opcje konfiguracji naciśnij klawisze lewo/prawo/góra/dół.
3. Aby powrócić do poprzedniego menu i wybrać pozycję menu, naciśnij prawy przycisk.
4. Aby wyjść z menu systemu operacyjnego, naciśnij prawy klawisz aż do wyjścia.

Menu główne	Podmenu	Opcje	Opis
JASNOŚĆ	Jasność	0-100	Dostosuj jasność wyświetlacza
	Kontrast	0-100	Dostosuj kontrast wyświetlacza
	Tryb ekologiczny	Standardowy, film, RTS, FPS, gra, tekst	Ustaw tryb wizualny
	DCR	Wł., Wył.	Włącz/wyłącz funkcję DCR
Obraz	Pozycja H.	0-100	Dostosuj pozycję poziomą
	V. Pozycja	0-100	Dostosuj pozycję pionową
	Zegar	0-100	Dostosuj ustawienie zegara
	Faza	0-100	Dostosuj wartości fazy zegara
	Aspekt	Szeroki, 4:3	Ustaw proporcje

Korzystanie z menu OSD

Menu główne	Podmenu	Opcje	Opis
Temperatura barwowa	Temperatura barwowa	Ciepły, użytkownika, chłodny	Dostosuj temperaturę barwową
	Czerwony	0-100	Dostosuj komponenty RGB
	Zielony	0-100	
	Niebieski	0-100	
	Niskie niebieskie światło	0-100	Ustaw blu-ray
Konfiguracja OSD	Język	angielski francuski niemiecki chiński włoski hiszpański Nederlands rosyjski koreański Portugalczy Turkce Polskie	Ustaw język OSD
	POZ OSD	0-100	Dostosuj pozycję poziomą
	OSD V.POS	0-100	Dostosuj pozycję pionową
	Zegar OSD	0-60	Ustaw czas wyświetlania OSD
	Przezroczystość	0-100	Dostosuj wartość przezroczystości OSD
Resetowanie	Automatyczna regulacja obrazu	Nie dotyczy	Włącza tę funkcję, aby automatycznie dostosować pozycję poziomą/pionową, ostrość i zegar obrazu.
	Automatyczna regulacja koloru	Nie dotyczy	Włącza tę funkcję, aby automatycznie ustawić kolor. Przywraca ustawienia domyślne.
	Resetowanie	Nie dotyczy	Zresetuj konfigurację monitora
Dodatkowy	Źródło sygnału	VGA, HDMI	Wyświetl wybór wejścia
	Niemy	Wł./Wył.	/
	Tom	0-100	Dostosuj głośność dźwięku
	Adaptive-Sync	Wł., Wył.	Włącz/wyłącz Adaptive-Sync
	Over Drive	Wł., Wył.	Włączanie/wyłączanie OverDrive

Inny

Funkcje Plug and Play:

Ten monitor można zainstalować w dowolnym zgodnym systemie Plug and Play.

Interakcja między monitorem a systemem komputerowym zapewnia optymalne warunki pracy i ustawienia monitora.

W większości przypadków instalacja monitora będzie przebiegać automatycznie, chyba że użytkownik wybierze inne ustawienie.

Akceptowalne martwe piksele:

Wyświetlacz tego produktu jest wykonany przy użyciu zaawansowanego procesu półprzewodnikowego z dokładnością ponad 1 ppm (części na milion).

Ale niektóre piksele mogą być zbyt jasne lub czarne podczas wyświetlania czerwonego, zielonego, niebieskiego lub białego, nie jest to zła jakość, proszę czuć ulgę w użytkowaniu!

Ten sprzęt jest sprzętem informatycznym klasy B.

Ponieważ kąt użytkownika patrzącego na ekran zmienia się, światło LED może być widoczne na krawędzi ramki produktu, ale to zjawisko nie jest szkodliwe dla ludzkiego ciała i nie wpływa na właściwości i wydajność produktu.

Pomoc

Pojawia się pusty ekran/Nie można włączyć produktu

1. Sprawdź, czy zasilacz jest prawidłowo podłączony
2. Sprawdź, czy zasilacz jest normalnie podłączony do gniazda 100-240 V AC
3. Sprawdź, czy informacje o kablu wykrywania sygnału są wyświetlane na ekranie, sprawdź połączenie kablowe między komputerem a tym produktem
4. Sprawdź, czy kabel HDMI jest używany do połączenia, jeśli podłączasz kabel HDMI po uruchomieniu komputera lub odłączasz i ponownie podłączasz kabel HDMI podczas korzystania z komputera, na ekranie może nie być wyświetlany obraz, ponieważ niektóre karty graficzne nie mogą wysyłać sygnału, w takim przypadku uruchom ponownie komputer po podłączeniu kabla HDMI.


Licencja



Terminy HDMI i HDMI HighDefinition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.



Gebruikers handleiding

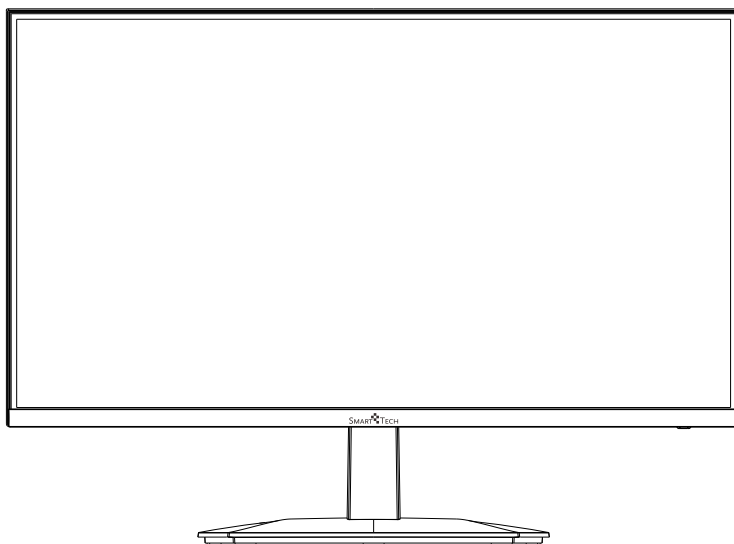

Full HD-Monitor

Lees de handleiding aandachtig door voordat u deze machine gebruikt en bewaar deze voor toekomstig gebruik. Kleur en uiterlijk kunnen variëren afhankelijk van het specifieke model van het product. Specificaties zijn onderhevig aan toekomstige wijzigingen om de prestaties te verbeteren zonder voorafgaande kennisgeving.

Inhoudsopgave

Waarschuwing! Belangrijke veiligheidsinstructies	1
Accessoires	3
Installatie van de basis	3
Pas de hoek aan	3
Kabelverbinding	4
Paneelbediening	4
Het OSD-menu gebruiken	5
Ander	7
Helpen	7
Licentie	7

Waarschuwing! Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees aandachtig de overeenkomstige inhoud van de markering op het product dat u hebt gekocht voordat u het product installeert en gebruikt.



Waarschuwing



RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK NIET OPENEN

VOORZICHTIGHEID: VERWIJDER DE DEKSEL NIET OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN. Er zijn geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen binnenin. Laat reparaties uitvoeren door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.



Dit symbool betekent dat er binnenin gevaarlijk hoge spanning aanwezig is. Elke vorm van contact met een onderdeel binnenin het product is gevaarlijk.



Dit symbool herinnert u aan de belangrijke instructies die bij de bediening en het onderhoud van dit product horen.

- * Sleuven en gaten in het chassis en aan de achter- en onderkant zijn ontworpen om voor de nodige ventilatie te zorgen.
Blokkeer of bedek deze sleuven en gaten niet om de goede werking van deze machine te garanderen en oververhitting te voorkomen.
Bedek sleuven en gaten niet met een doek of ander materiaal.
Plaats de machine niet op bedden, sofa's, tapijten of andere soortgelijke oppervlakken om verstopping van de sleuven en gaten te voorkomen.
Plaats deze machine niet in beperkte ruimten (bijv. boekenkasten of ingebouwde kasten), tenzij voor voldoende ventilatie is gezorgd.
Tussen het product en de muur moet een opening van 10 cm worden aangehouden.
- * Plaats dit apparaat niet in de buurt van of boven elektrische kachels of radiatoren, of op plaatsen die blootstaan aan direct zonlicht.
- * Plaats geen warmteproducerende voorwerpen (zoals kaarsen, asbakken, wierook, ontvlambare gassen of explosieve stoffen, etc.) in de buurt van het product.
- * Plaats geen met water gevulde containers op dit apparaat, aangezien dit kan leiden tot brand of elektrische schokken.
- * Stel het product niet bloot aan olieachtige substanties of chemische middelen, aangezien dit corrosie van de behuizing van het product kan veroorzaken.
- * Stel dit apparaat niet bloot aan regen of in de buurt van water (bijv. in de buurt van een badkuip, gootsteen, aanrecht of wasbak, in een natte kelder of bij een zwembad).
Als het apparaat per ongeluk nat wordt, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem onmiddellijk contact op met een erkende dealer voor verdere hulp. Wanneer u de monitor schoonmaakt, moet u een droge, zachte doek gebruiken die geen vluchtige stoffen bevat. Trek de stekker van het netsnoer of de netadapter uit het stopcontact voordat u het toestel schoonmaakt.
- * Overbelast stopcontacten, verlengsnoeren of geïntegreerde stopcontacten niet, aangezien dit kan leiden tot brand of elektrische schokken.
- * Het netsnoer of de voedingsadapter moet op een plaats worden geplaatst waar er niet op kan worden getrapt of dat er geen voorwerpen erboven of ernaast kunnen komen, en er moet speciale aandacht worden besteed aan de draden bij de stekker, bij de geïntegreerde stopcontacten en bij de uitlaat van de machine.
- * Om deze machine beter te beschermen bij onweer of wanneer deze gedurende lange tijd onbeheerd of ongebruikt wordt gelaten, dient u het netsnoer of de voedingsadapter los te koppelen en de antenne of het kabelsysteem los te koppelen.
Dit voorkomt schade aan de machine tijdens onweer of bij een stroomstoot op het elektriciteitsnet.
- * Voordat u het netsnoer aansluit op de voedingsadapter of de voedingsinterface van de monitor (afhankelijk van de werkelijke productstijl), moet u ervoor zorgen dat uw lokale voeding voldoet aan de vereisten van de voedingsadapter of de ingangsspanning van de monitor.
- * Zorg ervoor dat u geen metalen voorwerpen in de gaten van deze machine steekt, anders bestaat er gevaar voor elektrische schokken.
- * Raak de binnenkant van deze machine niet aan om elektrische schokken te voorkomen. Alleen gekwalificeerde technici mogen het deksel van deze machine openen.
- * Zorg ervoor dat de stekker van het netsnoer of de voedingsadapter stevig in het stopcontact kan worden gestoken. Zorg er bij het loskoppelen van het netsnoer voor dat u de stekker of de voedingsadapter stevig vasthoudt en de stekker uit het stopcontact trekt.
- * Raak het netsnoer of de voedingsadapter niet aan met natte handen.
- * Als de machine niet normaal werkt, vooral als deze een ongewoon geluid of geur afgeeft, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een erkende dealer of servicecentrum voor verdere hulp.

Waarschuwing! Belangrijke veiligheidsinstructies

- * Als u van plan bent de monitor voor langere tijd niet te gebruiken, of als u niet thuis bent (vooral als er kinderen, ouderen of mensen met een handicap alleen zijn), zorg er dan voor dat u de stekker uit het stopcontact haalt. of stroomadapter uit het stopcontact.
Opgehoopt stof kan vonken en hitte van het netsnoer of de voedingsadapter veroorzaken of de isolatie van het netsnoer of de voedingsadapter doen verslechteren, wat kan leiden tot elektrische schokken, lekkage of brand.
- * Nadat de monitor van een plaats met een lage temperatuur naar een warme ruimte is verplaatst, moet deze enige tijd worden geplaatst voordat deze wordt ingeschakeld, zodat de condens in de monitor volledig kan worden afgevoerd en gedroogd.
- * De voedingsspanning staat aangegeven op de achterkant van de monitor, DC 12 V.
- * Als u van plan bent dit product te installeren in een stoffige, hoge of lage temperatuur, hoge luchtvochtigheid, omgevingen met chemicaliën en 24-uursgebruikslocaties (zoals luchthavens of treinstations, enz.), neem dan contact op met een erkend servicecentrum voor meer informatie. bijstand. Anders kan de monitor ernstig worden beschadigd.
- * Zorg ervoor dat u alleen goed geaarde stekkers en stopcontacten gebruikt. Een slechte aarding kan leiden tot elektrische schokken of schade aan de apparatuur. (alleen voor apparatuur van klasse I)
- * Om de stroom van het apparaat te halen, moet de stekker van het netsnoer of de adapter uit het apparaat worden getrokken, dus het netsnoer of de adapterstekker moet gemakkelijk bereikbaar zijn.
- * Het is kinderen verboden op dit product te klimmen.
- * Houd de accessoire-onderdelen buiten het bereik van kinderen.
- * Installeer dit product niet op een onstabiele plaats, zoals een wiebelige plank, een schuine vloer of een plaats die onderhevig is aan externe trillingen.
- * Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan schokken. Indien het product beschadigd is, dient u de stroomtoevoer te onderbreken en tijdig contact op te nemen met het servicecentrum voor verdere hulp.

VOORZICHTIGHEID

Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type

- * Vervanging van een batterij door een onjuist type dat een beveiliging kan omzeilen (bijvoorbeeld in het geval van sommige lithiumbatterijtypes);
- * het weggooien van een batterij in het vuur of een hete oven, of het mechanisch pletten of snijden van een batterij, wat kan leiden tot een explosie;
- * een batterij in een omgeving met extreem hoge temperaturen achterlaten die kan leiden tot een explosie of lekkage van ontvlambare vloeistof of gas;
- * Een batterij die wordt blootgesteld aan een extreem lage luchtdruk die kan leiden tot een explosie of het lekken van ontvlambare vloeistof of gas.



RECYCLING

Dit product is voorzien van het selectieve sorteersymbool voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Dit betekent dat dit product moet worden behandeld volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU om te worden gerecycled of ontmanteld om de impact op het milieu te minimaliseren.

De gebruiker heeft de keuze om zijn product af te geven aan een bevoegde recyclingorganisatie of aan de detailhandelaar wanneer hij een nieuw elektrisch of elektronisch apparaat koopt.



Wisselstroom

Conformiteit met EU-regelgeving

Wij, "naam fabrikant", verklaren hierbij dat dit apparaat in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU

Technische specificaties:

Bedrijfstemperatuur: -10°C - 45°C

Frequentiebereik: 2.400 Ghz ~ 2.497 GHz (2,4 GHz)/5,1 GHz~5.9 GHz (5 GHz)

Maximaal RF-uitgangsvermogen: < 10dBm

Deze apparatuur voldoet aan de stralingsbloomstellingslimieten die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Dit apparaat dient geïnstalleerd en gebruikt te worden met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam.


Accessoires

- 1. Controleer of alle items in uw monitorset zijn opgenomen, als er items ontbreken; neem dan tijdig contact op met uw dealer.
- 2. De kleur en vorm van het artikel kunnen per model verschillen.
- 3. De meegeleverde kabels kunnen variëren, afhankelijk van het gekochte product.


Handleiding	 Gebruikershandleiding voor Smart Monitor	 Garantie kaart	 Schroef
Kabel	HDMI kabel	Geldt alleen voor monitoren met HDMI-poorten. Niet alle modellen worden geleverd met een HDMI-kabel, u kunt dit accessoire apart aanschaffen.	
Kabel	Type-C-kabel	Geldt alleen voor monitoren met Type-C-poorten.	
anderen	Adapter		

Installatie van de basis

(*De functies van de monitor kunnen variëren afhankelijk van het model, het werkelijke product prevaleert)

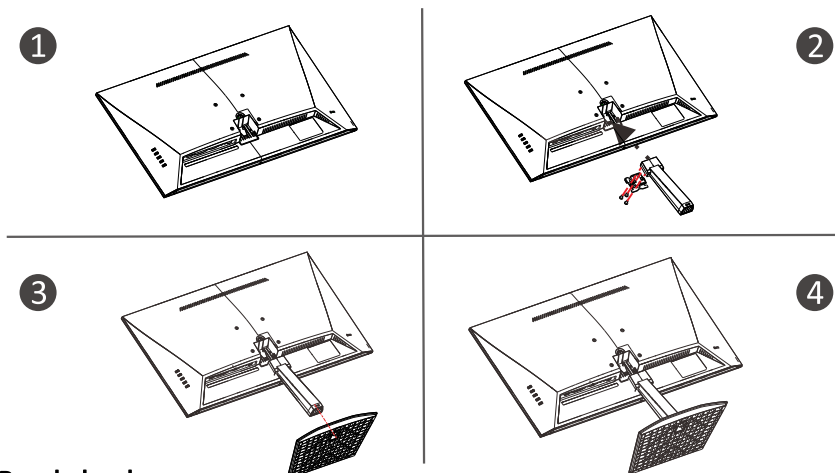

Pas de hoek aan

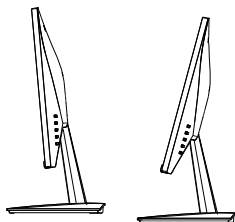

1. Tekeningen zijn alleen ter referentie en verwijzen naar de eigenlijke monitor.
2. De hoek van het scherm kan 5° naar voren 15° naar achteren worden aangepast voor een comfortabel gevoel.
3. Zorg ervoor dat u het schermgebied niet aanraakt of indrukt wanneer u de hoek van de monitor aanpast.

Kabelverbinding


De configuratie-informatie op de achterkant van de monitor verschilt per productmodel. Lees het volgende voordat u het product aansluit.

- Controleer voordat u het product aansluit de twee poorten van de meegeleverde signaalkabel, evenals de vorm en positie van de poorten op het product en externe apparaten.
- Voordat u het product aansluit, moet u ervoor zorgen dat u het netsnoer of de stroomadapter loskoppelt van het product en externe apparaten om schade aan het product door kortsluiting of overstroom te voorkomen.
- Nadat alle signaalkabels correct zijn aangesloten, sluit u het netsnoer of de voedingsadapter weer aan op het product en externe apparaten.
- Lees na het voltooiën van de verbinding de handleiding om vertrouwd te raken met de productfuncties, voorzorgsmaatregelen en andere informatie die nodig is om het product correct te gebruiken.


 HDMI	HDMI: Gebruik een HDMI-kabel om de HDMI-poort van het product aan te sluiten op de HDMI OUT-poort van de PC.	 EARPHONE	OORTELEFOON UIT: Gebruik een hoofdtelefoonstekker om aan te sluiten op de EARPHONE OUT-aansluiting.
 VGA	PC analoge signaalingang	DC IN	DC IN 12V: Gebruik de adapter voor toegang tot de poort, de stroomvoorziening van deze interface ondersteunt alleen DC 12 V, gebruik de bijpassende adapter voor toegang, en raadpleeg het bevoegde servicecentrum voor de niet-originele adapter.
Type-C	Type-C: gebruik een Type-C-kabel om verbinding te maken met de Type-c-aansluiting		

Paneelbediening

-  Menu/Selecteren
-  Menu verlaten/invoeren
-  Omhoog/Volume+
-  Omlaag/Helderheid
-  Stand-by Uit/Aan

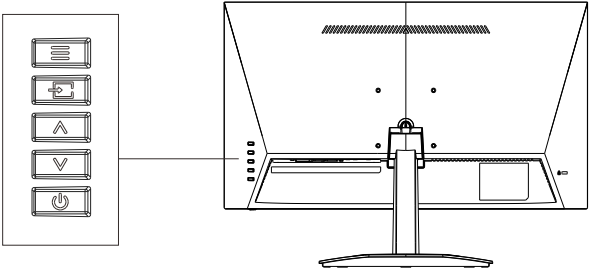

Het OSD-menu gebruiken

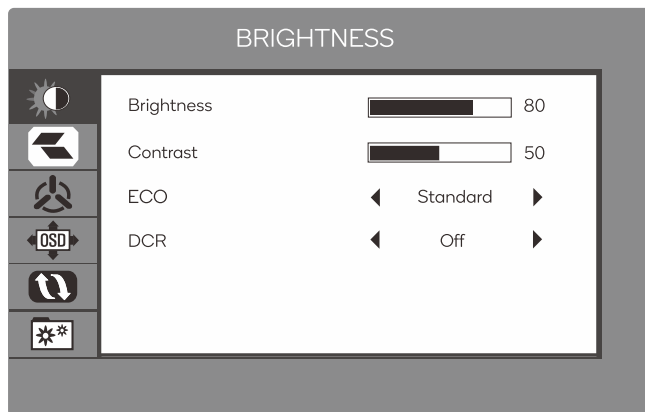

1. Om het OSD-menu weer te geven, drukt u op de gravureknop aan de achterkant van de monitor.
2. Configuratie opties druk op de links/rechts/up/down toetsen.
3. Om terug te keren naar het vorige menu om een menuoptie te selecteren, drukt u op de rechters-toets.
4. Om het OS-menu te verlaten, drukt u op de rechters-toets tot u het menu verlaat.

Hoofdmenu	Submenu	Opties	Beschrijving
HELDERHEID	Helderheid	0-100	Helderheid van het scherm aanpassen
	Contrast	0-100	Schercontrast aanpassen
	Eco-modus	Standaard, Film, RTS, FPS, Spel, Tekst	Visuele modus instellen
	DCR	Aan uit	DCR-functie in-/uitschakelen
Afbeelding	H. Positie	0-100	Pas de horizontale positie aan
	V. Positie	0-100	Pas de verticale positie aan
	Klok	0-100	Pas de klokinstelling aan
	Fase	0-100	Pas de klokfasewaarden aan
	Aspect	Breed, 4:3	Beeldverhouding instellen

Het OSD-menu gebruiken

Hoofdmenu	Submenu	Opties	Beschrijving	
Kleurtemperatuur	Kleurtemp.	Warm, Gebruiker, Koel	Kleurtemperatuur aanpassen	
	Rood	0-100	RGB-componenten aanpassen	
	Groente	0-100		
	Blauw	0-100		
	Weinig blauw licht	0-100	Stel de blu-ray in	
OSD-instellingen	Taal	Engels François Duits Chinees Italiaans Español Nederlands Russisch Koreaans Portugees Turkce Polski	OSD-taal instellen	
		OSD H.POS	0-100	Pas de horizontale positie aan
		OSD V.POS	0-100	Pas de verticale positie aan
		OSD-timer	0-60	Instellen hoe lang de OSD blijft
		Transparantie	0-100	Pas de OSD-transparantiewaarde aan
Resetten	Beeld automatisch aanpassen	Nvt	Schakelt deze functie in om automatisch de H/V-positie, focus en klok van het beeld aan te passen.	
	Kleur automatisch aanpassen	Nvt	Schakelt deze functie in om de kleur automatisch in te stellen. Herstelt de standaardinstellingen.	
	Resetten	Nvt	Monitorconfiguraties resetten	
Extra	Signaalbron:	VGA, HDMI	Geef de ingangsselectie weer:	
	Stom	Aan uit	/	
	Volume	0-100	Audiovolume aanpassen	
	Adaptive-Sync	Aan uit	Zet Adaptive-Sync aan/uit	
	Over Drive	Aan, Uit	Over Drive Aan/Uit	

Ander

Plug en Play-functies:

Deze monitor kan op elk compatibel Plug and Play systeem worden geïnstalleerd.

De interactie tussen de monitor en het computersysteem zorgt voor optimale bedrijfsomstandigheden en monitorinstellingen.

In de meeste gevallen zal de installatie van de monitor automatisch verlopen, tenzij de gebruiker een andere instelling kiest.

Aanvaardbare dode pixels:

Het beeldscherm van dit product is gemaakt met behulp van een geavanceerd halfgeleiderproces met een nauwkeurigheid van meer dan 1 ppm (parts per million).

Maar sommige pixels kunnen te helder of zwart zijn bij het weergeven van rood, groen, blauw of wit, dit is geen slechte kwaliteit, voel u opgelucht om te gebruiken!

Deze apparatuur is klasse B IT-apparatuur.

Als de hoek van de gebruiker die naar het scherm kijkt verandert, kan er LED-licht te zien zijn op de rand van het frame van het product, maar dit fenomeen is niet schadelijk voor het menselijk lichaam en heeft geen invloed op de kenmerken en prestaties van het product.

Helpen

Er verschijnt een leeg scherm/kan het product niet inschakelen

1. Controleer of de voedingsadapter correct is aangesloten
2. Controleer of de voedingsadapter normaal is aangesloten op de 100-240V AC-aansluiting
3. Controleer of de informatie over de signaaldetectiekabel op het scherm wordt weergegeven, controleer de kabelverbinding tussen de pc en dit product
4. Controleer of de HDMI-kabel wordt gebruikt voor verbinding, als u de HDMI-kabel aansluit nadat de pc is gestart, of de HDMI-kabel loskoppelt en opnieuw aansluit terwijl u de pc gebruikt, geeft het scherm mogelijk geen beeld weer omdat sommige grafische kaarten geen signaal kunnen uitvoeren, start in dit geval de pc opnieuw op nadat u de HDMI-kabel hebt aangesloten.

Licentie




De termen HDMI en HDMI HighDefinition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.

SK



PoužíVateľskÁ PrÍRučka

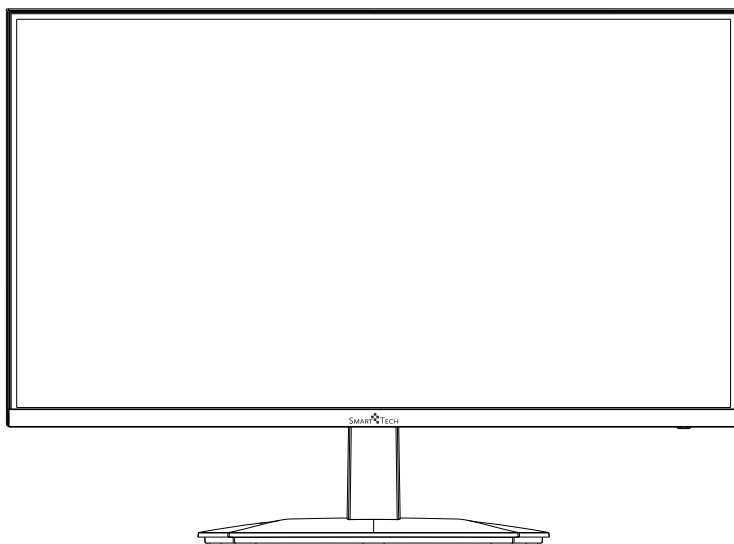

Full HD Monitor

Pred použitím tohto stroja si pozorne prečítajte návod a uschovajte ho pre budúce použitie. Farba a vzhľad sa môžu líšiť v závislosti od konkrétneho modelu produktu. Špecifikácie podliehajú budúcim zmenám s cieľom zlepšiť výkon bez upozornenia.

Obsah

POZOR! Dôležité bezpečnostné pokyny.....	1
Príslušenstvo	3
Inštalácia základne	3
Upravte uhol	3
Káblové pripojenie	4
Panelové ovládanie	4
Používanie ponuky OSD	5
Iné	7
Pomoc	7
Licencia	7

POZOR! Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred inštaláciou a používaním produktu si pozorne prečítajte príslušný obsah označenia na zakúpenom produkte.



POZOR



NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE

POZOR: NEODSTRAŇUJTE KRYT, ABY STE ZNÍŽILI RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.

Vnútri sa nenachádzajú žiadne časti, ktoré by mohol opraviť používateľ. Opravy zverte kvalifikovanému servisnému personálu.



Tento symbol znamená, že vnútri sa nachádza nebezpečne vysoké napätie. Akákoľvek forma kontaktu s akoukoľvek časťou vo vnútri produktu je nebezpečná.



Tento symbol vám pripomína dôležité pokyny, ktoré sa dodávajú s prevádzkou a údržbou tohto produktu.

- * Sloty a otvory v šasi a na zadnej a spodnej strane sú navrhnuté tak, aby poskytovali potrebnú ventiláciu. Neblokujte ani nezakrývajte tieto štrbiny a otvory, aby ste zabezpečili funkčnosť tohto stroja a zabránili jeho prehriatiu. Nezakrývajte štrbiny a otvory látkou ani inými materiálmi.
- * Neumiestňujte stroj na posteľ, pohovky, koberce alebo iné podobné povrchy, aby ste predišli upchatiu uvedených štrbín a otvorov.
- * Neumiestňujte tento stroj do obmedzených priestorov (napr. knižnice alebo vstavané skrine), pokiaľ nie je zabezpečené dostatočné vetranie.
- * Medzi produktom a stenou by mala byť dodržaná medzera 10 cm.
- * Neumiestňujte tento stroj do blízkosti alebo nad elektrické ohrievače alebo radiátory, ani na miesta vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
- * Do blízkosti produktu neumiestňujte predmety generujúce teplo (ako sú sviečky, popolníky, kadidlo, horľavé plyny alebo výbušné látky atď.).
- * Na tento stroj neumiestňujte nádoby naplnené vodou, pretože to môže spôsobiť požiar alebo nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- * Nevystavujte výrobok olejovým látkam alebo chemickým činidlám, pretože to môže spôsobiť koróziu obalu výrobku.
- * Nevystavujte toto zariadenie dažďu ani blízkosti vody (napríklad v blízkosti vane, drezu, kuchynského drezu alebo drezu na bielizeň, vo vlhkej pivnici alebo v blízkosti bazéna).
- * Ak sa stroj náhodne namočí, okamžite odpojte napájací kábel alebo napájací adaptér a potom okamžite kontaktujte autorizovaného predajcu so žiadosťou o ďalšiu pomoc. Pri čistení monitora používajte suchú, mäkkú handričku, ktorá neobsahuje prchavé látky. Pred čistením nezabudnite odpojiť napájací kábel alebo napájací adaptér.
- * Nepreťažujte nástenné zásuvky, predlžovacie káble ani integrované praktické zásuvky, pretože by to mohlo spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- * Napájací kábel alebo napájací adaptér by mali byť umiestnené na mieste, kde sa naň nebude šliapať ani ho nebudú stláčať predmety nad ním alebo vedľa neho, pričom osobitnú pozornosť je potrebné venovať káblom na zástrčke, pri integrovaných praktických zásuvkách a pri výstup z stroja.
- * Aby ste lepšie ochránili tento stroj pred bleskami alebo keď ho necháte bez dozoru alebo ho nebudete dlhší čas používať, odpojte jeho napájací kábel alebo napájací adaptér a odpojte anténu alebo káblový systém. Tým sa zabráni poškodeniu stroja počas búrky s bleskami alebo v prípade prepätia na elektrickom vedení.
- * Pred pripojením napájacieho kábla striedavého prúdu k napájacíemu adaptéru alebo napájacíemu rozhraniu monitora (v závislosti od skutočného štýlu produktu) sa uistite, že váš miestny zdroj napájania spĺňa požiadavky na vstupné napätie napájacieho adaptéra alebo monitora.
- * Dbajte na to, aby ste do otvorov tohto stroja nevkladali žiadne kovové predmety, inak hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- * Nedotýkajte sa vnútražka tohto stroja, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom. Kryt tohto stroja môžu otvárať iba kvalifikovaní technici.
- * Uistite sa, že zástrčka napájacieho kábla alebo napájací adaptér môžu byť bezpečne zasunuté do zásuvky. Pri odpojení napájacieho kábla dbajte na to, aby ste pevne uchopili zástrčku alebo napájací adaptér a vytiahli ho zo zásuvky.
- * Nedotýkajte sa napájacieho kábla ani sieťového adaptéra mokrymi rukami.
- * Ak zariadenie nefunguje normálne, najmä ak vydáva nezvyčajný zvuk alebo zápach, okamžite odpojte elektrickú zásuvku a obráťte sa na autorizovaného predajcu alebo servisné stredisko so žiadosťou o ďalšiu pomoc.

POZOR! Dôležité bezpečnostné pokyny

- * Ak plánujete ponechať monitor nepoužívaný dlhší čas, alebo ak sa chystáte byť mimo domova (najmä ak sú v ňom deti, starší ľudia alebo ľudia so zdravotným postihnutím, ktorí sú ponechaní sami), nezabudnite odpojiť napájací kábel alebo napájací adaptér zo zásuvky.
Nahromadený prach môže spôsobiť iskrenie a zahrievanie napájacieho kábla alebo napájacieho adaptéra alebo spôsobiť poškodenie izolácie napájacieho kábla alebo napájacieho adaptéra, čo môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, únik elektrickej energie alebo požiar.
- * Po premiestnení monitora z miesta s nízkou teplotou do teplého prostredia by sa mal pred zapnutím na určitý čas umiestniť, aby sa kondenzácia vo vnútri monitora mohla úplne rozptýliť a vysušiť.
- * Napájacie napätie bude vyznačené na zadnej strane monitora, DC 12 V.
- * Ak plánujete inštalovať tento výrobok v prašnom prostredí, pri vysokej alebo nízkej teplote, vysokej vlhkosti, v prostredí s obsahom chemikálií a na miestach, kde sa používa 24 hodín denne (napr. na letiskách alebo železničných staniciach atď.), určite sa obráťte na autorizované servisné stredisko, ktoré vám poskytne ďalšiu pomoc. V opačnom prípade môže dôjsť k vážnemu poškodeniu monitora.
- * Uistite sa, že používate iba správne uzemnené zástrčky a zásuvky. Nedostatočné uzemnenie môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo poškodenie zariadenia. (len pre zariadenia triedy I)
- * Ak chcete odpojiť napájanie zo zariadenia, napájací kábel alebo zástrčka napájacieho adaptéra musia byť odpojené od zariadenia, takže napájací kábel alebo zástrčka adaptéra by mali byť ľahko dostupné.
- * Deťom je zakázané liezť na tento výrobok.
- * Časť príslušenstva uchovávajte mimo dosahu detí.
- * Neinštalujte tento výrobok na nestabilné miesto, napríklad na vrátku policu, šikmú podlahu alebo miesto vystavené vonkajším vibráciám.
- * Výrobok nepúšťajte a nevystavujte ho nárazom. Ak sa výrobok poškodí, odpojte ho od napájania a včas sa obráťte na servisné stredisko, ktoré vám poskytne ďalšiu pomoc.

POZOR

Nebezpečenstvo výbuchu v prípade výmeny batérie za nesprávny typ.

- * Výmena batérie za nesprávny typ, ktorý môže narušiť ochranu (napríklad v prípade niektorých typov lítiových batérií);
- * likvidácia batérie do ohňa alebo horúcej pece, alebo mechanické drvenie alebo rezanie batérie, čo môže mať za následok výbuch;
- * Ponechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou, ktorá môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu;
- * batéria vystavená extrémne nízkemu tlaku vzduchu, ktorý môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.



RECYKLÁCIA

Tento výrobok je označený symbolom selektívneho triedenia odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). To znamená, že s týmto výrobkom sa musí zaobchádzať v súlade s európskou smernicou 2012/19/EU, aby sa dal recyklovať alebo rozobrať, aby sa minimalizoval jeho vplyv na životné prostredie.

Používateľ má pri kúpe nového elektrického alebo elektronického zariadenia možnosť odovzdať svoj výrobok kompetentnej recyklačnej organizácii alebo predajcovi.

Striedavý prúd

Súlad s predpismi EÚ

My, „meno výrobcu“, týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ

Technické špecifikácie:

Prevádzková teplota: -10°C - 45°C

Rozsah frekvencie: 2,400 GHz ~ 2,497 GHz (2,4 GHz)/5,1 GHz ~ 5,9 GHz (5 GHz)

Max. RF výstupný výkon: < 10 dBm

Toto zariadenie spĺňa limity vystavenia žiareniu stanovené pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie by malo byť nainštalované a prevádzkované v minimálnej vzdialenosti 20 cm medzi žiaričom a vaším telom.


Príslušenstvo

1. Skontrolujte, či sú v sade monitora všetky položky, ak chýbajú, kontaktujte včas svojho predajcu.
2. Farba a tvar položky sa môžu líšiť podľa modelu.
3. Dodávané káble sa môžu líšiť v závislosti od zakúpeného produktu.


Manuálny	 Používateľská príručka pre inteligentný monitor	 Záručný list	 Skrutka
Kábel	HDMI kábel	Platí len pre monitory s portami HDMI. Nie všetky modely sú dodávané s káblom HDMI, toto príslušenstvo si môžete zakúpiť samostatne.	
Kábel	Kábel typu C	Vzťahuje sa len na monitory s portami typu C.	
Iní	Adaptér		

Inštalácia základne

(*Funkcie monitora sa môžu líšiť v závislosti od modelu, prednosť má skutočný produkt)

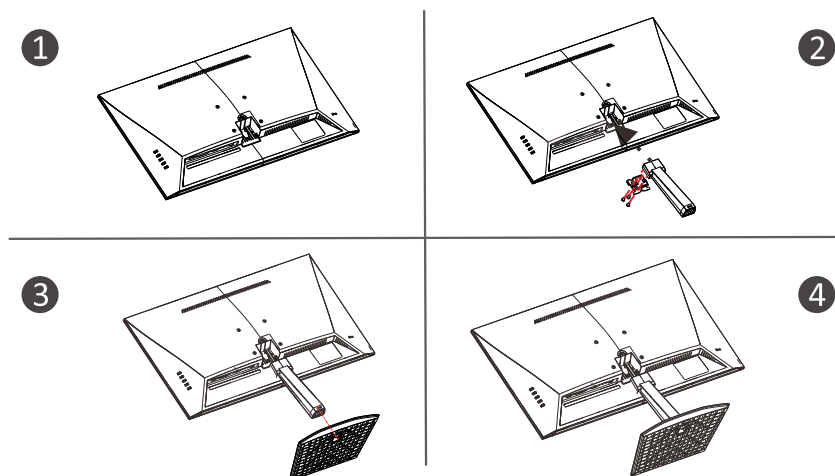

Upravte uhol

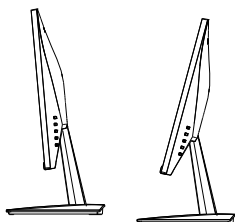

1. Výkresy sú len orientačné a pozrite si prosím skutočný monitor.
2. Uhol obrazovky je možné nastaviť dopredu o 5° dozadu a 15° pre pohodlie.
3. Pri nastavovaní uhla monitora dávajte pozor, aby ste sa nedotkli alebo nestlačili oblasti obrazovky.

Káblové pripojenie

Informácie o konfigurácii na zadnej strane monitora sa líšia podľa modelu produktu.



Pred pripojením produktu si prečítajte nasledovné.

1. Pred pripojením produktu skontrolujte dva porty dodaného signálového kábla, ako aj tvar a polohu portov na produkte a externých zariadeniach.
2. Pred pripojením výrobku nezabudnite odpojiť napájací kábel alebo napájací adaptér od výrobku a externých zariadení, aby ste zabránili poškodeniu výrobku v dôsledku skratu alebo nadprúdu.
3. Po správnom pripojení všetkých signálnych káblov pripojte napájací kábel alebo napájací adaptér späť k výrobku a externým zariadeniam.
4. Po dokončení pripojenia si nezabudnite prečítať príručku, aby ste sa oboznámili s funkciami výrobku, bezpečnostnými opatreniami a ďalšími informáciami potrebnými na správne používanie výrobku.


 HDMI	HDMI: Pomocou kábla HDMI pripojte port HDMI produktu k portu HDMI OUT počítača.	 EARPHONE	Slúchadlový výstup: Na pripojenie ku konektoru EARPHONE OUT použite zástrčku slúchadiel.
 VGA	Vstup analógového signálu PC	DC IN	DC IN 12V: Na prístup k portu použite adaptér, napájanie tohto rozhrania podporuje iba jednosmerné napätie 12 V, na prístup použite vhodný adaptér a pre neoriginálny adaptér sa obráťte na autorizované servisné stredisko.
Typ-C	Typ C: Na pripojenie ku konektoru typu C použite kábel typu C.		

Panelové ovládanie

-  Ponuka/Výber
-  Exit/Input Menu
-  Nahor/Hlasitosť+
-  Zníženie/Jas
-  Vypnutie/zapnutie pohotovostného režimu

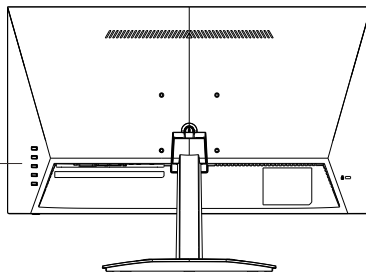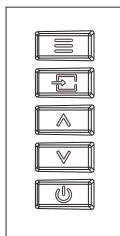

Používanie ponuky OSD

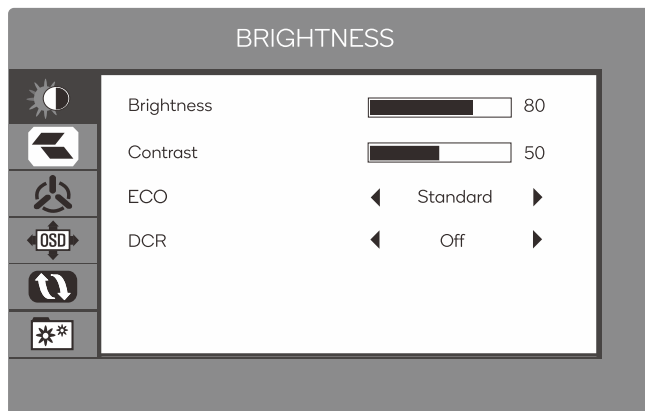

1. Ak chcete zobraziť ponuku OSD, stlačte tlačidlo gravírovania na zadnej strane monitora.
2. Možnosti konfigurácie stlačte tlačidlá vľavo/vpravo/hore/dole.
3. Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky a vybrať položku ponuky, stlačte pravé tlačidlo.
4. Ak chcete opustiť ponuku OS, stláčajte pravé tlačidlo, kým neukončíte.

Hlavné menu	Podponuka	možnosti	Popis
BRIGHTNESS	Jas	0-100	Upravte jas displeja
	Kontrast	0-100	Upravte kontrast displeja
	Režim Eco	Štandardné, Film, RTS, FPS, Hra, Text	Nastavte vizuálny režim
	DCR	Zapnuté, Vypnuté	Zapnutie/vypnutie funkcie DCR
Obrázok	H. Poloha	0-100	Upravte vodorovnú polohu
	V. Poloha	0-100	Upravte vertikálnu polohu
	Hodiny	0-100	Upravte nastavenie hodín
	Fáza	0-100	Upravte hodnoty fázy hodín
	Aspekt	Široká, 4:3	Nastavte pomer strán

Používanie ponuky OSD

Hlavné menu	Podponuka	možnosti	Popis
Teplota farieb	Teplota farieb.	Teplé, používateľské, chladné	Upravte teplotu farieb
	Červená	0-100	Prispôsobte komponenty RGB
	zelená	0-100	
	Modrá	0-100	
	Nízke modré svetlo	0-100	Nastavte blu-ray
Nastavenie OSD	Jazyk	anglický Francois Deutsch čínska taliančina Espanol Nederlands ruský kórejský Portugalci Turkce Polski	Nastavte jazyk OSD
	OSD H.POS	0-100	Upravte vodorovnú polohu
	OSDV.POS	0-100	Upravte vertikálnu polohu
	OSD časovač	0-60	Nastavte, ako dlho zostane OSD
	Transparentnosť	0-100	Upravte hodnotu priehľadnosti OSD
Resetovať	Automatické nastavenie obrazu	N/A	Umožňuje túto funkciu automaticky upraviť polohu H/V, zaostrenie a hodiny obrazu.
	Automatické nastavenie farieb	N/A	Povolí túto funkciu na automatické nastavenie farby. Obnoví predvolené nastavenia.
	Resetovať	N/A	Obnovte konfigurácie monitora
Extra	Zdroj signálu	VGA, HDMI	Zobrazte výber vstupu
	Stlmiť	Zap./Vyp	/
	Objem	0-100	Upravte hlasitosť zvuku
	Adaptive-Sync	Zapnuté, Vypnuté	Zapnite/vypnite Adaptive-Sync
	Over Drive	Zapnuté, Vypnuté	Overdrive zapnutie/vypnutie

Iné

Funkcie Plug and Play:

Tento monitor je možné nainštalovať na akýkoľvek kompatibilný systém Plug and Play.

Interakcia medzi monitorom a počítačovým systémom poskytuje optimálne prevádzkové podmienky a nastavenia monitora.

Vo väčšine prípadov bude inštalácia monitora automatická, pokiaľ používateľ nezvolí iné nastavenie.

Prijateľné mŕtve pixely:

Displej tohto výrobku je vyrobený pomocou pokročilého polovodičového procesu s presnosťou viac ako 1 ppm (parts per million).

Niektoré pixely však môžu byť pri zobrazovaní červenej, zelenej, modrej alebo bielej farby príliš jasné alebo čierne, nejde o zlú kvalitu, používajte ich s úľavou!

Toto zariadenie patrí do triedy B IT zariadení.

Pri zmene uhla pohľadu používateľa na obrazovku sa môže na okraji rámu výrobku objaviť svetlo LED, ale tento jav nie je škodlivý pre ľudské telo a nemá vplyv na vlastnosti a výkon výrobku.

Pomoc

Zobrazí sa prázdna obrazovka/produkt nie je možné zapnúť

1. Skontrolujte, či je napájací adaptér správne pripojený
2. Skontrolujte, či je napájací adaptér normálne pripojený k zásuvke 100-240 V AC
3. Skontrolujte, či sa na obrazovke zobrazujú informácie o kábli na detekciu signálu, skontrolujte káblové prepojenie medzi počítačom a týmto produktom
4. Skontrolujte, či sa na pripojenie používa kábel HDMI, ak kábel HDMI pripojíte po spustení počítača alebo odpojíte a znova pripojíte kábel HDMI počas používania počítača, na obrazovke sa nemusí zobrazíť obraz, pretože niektoré grafické karty nedokážu vydávať signál, v tomto prípade po pripojení kábla HDMI reštartujte počítač.

Licencia



Výrazy HDMI a HDMI HighDefinition Multimedia Interface a logo HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA a iných krajinách.

Express LUCK Europe Electric Kft
Leshegy út 2. 2310 Szigetszentmiklós,
HUNGARY
E-mail: info@expressluck.hu
Website: <http://www.smarttech-tv.com>
Made in China