



SMART TV

INSTRUCTION MANUAL

English/Hungarian/Romanian/Bulgarian
Dutch/Portuguese/Spanish/German
Italian/French/Czech/Slovak/Polish

IMPORTANT:

Please read this manual carefully before installing and operating the TV. Keep this manual handy for further reference

Content

Safety Information	1
Important Safety Precautions	1
TV Buttons And Terminal Interface	2
External device connection diagram	2
TV Install And Connect	3
TV Stand Installation Instructions	3
TV Stand Installation Instructions	3
OSD	4
1、Installation Guide.....	4
2、HOME Menu homepage.....	9
3、Main Menu.....	10
3.1 Picture.....	11
3.2 Sound.....	12
3.3 Setting.....	13
3.4 Lock.....	14
3.5 PVR Option.....	15
3.6 Program.....	16
3.7 Network.....	17
3.8 About	18
4、USB	18
Help	20
Remote Controller	21

Safety Information



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating in the literature accompanying the appliance.



Warning
The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

High voltages are used in the operation of this product,to reduce the risk of electric shock,do not remove cover of the cabinet, refer servicing to qualified service personal

If the TV any changes or coarse adjustment, electric shocks to be hurt, do not attempt to open a machine-maintenance,customer contact centres needed overhaul.

Important Safety Precautions

1) Read these instructions. 2) Keep these instructions. 3) Heed all warnings. 4) Follow all instructions.

5) Do not use this apparatus near water. 6) Clean only with dry cloth.

7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.

8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety, If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at Plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.

11) Only use attachments /accessories specified by the manufacturer.

12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury tip-over.



13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

Caution:

14) To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

15) The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

16) The socket-out shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

17) This product should never be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacture's instructions have been adhered to.

18) The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquid, such as vases, shall be placed on the apparatus.

19) Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles).

20) Wall or Ceiling Mounting - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.



21) Never place the TV, remote control or batteries near naked flames or other heat sources, including direct sunlight. To prevent the spread of fire, keep candles or other flames away from the TV, remote control and batteries at all times.

22) The USB terminal should be loaded with 0.5 A under normal operation.

These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions, unless you are qualified to do so.

23) The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

24) This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth

25) The maximum using environment temperature is 45 degrees.


The Maximum using altitude is 2000 meters

TV Buttons And Terminal Interface

TV Buttons

Note: The following is only functional schematic, And the actual position and arrangement of different models may be different.

One key:

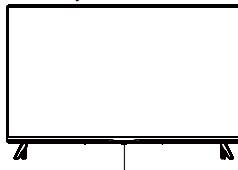

Press this button in standby mode to turn on / off the TV.

Seven keys:


	Turn ON/OFF Power.
	External Signal Input Selection.
	Display Main MENU And Confirm MENU Item Selection.
	Selecting Channel.
	Adjusting Volume.

Terminal Interface


Note: The following are the various terminal interface, the actual position and arrangement, the number of different models may be different.

	AV input External AV Signal Input		EARPHONE output When earphones are plugged in, speakers are disabled
	CI SLOT The card reader input CI(common interface) this requires CAM (conditional access module) used for pay TV.		USB 5V ==500mA Connect a USB device here to play its media files or to recordprograms via the PVR function.
	HDMI input Digital signal input from HDMI video connector.		OPTICAL output Connect the SPDIF receiver.
	ANT 75 Connect the antennal/cable tv input (75/VHF/UHF)		RJ45 Connect the Internet.

External device connection diagram

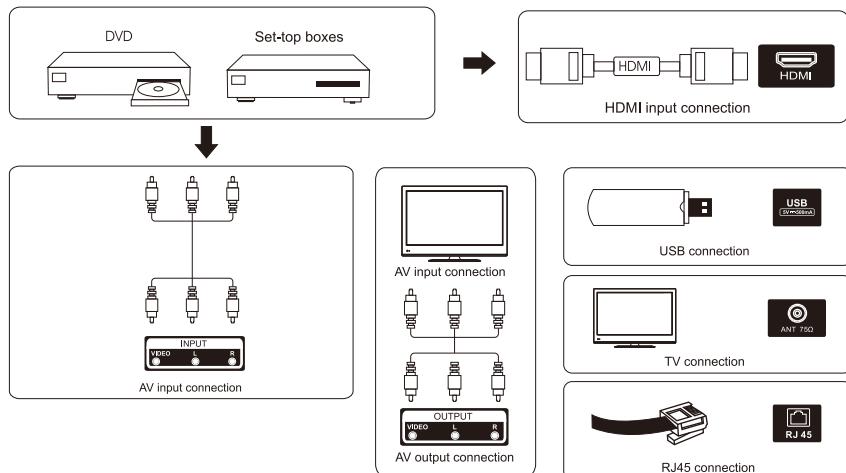


TV Install And Connect

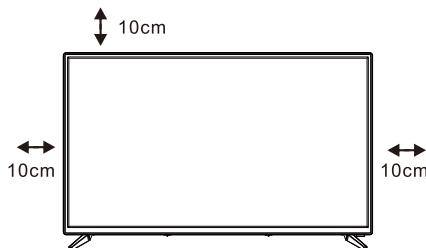

Set your TV

To put your TV on a firm place which can bear the weight of the TV.
To avoid danger, please don't positions the TV near water or heating place (such as light, candle, heating machine), do not block the ventilation at the back of TV.

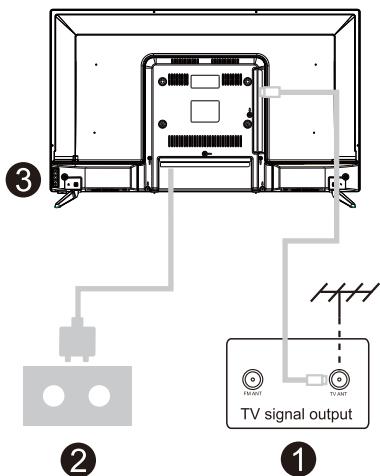

Connect antenna and power

1. Connect the antenna cable to the antenna socket on the back of the TV.
2. To plug the power cord of TV (AC 100-240V~ 50/60Hz).

Turn on TV

3. Connect the power supply, enter the standby mode (red light), press the power button of the TV or the power button on the remote control to turn on the TV

Note:


Picture for reference purposes only.

TV Stand Installation Instructions

1. Open the carton and remove the TV and scattered accessories and base (some models without base).
2. In order to avoid damaging the TV, please cover it with soft mattress, put it on the table, face down on the soft material and screw the neck of the base to the TV.
3. Screw the base and connected to the TV.
4. The installation is complete.

Note:

Picture for reference purposes only.
Please prevail in kind.

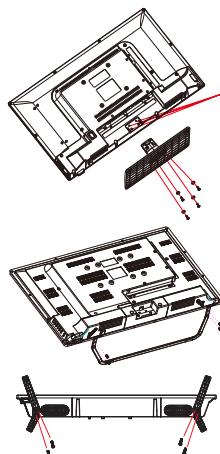

OSD

1. Installation Guide


- ① The following wizard menu is displayed when you turn on the first time.

Press **【▲】/【▼】** to switch the OSD Language menu language. After selecting the desired language, press **【OK】** to enter the next setting page.




- ② Enter the firmware/software network to download update instructions

Press the **【▲】/【▼】** button on the remote control to select the menu option, **【OK】** to confirm the selection, generally select [ACCEPT].

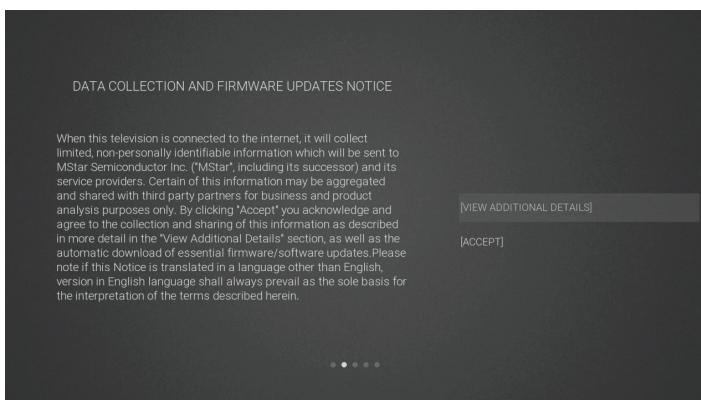

project	Method of choosing	Description
[VIEW ADDITIONAL DETAILS]	【OK】 button to enter	Go to View More Detailed Firmware/Software Network Download Update Instructions
[ACCEPT]	【OK】 button to enter	Accept all agreements and agree to the firmware/software network to automatically download updates


- ③ If the 【OK】 button is switched, the [VIEWADDITIONAL DETAILS] check box will enter the detailed firmware/software network download update instructions. Initially, the default focus will be on the text description section. 【▲】 / 【▼】 will drop the text to the bottom and press 【▼】. The key focus switches to the [DECLINE ALL] DECLIN ALL box, and the 【OK】 button confirms the selection and goes to the next setting page.

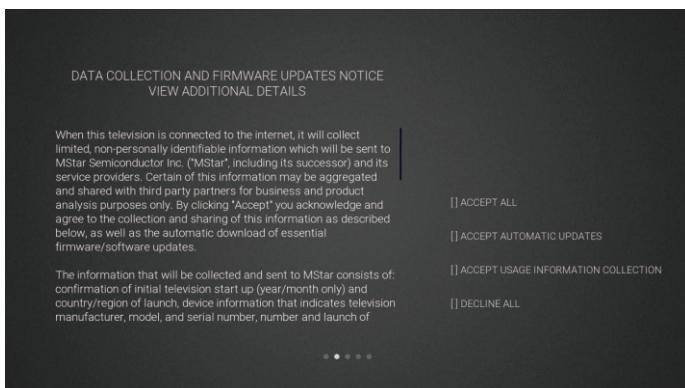

project	Method of choosing	Description
[ACCEPTALL]	【OK】 button to enter	Accept all protocol sections and agree to the firmware/software network to automatically download updates
[ACCEPT AUTOMATIC UPDATES]	【OK】 button to enter	Accept all protocol parts and manually select whether to agree to the firmware/software network download update if there is a firmware/software update
[ACCEPT USAGE INFORMATION COLLECTION]	【OK】 button to enter	Suppliers accepting the agreement section collect some non-personal user information
[DECLINE ALL]	【OK】 button to enter	Reject all protocols to disable firmware/software network updates.

④ Enter the search country setting page

Press the **【▲】/【▼】** button on the remote control to select the menu option, **【OK】** to confirm the selection and go to the next setting page.

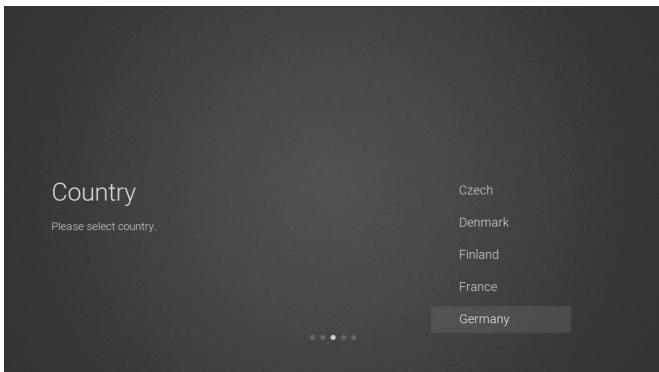


⑤ Enter the network settings page

Press the **【▲】/【▼】** button on the remote control to select the menu option, **【OK】** to confirm the selection and go to the next setting page.



project	Method of choosing	Description
Wi-Fi Network	【OK】 button to enter	Go to the wireless network connection page (enter automatic scanning attachment wifi)
Wired Network	【OK】 button to enter	Go to the wired network connection page
Skip	【OK】 button to enter	Skip the network settings and go to the next level settings page.


- ⑥ If you do not need to connect to the network, select the “Skip” option 【OK】 to confirm whether to skip the network settings page.

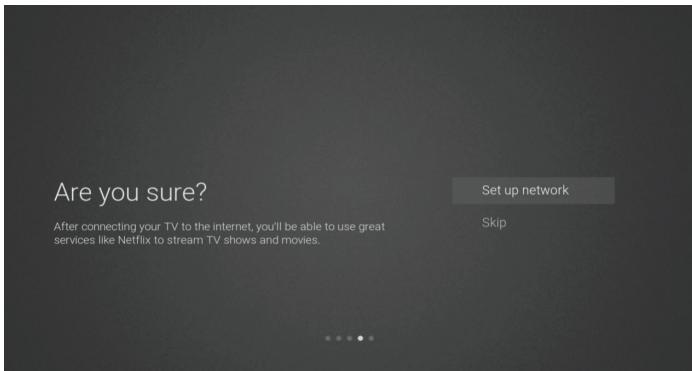

project	Method of choosing	Description
Set up network	【OK】 button to enter	Go back to the network settings page
Skip	【OK】 button to enter	Confirm to skip the network settings and enter the source page

- ⑦ Input Source Channel Selection Switch Page


Press 【▲】 / 【▼】 to select the desired source channel, select the desired channel and press 【OK】 to switch the source channel. Press 【▼】 to scroll to the USB channel.

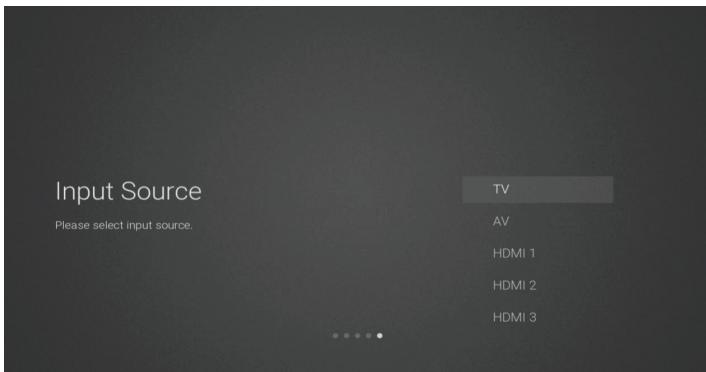

project	Method of choosing	Description
TV	【OK】 button to enter	Enter the search system selection page
HDMI1	【OK】 button to enter	Switch the corresponding channel
HDMI2...USB		

⑧ search system selection page


Press **【▲】 / 【▼】** to select the desired search system, press **【OK】** to enter the corresponding search station.

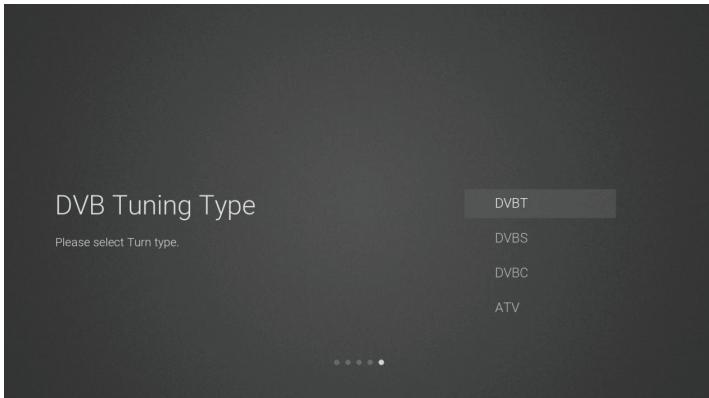

project	Method of choosing	Description
DVBT	【OK】 button to enter	Enter the search
DVBS	【OK】 button to enter	Enter the digital satellite search settings page
DVBC	【OK】 button to enter	Enter the search
ATV	【OK】 button to enter	Enter the search

⑨Digital Satellite Search Settings Page


If the "DVBS" option **【OK】** is selected on the search page, enter the following digital satellite search settings page.

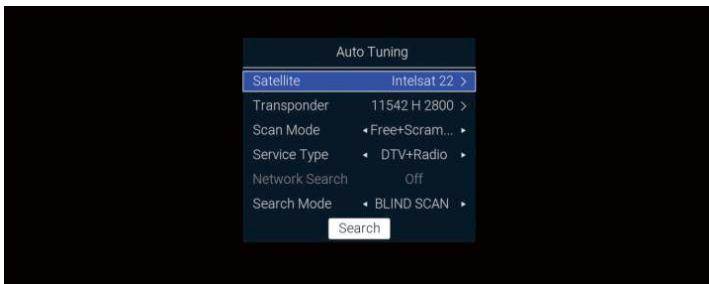

Function Description:


project	Adjustment range	default	Description
Satelite	Intelsat22/Eutel sat 70B/.....	Intelsat22	Digital satellite selection page
Transponder			Digital satellite fast search frequency selection
Scan Mode	Free+Scramble ->Free->Scramble	Free+Scramble	Search mode selection
Service Type	DTV+Radio->DTV->Radio	DTV+Radio	Search mode selection
Network Serach	Off->On	Off	Whether to perform Network Quick Search (Search Mode is optional for FAST SCAN)
Search Mode	BLIND SCAN->FAST SCAN	BLIND SCAN	Search mode selection
Serach	【OK】 button to enter		Enter the search page to start searching

- ⑩ search system selection page

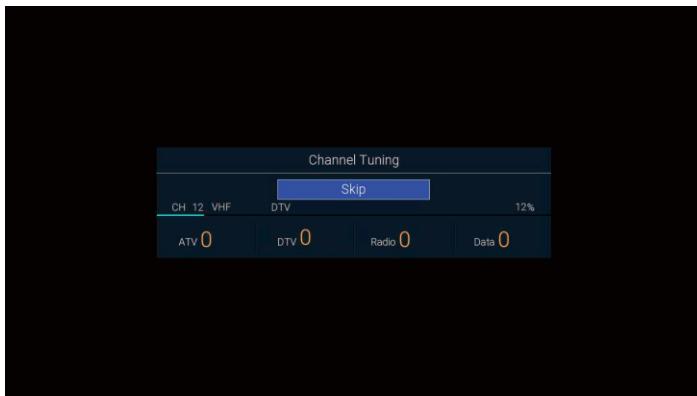

2、HOME Menu homepage


Press 【HOME】 to display the home menu, 【▲】 / 【▼】 to switch between the Apps, NETFLIX, Input, and Settings sections of the Home page, and the 【◀】 / 【▶】 keys to select the corresponding sub-option specific function 【OK】 to enter.

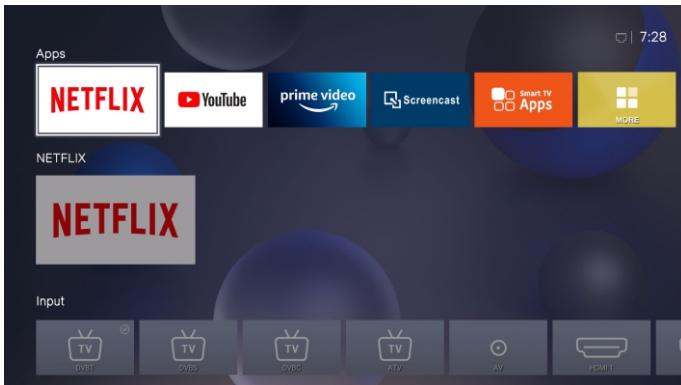


project	Description
Apps	Show all apps: Netflix, YouTube, prime video, twitter, Smart TV Apps, YAHOO!, YouTube Kids, Screencast, Browser, specific reference platform display app.
NETFLIX	Netflix's recommended display section
Input	Show all channels: DVBT, DVBS, DVBC, ATV, AV, HDMI 1/2/3, USB
Setting	Picture, Sound, Setting, Lock, PVR Option, Programme, Network, About function Setting

3、Main Menu

Press the 【MENU】button to display the main menu. Press 【▲】/【▼】 to switch between the options of Picture, Sound, Setting, Lock, PVR Option, Programm, Network, About, etc. Press 【▶】 to jump to the corresponding sub-option on the right.

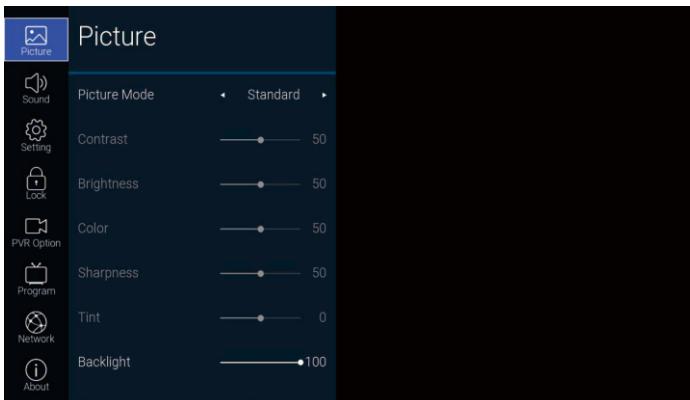


3.1 Picture

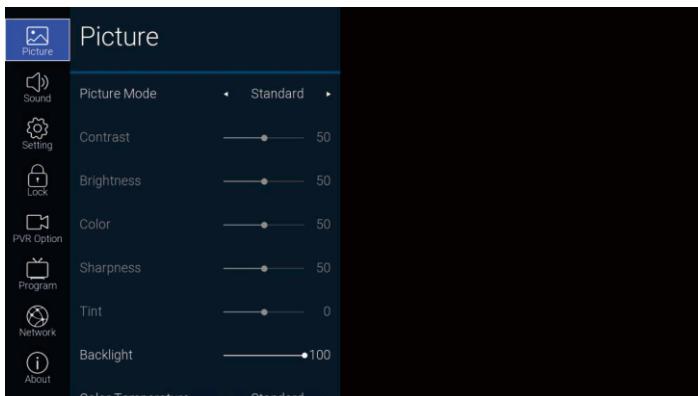

Function Description:

project	Support mode	Description
Picture Mode	Standard->Movie->User->Dynamic	Image mode selection
Contrast	Picture Mode is adjustable for User mode 0-100	Contrast adjustment
Brightness	Picture Mode is adjustable for User mode 0-100	bright adjustment
Colour	Picture Mode is adjustable for User mode 0-100	Colour adjustment
Sharpness	Picture Mode is adjustable for User mode 0-100	Sharpness adjustment
Tint	Picture Mode is adjustable for ATV or NTSC mode	Tint adjustment
Backlight	0-100	Backlight adjustment
Color Temperature	Standard -> Warm -> Cool	Color temperature selection
Aspect Ratio	16:9->Movie->Subtitle->4:3	Proportional mode adjustment
Noise Reduction	Low->Middle->High->Auto->Off	Noise reduction
Open HDR	Auto->Low->Middle->High->Off	Hide state under ATV/AV

3.2 Sound

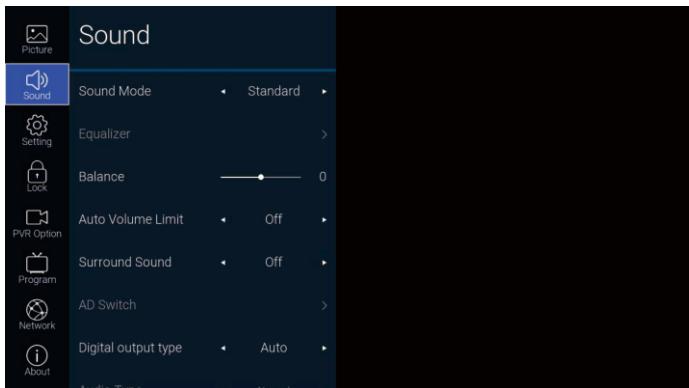

Function Description:

project		Support mode	Description
Sound Mode		Standard ->Music Movie -> Sports User	Image mode selection. Default Standard
Equalizer (Sound Mode is optional for User mode)	120Hz	0-100	120Hz Frequency range sound amplitude gain adjustment
	500Hz	0-100	500Hz Frequency range sound amplitude gain adjustment
	1.5KHz	0-100	1.5KHz Frequency range sound amplitude gain adjustment
	5KHz	0-100	5KHz Frequency range sound amplitude gain adjustment
	10KHz	0-100	10KHz Frequency range sound amplitude gain adjustment
Balance		(-)50—50	Volume balance
Auto Volume Limit		Off->On	Automatic volume control switch
Surround Sound		On/Off	Surround sound switch
AD Switch (optional DTV channel)	AD Enable	On/Off	AD function enable switch (for people with visual impairments, next to the AD function stream voice broadcast)
	AD Volume	0-100 Adjustable only when AD Switch is set to On	AD function volume adjustment
Digital output type		Auto->Transcode DD->Transcode DDP->PCM	Fiber port output mode selection

Audio Type (optional DTV channel)	Normal->Hearing Impaired->Visual Impaired	For people with impaired hearing impairments, features with Impaired codestream	
Audio Delay	SPDIF Delay	0-250	Fiber optical delay adjustment
	Speaker Delay	0-250	Speaker sound delay adjustment
	HDMIARC Delay	0-250	ARC sound back delay adjustment

3.3 Setting




Function Description:

project		Support mode	Description
Language	OSD Language	English、Eesti keel.....	OSD menu language selection
	Audio Language	DTV multi-channel language selection (DTV channel optional)	
	Subtitle Language	DTV subtitle language selection (DTV channel optional)	
OSD Time		Always->5 Seconds->10 Seconds ->15 Seconds	OSD menu display time setting
HDMI EDID		1.4(2K)->2.0(4K)	HDMI EDID; Display state under HDMI
HBBTV		On/Off	Hbbtv function switch
Link Setup	Link-CEC	On/Off	HDMI CEC function switch
	HDMIARC	On/Off	Whether to openARC device

	Auto Power	On/Off	Whether the TV is automatically turned on when the related DVD device is turned on
	Auto Standby	On/Off	When the TV is turned off, does the CEC device follow the shutdown?
Time	Auto Sync	On/Off	System time setting switch
	Clock	System time display box, optional when Auto Sync is off, [▶] key to enter system time	
	Off Time	Timing shutdown time setting	
	On Time	Timed boot time setting	
	Sleep Time	Off->10min->20min->30mi n->60min->90min->120min->180min->240min	Sleep time setting
	Auto Sleep	On/Off	No signal automatic shutdown switch
	Time Zone	Time zone setting (related to the set country)	
Environment		Home->Shop	Energy efficiency mode setting
Rest		Yes or No	User reset menu settings

3.4 Lock

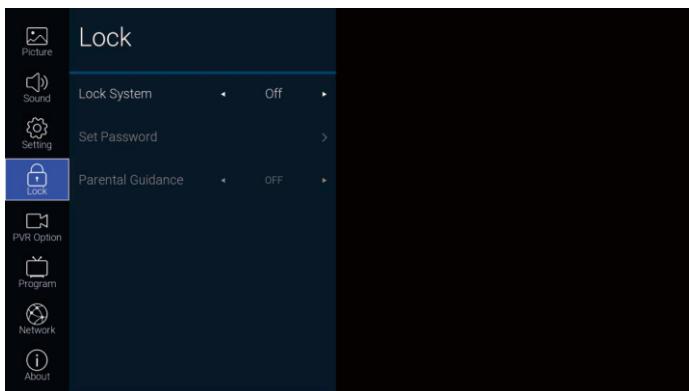


Function Description:

project	Support mode	Description
Lock System	On/Off	Control the Set Password, the switch of the Parental Guidance option
Set	Please	Set the system password. Press the [number]

Password	Enter Old Password		button on the remote control to set the new system password. Please enter the password before and after the New Password and Confirm New Password. The inconsistency will indicate that the Password not match setting fails. After the setting is successful, it will automatically return to the previous layer.
	Please Enter New Password		
	Confirm New Password		
Parental Guidance		OFF/4/5/6/7/8/ 9/10/11/12/13/ 14/15/16/17/1 8	Set parental lock function

3.5 PVR Option

Under the DTV channel and after inserting the USB flash drive, the **【▶】** button can be entered.

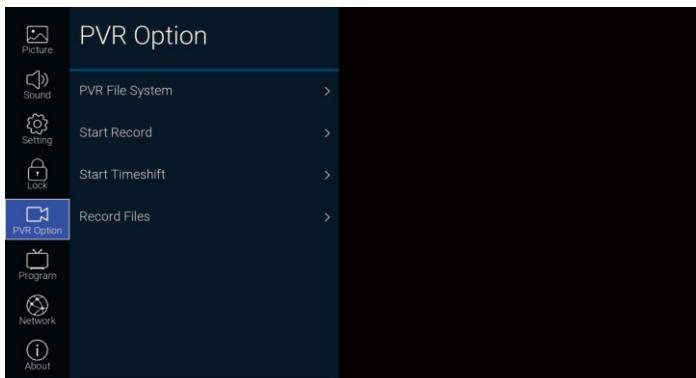


Function Description:

project	Support mode	Description
PVR File System	Select Disk	Select a USB device connected to the TV
	Select Partition	Select the selected device partition
	Time Shift Size	Set format size
	Format Start	Start formatting
	Speed	Detecting the USB device read and write speed of the TV connection
Start Record		
Start Timeshift		
Record Files		

3.6 Program


TV channel can be accessed by **【▶】** button

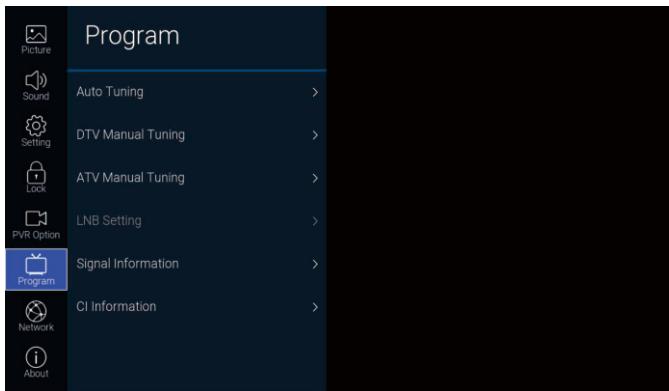

Function Description:

project		Support mode	Description
Auto Tuning	Tuning Mode	DTV/ATV/DTV+ATV	Search DTV or ATV or DTV and ATV stations
	Country	Germany/Ghana/Greece	Country setting, subject to the platform
	Start	【OK】 button to start searching	
DTV Manual Tuning		Enter the DTV manual search page	
ATV Manual Tuning		Enter the ATV manual search page	
LNB Setting		Enter the digital satellite LNB settings page (optional for the DVBS channel)	
Signal Information		View the signal strength of the station (optional under the DTV channel)	
CI Information		Enter the CI card information viewing page (optional for inserting a CI card)	


3.7 Network

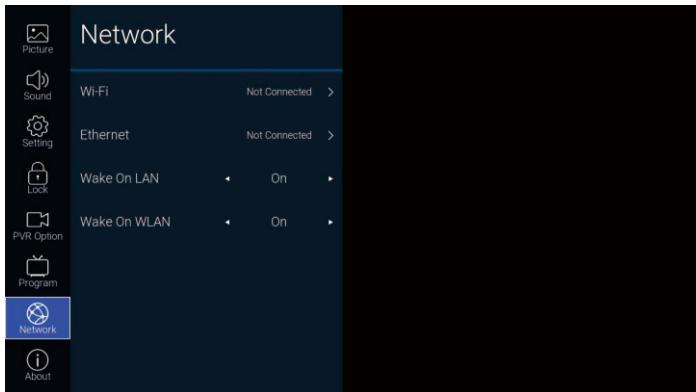

Function Description:

project		Support mode	Description
Wi-Fi	AUTO Scan	Automatically search for nearby wireless networks	
	Manual Input	Manually enter the wifi that needs to be connected	
	IP	Wireless network ip address prompt box	
	Netmask	Wireless network subnet mask prompt box	
	Gateway	Wireless network gateway prompt box	
	DNS	Wireless network DNS prompt box	
Ethernet	Protocol	IPv4->IPv6	Wired network protocol selection
	Configuration	DHCP->Static	Wired network ip acquisition method selection
	IP	Wired network ip address, Configuration is set to Static optional	
	Prefix	The number of bits in the wired network subnet mask is set, and the Configuration is set to Static.	
	Gateway	Wired network gateway, Configuration is set to Static optional	
	DNS	Wired network DNS, Configuration is set to Static optional	
	Connect	Connect to a wired network	
Wake On LAN		On/Off	Wired network wake up TV enable switch
Wake On WLAN		On/Off	Wake-on-LAN TV enable switch

3.8 About

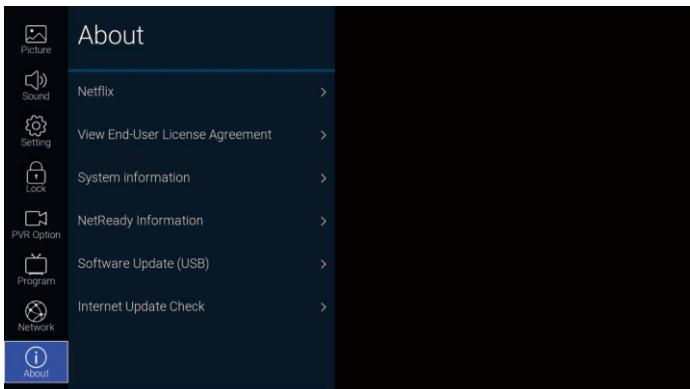


Function Description:


project	Description
NETFLIX	Netflix Deactive
	Terminate Netflix
	Netflix ESN
	Netflix Version
View End-User License Agreement	View Firmware/Software Network Download Update Agreement Description
System information	View system information
NetReady Information	View information such as NetReady Device ID
Software Update(USB)	USB software upgrade
Internet Update Check	Check the OTA network upgrade software

4、USB

Insert the USB flash drive, press 【OK】 in the USB option of the Source menu or press the remote control 【USB】 remote control shortcut to enter the Media menu.

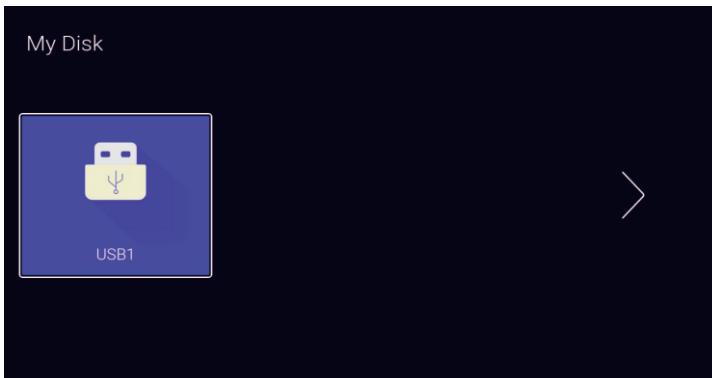

【◀】/【▶】 button Select the inserted U disk device 【OK】 button to enter the following page

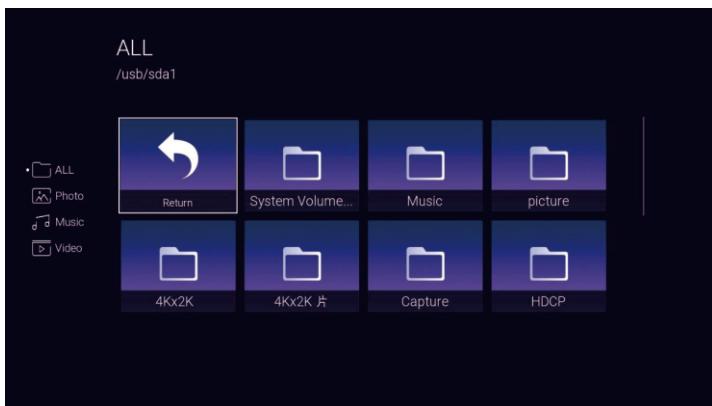

【◀】/【▶】 buttons can be selected ALL, Photo, Music, Video options, press 【OK】 to select the file type, "Return" box to press 【OK】 to return to the previous directory, select a file picture / music / Press the 【OK】 button to enter the video file.

Help

No power	<ul style="list-style-type: none"> Check if the AC cord of TV is plugged in or not. If there's still no power, please disconnect the plug, and reconnect to the socket after 60 seconds. Turn the power back on.
Signal not received properly	<ul style="list-style-type: none"> Double or phantom images may appear on your TV if there are high buildings or mountains close to where you are. You can adjust the image thru manual operation: consult instruction of vernier regulation, or adjust the direction of the external antenna. If you use an indoor antenna, signal reception may be more difficult under certain circumstances. Adjust the direction of the antenna for optimum reception. If this does not improve reception, you may have to switch to an external antenna.
No picture	<ul style="list-style-type: none"> Check if the antenna at the back of the TV is connected properly. View other channels to see if the problem still occurs.
Video appears with no audio	<ul style="list-style-type: none"> Try increasing the volume. Check if the TV's sound is on mute or not.
Audio is present, but video does not appear or is discolored	<ul style="list-style-type: none"> Try adjusting the contrast and brightness.
Static noise affects video and audio quality	<ul style="list-style-type: none"> Check if the antenna at the back of the TV is connected properly.
Broken lines on screen	<ul style="list-style-type: none"> Electrical appliances such as hair dryers or vacuums etc. may be interfering with your TV set. Switch these appliances off.
Remote doesn't work	<ul style="list-style-type: none"> Make sure the plastic bag which came with the remote control is removed. Try using the remote in a shorter distance from the TV. Check if the placement of the batteries is correct, or try using new batteries with the remote control. The TV will go into Standby mode if it receives no response in a few minutes.
No video (PC mode)	<ul style="list-style-type: none"> Please check if the cable is connected to the VGA port correctly, or if the cable is bent in some places.
Vertical line blinking (PC Mode)	<ul style="list-style-type: none"> Enter the main menu, and adjust the vertical placement to eliminate the vertical line.
Horizontal tearing (PC Mode)	<ul style="list-style-type: none"> Adjust the horizontal placement of the screen to clear any horizontal lines.
Screen is too bright or dark (PC Mode)	<ul style="list-style-type: none"> Adjust the brightness or contrast in the main menu.
No response from the PC	<ul style="list-style-type: none"> Check if the PC's display resolution is set to a compatible resolution for the TV.
Lines appearing when a device is connected to the RCA port	<ul style="list-style-type: none"> Make sure you are using a cable in good quality.
Problems are unresolved	<ul style="list-style-type: none"> Unplug the power cable and wait for 30 seconds, then reconnect to the socket. If problems still persist, do not attempt to repair the TV by yourself. Kindly contact the service center.

Do not leave your TV displaying a static image, whether it is from a paused video, menu screen, etc. for an extended period of time, doing so will damage the display and may cause image burn-in.

Remote Controller

1. : Turn on the TV or enter standby mode
2. : Turn off the sound and turn on when press again
3. 0 ~ 9 : Figures 0-9 are used to directly input channel number
4. : Press to display Electronic Program Guide and select the favorite channel
5. : Press to enter Teletext when play the program
6. : Input source selection button
7. : Press to enter the Home Page
8. V+: Increase the volume
9. V-: Decrease the volume
10. P\wedge: Increase the program
11. P\vee: Decrease the program
12. : Start system menu
13. : Press to display the source and channels display
14. : To confirm the choice with the highlighted menu item
15. : Press these buttons to select items
16. : Press these buttons to select and adjust items
17. BACK: Go back to the previous step
18. EXIT: Press to exit the OSD menu
19. : Press to launch the Netflix
20. : Press to launch the YouTube
21. : Press to launch prime video app
22. : Press to enter USB mode
23. GREEN/RED/YELLOW/CYAN button: Press these buttons according to different prompts
24. : Press to fast reverse in USB mode
25. : Press to fast forward in USB mode
26. : Press to play the video and press again to pause the video
27. : Press to start recording the program
28. : Hold on or off for current page display
29. : Press to change the language when playing the stream which contains multi-language



Battery Installation:

Remove the battery compartment lid on the rear of the remote control by sliding the lid down, then off. Put two AAA batteries inside the battery compartment with their + and - ends aligned as indicated. Do not mix old and new batteries or different types of batteries. Refix the battery compartment lid. Slide the lid until you hear it click into place.

Using the Remote Control:

Unless stated otherwise, the remote control can operate all the features of the TV. Always point the remote control directly at the remote sensor in the front of the TV.

Based on legislative decree no. 49 dated 14th March, 2014

"Execution of Directive 2012/19/UE about electrical and electronic equipment waste (RAEE)"



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes, but it should be disposed separately from other wastes. Therefore, the user should bring the product with all essential components to recycling centers for electrical and electronic wastes, or return to retailer before to buy a new product as equivalent type, in the ratio of 1 to 1, or 1 to 0 for products that have larger side lesser of 25cm. Correct disposal of your old appliance will help to prevent potential damage to the environment and to human health and support materials recycling. The unlawful disposal of the product should involve for users' administrative sanctions based on Legislative Decree no. 49 dated 14th March, 2014.

Correct disposal of the batteries in this product
(Applicable in countries with separate collection systems)



This marking on battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.

CAUTION:



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Environmental Considerations

Operating Temperature: 5 °C -35°C (41°F-95°F)

Operating Humidity: 20% -75%, non-condensing

Storage Temperature: -15 °C -45°C (5°F-113°F)

Storage Humidity: 10% -90%, non-condensing

Wi-Fi max transmitter power: 100mW at 2.4GHz-2.4835GHz, 200mW at 5.15GHz-5.25GHz, 100mW 5.25GHz- 5.35GHz & 5.47GHz - 5.725GHz

The 5GHz WLAN(Wi-Fi) function of this equipment may only be operated indoors.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK

HU

SMART TV

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FONTOS:

Kérjük, alaposan olvassa el ezt a használati utasítást mielőtt telepíti és üzembe helyezi a TV-t. Tartsa kézén ezt az útmutatót, mert a későbbiekben is szüksége lehet rá.

Tartalom

Biztonsági Tájékoztató	1
Fontos biztonsági előírások	1
TV gombjai és csatlakozófelülete	2
Külső eszközök csatlakoztatási vázlata	2
A TV telepítése és csatlakoztatása	3
A TV állvány telepítési utasítása	3
Üzembe helyezési útmutató	4
A kezdőoldal menü	10
Főmenü	11
Kép	12
Hang	13
Beállítások	15
Lezáras	17
PVR opció	18
Csatornák	19
Hálózat	20
Névjegy	21
USB	21
SÚGÓ	23
Távirányító	24

Biztonsági Tájékoztató

 <p>Az egyenlőszárú háromszögben lévő felkiáltójel arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a készülékhez adott leírásban fontos figyelmeztetéseket talál.</p>	CAUTION <p>ÁRAMÜTÉS VESZÉLY, NE NYÍSSA KI</p>
 <p>Figyelem Az egyenlőoldalú háromszögben látható villám szimbólum a termékben lévő szigetelételeken veszélyes feszültség jelenlétére figyelmezteti a felhasználót, melynek nagysága elegendő lehet ahhoz, hogy áramütés veszélyt álljon fent.</p>	<p>A termék működése magas feszültséggel jár, az áramütés veszélye így csökkenthető. Ne távolítsa el a készülék borítását, ezt bárria szakképzett szerelöre.</p> <p>Amennyiben a TV-n változtatást vagy nagyobb beállítást kell eszközölni, az áramütés veszélye miatt ne kiserélje meg levenni a készülék borítását, forduljon szerelőhöz, aki elvégzi a szükséges átalakítást.</p>

Fontos biztonsági előírások


- 1) Olvassa el ezeket az utasításokat. 2) Örizze meg ezeket az utasításokat. 3) Vegye figyelembe a figyelmeztetéseket. 4) Kövesse az összes utasítást.
- 5) Ne használja a készüléket víz közelében. 6) Kizárolag száraz ruhával tisztítson.
- 7) Ne zára el a szellőzőnyílásokat. A gyártó utasításainak megfelelően telepítse.
- 8) Ne helyezze hőforrás közelihez, mint például radiátor, hősugárzó, kályha vagy más készülék (ideértve az erősítőket), ami hőt bocsát ki.
- 9) Ne ikassza ki a polarizált vagy földelt csatlakozó védelmét. A polarizált csatlakozónak két lába van, az egyik szélesebb, mint a másik. A földelt csatlakozónak két lába és egy harmadik, földelő szára van.
- 10) Ne lépjön rá a hálózati kábelre, és ne helyezzen rá semmit, különösen a csatlakozó aljatok környékén, illetve a TV-hez való csatlakozó pontról ügyeljen erre.
- 11) Kizárolag a gyártó által meghatározott csatlakozó elemeket / kiegészítőket használja.
- 12) Kizárolag a gyártó által meghatározott, vagy a készülékkel együtt árusított guruló állvánnyal, állvánnyal, háromlábú állvánnyal vagy asztallal használja Ha guruló állványt használ, óvatosan mozgassa az állvány/készülék egységet, nehogy felboruljon és sérülést okozzon.
- 13) Húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból villámtáskor, vagy ha hosszabb ideig nem használja.
- Figyelem:
- 14) A tűz vagy áramütés veszélyének csökkentése érdekében ügyeljen rá, hogy a készüléket ne érje eső vagy nedvesség.
- 15) A hálózati kábel megszakítóként szolgál, minden működőképesnek kell lennie.
- 16) A csatlakozóaljat közel legyen a készülékhöz, és legyen könnyen megközelíthető.
- 17) A készüléket nem szabad beépített szerkezetbe, például könyvespolcrá vagy szekrénybe helyezni, amennyiben a megfelelő szellőzés nem megoldott, vagy a gyártó utasításit nem tartották be.
- 18) Ne tegye ki a készüléket csöpögő vagy fröccsenő viznek, és nem szabad a készülékre vizzel töltött tárgyat, például vázát, helyezni.
- 19) Ne helyezzen semmilyen veszélyt jelentő tárgyat a készülékre (pl. vízzel töltött tárgyat, égő gyertyákat).
- 20) Fall vagy mennyezeti szerelés - A készüléket a falra vagy a mennyezetre szeredni csak a gyártó utasításainak megfelelően engedélyezett.
- 21) Soha ne helyezze a TV-4, a távirányítót vagy az elemeket nyílt láng vagy más hőforrás közelébe, ideértve a közvetlen nap sugárzását is. A tűz terjedésének megakadályozása érdekében minden esetben tartsa a gyertyákat vagy más lángokat távol a TV-tól, a távirányítótól vagy az elemektől.
- 22) Az USB csatlakozónak normál működés esetén 0,5 A-t igényel. Ezeket a szervizelési műveleteket csak szakképzett szerelő végezheti. Az áramütés veszély kockázatának csökkentése érdekében megfelelő képzettség hiányában ne végezzen más karbantartási műveletet, mint amit a használati utasítás tartalmaz.
- 23) Tilos az elemeket magas hőmérsékletnek kienni, mint napsütés, tűz vagy hasonlók.
- 24) Ez a berendezés II. osztályú, vagy kettős szigetelésű elektromos készülék. Úgy terveztek, hogy nem igényel biztonsági elektromos földelést.
- 25) A maximális környezeti hőmérséklet használatkor 45 fok lehet.

TV gombjai és csatlakozófelülete

TV gombok:

Megjegyzés: A következő csak egy funkciókat bemutatva vázlat. A gombok tényleges elhelyezkedése modelltől függően eltérő lehet.

Egy kulcs:

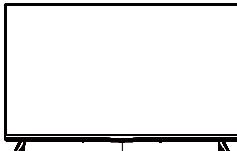

Nyomja meg ezt a gombot készbeni üzemmódban a készülék be- és kikapcsolásához.

Hét kulcs:


∅	BE / KI kapcsolás.
SOURCE /	Külső bemeneti jel kiválasztása.
MENU / OK	Főmenü megjelenítése és menüpont kiválasztás megerősítése.
CH+/-	Csatornaválasztás.
VOL+/-	Hangerő beállítás.

Csatlakozófelület


Megjegyzés: Az alábbiakban bemutatott csatlakozófelület a különböző modellekben kismértékben különbözheto.

	AV bemenet Külső AV-jelbemenet és a vonatkozó jobb/bal hangcsatorna.		FÜLHALLGATÓ kimenet Ha fülhallgató van csatlakoztatva, a hangsoró kikapcsol.
	CI-KARTYA NYÍLÁS A CI (common interface – általános interfész) leolvasó bemeneti fizetés TV CAM (conditional access module – feltételű hozzáférés modul) használataval érhető el.		USB bemenet Ide kell csatlakoztatni az USB-eszközöt a médiafájlok lejátszásához vagy programok rögzítéséhez a PVR funkcióval.
	HDMI bemenet Digitális jelbemenet a HDMI videó csatlakozóról.		Optikai kimenet Ide kell csatlakoztatni az SPDIF jelvétől.
	ANT 75 Az antennás/kábel TV bemenet csatlakoztatására szolgál (75/VHF/UHF)		RJ45 Az Internet csatlakoztatására szolgál

Külső eszközök csatlakoztatási vázlat

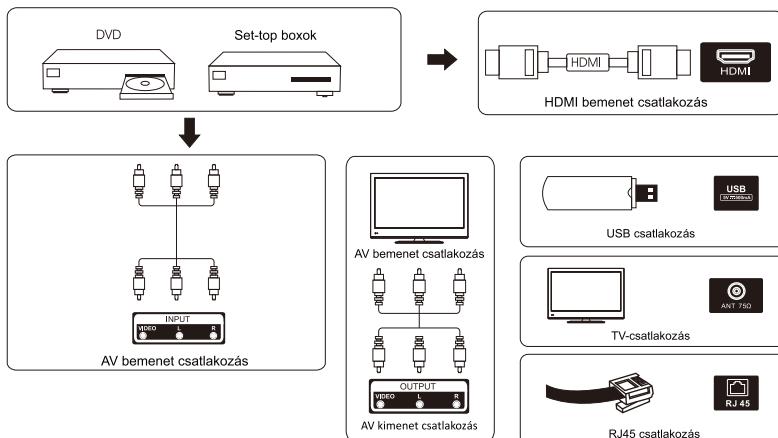


A TV telepítése és csatlakoztatása

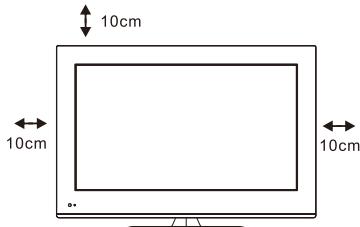

A TV beállítása

Helyezze a TV-t szilárd felületre, amely elbírja a TV súlyát.

A veszélyek elkerülése érdekében, kérjük, ne helyezze a TV-t víz vagy hőforrás mellé (például lámpa, gyertya, fűtőtest), és ne akadályozza a TV hátsó részén a szellőzést.

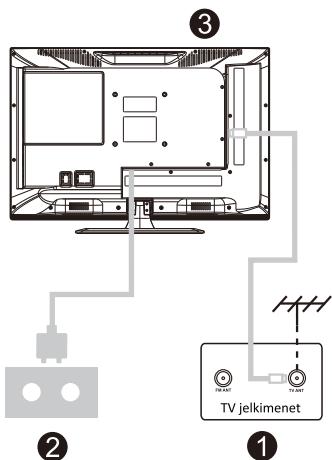

Az antenna és a feszültség csatlakoztatása

- Csatlakoztassa az antennakábelt az antennaelajzathoz a TV hátulján.
- A TV elektromos zsinórjának csatlakoztatása (AC 100-240V – 50/60 Hz).

A TV bekapcsolása

- Csatlakoztassa a tápegységet, ezután megjelenik a készlelti mód (piros fény jelzi), ezt követően nyomja meg a bekapcsoló gombot a készüléken vagy távirányítón a televízió bekapcsolásához.

Megjegyzés:
A kép csak illusztráció.


A TV állvány telepítési utasítása

- Nyissa ki a dobozt, vegye ki a TV-t és az alkatrészeit, valamint az állványt (néhány modellhez nem tartozik állvány).
- Hogy a TV ne sérüljön meg, helyezze puha anyaggal le takart asztalra, a képernyővel a puha anyag felé, és rögzítse az állvány tartóját a csavarokkal a TV-hez.
- Csavarozza és rögzítse az állványt a TV-hez.
- A telepítés elkészült.

Megjegyzés:

A kép csak referenciaiul szolgál.

Az egyes modellek kismértékben különbözhetnek.

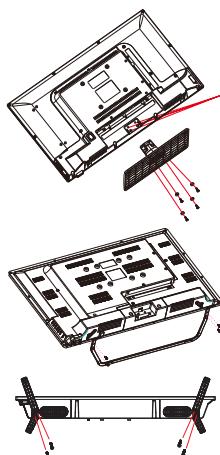

OSD

1. Üzembe helyezési útmutató


- ① Az első bekapcsolás alkalmával az alábbi varázslómenü jelenik meg.

A [\blacktriangle]/[\blacktriangledown] gombbal válthat az OSD-menü nyelvei között. A kívánt nyelv kiválasztását követően az [OK] gombbal léphet a következő beállítási oldalra.




- ② Megijelennek a firmware-/szoftverfrissítés-letöltés hálózati beállításaihoz kapcsolódó utasítások

A távirányító [\blacktriangle]/[\blacktriangledown] gombjával válassza ki a menüpontot, majd az [OK] gombbal erősítse meg a választást, amely általában az [ACCEPT].

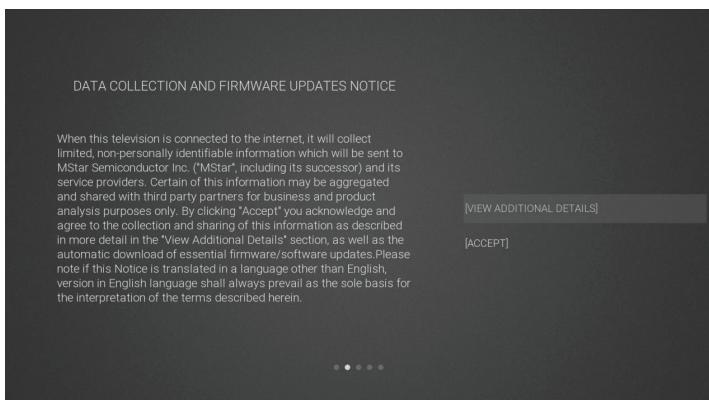

Választás	Kiválasztás módja	Leírás
[TOVÁBBI RÉSZLETEK MEGTEKINTÉSE]	A kiválasztáshoz nyomja meg az [OK] gombot	Ugrás a firmware-/szoftverfrissítés-letöltés hálózati beállításaihoz kapcsolódó részletesebb utasításokhoz
[ELFOGADÁS]	A kiválasztáshoz nyomja meg az [OK] gombot	A frissítés letöltéséhez fogadja el az összes feltételeket, és fogadja el a firmware-/szoftverfrissítés-letöltést


- ③ Ha az [OK] gomb megnyomásakor a [VIEWADDITIONAL DETAILS] jelölőnégyzetet be van jelölve, akkor megjelenik a firmware-/szoftverfrissítések hálózati letöltésének részleteit tartalmazó képernyő. Kezdetben az alapértelmezett kijelölés a szöveges leíráson van. A [▲]/[▼] gombbal görögessen a szöveg aljára, majd nyomja meg a [▼] gombot. A kijelölés a [DECLINE ALL] mezőre vált, majd az [OK] gombbal erősítheti meg a választást és léphet a következő oldalra.

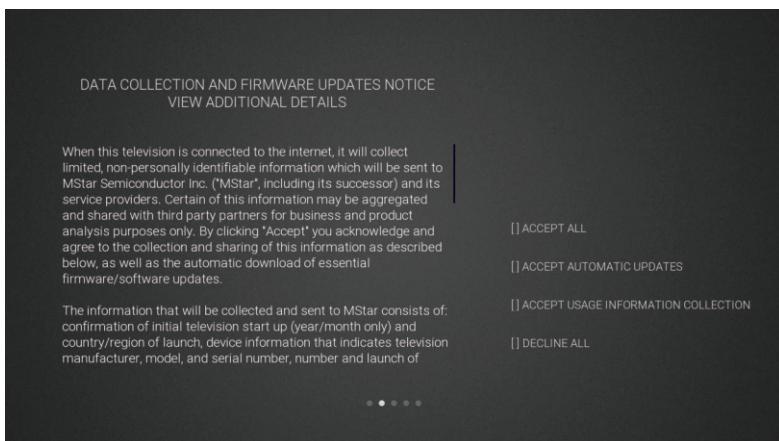

Választás	Kiválasztás módja	Leírás
[ÖSSZES ELOGADÁSA]	A kiválasztáshoz nyomja meg az [OK] gombot	Az összes megállapodási szakasz és a hálózati firmware-/szoftverfrissítés elfogadása a frissítések automatikus letöltéséhez
[AUTOMATIKUSFRISSÍTÉSEK ELOGADÁSA]	A kiválasztáshoz nyomja meg az [OK] gombot	Az összes megállapodás elfogadása és az egyes hálózati firmware-/szoftverfrissítések kézi elfogadása, amennyiben van firmware-/szoftverfrissítés
[HASZNÁLATI ADATOK GYÜJTÉSÉNEK ELOGADÁSA]	A kiválasztáshoz nyomja meg az [OK] gombot	A megállapodás ezen részének elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a rendszer nem személyes felhasználói információkat gyűjtön
[ÖSSZES ELUTASÍTÁSA]	A kiválasztáshoz nyomja meg az [OK] gombot	Az összes megállapodás elutasítása és a hálózati firmware-/szoftverfrissítések letiltása.


④ Belépés az ország beállítása oldalra

A távirányító [\blacktriangle]/[∇] gombjával válassza ki a menüpontot, majd az [OK] gombbal erősítse meg a választást és lépjjen a következő beállítási oldalra.

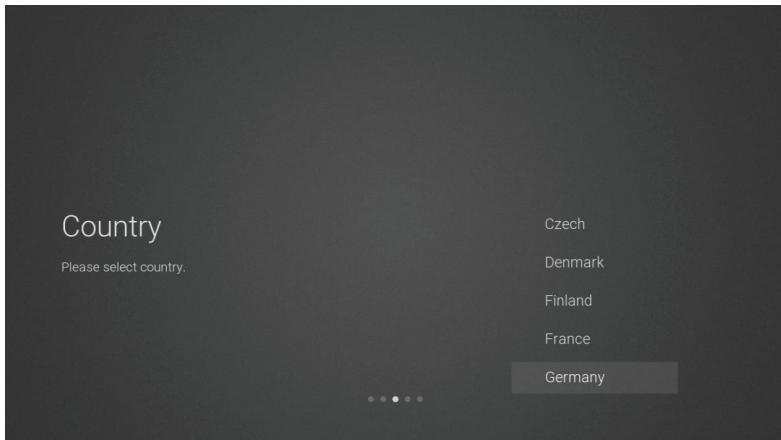


⑤ Belépés a hálózati beállítások oldalra

A távirányító [\blacktriangle]/[∇] gombjával válassza ki a menüpontot, majd az [OK] gombbal erősítse meg a választást és lépjjen a következő beállítási oldalra.

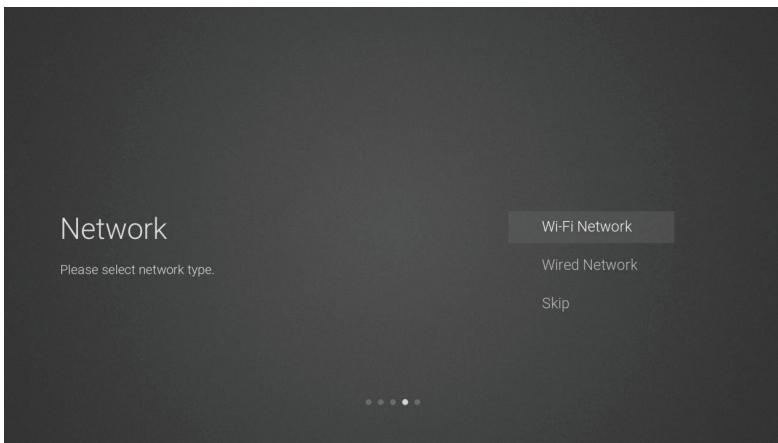

Választás	Kiválasztás módja	Leírás
Wifi-hálózat	A kiválasztáshoz nyomja meg az [OK] gombot	Ugrás a vezeték nélküli hálózat csatlakoztatási oldalára (lépés a csatlakoztatható wifi-hálózatok automatikus keresésehez)
Vezetékes hálózat	A kiválasztáshoz nyomja meg az [OK] gombot	Ugrás a vezetékes hálózat csatlakoztatási oldalára
Kihagyás	A kiválasztáshoz nyomja meg az [OK] gombot	A hálózati beállítások átugrása és folytatás a következő beállítási oldalon.


- ⑥ Ha nem szükséges a hálózathoz csatlakozni, válassza a „Skip” opción, majd az [OK] gombbal erősítse meg, hogy át kívánja ugrani a hálózati beállítások oldalt.

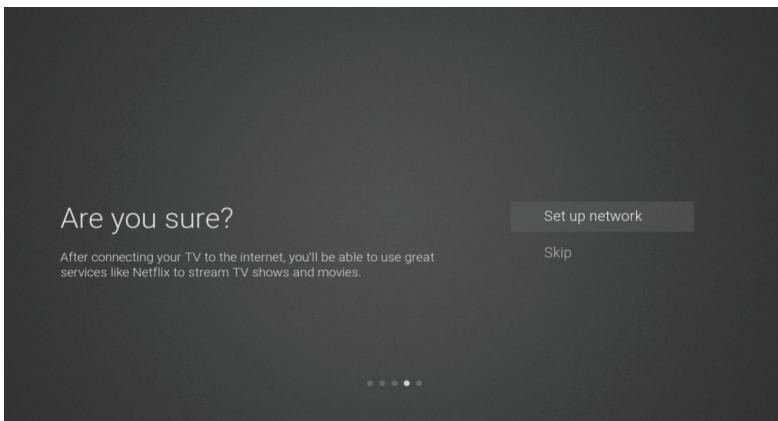

Választás	Kiválasztás módja	Leírás
Hálózat beállítása	A kiválasztáshoz nyomja meg az [OK] gombot	Visszatérés a hálózati beállítások oldalra
Kihagyás	A kiválasztáshoz nyomja meg az [OK] gombot	A hálózati beállítások átugrásának megerősítése és visszatérés a kiindulási oldalra

⑦ A bemeneti jelforrás kiválasztására szolgáló oldal


A [\blacktriangle]/[\blacktriangledown] gombbal válassza ki a kívánt jelforrást, válassza ki a kívánt csatornát, majd az [OK] gombbal váltson a kiválasztott csatornára. A [\blacktriangledown] gombbal görgethet le az USB-csatornára.

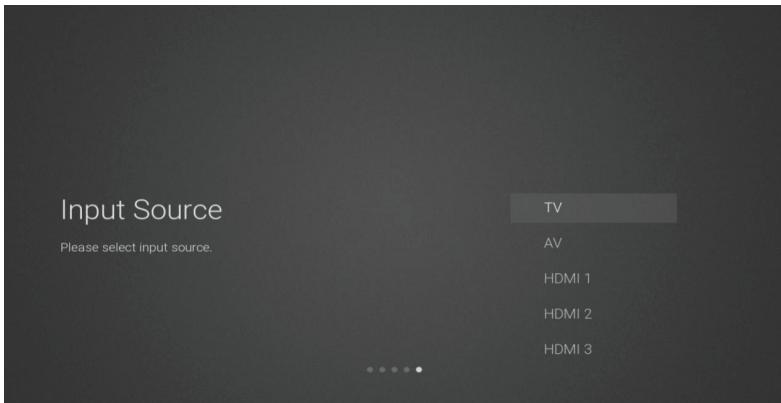

Választás	Kiválasztás módja	Leírás
TV	A kiválasztáshoz nyomja meg az [OK] gombot	Belépés a keresésrendszer-választó oldalra
AV HDMI1 HDMI2...USB	A kiválasztáshoz nyomja meg az [OK] gombot	Váltás a megfelelő csatornára

⑧ Keresésrendszer-választó oldal


A [\blacktriangle]/[\blacktriangledown] gombbal válassza ki a kívánt rendszert, majd az [OK] gombbal lépjen a megfelelő csatornakeresési módra.

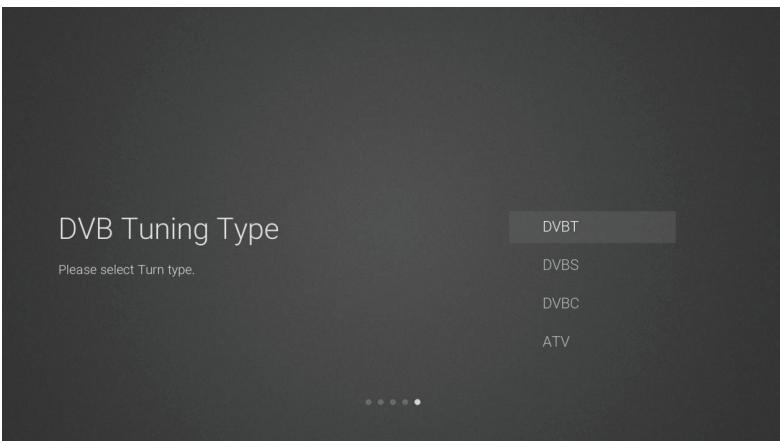

Választás	Kiválasztás módja	Leírás
DVBT	A kiválasztáshoz nyomja meg az [OK] gombot	Belépés a keresési funkcióba
DVBS	A kiválasztáshoz nyomja meg az [OK] gombot	Belépés a digitális műholdcsatornák keresési oldalára
DVBC	A kiválasztáshoz nyomja meg az [OK] gombot	Belépés a keresési funkcióba
ATV	A kiválasztáshoz nyomja meg az [OK] gombot	Belépés a keresési funkcióba

⑨ Digitális műholdcsatornák keresési oldala


Ha a keresési oldalon a „DVBS” opción, majd az [OK] gombot választja, akkor az alábbi, digitális műholdcsatornák keresésének beállítási oldala jelenik meg.

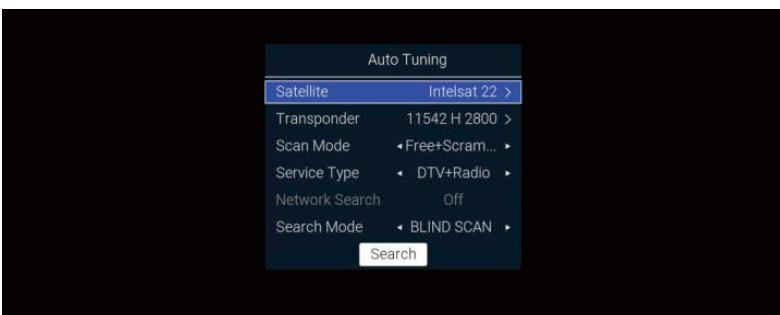

Az egyes funkciók leírása:


Választás	Beállítási tartomány	alapértelmezett	Leírás
Műhold	Intelsat22/Eutel sat 70B/.....	Intelsat22	Digitális műholdak kiválasztási oldala
Jeladó			Digitális műholdak gyorskeresési frekvenciaválasztása
Keresési mód	Kódolatlan+Kódolt ->Kódolatlan->Kódolt	Kódolatlan+Kódolt	Keresés mód választása
Szolgáltatás típusa	DTV+Radio->D TV->Radio	DTV+Radio	Keresés mód választása
Hálózatkeresés	Ki->Be	Ki	Annak beállítása, hogy legyen-e gyors hálózatkeresés (a Search Mode megadása FAST SCAN beállítás esetén lehetséges)
Keresési mód	ALAPOS KERESÉS->GYORSKERESÉS	ALAPOS KERESÉS	Keresés mód választása
Keresés	A kiválasztáshoz nyomja meg az [OK] gombot		Belépés a keresési oldalra a keresés megkezdéséhez

⑩ Keresésrendszer-választó oldal

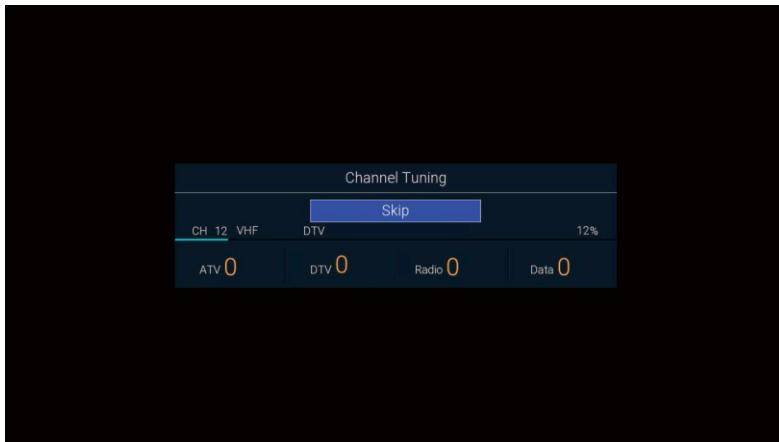

2. A kezdőoldal menü


A [KEZDŐOLDAL] gomb megnyomásakor megjelenik a kezdőoldal menü, ahol a [\wedge]/[\vee] gombbal léphet a kezdőoldal Apps, NETFLIX, Input és Settings szakaszai között, majd a [\blacktriangleleft]/[\triangleright] gombokkal választhatja ki az a megfelelő funkciót almenük közül és az [OK] gombbal erősítheti meg választását.

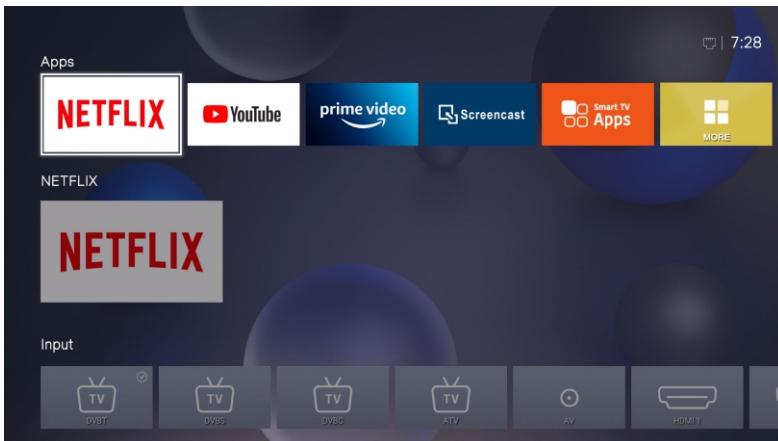


Választás	Leírás
Alkalmazások	Az összes alkalmazás megjelenítése: Netflix, YouTube, prime video. Twitter, Smart TV alkalmazások, YAHOO! YouTube Kids, Screencast, böngésző. A platformnak megfelelő alkalmazások jelennek meg.
NETFLIX	Itt jelennek meg a Netflix ajánlott elemei
Bemenet	Az összes csatorna megjelenik: DVBT, DVBS, DVBC, ATV, AV, HDMI 1/2/3, USB
Beállítások	A Kép, Hang, Beállítások, Lezárás, PVR-opció, Műsor, Hálózat, Névjegy funkció beállításai

3. Főmenü

A főmenü megjelenítéséhez nyomja meg a [MENU] gombot. A [\uparrow]/[\downarrow] gombbal váltathat a Kép, Hang, Beállítások, Lezárás, PVR-opció, Műsor, Hálózat, Névjegy stb. opciók között. A [\blacktriangleright] gombbal léphet a jobb oldalon megjelenő almenübe.

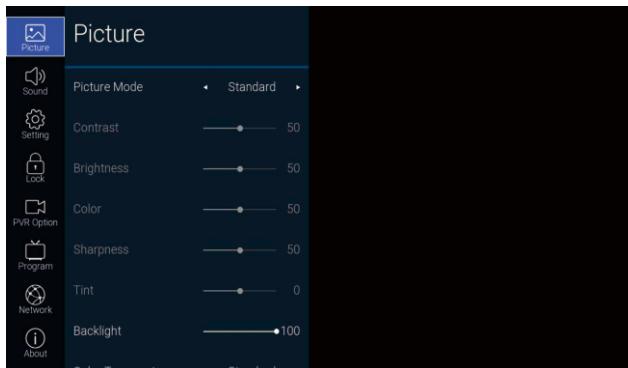


3.1. Kép

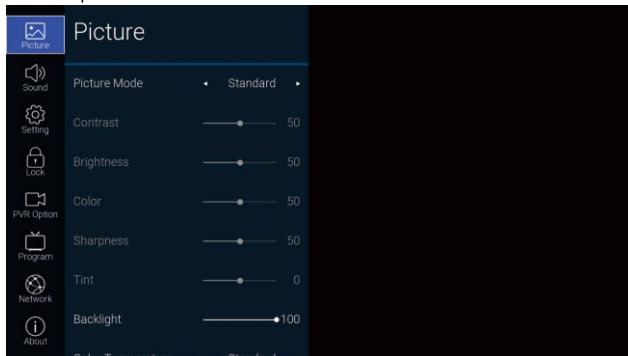

Az egyes funkciók leírása:

Választás	Támogatott üzemmódok	Leírás
Kép mód	Normál->Film->Felhasználói beállítás->Dinamikus	Képüzemmód kiválasztása
Kontrasztját	A kép mód opció User beállítása esetén 0–100 között állítható	Kontrasztbeállítás
Fényerejét	A kép mód opció User beállítása esetén 0–100 között állítható	Fényerő-beállítás
Szín	A kép mód opció User beállítása esetén 0–100 között állítható	Színbeállítás
Élességét	A kép mód opció User beállítása esetén 0–100 között állítható	Élességbeállítás
Tint	A kép mód opció ATV vagy NTSC mód esetén állítható	Árnyalatbeállítás
Háttérfényt	0–100	Háttérvilágítás beállítása
Színhőmérséklet	Normál -> Meleg -> Hideg	Színhőmérséklet beállítása
Képarány	16:9->Film->Felirat->4:3	Képarány-beállítás
Zajcsökkentés	Alacsony->Közepes->Nagy->Auto->Ki	Zajcsökkentés
HDR megnyitása	Auto->Alacsony->Közepes->Nagy->Ki	ATV/AV beállítás esetén rejtett

3.2. Hang

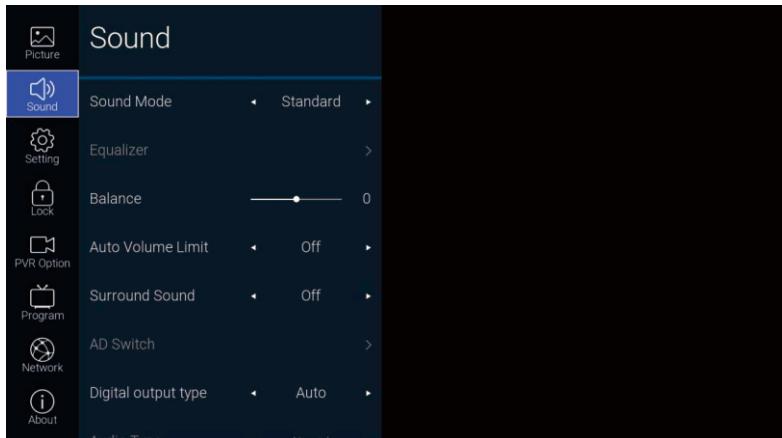


Az egyes funkciók leírása:

Választás	Támogatott üzemmódok	Leírás
Hangüzemmod	Normál ->Zene -> Film -> Sports -> Felhasználói beállítás	Itt választhatja ki a képzemmodot. Az alapértelmezett beállítás a Standard
Hangszín szabályozás (Hangüzemmod Felhasználói beállítás módjában állítható)	120Hz	0–100 120 Hz Frekvencia tartományú Hangerősítés beállítás
	500Hz	0–100 500Hz Frekvencia tartományú Hangerősítés beállítás
	1,5KHz	0–100 1,5KHz Frekvencia tartományú Hangerősítés beállítás
	5KHz	0–100 5KHz Frekvencia tartományú Hangerősítés beállítás
	10KHz	0–100 10KHz Frekvencia tartományú Hangerősítés beállítás

Balansz		(-)50—50	Balansz
Automatikus hangerő korlátja		Ki->Be	Automatikus hangerő-szabályozás kapcsolója
Térhangzás		Be/Ki	A térhangzás kapcsolója
AD-kapcsoló (DTV-csatorna esetén)	AD engedélyezése	Be/Ki	Az AD-funkció engedélyező kapcsolója (csökkentlátók számára, az AD-funkció Hangerősítés beállítás)
	AD-hangerő	0–100 tartományban állítható, csak az AD-kapcsoló On állásában	Az AD-funkció hangerő-beállítása
Digitális kimenet típusa		Auto->Átkódolásos DD->Átkódolásos DDP->PCM	Az optikai port üzemmódjának kiválasztása
Hangtípus (DTV-csatorna esetén)		Normál->Hallássérült ->Csökkentlátó	Hallássérültek számára, a kisegítő adatfolyammal együtt biztosított funkció
Hangkésleltetés	SPDIF-késleltetés	0–250	Az optikai kimenet késleltetés-beállítása
	Hangszóró-késleltetés	0–250	A hangszórókimenet késleltetés-beállítása
	HDMIARC-késleltetés	0–250	Az ARC visszatérő hangcsatorna késleltetés-beállítása


3.3. Beállítások

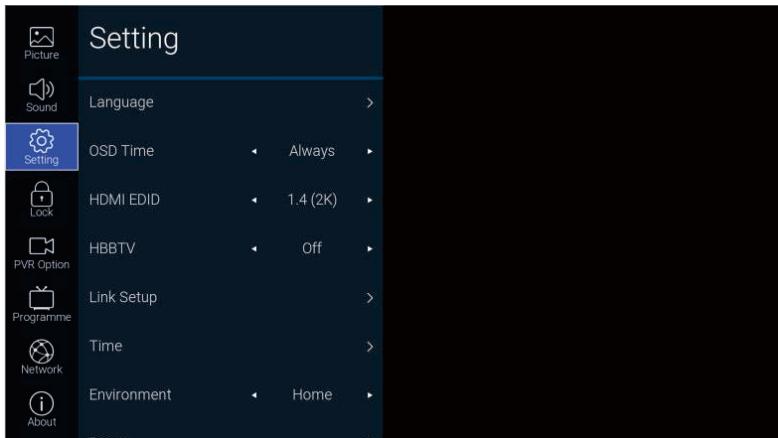

Az egyes funkciók leírása:

Választás		Támogatott üzemmódok	Leírás
Nyelv	OSD nyelve	Angol, észt.....	Az OSD-menü nyelvének kiválasztása
	Hang nyelve	A DTV többszínűségben szolgáltatás nyelvének kiválasztása (DTV-csatorna esetén)	
	Felirat nyelве	A DTV felirat nyelvének kiválasztása (DTV-csatorna esetén)	
OSD-idő		Mindig -> 5 másodperc -> 10 másodperc ->15 másodperc	Az OSD-menü megjelenítési beállítása
HDMI EDID		1.4(2K)->2.0(4K)	HDMI EDID; a megjelenítés állapota HDMI-módban
HBBTV		Be/Ki	A HBBTV-funkció kapcsolója
Kapcsolat beállítása	Kapcsolat- CEC	Be/Ki	A HDMI CEC-funkció kapcsolója
	HDMIARC	Be/Ki	Az ARC-eszköz megnyitásának beállítása
	Automatikus tápellátás	Be/Ki	Annak beállítása, hogy a TV automatikusan kapcsoljon-e be a DVD-készülék bekapcsolásakor
	Automatikus készenléti	Be/Ki	Annak beállítása, hogy a TV kikapcsolásakor a CEC-eszköz is kikapcsoljon-e?
Idő	Automatikus szinkronizálás	Be/Ki	A rendszer időbeállításának kapcsolója
	Óra	A rendszeridő megjelenítési mezője. Az Auto mód kikapcsolt állapotában választható, a [▶] gombbal léphet a rendszeridő beállításához	
	Kikapcsolási idő	A kikapcsolási időzítő idejének beállítása	
	Bekapcsolási idő	Az időzített bekapcsolás időbeállítása	
	Elalvási idő	Ki -> 10 perc -> 20 perc -> 30 perc -> 60 perc -> 90 perc -> 120 perc -> 180 perc -> 240 perc	Az elalvási idő beállítása
	Automatikus elalvás	Be/Ki	A jel megszűnésekor történő automatikus kikapcsolás kapcsolója
	Időzóna	Időzóna-beállítás (a beállított országhoz kapcsolódik)	
Környezet		Otthoni -> Bolti	Energiahatékonysági üzemmód beállításai
Alaphelyzetbe állítás		Igen vagy Nem	Felhasználói beállítások alaphelyzetbe állítása

3.4. Lezáras

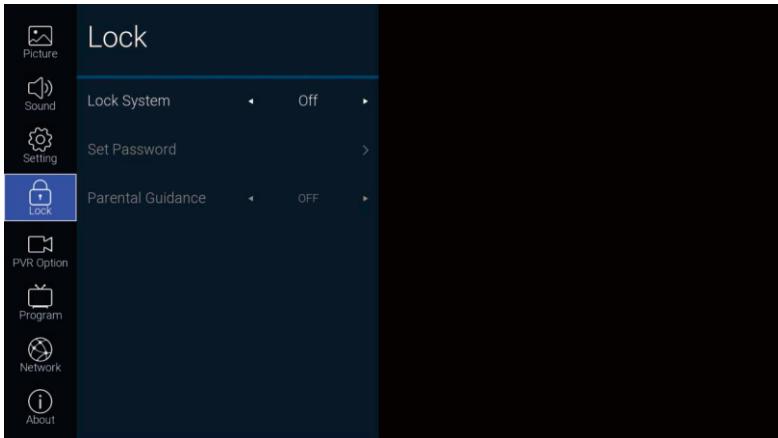


Az egyes funkciók leírása:

Választás	Támogatott üzemmódok	Leírás
Rendszer lezárása	Be/Ki	Itt állíthatja be a jelszót és a Parental Guidance opción kapcsolóját
Jelszó beállítása	Írja be a régi jelszót	Itt állíthatja be a rendszerjelszót. Az új rendszerjelszót a távirányító [szám] gombjai segítségével állíthatja be. Írja be a jelszót a New Password és Confirm New Password mezők előtt, illetve után. Ha a jelszavak eltérnek, akkor megjelenik a Password not match hibaüzenet. A sikeres beállítást követően a készülék automatikusan visszavált az előző képernyőre.
	Írja be az új jelszót	
	Ismételje meg az új jelszót	
Szülői felügyelet	KI/4/5/6/7/8/9/ 10/11/12/13/14 /15/16/17/18	Itt állíthatja be a gyermekzár funkciót

3.5. PVR opció

A DTV-csatorna használatakor, egy USB flash-meghajtó behelyezését követően nyomja meg a [▶] gombot.

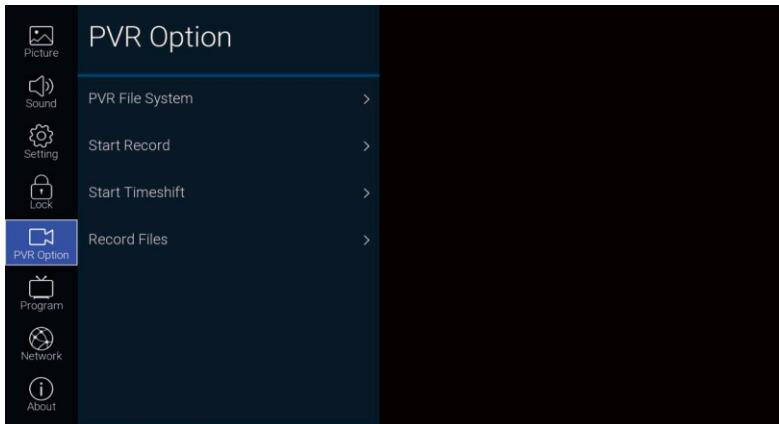


Az egyes funkciók leírása:

Választás	Támogatott üzemmódok	Leírás
PVR-fájlrendszer	Lemez választása	Választhat a TV-készülékhez csatlakoztatott USB-eszközök közül
	Partíció választása	Itt választhatja ki az eszköz kívánt partícióját
	Időeltolási méret	Itt állíthatja be a formázási méretet
	Formázás indítása	Formázás indítása
	Sebesség	Meghatározza a TV-készülékhez csatlakoztatott USB-eszköz olvasási és írási sebességét
Felvétel indítása	Írás indítása	
Időeltolás indítása	Timeshift-szünet indítása	
Felvételfájlok	Megtekintheti a rögzített fájlok listáját	

3.6. Csatornák


A TV-csatornák a [▶] gomb megnyomásával érhetők el

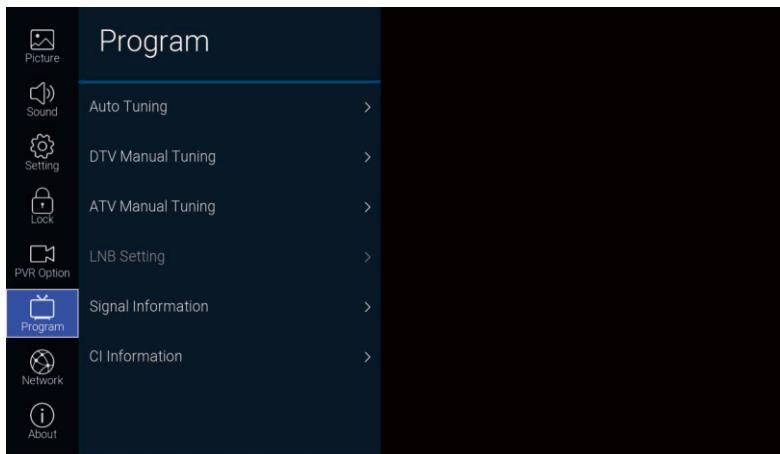

Az egyes funkciók leírása:

Választás		Támogatott üzemmódok	Leírás
Automatikus hangolás	Hangolási mód	DTV/ATV/DTV+ATV	DTV, ATV, DTV, illetve ATV-állomások keresésének indítása
	Ország	Németország/Ghána/Görögország	Országbeállítás, rendszerfüggő
	Indítás	Az [OK] gombot megnyomva indíthatja el a keresést	
DTV kézi hangolás		Belépés a DTV-csatornák kézi keresési oldalára	
ATV kézi hangolás		Belépés az ATV-csatornák kézi keresési oldalára	
LNB-beállítás		Belépés a digitális műholdvező LNB-beállítási oldalára (DVBS-csatornák esetén)	
Jelinformációk		Itt tekintheti meg az állomás jelerősséget (a DTV-csatorna esetén)	
CI-információk		Belépés a CI-kártya információs oldalára (behelyezett CI-kártya esetén)	


3.7. Hálózat

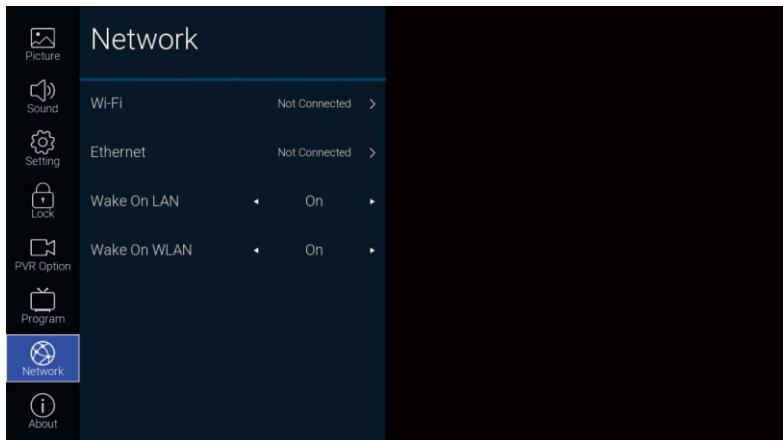

Az egyes funkciók leírása:

Választás	Támogatott üzemmódok		Leírás
Wi-Fi	AUTO keresés	A közelben lévő vezeték nélküli hálózatok automatikus keresése	
	Kézi bevitel	A csatlakoztatni kívánt wifi-hálózat adatainak kézi megadása	
	IP	Itt adhatja meg a vezeték nélküli hálózat IP-címét	
	Hálózati maszk	Itt adhatja meg a vezeték nélküli hálózat alhálózati maszkját	
	Átjáró	Itt adhatja meg a vezeték nélküli hálózat átjárójának címét	
	DNS	Itt adhatja meg a vezeték nélküli hálózat DNS-kiszolgálójának címét	
Ethernet	Protokoll	IPv4->IPv6	A vezetékes hálózati protokoll kiválasztása
	Konfiguráció	DHCP->Statikus	IP-cím lekérésének módja A vezetékes hálózaton
	IP	Vezetékes hálózati IP-cím, ha a Configuration opció beállítása Static	
	Prefix	A vezetékes hálózat alhálózati maszkjában beállított bitek száma, ha a Configuration opció beállítása Static	
	Átjáró	A vezetékes hálózat átjárója, ha a Configuration opció beállítása Static	
	DNS	A vezetékes hálózat DNS-kiszolgálója, ha a Configuration opció beállítása Static	
	Csatlakozás	Csatlakozás vezetékes hálózathoz	
Hálózati ébresztés		Be/Ki	A TV vezetékes hálózati ébresztésének engedélyezése
Vezeték nélküli hálózati ébresztés		Be/Ki	TV hálózati ébresztésének engedélyezése

3.8. Névjegy

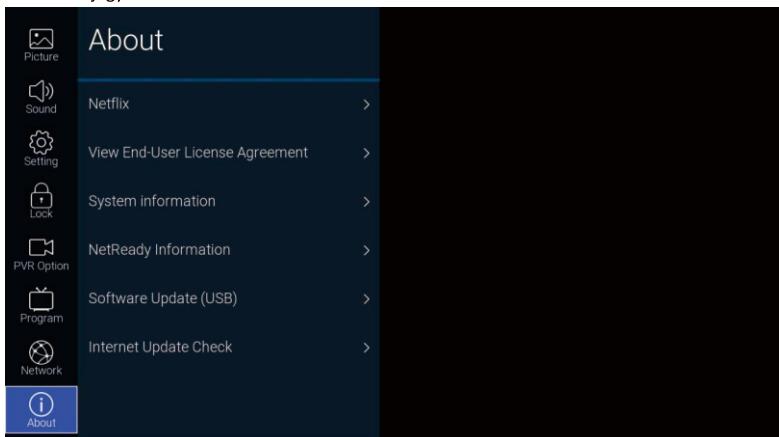

Az egyes funkciók leírása:


Választás		Leírás
NETFLIX	Netflix kikapcsolása	Netflix bejelentkezási fiók törlése
	Netflix leállítása	Kilépés a Netflix szolgáltatásból
	Netflix ESN	ESN-kulcsadatok megjelenítése
	Netflix verzió	Netflix verziójának megjelenítése
A végfelhasználói szerződés megtékintése		A hálózatról letölthető firmware-/szoftverfrissítésekhez kapcsolódó szerződés leírásának megtékintése
Rendszerinformációk		Rendszerinformációk megtékintése
NetReady-információk		Információk, például a NetReady eszközazonosító megtékintése
Szoftverfrissítés (USB)		Szoftverfrissítés USB-eszközön keresztül
Internetes frissítés keresése		OTA hálózati szoftverfrissítés ellenőrzése

4. USB

Helyezze be az USB flash-meghajtót a készülékbe, majd a Source menü USB opciónánál nyomja meg az [OK] gombot, vagy nyomja meg a távirányító [USB] gombját a Media menü megnyitásához.



A [◀]/[▶] gombbal válassza ki a behelyezett USB-meghajtót, majd az [OK] gombot megnyomva lépjen a következő oldalra

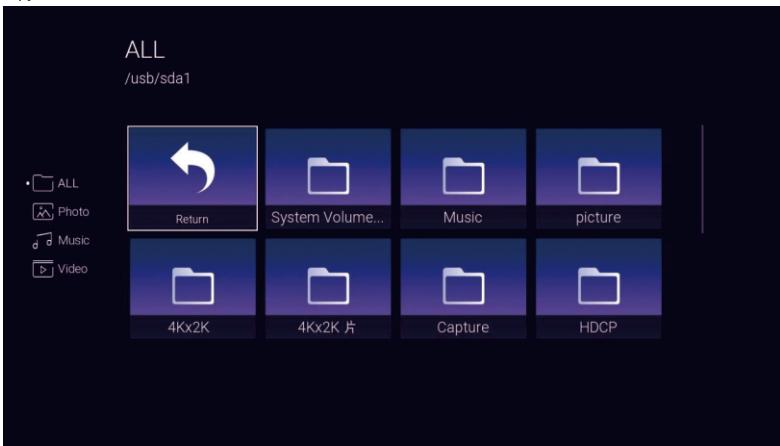

A [◀]/[▶] gombokkal választhat az Mind, Fotó, Zene, Videó opciók közül, majd az [OK] gombbal kiválaszthatja a fájlítpust. A „Return” mezőt kiválasztva, majd az [OK] gombot megnyomva visszatérhet az előző könyvtárba, illetve az [OK] gombbal választhat ki egy kép-/zenefájlt vagy indíthat el egy videofájlt.

SÚGÓ

Nincs áramellátás	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a TV elektromos csatlakozója be van-e dugva. Ha még mindig nincs áramellátás, húzza ki a csatlakozót, és dugja vissza 60 másodperc múlva. Ismét kapcsola be a készüléket.
A jel vétele nem megfelelő	<ul style="list-style-type: none"> Kettős vagy szellemkép jelenthet meg a TV-n, ha magas épületek vagy hegyek vannak a tartózkodási helye közelében. A képet beállította a kézirat: olvassa el a jelzővel kézikönyvét vagy változtassa meg a külső antenna irányát. Ha beltéri antennát használ, bizonyos körülmények között a jelvétel nehezebb lehet. Állítsa be az antenna irányát az optimális vétel érdekében. Ha ez nem javítja a vételt, lehet, hogy külső antennát kell felszerelnie.
Nincs kép	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a TV hátlján lévő antenna megfelelően csatlakozik-e. Nézzen meg más csatornát is, hogy még fennáll-e a probléma.
Kép van, de hang nincs	<ul style="list-style-type: none"> Próbálja meg növelni a hangerőt. Ellenőrizze, hogy a TV hangja nincs-e lenémítve.
Hang van, de kép nincs, vagy a színek nem megfelelőek.	<ul style="list-style-type: none"> Próbálja meg beállítani a kontrasztot és a fényerőt.
Statikus zaj van hatással a kép- és hangminőségre.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a TV hátlján lévő antenna megfelelően csatlakozik-e.
Szaggatott vonalak a képernyón.	<ul style="list-style-type: none"> Elektromos berendezések, pl. hajszáritó vagy porszívó stb. zavarják a TV-készüléket. Kapcsolja ki ezeket a készülékeket.
A távirányító nem működik.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy eltávolította-e a szállítás során használt műanyag csomagolást a távirányítóról. Próbálja a távirányítót a TV-től kisebb távolságra használni. Ellenőrizze, hogy az elemek jó irányban vannak-e berakva, vagy próbáljon új elemeket rakni a távirányítóba. A TV készenléti üzemmódba lép, ha néhány percig nem kap választ.
Nincs kép (PC mód)	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően csatlakozik-e a VGA porthoz, vagy nem törik-e meg valahol.
Villogó függőleges vonal (PC mód)	<ul style="list-style-type: none"> Lépj be a főmenübe, és állítsa be a függőleges pozíciót a függőleges vonal eltüntetéséhez.
Vízszintes vonal (PC mód)	<ul style="list-style-type: none"> Állítsa be a vízszintes pozíciót a képernyön a vízszintes vonalak eltüntetéséhez.
A képernyő túl világos vagy túl sötét (PC mód)	<ul style="list-style-type: none"> Állítsa be a fényerőt vagy a kontrasztot a főmenüben.
Nincs válasz a PC-től	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a PC kijelző felbontása kompatibilis-e a TV felbontásával.
Vonalak jelennek meg, ha az eszköz az RCA porthoz csatlakozik.	<ul style="list-style-type: none"> Győződjön meg arról, hogy jó minőségű kábelt használ.
A problémák nincsenek megoldva	<ul style="list-style-type: none"> Húzza ki a csatlakozó zsinört, várjon 30 másodpercet, majd dugja vissza az aljzatba. Ha a probléma még mindig fennáll, ne próbálja saját maga megjavítani a TV-t. Kérjük, lépj enyhítőre a szervizközponttal.

Ne hagyja a TV-t hosszú ideig bekapcsolva, ha statikus képet mutat, akár leállított videóból, menüképernyőből stb.

Származóan, mert az károsíthatja a kijelzőt és a kép beégejtését okozhatja.

TÁVIRÁNYÍTÓ

1. : TV bekapcsolása vagy készenléti üzemmódba kapcsolása
2. : Hang ki- és visszakapcsolása
3. ~ : A számgombok közvetlenül kapcsolnak a megfelelő csatornára
4. : EPG megnyitása és a kedvenc csatornák kiválasztása
5. : TELETEXT menü be- és kikapcsolása
6. : Bemeneti forrás választása
7. : Visszatérés a kezdőlapra
8. : Hangerő növelése
9. : Hangerő csökkentése
10. : Csatorna-váltás felfelé
11. : Csatorna-váltás lefelé
12. : Beállítások megnyitása
13. : Források és csatornák megjelenítése
14. : A kiemelt menüpont kiválasztása
15. : Menüpontok közötti navigálás (fel-le)
16. : Menüpontok közötti navigálás (jobbra-balra)
17. : Visszatérés az előző lépéshoz
18. : Kilépés az OSD menüből
19. : NETFLIX-re ugrás
20. : YOUTUBE-ra ugrás
21. : prime video-re ugrás
22. : USB módba lépés
23. : ZÖLD/PIROS/SÁRGA/KÉK gombok: A megfelelő színkódú utasítás használatához
24. : Gyors visszatekerés USB módban
25. : Gyors előretekercs USB módban
26. : Videó lejátszása és megállítása
27. : Program felvétele
28. : Kilépés a funkcióból
29. : Nyelv váltása olyan műsoroknál, melyeknél lehetséges



Elemek behelyezése:

Távolítsa el a távirányító hátsó részén található elemtartó fedelét annak le- majd kicsúsztatásával! Helyezzen két AAA elemet az elemtartóba a + és – polusokra vonatkozó utasításoknak megfelelően! Ne használjon együtt régi és új vagy különböző típusú elemeket! Helyezze vissza az elemtartó fedelét addig csúsztatva azt, míg az helyére pattan!

Távirányító használata:

Ellenkező információ hiányában a távirányító a TV összes funkcióját vezéri. Használattal mindenkor tartsa a távirányítót közvetlenül a TV elején található érzékelője felé!

FELHASZNÁLÓI TANÁCSOK

A 2014 március 14-én hozott 49-es számú jogalkotási rendelet alapján

"Az elektromos és elektronikus felszerelések hulladékairól szóló 2012/19/UE irányelv (RAEE)" A terméken vagy a csomagoláson ábrázolt szimbólum azt jelenti, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként.




Adja le a terméket a megijelölt helyen, elektromos és elektronikus felszerelések újrahasznosítása céljából.

Előzze meg az emberek egészségére és a környezetre gyakorolt negatív hatásait azzal, hogy megfelelően hasznosítja újra a terméket.

Az újrahasznosítás hozzájárul a természeti erőforrások fenntartásához. További információért e termék újrahasznosításáról kérünk forduljon a helyi hatósághoz, a háztartási hulladék feldolgozásáért felelős szervezethez vagy az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

A termékben lévő elemek/akkumulátorok helyes leselejtése (A szelektív gyűjtőrendszerrel rendelkező országokban alkalmazandó.) Ha ez a jelzés látható a telepen, a használati útmutatóban vagy a csomagoláson, az azt jelenti, hogy élettartamának végén a telep nem kezelhető háztartási hulladékként. Ha a Hg, Cd vagy Pb vegyel van feltüntetve, az azt jelenti, hogy az elem a 2006/66/EK irányelvben meghatározott határérték fölötti mértékben tartalmaz higanyt, kadmiumpot vagy ólmot. Az ilyen telepek nem megfelelő selejtése esetén ezek az anyagok káros hatással lehetnek az emberi egészségre és a környezetre. A természeti erőforrások megóvása és az újrahasznosítás elősegítése érdekében ne dobja az akkumulátorokat vagy az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem adja le őket a használt elemek gyűjtőhelyén.

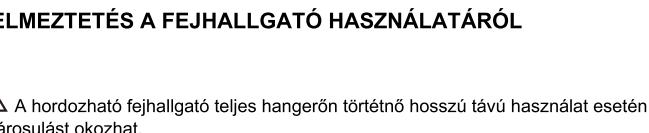

Környezeti feltételek

Működési hőmérséklet: 5–35 °C (41–95 °F)

Működési páratartalom: 20–75%, nem lecsapódó

Tárolási hőmérséklet: -15–45 °C (-5–113 °F)

Tárolási páratartalom: 10–90%, nem lecsapódó

Wi-Fi maximális adóteljesítmény: 100 mW a 2,4 GHz – 2,4835 GHz, 5,15 GHz – 5,35 GHz és 5,47 GHz – 5,725 GHz

A berendezés 5 GHz-es WLAN (Wi-Fi) funkciója csak épületen belül működtethető.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK

RO

SMART TV

MANUAL DE UTILIZARE

IMPORTANT:

Vă rugăm să citiți manualul cu mare atenție înainte de a instala și începe să folosiți televizorul. Țineți acest manual la îndemână pentru referințe viitoare.

Content

Informații de siguranță	1
Măsuri importante de siguranță	1
Butoanele și interfața televizorului.....	2
Schema de conectare a dispozitivelor externe.....	2
Instalarea și conectarea televizorului.....	3
Instrucțiuni de instalare a postamentului de televizor.....	3
Ghid de instalare.....	4
Pagina de pornire, Meniul ACASĂ	10
Meniul principal	11
Imagine	11
Sunet	12
Setare	14
Blocare	15
Opțiune PVR	16
Programe	17
Rețea	18
Despre	19
USB	19
Ajutor	21
Telecomanda	22

Informații de siguranță

 <p>Semnul exclamării într-un triunghi echilateral este destinat alertării utilizatorului asupra unui aspect important legat de modul de operare, prezent în manualul care însoțește aparatul.</p>	CAUTION <p>RISC DE SCURT CIRCUITARE! NU DESCHIDEȚI!!</p>
 <p>Avertisment Simbolul cu fulgerul într-un triunghi echilateral este destinat alertării utilizatorului cu privire la prezența unei tensiuni periculoase neizolată în interiorul carcasa produsului. Această tensiune poate fi suficient de ridicată pentru a prezenta un risc de scă electric sporit pentru persoane.</p>	<p>Acest produs utilizează tensiuni înalte. Pentru a reduce riscul apariției unui scă electric, nu scoateți capacul produsului, apelați la serviciile unei persoane calificate în caz de necesitate.</p> <p>Dacă televizorul are nevoie de anumite modificări sau de un reglaj major, pentru a evita scăuri electrice care pot duce la răni, nu încercați să deschideți de unul singur; vă recomandăm să contactați serviciul de relații cu clientii în cazul în care aveți nevoie de o revizie.</p>

Măsuri importante de siguranță

- I) Citiți aceste instrucțiuni. 2) Păstrați aceste instrucțiuni. 3) Respectați toate avertizările. 4) Urmați toate instrucțiunile. 5) Nu amplasați/utilizați acest aparat în apropierea apei. 6) Curățați numai cu o cărpă uscată.
- 7) Nu blocăți orificiile de ventilație ale aparatului. Produsul se instalează numai în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
- 8) Nu instalați aparatul lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoare, surse de încălzire, sobe sau alte aparete (inclusiv amplificatoare) care emană căldură.
- 9) Nu ignorăți modul corect și sigur de inserție a steccherului polarizat sau cu țimpămantare. Stecherul polarizat are două lame, una mai lată decât cealaltă. Stecherul cu țimpămantare are două lame și un al treilea dinte de țimpămantare.
Lama lată sau cel de-al treilea dintre sunt furnizate pentru siguranța dumneavoastră. Dacă steccherul furnizat nu se potrivește cu priza, consultați un electrician pentru înlocuirea prizei vechi.
- 10) Protejați cablul de alimentare pentru a nu fi satat sau agățat, având mare grijă mai ales la prize, diversele obiecte din apropiere și la ieșirea din aparat.
- 11) Utilizați doar echipamentele / accesorioarele specificate de către producător.
- 12) Aparatul se utilizează numai cu căruciorul, stativul, trepedul, suportul sau masă specificate de către producător sau care au fost adăudate împreună cu produsul. Atunci când utilizați un cărucior filtri foarte atenții când deplasați combinația cărucior / aparat pentru a evita răsturnarea acestuia și rănirea dumneavoastră.
- 13) Deconectați aparatul în timpul furtunilor însoțite de fulgere sau când nu este utilizat pentru perioade mai lungi de timp.
- ATENȚIE:**
- 14) Pentru a reduce riscul de incendiu sau scăuri electrice, nu expuneți aparatul la ploaie sau umezeală.
- 15) Conectorul de alimentare este utilizat ca dispozitiv de deconectare, dispozitivul de deconectare trebuie să fie tot timpul ușor operabil.
- 16) Priza de ieșire trebuie să fie instalată în apropierea echipamentului și trebuie să fie ușor de accesat.
- 17) Acest produs nu trebuie să fie amplasat într-un instalatie construită, cum ar fi o bibliotecă sau un raft, decât dacă i se asigură o ventilație corespunzătoare sau instrucțiunile producătorului au fost respectate.
- 18) Aparatul nu trebuie să fie expus străpilor sau picăturilor de lichid, precum nici un obiect umplut cu lichid, cum ar fi vasele, să fie amplasate pe aparat.
- 19) Nu așezați niciodată televizorul, telecomanda sau bateriile acestuia lângă o flacără deschisă sau alte surse de căldură, inclusiv lumina directă a soarelui. Pentru a preveni apariția unui incendiu, păstrați lumânările sau alte materiale inflamabile, departe de televizor, telecomandă și baterii tot timpul.
- 22) Terminalul USB trebuie să fie încărcat la 0,5 A în timpul funcționării normale.
Pentru a reduce riscul apariției unui scă electric nu efectuați nici un alt fel de servicii decât cele menționate în instrucțiunile de utilizare, cu excepția cazurilor în care sunteți calificați pentru efectuarea acestui lucru.
- 23) Bateriile nu trebuie expuse la căldură excesivă, cum ar fi lumina soarelui, foc sau altele asemănătoare.
- 24)  Această echipament este un aparat electric din clasa II de izolație sau dublu izolat. Aparatul a fost conceput în așa fel încât să nu necesite o conexiune de siguranță cu țimpămantare.
- 25) Valoarea maximă a temperaturii din mediul înconjurător trebuie să fie de 45 de grade.
Altitudinea maximă de folosire este de 2000 de metri.

Butoanele și interfața televizorului

Butoanele TV:

Notă: Aceasta este doar o schemă funcțională. Poziția actuală și disponerea butoanelor poate difera în funcție de model.

O cheie:



Apăsați acest buton în modul de așteptare pentru a porni / opri televizorul.

Săptă cheie:


∅	Butonul Pornit / Oprit.
SOURCE /	Selectare intrare semnal extern.
MENU / OK	Afișează meniu principal și confirmă selecția articolelor din MENIU.
CH+/-	Selectând Channel.
VOL+/-	Reglarea Volumului.

Interfața televizorului


Notă: În continuare sunt prezentate diferitele interfețe ale televizorului. Poziționarea și disponerea efectivă diferă în funcție de model.

	Intrare AV Intrare semnal AV extern		Iesire CĂȘTI Când sunt conectate căștile, difuzoarele sunt dezactivate
	SLOT CI Intrare editor de carduri (interfață CLF) - necesită utilizarea CAM (modul cu acces condițional) pentru posturile TV cu plată.	 <small>5V == 500mA</small>	Intrare USB Conectați un dispozitiv USB pentru a reda fisiere media sau pentru a înregistra programe cu ajutorul funcției PVR.
	Intrare HDMI Intrare semnal digital de la conectorul video HDMI.		Iesire OPTICĂ Conexiune pentru receptorul SPDIF
	ANT 75 Conexiune pentru intrarea de antenă/cablu TV (75/VHF/UHF)		RJ45 Conexiune internet.

Schema de conectare a dispozitivelor externe

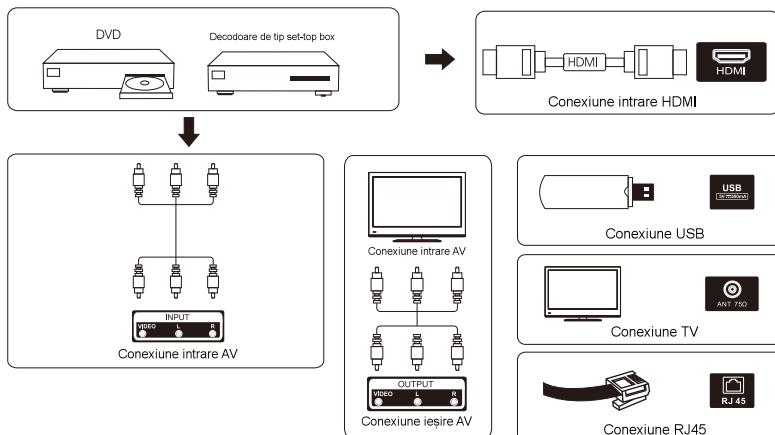

Instalarea și conectarea televizorului

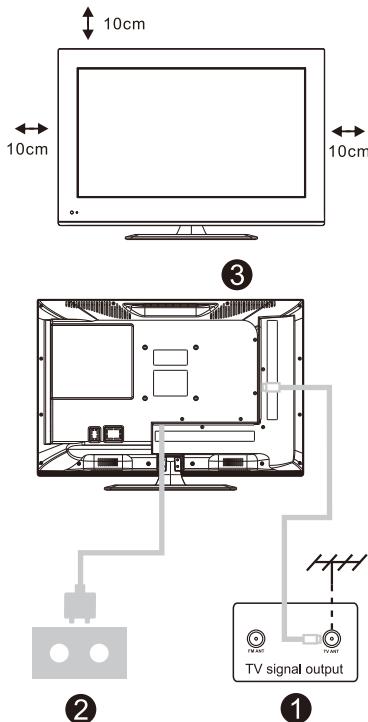

Configurarea televizorului

Așezați televizorul pe o suprafață stabilă, care poate susține greutatea acestuia.

Pentru a evita orice pericole, nu poziționați televizorul în apropiere de apă sau surse de căldură (cum ar fi becuri, lumânări, radiatoare) și nu blocați ventilația în spatele televizorului.

Conectarea antenei și a sursei de alimentare

1. Conectați cablul antenei la mufa pentru antenă din spatele televizorului.
2. Conectați cablul de alimentare a televizorului (curent alternativ 100-240 V- 50/60 Hz).

Porniți televizorul:

3. Conectați sursa de alimentare, intrați în modul de așteptare (lumină roșie), apăsați butonul de pornire al televizorului sau butonul de alimentare de pe telecomandă pentru a porni televizorul.

Notă:

Imaginea are doar scop informativ.


Instrucțiuni de instalare a postamentului de televizor

1. Deschideți cutia și scoateți televizorul, accesorii și postamentul (unele modele nu au postament).
2. Pentru a evita deteriorarea televizorului, acoperiți-l cu o pătură moale și așezați-l pe o masă, cu fața în jos, pe materialul moale. Înșurubați piciorul postamentului la televizor.
3. Înșurubați postamentul la televizor.
4. Instalarea este finalizată.

Notă:

Imaginea are doar scop informativ.

Produsul efectiv poate fi ușor diferit.

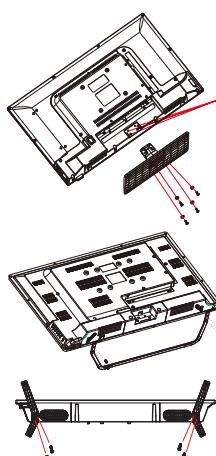

OSD

1. Ghid de instalare


- ① Când porniți aparatul pentru prima dată, se va afișa următorul meniu de asistență.

Apăsați [▲]/[▼] pentru a schimba limba meniului Limba OSD. După selectarea limbii dorite, apăsați [OK] pentru a accesa următoarea pagină de setare.




- ② Accesați Firmware/software rețea pentru a descărca instrucțiuni de actualizări

Apăsați butonul [▲]/[▼] de pe telecomandă pentru a selecta opțiunea de meniu, apoi [OK] pentru a confirma selectarea și, în general, selectați [ACCEPT].

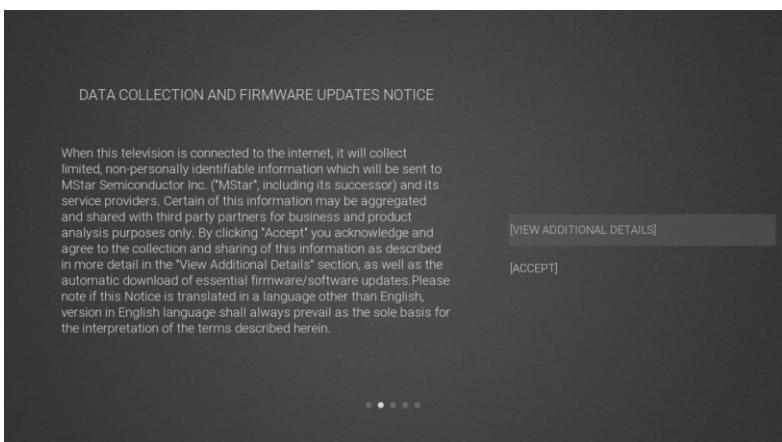

Proiect	Metoda de alegere	Descrierea
[VEDEȚI DETALII SUPLIMENTARE]	Butonul [OK] pentru confirmare	Accesați Vizualizare mai detaliată Firmware/Software Rețea Instrucțiuni descărcare actualizări
[ACCEPT]	Butonul [OK] pentru confirmare	Acceptați toate acordurile și acceptați pentru firmware-ul / software-ul de rețea să se descărce automat actualizările


- ③ Dacă butonul [OK] este comutat, atunci caseta [VIEWADDITIONAL DETAILS] va permite accesul la Instrucțiuni de descărcare actualizări firmware/software rețea. Inițial, focalizarea implicită va fi pe capitolul de descriere a textului. [▲]/[▼] va aduce textul în partea de jos și apăsați [▼]. Tasta de focalizare face să apară caseta [DECLINE ALL], iar butonul [OK] confirmă selectarea și se trece la următoarea pagină de setare.

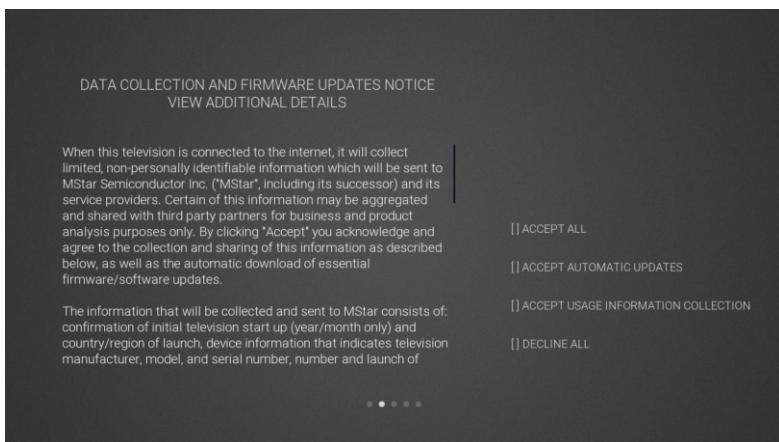

Proiect	Metoda de alegere	Descrierea
[ACCEPT TOATE]	Butonul [OK] pentru confirmare	Acceptați toate capitolele protocolului și acceptați pentru firmware-ul / software-ul de rețea să se descărce automat actualizările
[ACCEPT ACTUALIZĂRI AUTOMATE]	Butonul [OK] pentru confirmare	Acceptați toate părțile protocolului și selectați manual dacă permit descărcarea actualizărilor pentru firmware/software din rețea, în cazul în care există o actualizare de firmware/software.
[ACCEPT COLECTAREA DE INFORMAȚII DE UTILIZARE]	Butonul [OK] pentru confirmare	Furnizorii care acceptă capitolul privind acordul colectează unele informații care nu sunt personale
[RESPING]	Butonul [OK] pentru confirmare	Resping toate protocoalele, pentru a dezactiva actualizările firmware/software de rețea.
TOATE]	confirmare	


④ Accesați pagina de setări pentru căutare țară

Apăsați butonul [▲]/[▼] de pe telecomandă pentru a selecta opțiunea de meniu, apoi [OK] pentru a confirma selectarea și a trece la următoarea pagină de setare.

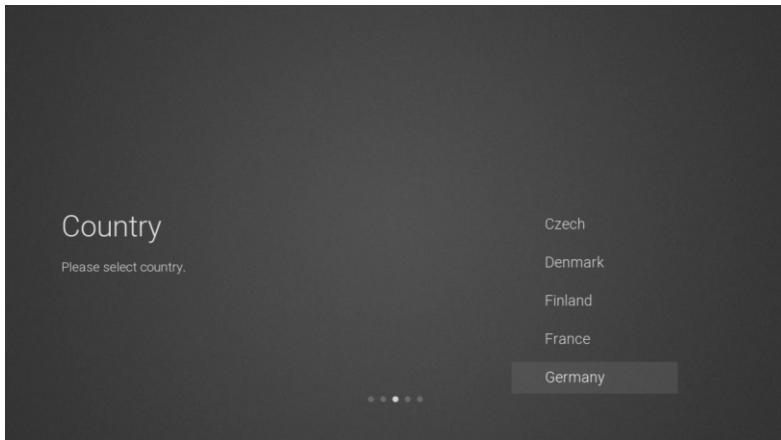


⑤ Accesați pagina de setări pentru rețea

Apăsați butonul [▲]/[▼] de pe telecomandă pentru a selecta opțiunea de meniu, apoi [OK] pentru a confirma selectarea și a trece la următoarea pagină de setare.

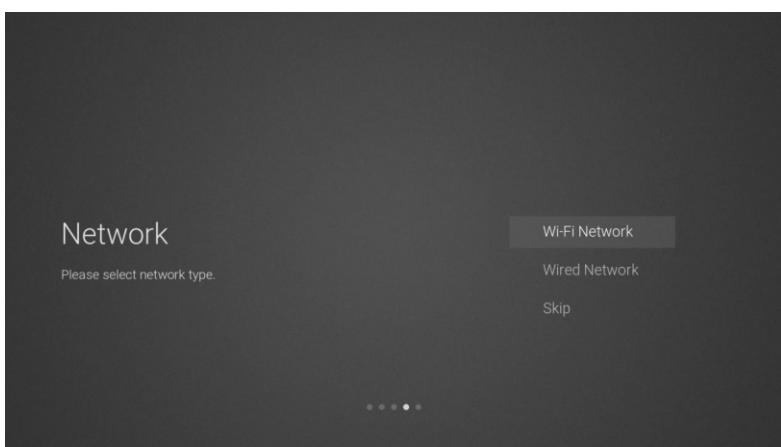

Proiect	Metoda de alegere	Descrierea
Rețea Wi-Fi	Butonul [OK] pentru confirmare	Accesați pagina de conectare rețea wireless (accesați scanarea automată atașare wifi)
Rețea cablată	Butonul [OK] pentru confirmare	Accesați pagina de conectare rețea cablată
Omite	Butonul [OK] pentru confirmare	Omiteți setările de rețea și treceți la pagina de setări pentru nivelul următor.


- ⑥ Dacă nu doriți să vă conectați la rețea, selectați opțiunea „Omite”, apoi [OK] pentru a confirma dacă omiteți pagina cu setările de rețea.

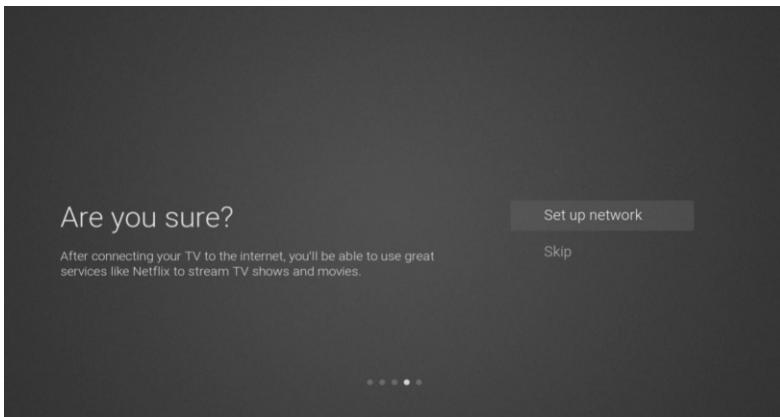

Proiect	Metoda de alegere	Descrierea
Configurare de rețea	Butonul [OK] pentru confirmare	Mergeți înapoi la pagina de setări pentru rețea
Omite	Butonul [OK] pentru confirmare	Confirmați că omiteți setările de rețea și accesați pagina pentru sursă

- ⑦ Pagina Comutatorului de Selectare a Canalului-Sursă de Intrare


Apăsați butonul [\wedge]/[\vee] pentru a selecta canalul-sursă dorit, selectați canalul dorit și apăsați [OK] pentru a comuta canalul sursă. Apăsați butonul [\vee] pentru a naviga până la canalul USB.

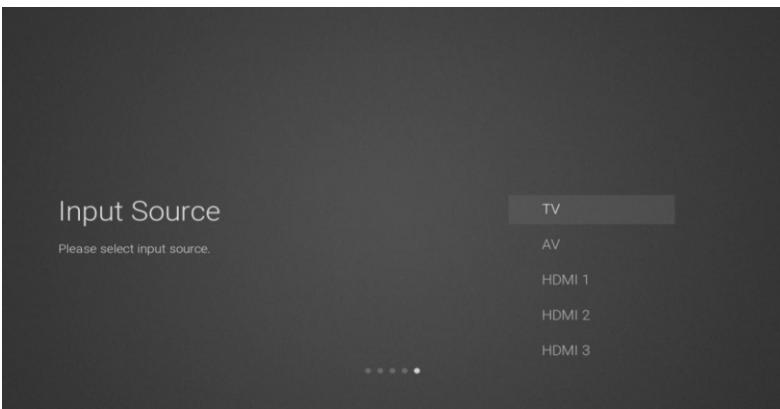

Proiect	Metoda de alegere	Descrierea
Televizor	Butonul [OK] pentru confirmare	Accesați pagina pentru selectare sistem de căutare
AV HDMI1 HDMI2...USB	Butonul [OK] pentru confirmare	Comutați către canalul corespunzător

⑧ pagina pentru selectare sistem de căutare


Apăsați butonul [▲]/[▼] pentru a selecta sistemul de căutare dorit, apăsați [OK] pentru a accesa stația de căutare corespunzătoare.

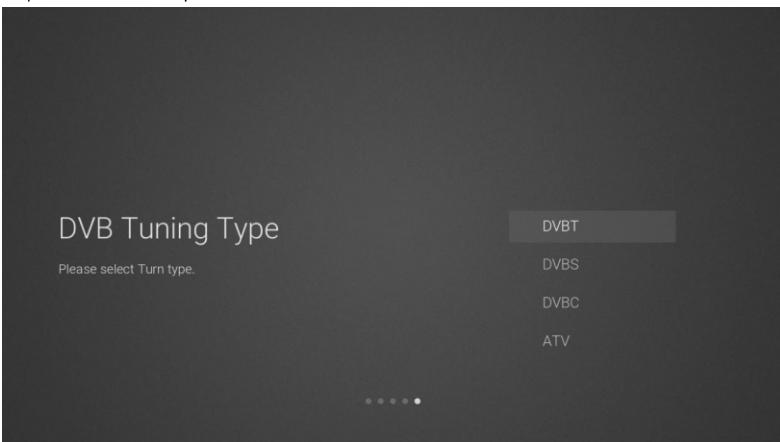

Proiect	Metoda de alegere	Descrierea
DVBT	Butonul [OK] pentru confirmare	Accesați căutarea
DVBS	Butonul [OK] pentru confirmare	Accesați pagina de setări pentru căutare satelit digital
DVBC	Butonul [OK] pentru confirmare	Accesați căutarea
ATV	Butonul [OK] pentru confirmare	Accesați căutarea

⑨ Pagina de Setări Căutare Satelit Digital


Dacă opțiunea „DVBS” [OK] este selectată pe pagina de căutare, accesați următoarea pagină de setări pentru căutare satelit digital.

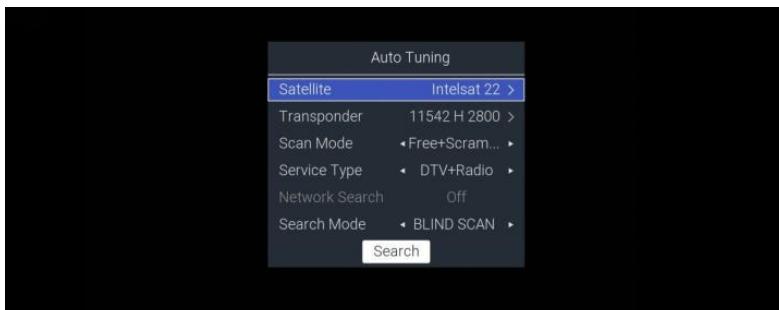

Descrierea funcției:


Proiect	Gama de reglare	implicit	Descrierea
Satelit	Intelsat22/Eutel sat 70B/.....	Intelsat22	Pagina de setări pentru selectare satelit digital
Transponder			Selectare căutare rapidă frecvență satelit digital
Modul Scanare	Liber+Criptare->Liber->Criptare	Liber+Criptare	Selectare mod de căutare
Tip serviciu	DTV+Radio->D TV->Radio	DTV+Radio	Selectare mod de căutare
Căutare rețea	Oprit->Pornit	Oprit	Dacă să se execute Căutare Rapidă Rețea (Modul Căutare este optional pentru Scanare Rapidă)
Mod căutare	SCANARE OARBĂ->SCANARE RAPIDĂ	SCANARE OARBĂ	Selectare mod de căutare
Căutare	Butonul [OK] pentru confirmare		Accesați pagina de căutare pentru a începe căutarea

⑩ pagina pentru selectare sistem de căutare

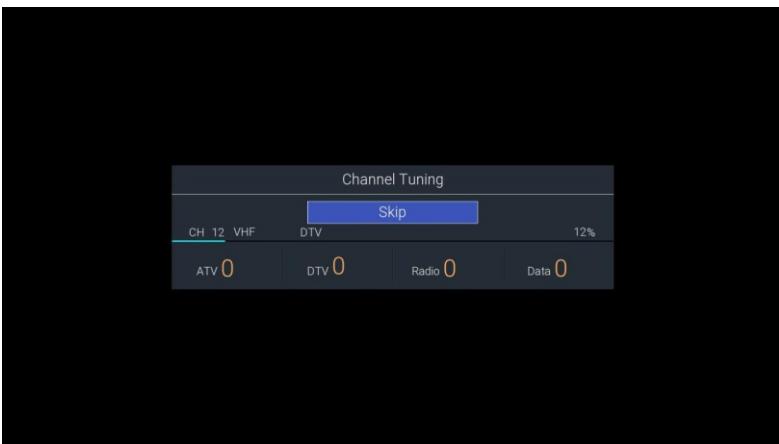

2. Pagina de pornire, Meniu ACASĂ


Apăsați [ACASĂ] pentru a afișa meniul de pornire, [**▲**]/[**▼**] pentru a comuta între secțiunile Aplicații, NETFLIX, Intrare și Setări ale paginii de pornire și tastele [**◀**]/[**▶**] pentru a selecta sub-optiunea funcției respective și [OK] pentru a o accesa.

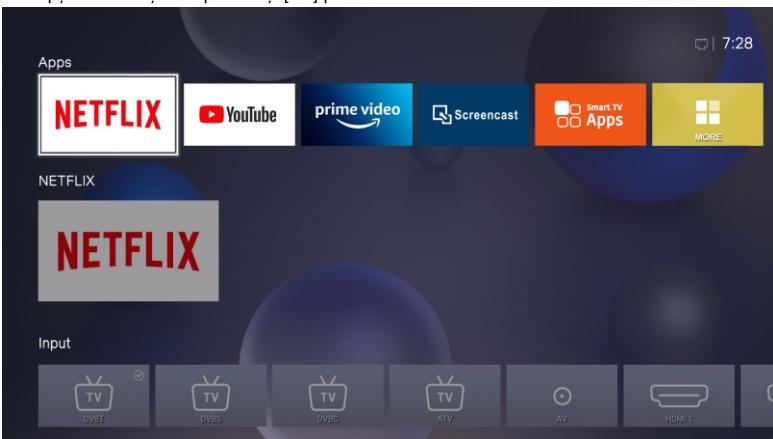


Proiect	Descrierea
Aplicații	Afișează toate aplicațiile: Netflix, YouTube, prime video, twitter, Smart TV Apps, YAHOO! YouTube Kids, Screencast, Browser. Afișare platformă de referință specifică pentru aplicație.
NETFLIX	Secțiunea de afișare recomandată de Netflix
Intrare	Afișează toate canalele: DVBT, DVBS, DVBC, ATV, AV, HDMI 1/2/3, USB
Setare	Imagine, Sunet, Setare, Blocare, Optiune PVR, Program, Rețea, Despre Setarea Funcțiilor

3. Meniul principal

Apăsați butonul [MENU] pentru a afișa meniul principal. Apăsați [\blacktriangle]/[\blacktriangledown] pentru a comuta între opțiunile Imagine, Sunet, Setare, Blocare, Opțiune PVR, Program, Rețea, Despre, etc. Apăsați [\blacktriangleright] pentru a trece la sub-opțiunea corespunzătoare din dreapta.

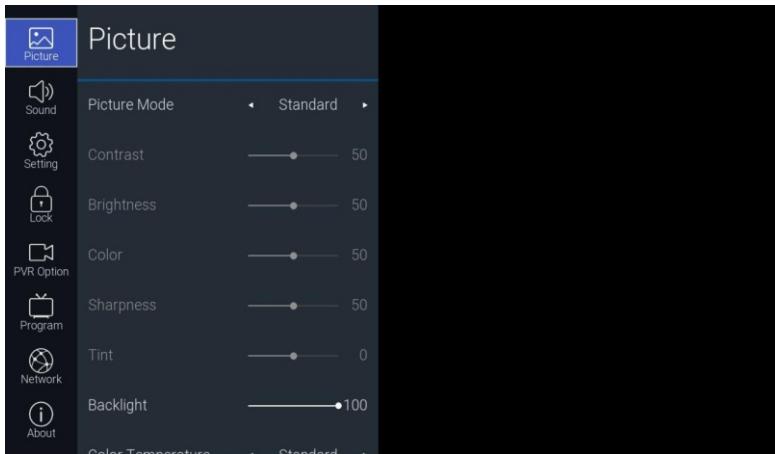


3.1. Imagine

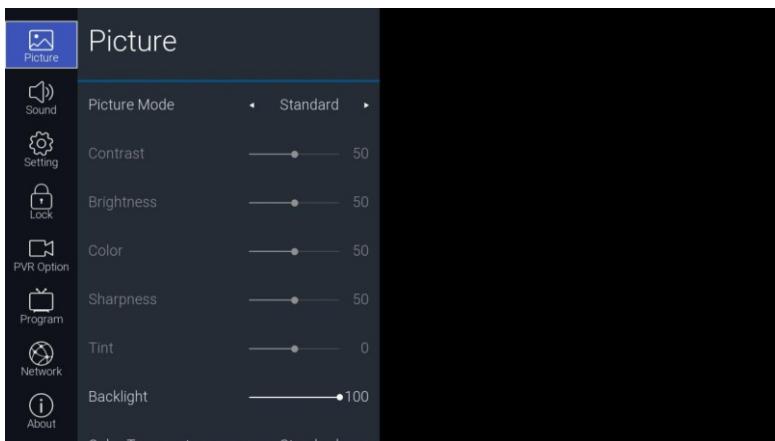

Descrierea funcției:

Proiect	Modul Asistență	Descrierea
Mod imagine	Standard->Film->Utilizator->Dinamic	Selectare mod imagine
Contrastul	Modul Imagine este reglabil pentru modul Utilizator 0-100	Reglare contrast
Luminozitate	Modul Imagine este reglabil pentru modul Utilizator 0-100	Reglare luminozitate
Culoare	Modul Imagine este reglabil pentru modul Utilizator 0-100	Reglare culoare
Precizia	Modul Imagine este reglabil pentru modul Utilizator 0-100	Reglare acuitate
Nuanță	Modul Imagine este reglabil pentru modul ATV sau NTSC	Reglare nuanță
Lumina de fundal	0-100	Reglare lumină de fundal
Temperatura de culoare	Standard -> Cald-> Rece	Selectare temperatură de culoare
Raportul dimensiunilor imaginii	16:9->Film->Subtitrare->4:3	Reglare mod proporțional
Reducere zgomot	Slab->Mediu->Înalt->Automat->Oprit	Reducere zgomot
Deschidere HDR	Automat->Slab->Mediu->Înalt->Oprit	Stare ascunsă pentru ATV/AV


3.2. Sunet

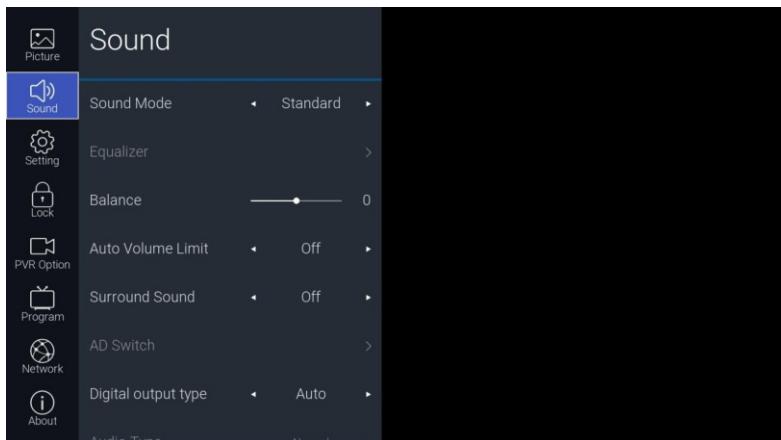

Descrierea funcției:

Proiect		Modul Asistență	Descrierea
Mod sunet		Standard ->Muzică ->	Selectare mod imagine Implicit
		Film-> Sport -> Utilizator	Standard
Egalizator(Modul sunet este optional pentru modul Utilizator)	120Hz	0-100	120Hz Reglarea amplificării amplitudinii sunetului pentru gama de frecvență
	500Hz	0-100	500Hz Reglarea amplificării amplitudinii sunetului pentru gama de frecvență
	1,5KHz	0-100	1,5KHz Reglarea amplificării amplitudinii sunetului pentru gama de frecvență
	5KHz	0-100	5KHz Reglarea amplificării amplitudinii sunetului pentru gama de frecvență
	10KHz	0-100	10KHz Reglarea amplificării amplitudinii sunetului pentru gama de frecvență
Echilibrare		(-)50—50	Egalizarea volumului
Limitare automată a volumului		Oprit->Pornit	Comutator de reglare automată a volumului
Sunet de ambianță		Pornit/Oprit	Comutator Sunet de ambianță
Comutator AD (optional canal DTV)	Permitere AD	Pornit/Oprit	Comutator permitere funcție AD (pentru persoanele cu deficiențe de vedere, alături de transmisia de voce corespunzător funcției AD)
	Volum AD	Regabil 0-100 numai când comutatorul AD este setat pe Pornit	Reglarea volumului pentru funcția AD
Tip de ieșire digitală		Automat->Transcode DD->Transcode DDP->PCM	Selectarea modului ieșire port fibră
Tip audio Type (optional canal DTV)		Normal->Cu afectare auditivă->Cu afectare vizuală	Pentru persoanele cu deficiențe de auz, funcții cu flux de cod afectat
Întârziere audio	Întârziere SPDIF	0-250	Reglare întârziere, fibră optică
	Întârziere difuzor	0-250	Reglare întârziere sunet difuzor
	Întârziere HDMIARC	0-250	Reglare întârziere înapoi sunet ARC

3.3. Setare

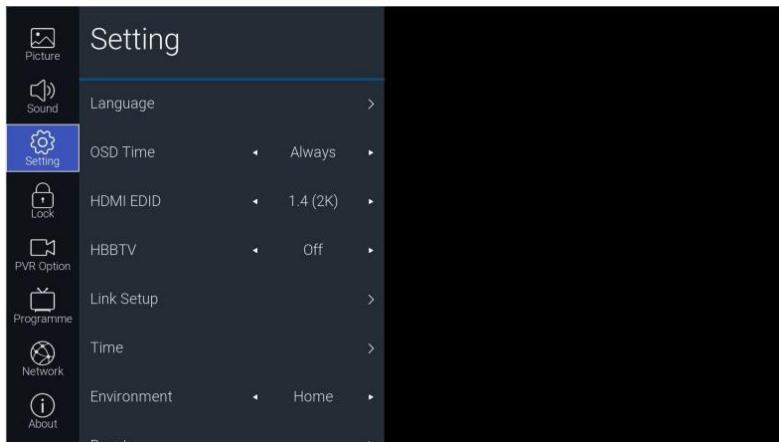


Descrierea funcției:

Proiect		Modul Asistență	Descrierea
Limba	Limba pentru OSD	Engleză, Eesti keel.....	Selectare limbă pentru meniul OSD
	Limbă pentru audio		Limbă pentru DTV multi-canal (optional canal DTV)
	Limbă pentru subtitrare		Selectare limbă pentru subtitrare DTV (optional canal DTV)
Timp OSD		Întotdeauna ->5 secunde->10 secunde->15 secunde	Setarea timpului afișării meniului OSD
HDMI EDID		1.4(2K)->2.0(4K)	HDMI EDID; Stare afișare pentru HDMI
HBBTV		Pornit/Oprit	Comutator funcție Hbbtv
Configurare Link	Link-CEC	Pornit/Oprit	Comutator funcție HDMI CEC
	HDMIARC	Pornit/Oprit	Dacă se deschide dispozitivul ARC
	Pornire automată	Pornit/Oprit	Dacă televizorul este pornit automat atunci când dispozitivul DVD asociat este pornit
	Trecere automată în starea de aşteptare (standby)	Pornit/Oprit	Când televizorul este oprit, dispozitivul CEC se oprește și el?
Timp	Sincroniza	Pornit/Oprit	Comutator de setare a timpului

	rea automată		sistemului
	Ceas	Casetă de afișare a timpului sistemului, opțională când sincronizarea automată (Auto Sync) este dezactivată, tasta [▶] este pentru a accesa meniul pentru timpul sistemului	
	Timpul pentru oprire	Setarea timpului pentru oprirea la o anumită oră	
	Timpul pentru pornire	Setarea timpului pentru pornirea la o anumită oră	
	Timpul pentru intrare în repaus	Oprit->10min->20min->3 0mi n->60min->90min->120m in ->180min->240min	Setarea timpului pentru intrare în repaus
	Intrare automată în repaus	Pornit/Oprit	Comutator de oprire automată în caz de lipsă a semnalului
	Fusul orar	Setarea fusului orar (are legătură cu setarea pentru țară)	
Ambianță	Acasă->Magazin		Setarea modului de eficiență energetică
Pauză	Da sau Nu		Setările meniului Resetare utilizator

3.4. Blocare

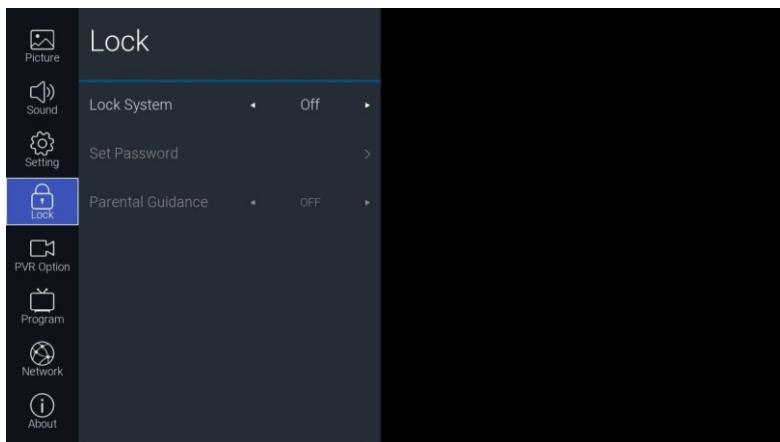


Descrierea funcției:

Proiect		Modul Asistență	Descrierea
Sistem de blocare		Pornit/Oprit	Controlați Setarea parolei, comutatorul pentru opțiunea Ghid parental
Setare parolă	Introduceți parola veche		Setați parola sistemului. Apăsați butonul [număr] de pe telecomandă pentru a seta noua parolă a sistemului. Vă rugăm să introduceți parola înainte și după noua parolă și confirmați noua parolă. Neconcordanța va indica faptul că parola nu se potrivește și setarea eșuează. După ce setarea este reușită, se va reveni automat la nivelul anterior.
	Introduceți parola nouă		
	Confirmați noua parolă		
Ghidarea parentală		OPRIT/4/5/6/7/ 8/9/10/11/12/1 3/14/15/16/17/ 18	Setați funcția de ghidare parentală

3.5. Opțiune PVR

Cu canalul DTV și după introducerea unității flash USB, se poate introduce butonul [▶].

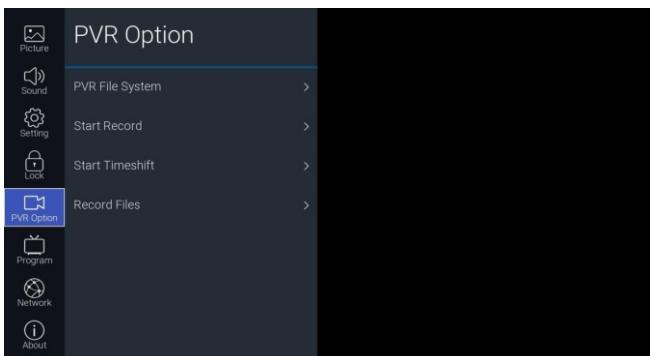


Descrierea funcției:

Proiect		Modul Asistență	Descrierea
Sistem de fișiere PVR	Selectați discul	Selectați un dispozitiv USB conectat la televizor	Creați un sistem de fișiere PVR pentru dispozitivul USB conectat
	Selectați partitia	Selectați partitia pentru dispozitivul selectat	
	Mărime decalaj de timp	Setare mărime format	
	Start format	Start formatare	
	Viteză	Detectarea vitezei de citire și scriere a dispozitivului USB prin conexiunea către televizor	
Pornire înregistrare		Pornire înscriere date	
Pornire decalaj de timp		Pornire pauză decalaj de timp	
Fișiere cu înregistrări		Acces la vizualizarea fișierului cu lista de date care sunt înscrise	

3.6. Programe


Canalul TV poate fi accesat cu butonul [▶]

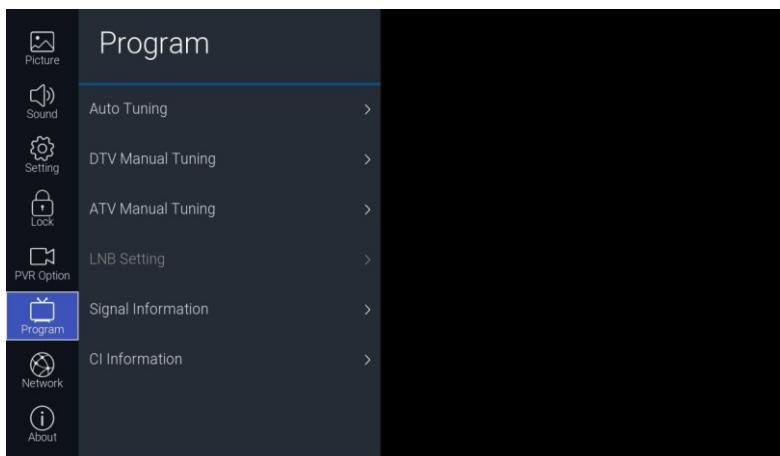

Descrierea funcției:

Proiect	Modul Asistență	Descrierea
Acord automat pe postul de emisie	Mod cu acord pe postul de emisie	DTV/ATV/DTV+ATV Căutare stații de emisie DTV sau ATV sau DTV și ATV
	Țara	Germania/Ghana/Grecia.... .. Setarea țării, depinde de platformă
	Start	Butonul [OK] pentru a începe căutarea
Acordare pe post manuală DTV	Introduceți pagina de căutare manuală DTV	
Acordare pe post manuală ATV	Introduceți pagina de căutare manuală ATV	
Setare LNB	Introduceți pagina de setare pentru satelit digital LNB (optional pentru canalul DVBS)	
Informații despre semnal	Vizualizați puterea semnalului stației (optional pentru canalul DTV canal)	
Informații CI	Introduceți pagina de vizualizare a informațiilor despre cartela CI (optional pentru introducerea unei cartele CI)	


3.7. Rețea

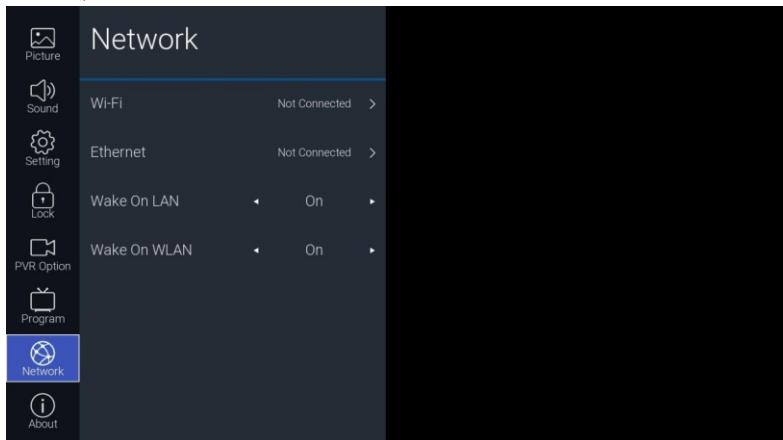

Descrierea funcției:

Proiect	Modul Asistență	Descrierea
Wi-Fi	Scanare AUTOMATĂ	Căutare automată a rețelelor wireless din apropiere
	Introducere manuală	Introduceți manual denumirea rețelei wi-fi care trebuie conectată
	IP	Casetă de dialog pentru adresă IP de rețea wireless
	Mască de rețea	Casetă de dialog pentru mască de subrețea, rețea Wireless
	Gateway	Casetă de dialog pentru gateway, rețea Wireless
	DNS	Casetă de dialog pentru DNS, rețea Wireless
Ethernet	Protocol	IPv4->IPv6 Selectare protocol pentru rețea cablată
	Configurație	DHCP->Static Achiziție IP, rețea cablată Selectare metodă
	IP	Adresă IP rețea cablată, configurația este setată la Static optional
	Prefix	Numărul de biți setat în masca de subrețea de rețea cablată, iar configurația este setată la Static.
	Gateway	Gateway pentru rețea cablată, configurația este setată la Static optional
	DNS	Rețea cablată DNS, configurația este setată pentru Static optional
	Conectare	Conectare la o rețea cablată
Activare LAN	Pornit/Oprit	Permitere Activare rețea cablată TV comutator
Activare WLAN	Pornit/Oprit	Comutator Permitere Activare LAN TV

3.8. Despre

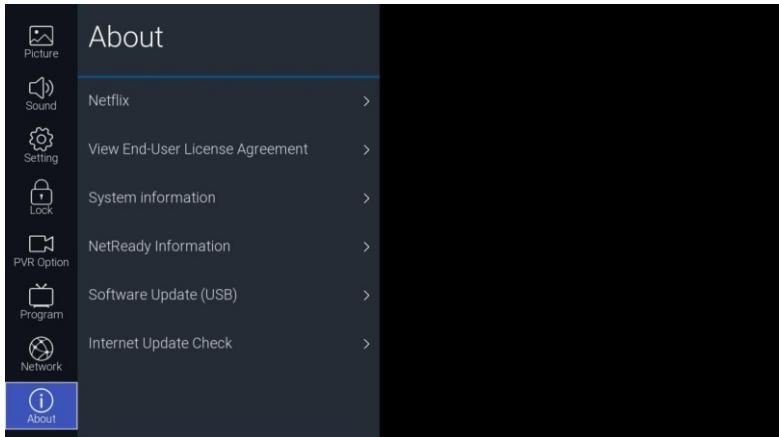


Descrierea funcției:


Proiect	Descriere
NETFLIX	Şterge cont de autentificare Netflix
	Ieşire din Netflix
	Vizualizați cod ESN, informații pentru vizualizare
	Verificați versiunea de Netflix
Vizualizați Acordul de Licență pentru utilizator final	Vizualizați Actualizare Firmware/Software Rețea Descărcare Descrierea Acordului
Informații de sistem	Vizualizați informații de sistem
Informații NetReady	Vizualizați informații precum Identificator de dispozitiv NetReady
Actualizare Software (USB)	Actualizare Software USB
Verificați actualizare software Internet	Verificați actualizare software rețea OTA

4. USB

Introduceți unitatea flash USB, apăsați [OK] în opțiunea USB din meniul Sursă sau apăsați comanda rapidă a telecomenții [USB] pentru a accesa meniul Media.

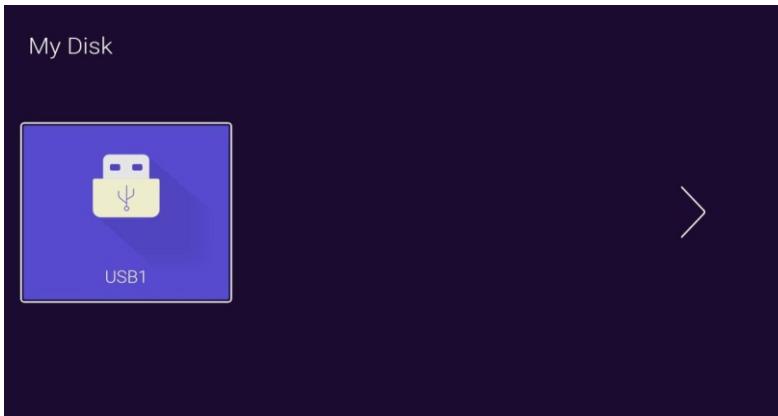

Cu butonul [◀]/[▶] se selectează dispozitivul de disc U introdus, iar butonul [OK] este pentru a accesa pagina următoare

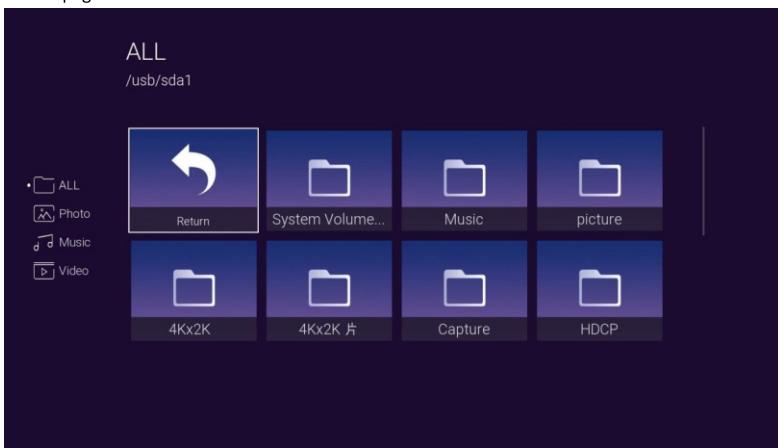

Cu butoanele [◀]/[▶] se pot selecta TOATE, Foto, Muzică, Opțiuni video, apăsați [OK] pentru a selecta tipul de fișier, caseta „Return” pentru a putea apăsa [OK] și a reveni la lista anterioară, selectați un fișier cu imagine/muzică / Apăsați [OK] pentru a introduce fișierul video.

Ajutor

Absența alimentării cu energie	<ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă este cuplat cablul de alimentare a televizorului. Dacă nu aceasta este problema, scoateți ștecarul și reintroduceți-l în priză după 60 de secunde. Deschideți din nou televizorul.
Semnalul nu este recepționat corect	<ul style="list-style-type: none"> Dacă există clădiri înalte sau munte în apropiere de locul în care vă aflați, este posibil ca imaginea să fie dublă sau în ceată. Puteți regla imaginea manual: consultați instrucțiunile despre schimbarea direcției antenei externe. Dacă folosiți antenă de interior, este posibil ca în anumite situații semnalul să se recepționeze mai greu. Schimbați direcția antenei pentru recepție optimă. Dacă acest lucru nu îmbunătățește receptia, este posibil să fie nevoie să utilizați o antenă externă.
Nu există imagine	<ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă antena aflată în spatele televizorului este conectată corespunzător. Dați pe alte canale pentru a verifica dacă problema persistă.
Există imagine, dar nu și sunet	<ul style="list-style-type: none"> Dați volumul mai mare. Verificați dacă televizorul este pe modul silențios.
Există sunet, dar nu și imagine sau aceasta este estompată	<ul style="list-style-type: none"> Reglați contrastul și luminozitatea.
Zgomotul static afectează calitatea imaginii și sunetului	<ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă antena aflată în spatele televizorului este conectată corespunzător.
Linii întârzipte pe ecran	<ul style="list-style-type: none"> Aparatele electrice, cum ar fi uscătoarele de păr sau aspiratoarele etc. pot interfeța cu televizorul. Oprită aceste aparate.
Telecomanda nu funcționează	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că punga de plastic în care este livrată telecomanda este îndepărtată. Încercați să utilizați telecomanda mai aproape de televizor. Verificați dacă bateriile sunt corect introduse în telecomandă sau utilizați baterii noi. Televizorul va intra în modul standby dacă nu primește niciun răspuns în câteva minute.
Nu există imagine (modul PC)	<ul style="list-style-type: none"> Verificați conexiunea cablului la portul VGA și ca acesta să nu fie îndoit.
Dungi verticale care clipesc (mod PC)	<ul style="list-style-type: none"> Accesați meniul principal și reglați poziționarea verticală pentru a elibera dungile verticale.
Bruiaj orizontal (modul PC)	<ul style="list-style-type: none"> Reglați poziționarea orizontală a ecranului pentru a elibera orice dungi orizontale.
Ecranul este prea luminos sau prea întunecat (modul PC)	<ul style="list-style-type: none"> Ajustați contrastul sau luminozitatea din meniul principal.
Calculatorul nu răspunde	<ul style="list-style-type: none"> Verificați setările afișajului calculatorului și alegetă o rezoluție compatibilă cu televizorul.
Apar dungi la conectarea unui dispozitiv la portul RCA	<ul style="list-style-type: none"> Folosiți un cablu în stare bună.
Problemele nu s-au rezolvat	<ul style="list-style-type: none"> Scoateți ștecarul cablului de alimentare din priză și așteptați 30 de secunde, apoi reintroduceți-l în priză. Dacă problema persistă, nu încercați să reparați singuri televizorul. Contactați centrul de service.

Evitați afișarea pe televizor a unei imagini statice pentru o perioadă îndelungată, indiferent dacă este dintr-un videoclip pus pe pauză, ecran de meniu etc., deoarece aceasta va deteriora afișajul și poate provoca imprimarea imaginii.

Telecomanda

1. : Porniți televizorul sau intrați în modul de aşteptare
2. : Opriti sunetul și porniți-l când apăsați din nou
3. 0 ~ 9 : Cifrele "0-9" sunt utilizate pentru a introduce direct numarul canalului
4. : Apăsați pentru a afișa Ghidul electronic de programe și selectați canalul favorit
5. : Apăsați pentru a introduce Teletext atunci când redați programul
6. : Butonul de selectare a sursei de intrare
7. : Apăsați pentru a intra în pagina principală
8. V+: Creșteți volumul
9. V-: Reduceți volumul
10. P~: Măriți programul
11. P~-: Reduceți programul
12. : Porniți meniul sistemului
13. : Apăsați pentru a afișa sursa și afișajul canalului
14. : Pentru a confirma alegerea cu elementul de meniu evidențiat
15. : Apăsați aceste butoane pentru a selecta elemente
16. : Apăsați aceste butoane pentru a selecta și ajusta elementele
17. BACK : Întoarceți-vă la pasul anterior
18. EXIT : Apăsați pentru a ieși din meniul OSD
19. : Apăsați pentru a lansa Netflix
20. : Apăsați pentru a lansa YouTube
21. : Apăsați pentru a lansa magazinul de aplicații prime video
22. : Apăsați pentru a intra în modul USB
23. Butonul VERDE / ROSU / GALBEN / ALBASTRU: Apăsați aceste butoane conform solicitărilor diferite
24. : Apăsați pentru a derula înapoi în modul USB
25. : Apăsați pentru a derula înainte în modul USB
26. : Apăsați pentru a reda videoclipul și apăsați din nou pentru a întrerupe temporar video
27. : Apăsați pentru a începe înregistrarea programului
28. : Tineți sau dezactivați afișarea curentă a paginii
29. : Apăsați pentru a schimba limba atunci când este redat fluxul care conține mai multe limbi



Instalarea bateriilor:

Îndepărtați capacul compartimentului pentru baterii de pe partea din spate a telecomenzi prin glisarea capacului în jos, apoi scoateți-l. Puneti două baterii AAA în interiorul compartimentului pentru baterii cu polaritățile + și - aliniate așa cum este indicat. Nu combinați baterii noi și vechi sau diferite tipuri de baterii.

Glisați capacul până când se audă un clic.

Folosirea telecomenzi:

Dacă nu este precizat altfel, telecomanda poate opera toate caracteristicile televizorului.

Înțotdeauna orientați telecomanda direct către senzorul de captare amplasat pe partea frontală a televizorului.

RECICLAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE



Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare :

Contactați autoritățile locale;

Accesați pagina de internet: www.mmediu.ro

Solicitați informații suplimentare la magazinul de unde ați achiziționat produsul



Eliminarea corectă a bateriilor din acest produs (Aplicabil în țările cu sisteme de colectare separată) Acest marcat aplicat pe baterie, pe manual sau pe ambalaj indică faptul că bateriile din acest produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul duratei de utilizare. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateriile conțin mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință stipulate prin Directiva CE 2006/66. Dacă bateriile nu sunt casate adekvat, aceste substanțe pot afecta sănătatea umană sau pot provoca daune mediului înconjurător. Pentru a proteja resursele naturale și a promova reutilizarea materialelor, vă rugăm să separați baterile de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului local gratuit de colectare a bateriilor.

PRECAUȚIE LA FOLOSIREA CĂȘTIILOR



La volum maxim, ascultarea indelungată la dispozitivul audio portabil poate să deterioreze auzul utilizatorului.

Specificații legate de mediu

Temperatură de funcționare: 5–35 °C (41–95 °F)
Umiditate de funcționare: 20–75%, fără condens

Temperatură de depozitare: -15–45 °C (-5–113 °F)
Umiditate de depozitare: 10–90%, fără condens

Putere maximă transmisițor Wi-Fi : 100 mW la 2,4 GHz–2,4835 GHz, 5,15 GHz–5,35 GHz & 5,47 GHz–5,725 GHz

Funcția WLAN(Wi-Fi) 5 GHz fa acestui echipament poate fi utilizată numai în spații interioare.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK

SMART TV

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

ВАЖНО:

Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да инсталирате и да използвате телевизора. Запазете това ръководство за допълнителни справки.

Съдържание

Информация За Безопасност	1
Важни мерки за безопасност	1
Бутони на телевизора и терминален интерфейс	2
Схема за свързване на външно устройство	2
Инсталирайте и свържете телевизора	3
Инструкции за инсталлиране на стойка за телевизори	3
Ръководство за инсталлиране	4
Начална страница на менюто	10
Главно меню	11
Картина	12
Звук	13
Настройка	15
заключване	16
Опция PVR	17
Програма	18
Мрежа	19
Информация за устройството	20
USB	21
Помощ	22
Дистанционно управление	23

Информация За Безопасност



Удивителният знак в равностранен триъгълник е предназначен да предупреди потребителя за наличие на важни инструкции за използване в документацията към устройството.



Внимание:
Символът със светкавица от мълния в равностранен триъгълник има за цел да предупреди потребителя за неизолирано опасно напрежение по корпуса на продукта, което може да е достатъчно силно, за да представлява рисък от токов удар.

CAUTION

РИСК ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ ОТВАРЯЙ

По време на работа този продукт използва високо напрежение. За да намалите риска от токов удар, не отстранявайте капака на корпуса; за сервизни услуги се обърнете към квалифициран сервизен персонал.

Ако забележите никакви промени или важни корекции, за да избегнете токов удар, не се опитвайте да отворите устройството и да го поправите сами, а се обърнете към центровете ни за поддръжка и нашите сервиси.

Важни мерки за безопасност

- 1)Прочетете тези инструкции. 2) Запазете ги. 3) Внимавайте с предупрежденията. 4) Спазвайте инструкциите.
- 5) Не използвайте този апарат близо до вода. 6) Почиствайте само със суха кърпа.
- 7) Не блокирайте вентилационите отвори. Инсталирайте в съответствие с инструкциите на производителя.
- 8) Не поставяйте в близост до всякакви източници на топлина, като радиатори, топломери, печки, или други апарати (включително и усиливатели), които излъчват топлина.
- 9) Не нарушавайте предизначата функция на поляризирання или на заземяния щепсел. Поляризираннят щепсел има две контактни клеми с различна ширина. Заземяният щепсел има две контактни клеми и трети заземяващ щифт. Широката клема или третият щифт са сложени за Ваша безопасност. Ако предоставеният щепсел не пасва на Вашия контакт, обърнете съмни към сервизен техник за смяна на останалии контакти.
- 10) Предизвикайте захранващия кабел от настъпване или преципинване, особено при щепселя и при мястото, откъдето кабельт излиза от апарат.
- 11) Използвайте само приложенията/аксесоарите, определени от производителя.
- 12) Използвайте само колички, стойки, триподи, скоби или маси, които са препоръчани от производителя или които се продават с апарат. Използвайте количката внимателно, когато премествате комбинацията от количка и апарат, за да избегнете нараняване или преобърдане.



- 13) Изключете от захранването този апарат по време на бури със светкавици или при дълго неизползване.

Внимание:

- 14) За да намалите риска от токов удар, не излагайте този апарат на дъжд и влага.
- 15) Захранващият кабел се използва за прекъсвано устройство, прекъсвашото устройство трябва да бъде удобно за употреба.
- 16) Контактът за устройството трябва да се намира близо до оборудването и да бъде лесно достъпен.
- 17) Този продукт не трябва да се поставя вграден в мебел като секция или шкаф, освен ако е била предоставена подходяща вентилация или са били следвани инструкциите от производителя.
- 18) Апаратът не трябва да се излага на риск от напръскване или покапване, както и не трябва никакви предмети, които са пълни с течност, като вази например, да се поставят върху апарат.
- 19) Не поставяйте никакви източници на опасност върху апарат (напр. предмети с течности, запалени свещи и др.).
- 20) Монтиране на стена или таван – Устройството трябва да се монтира на стена или таван само според указанятията на производителя.

Никога не поставяйте телевизора, дистанционното или батерите в близост до пламъци или други източници на топлина, включително директна слънчева светлина. За да предотвратите разпространението на пожар, дръжте свещи или други пламъни далеч от телевизора, дистанционното и батерите по всяко време.

- 21) USB терминалът трябва да бъде зареден с 0.5 A при нормална работа.

Тези сервизни инструкции са за употреба само от квалифициран персонал. За да намалите риска от токов удар, не извършвайте други дейности извън определените в работните инструкции, освен ако сте квалифициран за това.

- 22) Батерията не трябва да се излага на излишна топлина, като слънце, огнь, или др.

- 23) Това оборудване е Клас II или двойно изолиран електрически уред.

- 24) Той е създаден по такъв начин, че не се изисква обезопасена връзка към електрическата мрежа.

- 25) Максималната температура на употреба е 45 градуса.


Максималната надморска височина на употреба е 2000 метра.

Бутони на телевизора и терминален интерфейс

TV Бутони:

Забележка: Следното е само функционна схема. Реалната позиция и подредба на бутоните може да варира според модела.

Един ключ:

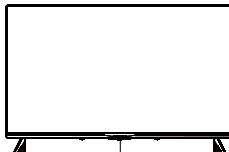

Натиснете този бутон в режим на готовност, за да включите / изключите телевизора.

Седем ключа:


	Включване и Изключване.
	Избиране на Входящ Външен Сигнал.
	Показване на Главното Меню и Потвърждаване на Избирането на Част от Менюто.
	Избиране на канал.
	Настройване на нивото на звука.

Терминален интерфейс


Забележка: По-долу са различни потребителски интерфейси, реалната позиция и подреждане, броят на различните модели може да бъде различен.

	AV вход Външен входящ аудио сигнал и подходящ дясно / ляво звуков канал		изход за слушалки Когато са включени слушалки, високоговорителите са изключени
	CI слот Вход за четец на карти (обикновен интерфейс) това имисва CAM (модул за условен достъп) използва се за платена телевизия.		USB <small>[5V ---500mA]</small> Съвржете USB устройство тук, за да пуснете мултимедийни файлове или да записвате програми чрез функцията PVR.
	HDMI вход Вход за цифров сигнал от HDMI видео		Оптичен изход Съвржете SPDIF приемника.
	ANT 75 Съвржете входа на антената / кабелния телевизор (75A/HF/UHF)		RJ45 Съвржете интернет.

Схема за свързване на външно устройство

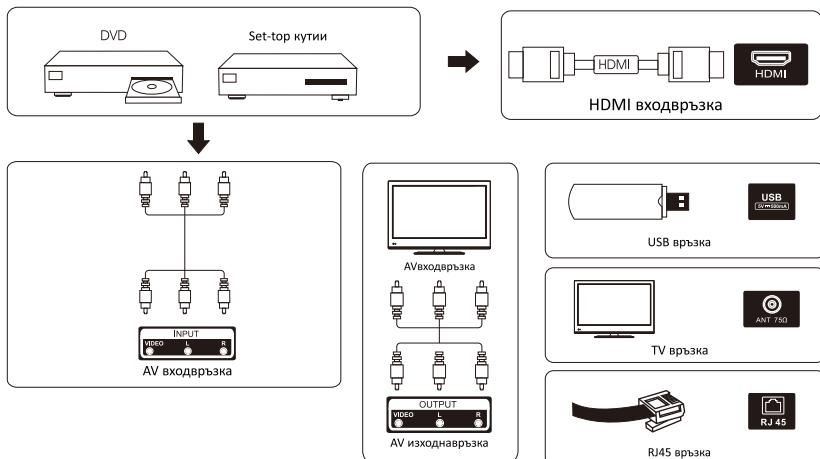

Инсталирайте и свържете телевизора

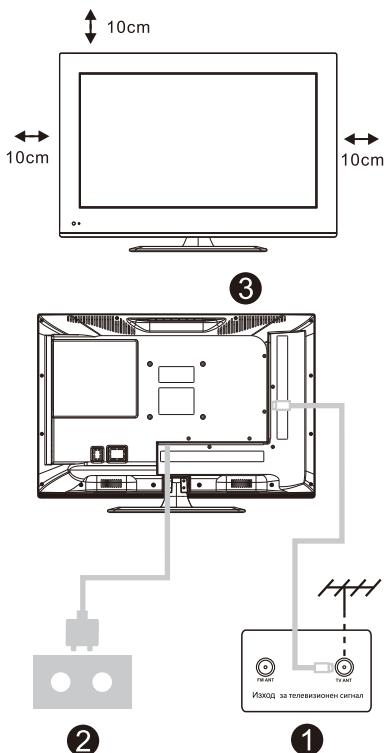

Настройте телевизора си

Да поставите телевизора на стабилно място, което може да поддържа теглото на телевизора. За да избегнете опасност, не слагайте телевизора близо до вода или отопление (като например светлина, свещ, отопителна машина), не блокирайте вентилацията отзад на телевизора.

Свържете антената и захранването

- Свържете антеннния кабел към антеннния контакт на гърба на телевизора.
- За да включите захранващия кабел на телевизора. (AC 100 - 240V ~ 50 / 60Hz).

Включете телевизора

- Свържете към захранването, влезте в режим на готовност (червена светлина), натиснете бутона за захранване на телевизора или бутона за захранване на дистанционното управление, за да включите телевизора.

телевизора

Забележка:


Снимка само за справка.

Инструкции за инсталлиране на стойка за телевизори

- Отворете кашона и извадете телевизора и разпръснатите аксесоари и основата (някои модели нямат основа).
- За да избегнете нараняване на телевизора, поставете го на масата покрит с мека подложка, с лицето надолу върху мека подложка, основата на стойката е фиксирана към телевизора с винтове.
- прикрепете основата и свържете към телевизора.
- инсталацията е завършена.

Забележка:

Снимка само за справка.

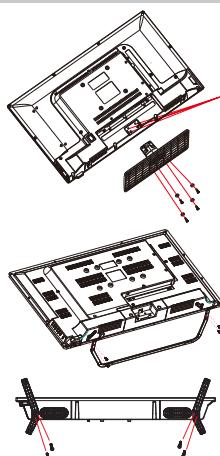

ЕКРАН

1. Ръководство за инсталлиране


- ① При първото включване се показва следното меню със съвети.

Натиснете [\wedge]/[\vee], за да превключите менюто за език на OSD; След като изберете желания език, натиснете [OK], за да влезете в следващата страница с настройки.




- ② Влезте във фърмуерна/софтуерна мрежа, за да изтеглите инструкции за актуализиране.

Натиснете бутона [\wedge]/[\vee] на дистанционното управление, за да изберете опция на менюто, [OK] за потвърждение и посочете [ACCEPT].

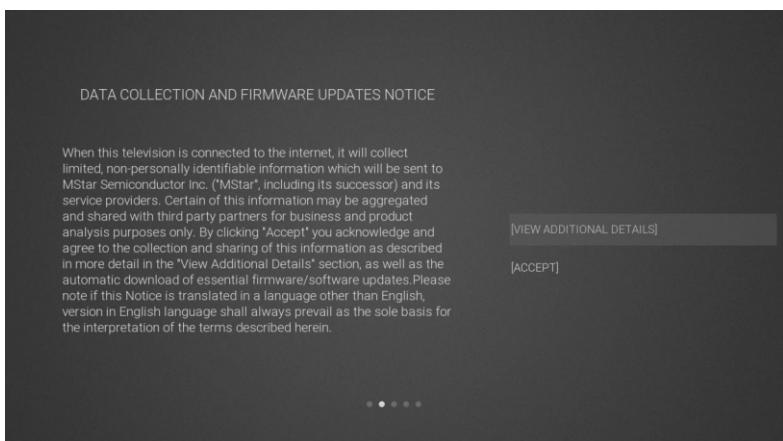

проект	Метод на избиране	Описание
[ПРЕГЛЕД НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОДРОБНОСТИ]	[OK] за вход	Преминете към преглед на още подробни инструкции за изтегляне на актуализации на фърмуера/софтуера
[ПРИЕМАНЕ]	[OK] за вход	Приемете всички споразумения и автоматичното изтегляне от мрежата на актуализации на фърмуера/софтуера.


- ③ Ако е натиснат бутон [OK], полето за отметка [VIEWADDITIONAL DETAILS] отваря подробни инструкции за изтегляне на актуализации на фърмуера/софтуера от мрежата. Първоначално фокусът е съсредоточен върху текстовото описание. [\wedge]/[\vee] прехвърля текста в долната част на екрана при натискане на [\vee]. Фокусът на бутона се превключва на полето [DECLINE ALL], а натискането на бутона [OK] потвърждава избора и отвежда на следващата страница с настройки.

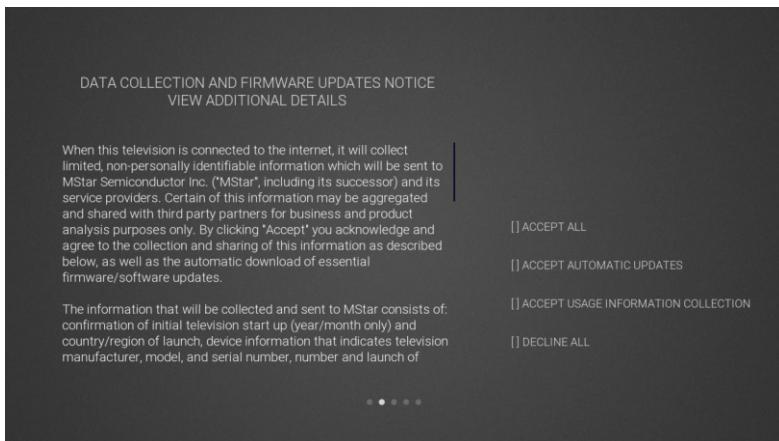

проект	Метод на избиране	Описание
[ПРИЕМАНЕ НА ВСИЧКИ]	[OK] за вход	Приемане на всички протоколни секции и съгласие за автоматично изтегляне на актуализации на фърмуера/софтуера от мрежата.
[ПРИЕМАНЕ НА АВТОМАТИЧНО АКТУАЛИЗИРАНЕ]	[OK] за вход	Приемане на всички протоколни части и ръчен избор или да приемете изтегляне на софуерни или фърмейрни актуализации от мрежата.
[ПРИЕМАНЕ НА СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО]	[OK] за вход	При приемане на споразумението доставчиците събират нелична информация от потребителите.
[ОТКАЗ НА ВСИЧКИ]	[OK] за вход	Отказване на всички протоколи, за деактивиране на актуализирането на фърмуера/софтуера от мрежата.


- ④ Влезте в страницата за настройки на страна

Натиснете бутона [▲]/[▼] на дистанционното управление, за да изберете опция от менюто, [OK] за потвърждаване на избора и преминаване на следващата страница с настройки.

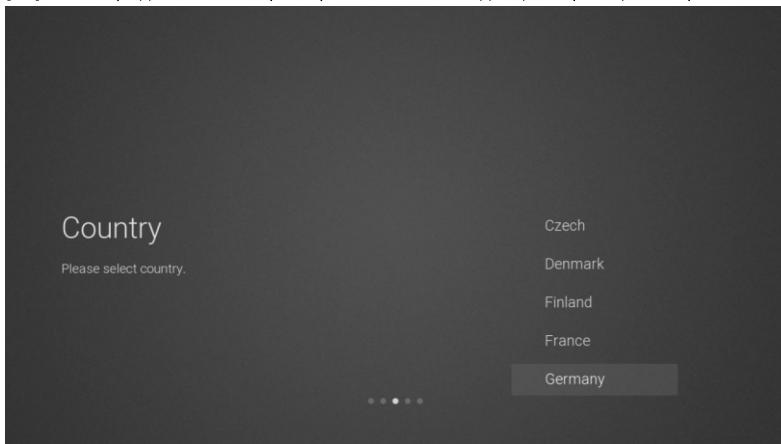


- ⑤ Вход в страницата с мрежови настройки

Натиснете бутона [▲]/[▼] на дистанционното управление, за да изберете опция от менюто, [OK] за потвърждаване на избора и преминаване на следващата страница с настройки.

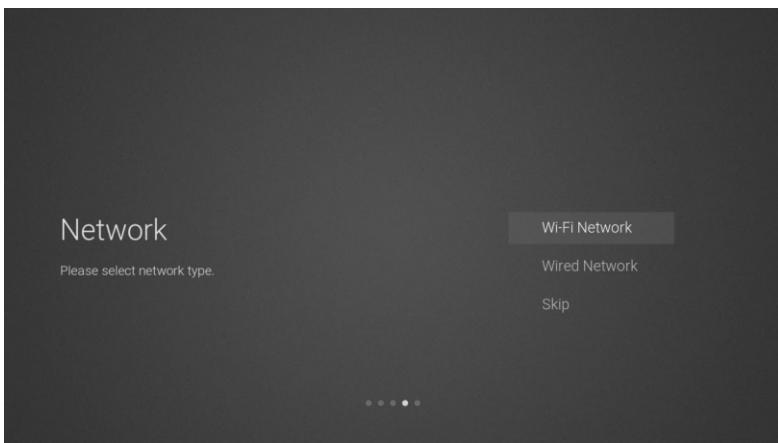

проект	Метод на избиране	Описание
Wi-Fi мрежа	[OK] за вход	Преминаване към страницата за свързване с безжична мрежа (влизане в режим на автоматично сканиране за wifi)
Кабелна мрежа	[OK] за вход	Преминаване към страницата за свързване с кабелна мрежа
Пропускане	[OK] за вход	Пропускане на мрежовите настройки и преминаване към страницата с настройки от следващо ниво.


- ⑥ Ако не е необходимо да се свързвате с мрежата, изберете опцията „Skip” и натиснете [OK], за да потвърдите пропускането на страницата с мрежови настройки.

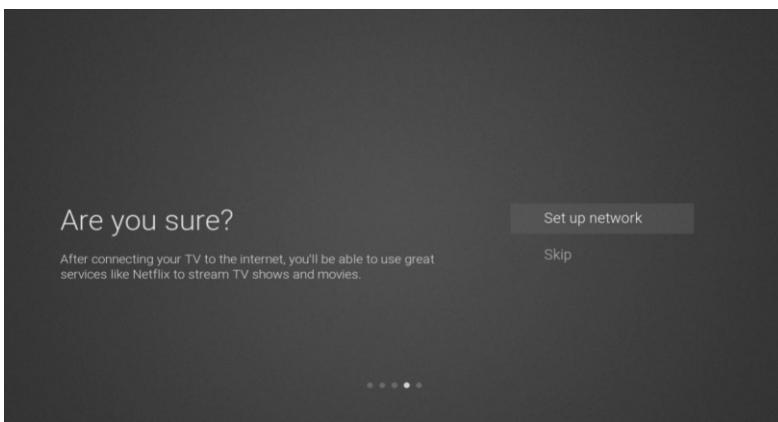

проект	Метод на избиране	Описание
Задаване на мрежа	[OK] за вход	Преминаване към страницата с мрежови настройки
Пропускане	[OK] за вход	Потвърждаване на пропускането на мрежовите настройки и влизане в страницата за източник

⑦ Страница за превключване на избора на входни източници на канали


Натиснете [▲]/[▼], за да изберете желания източник на канал, изберете желания канал и натиснете [OK], за да превключите източника на канали. Натиснете [▼], за да превъртите на USB канал.

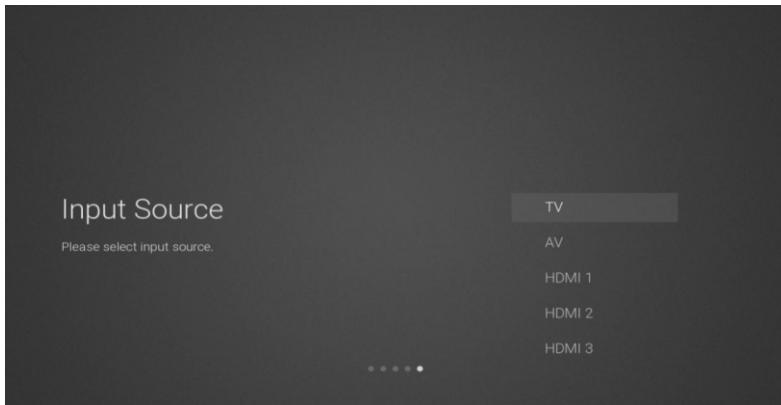

проект	Метод на избиране	Описание
TV	[OK] за вход	Влизане в страницата за избор на система
AV HDMI1 HDMI2...USB	[OK] за вход	Превключване на съответния канал

⑧ Страница за избор на система


Натиснете [▲]/[▼], за да изберете желаната система за търсене и натиснете [OK] за влизане в съответната станция.

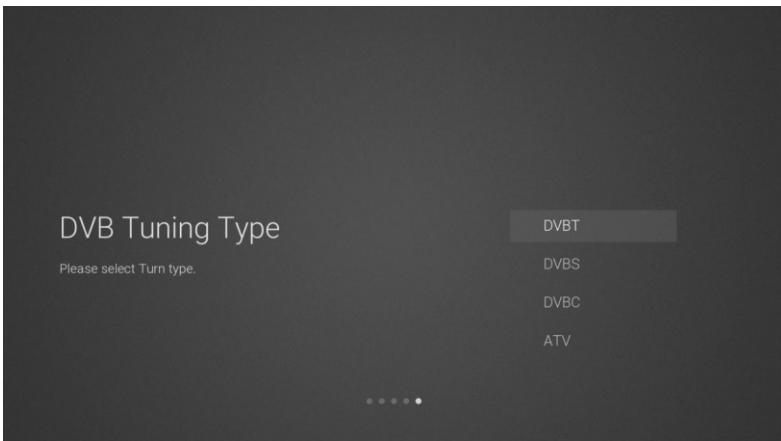

проект	Метод на избиране	Описание
DVBT	[OK] за вход	Влизане в търсения
DVBS	[OK] за вход	Влизане в страницата за търсене на цифров сателит
DVBC	[OK] за вход	Влизане в търсения
ATV	[OK] за вход	Влизане в търсения

⑨ Страница с настройки за търсене на цифров сателит


Ако на страницата за търсене е избрана опцията „DVBS“ с [OK], се извършва влизане в следващата страница с настройки за търсене на цифров сателит.

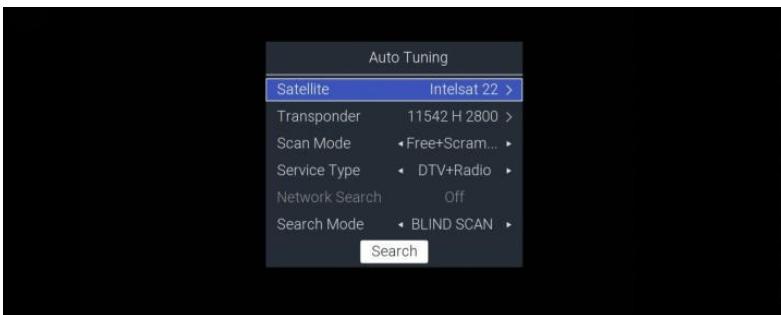

Описание на функцията:


проект	Диапазон на настройка	По подразбиране	Описание
Сателит	Intelsat22/Eutel sat 70B/.....	Intelsat22	Страница за избор на цифров сателит
Транспондер			Изборна честота за бързо търсене на цифров сателит
Режим на сканиране	Свободно+Разбъркано->Свободно->Разбъркано	Свободно+Разбъркано	Избор на режим аз търсене
типа услугата	DTV+Радио->D TV->Радио	DTV+радио	Избор на режим аз търсене
Търсене на мрежа	Вкл.->Изкл.	Изкл.	Дали да се извършва бързо търсене на мрежа (Режимът на търсене се предлага като опция на „FAST SCAN“)
Режим на търсене	СЛЯПО СКАНИРАНЕ->БЪРЗО СКАНИРАНЕ	СЛЯПО СКАНИРАНЕ	Избор на режим аз търсене
Търсене	[OK] за вход		Влизане в страницата за търсене за начало на търсениято

⑩ Страница за избор на система

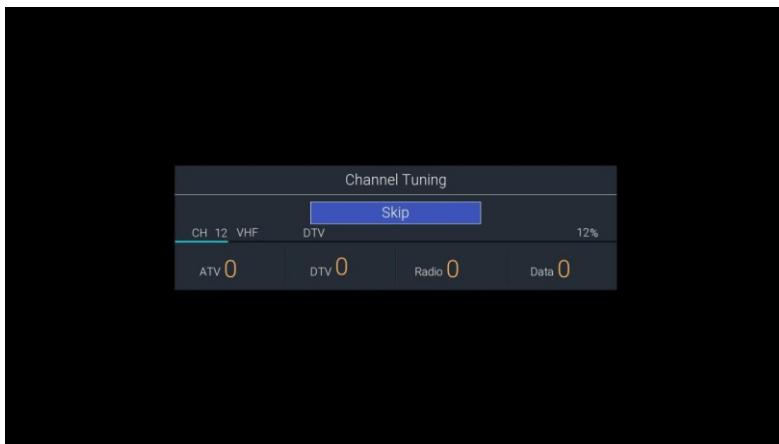

2. Начална страница на менюто


Натиснете [Домашен], за да покажете началното меню, [\wedge]/[\vee] за превключване между разделите за приложения, NETFLIX, въвеждане и настройки на началната страница и бутоните [\blacktriangleleft]/[\triangleright] за избор на съответната подопция. Натиснете [OK] за въвеждане.

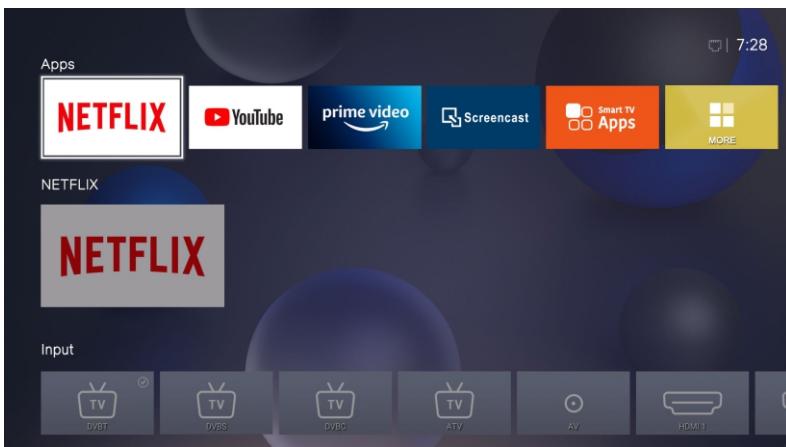


проект	Описание
Приложения	Показване на всички приложения: Netflix, YouTube, първокласно видео, twitter, Smart TV Apps, YAHOO! YouTube Kids, Screencast, браузър, специално приложение за показване на справочник.
NETFLIX	Препоръчвана секция за показване на Netflix
Въвеждане	Показва всички канали: DVBT, DVBS, DVBC, ATV, AV, HDMI 1/2/3, USB
Настройка	снимка, звук, настройки, заключване, опция PVR, програма, мрежа, Информация за устройството, относно и др. Натиснете [▶], за да преминете към съответната подопция от дясната страна.

3. Главно меню

Натиснете бутона [MENU], за да покажете главното меню. Натиснете [\wedge]/[\vee], за да превключите между опциите за снимка, звук, настройки, заключване, опция PVR, програма, мрежа, Информация за устройството, относно и др. Натиснете [\triangleright], за да преминете към съответната подопция от дясната страна.

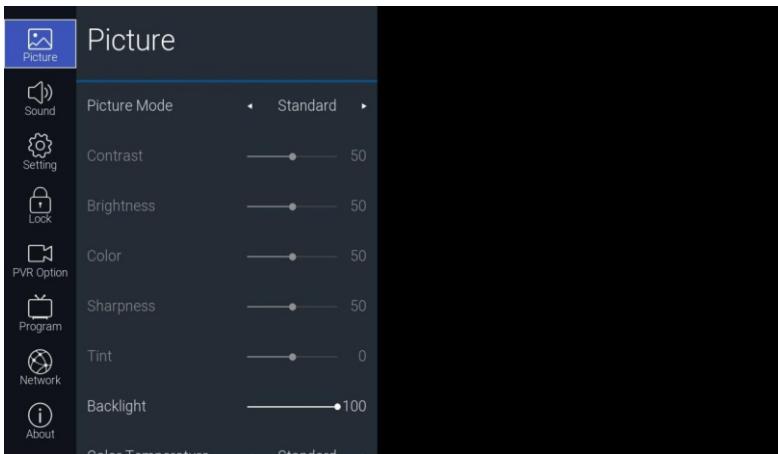


3.1. Картина

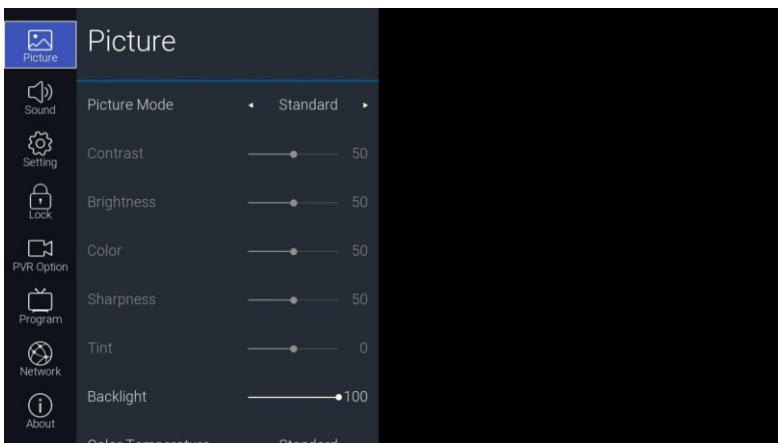

Описание на функцията:

проект	Режим на поддръжка	Описание
Режим на картина	Стандартно->Филми->Потребителски->Динамично	Избор на режим на изображение
Контраст	Режимът на картина се настройва за потребителски режим 0-100	Настройка на контраста
Яркост	Режимът на картина се настройва за потребителски режим 0-100	настройка на яркостта
Цвят	Режимът на картина се настройва за потребителски режим 0-100	Настройка на цвета
Острота	Режимът на картина се настройва за потребителски режим 0-100	Настройка на отчетливостта
Нюанс	Режимът на картина може да се настройва за режими ATV или NTSC	Настройка на нюансите
Фонова подсветка	0-100	Настройка на подсветката
Цветова температура	Стандартна->Топла->Студена	Избор на цветова температура
Аспектно съотношение	16:9->Филми->Субтитри->4:3	Настройка на аспектното съотношение
Намаляване на шумовете	Ниско->Средно->Високо->Автоматично->Изкл.	Намаляване на шумовете
Отваряне на HDR	Автоматично->Ниско->Средно->Високо->Изкл.	Скриване на състоянието при ATV/AV


3.2. Звук

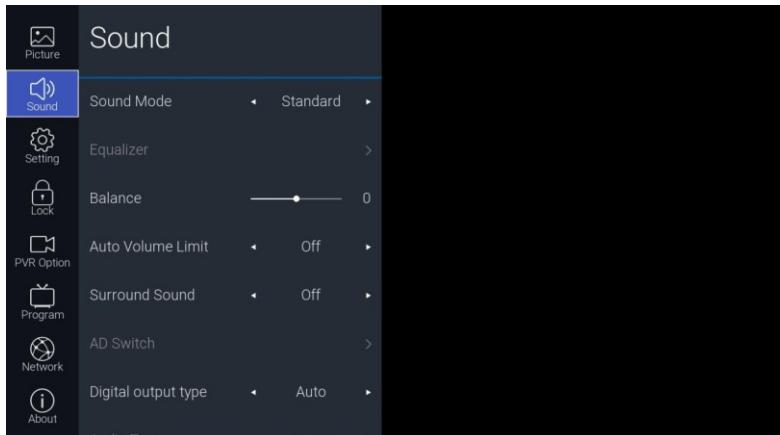

Описание на функцията:

проект		Режим на поддръжка	Описание
Режим на звука		Стандартен->Музика-> Филми-> Спорт-> Потребител	Избор на режима на изображението. Стандарт по подразбиране
Еквилайзер (Звуковият режим е	120Hz	0-100	Настройка на усилването на звука в честотния диапазон 120Hz
	500Hz	0-100	Настройка на усилването на звука в
опция за потребителски режим			честотния диапазон 500Hz
	1,5KHz	0-100	Настройка на усилването на звука в честотния диапазон 1,5KHz
	5KHz	0-100	Настройка на усилването на звука в честотния диапазон 5KHz
	10KHz	0-100	Настройка на усилването на звука в честотния диапазон 10KHz
баланс		(-)50—50	Баланс на силата на звука
Автоматично ограничаване на силата на звука		Вкл.->Изкл.	Автоматично превключване на силата на звука
Съраунд звук		Вкл./Изкл.	Превключване на съраунд звука
AD превключвател (предлаган като опция DTV канал)	Активиране на AD	Вкл./Изкл.	Превключване на активирането на AD функция (за хора със зрителни увреждания, до AD функцията за потог на гласово изльзване)
	Сила на звука на AD	0-100 Може да се регулира само при включена функция за AD	Регулиране на силата на звука при AD функция
Тип на цифровия изход		Автоматично ->Транскод DD->Транскод DDP->PCM	Избор на изходния режим на порта за влакнеста оптика
Тип на аудиото (предлаган като опция DTV канал)		Нормално ->За хора с увреждане на слуха->За хора със зрителни увреждания	За хора с увреждане на слуха, предлага се като кодиран поток за хора с увреждания
Закъснение на аудиото	SPDIF закъснение	0-250	Настройка на закъснението на влакнестата оптика
	Закъснение на говорителя	0-250	Настройка на закъснението на звука от говорителите
	Закъснение на HDMIARC	0-250	Настройка на закъснението на възвратния звук на ARC

3.3. Настройка

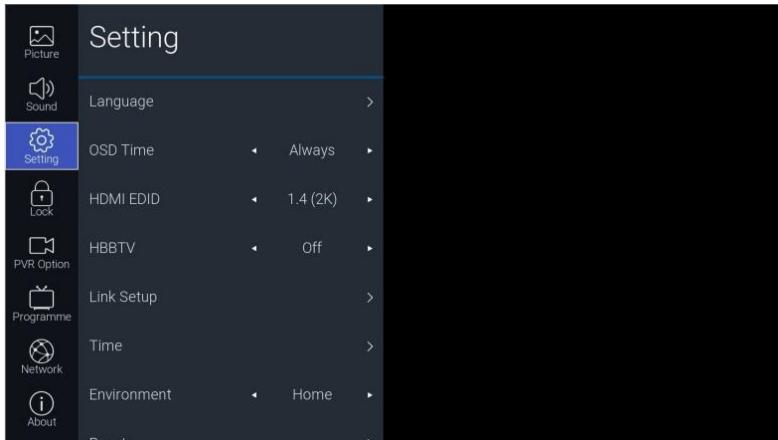


Описание на функцията:

проект		Режим на поддръжка	Описание
Език	Език на OSD	Английски, есети кил.....	Избор на езика на OSD менюто
	Език на аудиото	Избор на език при многоканално DTV (предлаган като опция DTV канал)	
	Език на субтитрите	Избор на език за субтитрите при DTV (предлаган като опция DTV канал)	
Час в OSD		Винаги->5 секунди->10 секунди->15 секунди	Настройка на времето за показване на OSD менюто
HDMI EDID		1.4(2K)->2.0(4K)	HDMI EDID; Показване на състоянието при HDMI
HBBTV		Вкл./Изкл.	Превключване на функцията Hbbtv
Настройка на връзка	Връзка-СЕ С	Вкл./Изкл.	Превключване на функцията HDMI CEC
	HDMIARC	Вкл./Изкл.	Дали да се отваря ARC устройство
	Автоматично захранване	Вкл./Изкл.	Дали ТВ да се включва автоматично при включване на съответното DVD устройство
	Автоматична готовност	Вкл./Изкл.	Когато телевизорът е изключен, дали да се изключва СЕС устройството
Час	Автоматично синхронизиране	Вкл./Изкл.	Превключване на настройката за системно време

	Часовник	Поле за показване на системното време, опция при изключено автоматично синхронизиране. Натиснете бутона [▶] за въвеждане на системното време.
	Време на изключване	Настройка на време за изключване
	Времена включване	Настройка на време за синхронизирано зареждане
	Време на сън	Изкл.->10мин.->20мин->30мин->60мин->90мин->120мин->180мин->240мин
	Автоматично заспиване	Вкл./Изкл. Автоматично изключване при липса на сигнал
	Часова зона	Настройка на времева зона (свързва се със зададената страна)
Околна среда	Дом->Магазин	Настройка на режим за енергийна ефективност
Покой	Да или Не	Нулиране на настройките на менюто от потребителя

3.4. заключване

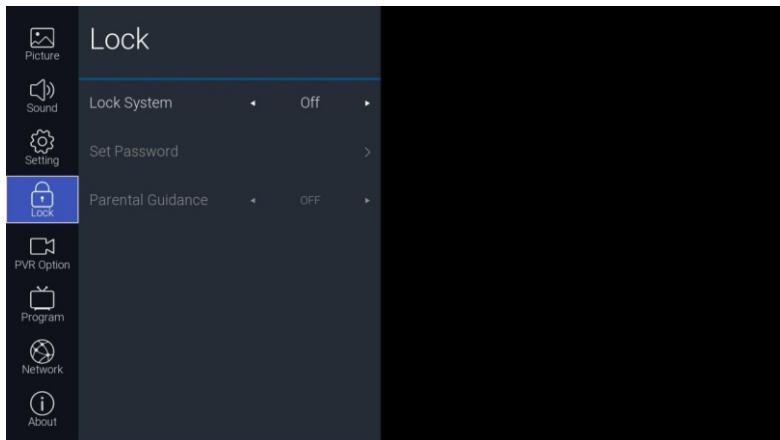


Описание на функцията:

проект	Режим на поддръжка	Описание
Заключване на системата	Вкл./Изкл.	Управление на зададената парола, превключването на опцията за родителски контрол.
Задаване на парола	Въведете старата парола	Задаване на системната парола. Натиснете бутона [число] на дистанционното управление, за да зададете новата системна парола. Въведете паролата преди и след новата парола и потвърдете новата парола. Непоследователното въвеждане се отчита като несъответствие с настройката. След успешното задаване на паролата се извършва автоматично връщане към предишното меню.
	Въведете новата парола	
	Потвърдете новата парола	
Родителски напътствия	ИЗКЛ./4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18	Задаване на функцията за родителски контрол

3.5. Опция PVR

Под DTV канал и след поставяне на USB памет, можете да натиснете бутона [▶].

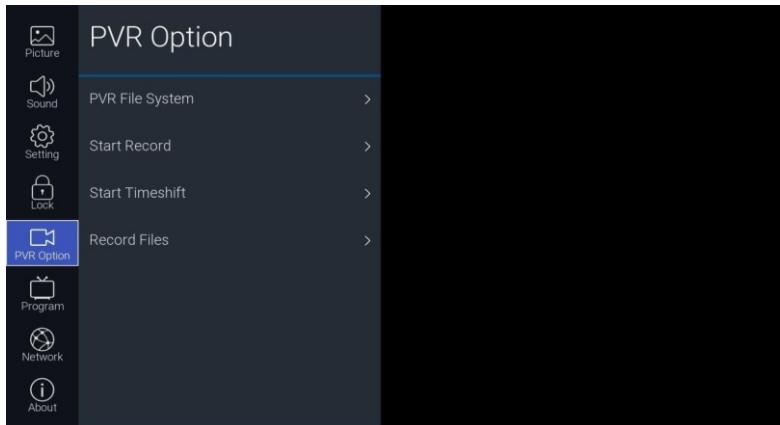


Описание на функцията:

проект		Режим на поддръжка	Описание
Файлов а система на PVR	Избор на диск	Изберете свързаното към телевизора USB устройство	Създайте файла система за PVR на свързаното USB устройство.
	Избор на дял	Изберете дяла на свързаното устройство	
	Размер на часовото отместване	Задайте размера на формата	
	Начало на форматирането	Начало на форматирането	
	Скорост	Разпознаване на скоростта на четене и запис на свързаното към телевизора USB устройство.	
Начало на записването		Начало на записа	
Начало на времево отместване		Стартиране на пауза в закъснението	
Записани файлове		Отваря за преглед списъка със записани файлове	

3.6. Програма


Телевизионните канали са достъпни с бутона [▶]

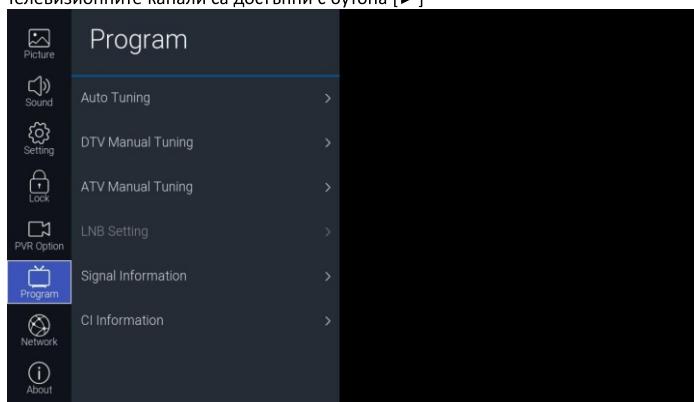

Описание на функцията:

проект		Режим на поддръжка	Описание
Автоматичн о настройван е	Режим на настройка	DTV/ATV/DTV+ATV	Търсене на DTV или ATV, или DTV и ATV станции
	Страна	Германия/Гана/Гърция.....	Настройка на страната, в която работи уреда.
	Старт	Натиснете бутона [OK] за начало на търсенето	
Ръчно настройване на DTV		Влизане в страницата за ръчно настройване на DTV	
Ръчно настройване на ATV		Влизане в страницата за ръчно търсение на ATV	
Настройка на LNB		Влизане в страницата с настройки на цифровия сателит LNB (предлага се като опция за DVBS канали)	
Информация за сигнала		Преглед на силата на сигнала на станцията (предлага се като опция за DTV канали)	
Информация за CI		Влизане в страницата за преглед на информация за CI карта (опция при поставяне на CI карта)	


3.7. Мрежа

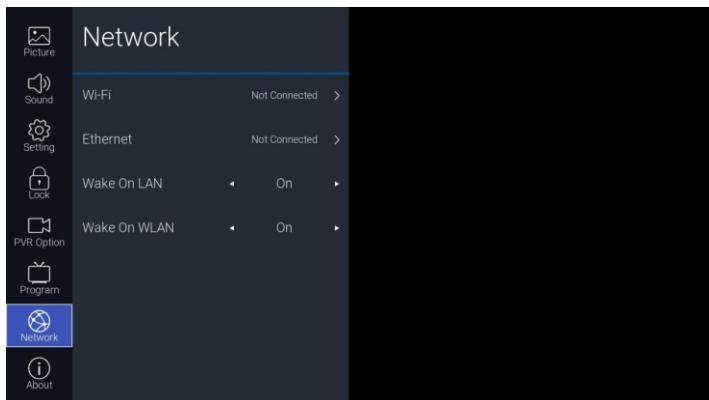

Описание на функцията:

проект		Режим на поддръжка	Описание
Wi-Fi	АВТОМАТИЧНО сканиране	Автоматично търсене на безжични мрежи в близост.	
	Ръчно въвеждане	Ръчно въвеждане на wifi, с която трябва да се осъществи връзка	
	IP	Поле за подсказване за IP адреса на безжичната мрежа	
	Мрежова маска	Поле за подсказване на маската на подмрежката на безжичната мрежа	
	Шлюз	Поле за подсказване за шлюза на безжичната мрежа	
	DNS	Поле за подсказване на DNS на безжичната мрежа	
Ethernet	Протокол	IPv4->IPv6	Избор на протокола на кабелната мрежа
	Конфигурация	DHCP->Статичен	Избор на метод за получаване на IP адреса на кабелната мрежа
	IP	IP адрес на кабелната мрежа. Конфигурацията е установена на опцията „Статичен“	
	Prefix	Зададен брой битове в маската на подмрежката на кабелната мрежа, когато конфигурацията е установена на „Статичен“.	
	Шлюз	Шлюз на кабелната мрежа. Конфигурацията е установена на „Статичен“	
	DNS	DNS на кабелната мрежа. Конфигурацията е установена на опцията „Статичен“	
	Свързване	Свързване към кабелна мрежа	
Wake On LAN		Вкл./Изкл.	Превключвател за задействане на Кабелната мрежа
Wake On WLAN		Вкл./Изкл.	Превключвател за задействане на „Wake-on-LAN“

3.8. Информация за устройството

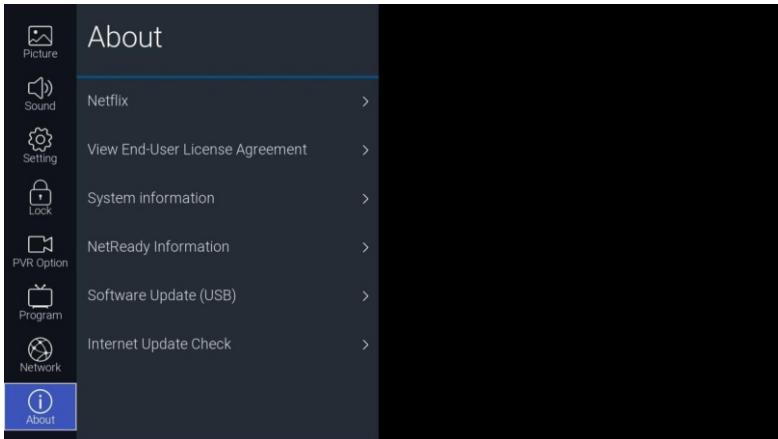


Описание на функцията:


проект		Описание
NETFLIX	Deaktivirane na Netflix	Изтриване на данните за вход в акаунта на Netflix
	Прекратяване на Netflix	Излизане от Netflix
	Netflix ESN	Преглед на информацията за ESN ключ
	Версия на Netflix	Проверка на версията на Netflix
Преглед на споразумението с крайния потребител		Преглед на изтеглянето на актуализации на фърмуера/софтуера от мрежата Описание на споразумението
Информация за системата		Преглед на системната информация
Информация за NetReady		Преглед на информация като ИД на NetReady устройство
Софтуерна актуализация(USB)		Надграждане на софтуера за USB
Проверка на актуализации в интернет		Проверка за актуализации на софтуера за мрежата OTA

4. USB

Поставете USB памет, натиснете [OK] в опцията за USB на менюто за източник или натиснете препратката [USB] на дистанционното управление, за да влезете в менюто „Медията“.

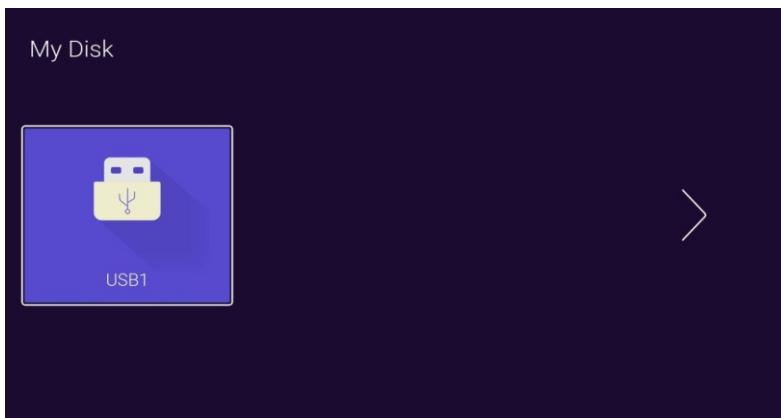

Бутона [◀]/[▶] Натиснете бутона [OK] на устройството за U диск, за да преминете на следващата страница.

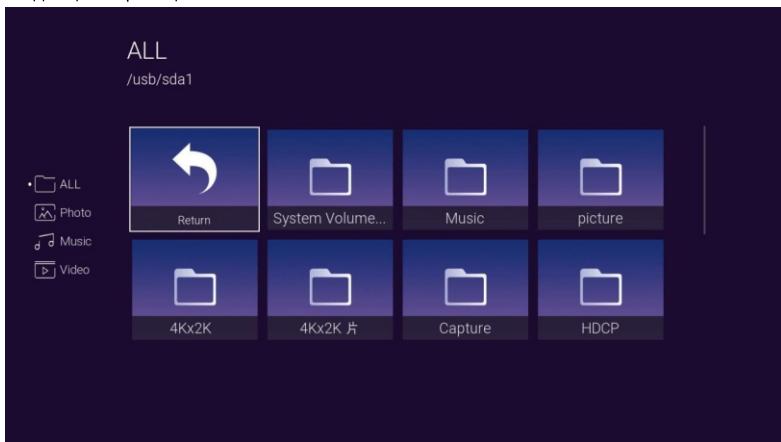

С бутоните [◀]/[▶] можете да избирате Всички, Снимки, Музика, Видео. Натиснете [OK], за да изберете типа на файла, натиснете Return и [OK], за да се върнете в предишната директория. Изберете файл със снимка или музика. Натиснете [OK], за да стартирате видео файл.

Помощ

Няма сигнал	<ul style="list-style-type: none"> Проверете дали АС кабела на телевизора е включен. Ако все още няма сигнал, извадете кабела и го включете в контакта отново след 60 секунди. Отново включете телевизора.
Не приема правилно сигнал	<ul style="list-style-type: none"> Двойни или фантомни изображения може да се появят на екрана на телевизора ако има планини или високи сгради близо до мястото, на което се намирате Ако използвате вътрешна антена, поради някои причини, приемането на сигнал може да е по-трудно. Настройте позицията на антената за максимално добро приемане. Ако това не подобри картината, може да се наложи да преминете на външна антена.
Няма картина	<ul style="list-style-type: none"> Проверете дали антената е добре включена отзад на телевизора. Проверете другите канали, за да видите дали проблемът продължава.
Картина без звук	<ul style="list-style-type: none"> Пробвайте да увеличите звука. Проверете дали звука на телевизора е изключен.
Има звук, но няма картина или картина е размазана	<ul style="list-style-type: none"> Опитайте да настроите контраста и осветеността.
Статичен шум пречи на качеството на звука и картина	<ul style="list-style-type: none"> Проверете дали антената е добре включена отзад на телевизора.
Размазани линии на екрана	<ul style="list-style-type: none"> Електрически уреди като например сешоар или прахосмукачка може да пречат на телевизора ви. Изключете тези електрически уреди.
Дистанционното не работи	<ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че найлоновата опаковка, в която е било дистанционното при разопаковане е отстранена. Опитайте да използвате дистанционното по-кратко разстояние от телевизора. Проверете дали сте поставили батерии правилно или пробвайте да сложите нови батерии в дистанционното. Телевизорът ще превключи на режим на готовност след няколко минути, ако не получи никаква команда.
Не възпроизвежда видео (режим телевизор)	<ul style="list-style-type: none"> Проверете дали кабела е включен в VGA порта правилно или е огънат някъде
Вертикална мигаща линия (режим телевизор)	<ul style="list-style-type: none"> Влезте в основното меню и настройте вертикалното възпроизвеждане, за да елиминирате вертикалната линия.
Хоризонтално разкъсване (Режим телевизор)	<ul style="list-style-type: none"> Настройте хоризонталното изображение на картина, за да премахнете всякакви хоризонтални линии.
Мониторът е много светъл или тъмен (режим телевизор)	<ul style="list-style-type: none"> Настройте яркостта или контраста
Няма отговорна реакция от компютъра	<ul style="list-style-type: none"> Проверете дали резолюцията на екрана на компютъра е настроена на съвместима с телевизора
Появяват се линии, когато устройството е включено към RCA порта	<ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че използвате качествен кабел за целта.
Проблемите остават неразрешени	<ul style="list-style-type: none"> Извадете кабела от контакта и изчакайте 30 секунди, след това включете в контакта, ако проблемът продължава, не се опитвайте да поправите телевизора сами. Съвръжете се с центъра за услуги.

Не оставяйте телевизора да показва статична картина без значение дали е от видео на пауза картина на менюто и др. за дълъг период от време, това може да повреди дисплея и може да доведе до изгаряне на изображението.

Дистанционно управление

1. : Включете телевизора или влезте в режим на готовност
2. : Изключете звука и го включете, когато натиснете отново
3. : Фигури 1-9 се използват за директно въвеждане на номер на канала.
4. : Натиснете, за да се покаже Електронен програмен справочник и изберете любимия канал
5. : Натиснете, за да влезете в Teletext, когато възпроизвеждате програмата
6. : Бутон за избор на входен източник
7. : Натиснете, за да влезете в началната страница
8. V+ : Увеличите силата на звука
9. V- : Намалете силата на звука
10. РЛ : Сменете на по-горен канал
11. Рв : Сменете на по-долен канал
12. : Старт менюто на системата
13. : Натиснете, за да се покаже източникът и каналите
14. : За да потвърдите избора с маркирания елемент от менюто
15. : Натиснете тези бутони, за да изберете елементи
16. : Натиснете тези бутони, за да изберете и коригирате елементи
17. : Върнете се към предишната стъпка
18. : Натиснете, за да излезете от еcranното меню
19. : Натиснете, за да стартирате Netflix
20. : Натиснете, за да стартирате YouTube
21. : Натиснете, за да стартирате магазина за приложения на prime video
22. : Натиснете, за да влезете в режим USB
23. ЗЕЛЕН / ЧЕРВЕН / ЖЪЛТ / ЦИАН бутон: Натиснете тези бутони според различни подсказки
24. : Натиснете, за да превърнете бързо в USB режим
25. : Натиснете за бързо напред в USB режим
26. : Натиснете, за да възпроизведете видеоклипа, и натиснете отново, за да направите пауза
27. : Натиснете, за да започнете да записвате програмата
28. : Задръжте или изключете за показване на текущата страница
29. : Натиснете, за да промените езика, когато възпроизвеждате потока, който е многоезичен



Инсталиране на батерията:

Извадете отделението за батерията Md от задната страна на дистанционното управление, като пълзнете Md надолу, след което го изключете.

Поставете две батерии вътре в отделението за батерии със своите + и - краищата, поставени както е посочено. Не смесвайте стари и нови батерии или различни видове батерии. Поправете отделението за

Използване на дистанционното управление:

Освен ако не е посочено друго, дистанционното управление може да управлява всички функции на телевизора.

Винаги насочвайте дистанционното управление директно към сензора за дистанционно управление в предната част на телевизора.

Правилно изхвърляне на този продукт (отпадъчно електрическо и електронно оборудване) (Налично в страни със системи за разделно сметоъбиране) Маркировката на продукта, принадлежностите или неговата документация показват, че продуктът и неговите електронни принадлежности (напр. захранващ кабел, слушалки, USB кабел) не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци след края на експлоатационния им живот. За да се избегне възможна опасност за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, отделяйте тези елементи от другите видове отпадъци и ги рециклирайте по отговорен начин, за да съдействате за устойчивото повторно използване на сировините. Битовите потребители трябва да се обърнат или към магазина, откъдето са купили този уред, или към местните органи за подробни данни къде и как могат да предадат тези елементи за рециклиране, безопасно за околната среда. Потребителите от предприятията трябва да се обърнат към доставчика си и да проверят условията в договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не трябва да се смесват с други търговски отпадъци при изхвърляне.



Правилно изхвърляне на батерийте в този продукт (Налично в страни със системи за разделно сметоъбиране) Тази маркировка на батерията, ръководството или опаковката показва, че батерийте на продукта не трябва да се изхвърлят с битовия отпадък в края на живота им. Където е маркирано, символите на химичните елементи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий и олово надреферентните стойности в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батерийте не се изхвърлят правилно, тези вещества може да причинят вреда на човешкото здраве и околната среда. За да се предпазва околната среда и да се стимулира рециклирането, отделяйте батерийте от други типове отпадък и ги рециклирайте в местните центрове за въръщане на батерии.



Внимание



За предотвратяване на евентуално увреждане на слуха, не слушайте при високи нива на звука за дълги периоди.

Съображения за околната среда

Работна температура: 5–35 °C (41–95 °F)

Работна влажност: 20–75%, без конденз

Температура на съхраняване: -15–45 °C (-5–113 °F)

Влажност на съхраняване: 10–90%, без конденз

Wi-Fi макс. мощност на предаване: 100mW при 2,4GHz–2,4835GHz, 5,15GHz–5,35GHz & 5,47GHz–5,725GHz

С функцията 5 GHz WLAN (Wi-Fi) може да се работи само в закрити помещения.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK

NL

SMART TV

HANDLEIDING

BELANGRIJK:

Lees deze handleiding aandachtig voor installatie en bediening van de TV. Bewaar deze handleiding bij de hand voor verdere verwijzing

Inhoudsopgave

Veiligheidsinformatie	1
Belangrijke veiligheidsmaatregelen	1
TV Toetsen en Terminal Interface	2
Aansluitschema voor extern apparaat	2
Installeer en sluit de TV aan.	3
TV Stand Installatie Instructies	3
Installatiehandleiding	4
Startmenustartpagina	10
Hoofdmenu	11
Beeld	12
Geluid	13
Instellingen	15
Vergrendelen	16
PVR-optie	17
Programmering	18
Netwerk	19
Over	20
USB	20
Help	22
Afstandsbediening	23

Veiligheidsinformatie



Het uitlegtekst in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van belangrijke bedieningsinstructies in de handleiding van het apparaat.



Waarschuwing:
De driehoek met een pijl in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde gevarende spanning binnen in de product behuizing, die voldoende groot kan zijn om gevaar op een elektrische schok te vormen.
Hoge spanningen worden gebruikt in de werking van

CAUTION

RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK NIET OPENEN

dit product. Om het risico op elektrische schokken te verminderen, het deksel niet verwijderen van de kast, een beroep op gekwalificeerd service personeel!

Als de tv wijzigingen of grove instelling, kunnen elektrische schokken kwetsen, probeer dan niet om de machine openen voor onderhoud, klant contact centra zijn nodig voor revisie.

Belangrijke veiligheidsmaatregelen

- 1) Lees deze instructies.
 - 2) Bewaar deze instructies.
 - 3) Neem alle waarschuwingen in acht.
 - 4) Volg alle instructies.
 - 5) Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
 - 6) Reinig alleen met een droge doek.
 - 7) Let erop geen ventilatieopeningen te blokkeren. Installeer in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
 - 8) niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, ventilatieroosters, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren plaatsen.
 - 9) Verwijder de veiligheid van de gepolariseerde of geraarde stekker niet. Een gepolariseerde stekker heeft twee bladen, waarvan er eentje breder is dan de andere. Een geraarde stekker heeft twee bladen en een derde uitsteeksel voor de aarding.
- Het bredere blad of het derde uitsteeksel zijn er voor uw veiligheid. Als de bijgeleverde stekker niet in uw stopcontact past, raadpleeg dan een elektricien om het verouderde stopcontact te vervangen.
- 10) Beschermt de stroomkabel tegen op lopen of knellen in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar hij uit het apparaat komt.
 - II) Gebruik alleen hulpstukken/accessoires gespecificeerd door de fabrikant.
 - 12) Gebruik alleen met de wagen, het statief, de beugel of tafel die door de fabrikant gespecificeerd of met het apparaat verkocht werd. Als u een wagentje gebruikt wees dan voorzichtig bij het verplaatsen van de combinatie wagen/apparaat om letsel en kantelen te voorkomen.
- Ontkoppel dit apparaat tijdens onweer of wanneer het apparaat voor langere tijd niet gebruikt wordt. Let op:
- 13) Om het risico op brand of een elektrische schok te verminderen, mag u het toestel niet aan regen of vocht blootstellen.
 - 14) De stekker wordt gebruikt als ontkoppelapparaat, het ontkoppeld apparaat blijft bedrijfsklaar.
 - 15) Het stopcontact moet zich dicht bij de apparatuur bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
 - 16) Het apparaat mag nooit in een ingebouwd worden, zoals in een boekenkast of rek, tenzij er voldoende ventilatie is of de instructies van de fabrikant worden opgevolgd.
 - 17) Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels of spatten en er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistof, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.
 - 18) Plaats geen gevarenlijke voorwerpen op het apparaat (bijv. Een glas water of brandende kaarsen).
 - 19) muur of plafond montage - Het apparaat moet worden gemonteerd op een wand of plafond zoals aanbevolen door de fabrikant.
 - 20) zet de TV, de afstandsbediening of de batterijen nooit in de buurt van open vuur en andere warmtebronnen, inclusief direct zonlicht. Om de verspreiding van brand te voorkomen, moet u te allen tijde kaarsen of andere vlammen uit de buurt van de TV, de afstandsbediening en de batterijen houden.




- 21) De USB-aansluiting moet worden geladen met 0,5 A bij normaal gebruik. Deze onderhoud instructies zijn voor gebruik door gekwalificeerd service personeel. Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u geen andere onderhoudswerkzaamheden dan deze in de gebruiksaanwijzing uitvoeren, tenzij u gekwalificeerd bent om dat te doen.
- 22) De batterij mag niet worden blootgesteld aan extreme hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
- 23) Dit apparaat is een klasse II of dubbel geïsoleerd elektrisch apparaat.
- 24) Het is ontworpen zodanig dat het geen veiligheidsverbinding met een elektrische aarding vereist
- 25) De maximale omgevingstemperatuur voor gebruik is 45 graden. De maximale hoogte voor gebruik is 2000 meter

TV Toetsen en Terminal Interface

TV Toetsen:

Opmerking: Het volgende is alleen een functioneel schema. De actuele positie en opstelling van de toetsen kan verschillen per model.

Een sleutel:

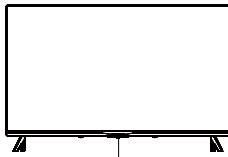

Druk op deze knop in de standby-modus om de tv aan / uit te zetten.

Zeven sleutels:


	Stroom AAN/UIT.
	Externe Signaalinvoer Selectie.
	Weergave hoofdmenu en Bevestig het kiezen van menuopties.
	Selecteer Kanaal.
	Volume aanpassen.

Terminal Interface


Opmerking: Het volgende zijn de verschillende terminal interfaces, de regle positie en volgorde kunnen verschillen naargelang model.

	AV input Extern AV Signaal Input		Hoofdtelefoon uitgang Als hoofdtelefoons aangesloten zijn, zijn de luidsprekers uitgeschakeld
	CI SLOT De kaartlezer input CI (gewone interface) vereist CTM (conditionele toegang module) gebruikt voor betaal TV.		USB 5V ==500mA Verbind hier een USB apparaat om zijn media bestanden af te spelen of om op te nemen via de PVR functie.
	HDMI input Digitale signaal input voor HDMI video aansluiting.		OPTISCHE output Verbind de SPDIF ontv
	ANT 75 Verbind de antenne/kabel met TV input (75/VHF/UHF)		RJ45 Verbind met het internet.

Aansluitschema voor extern apparaat

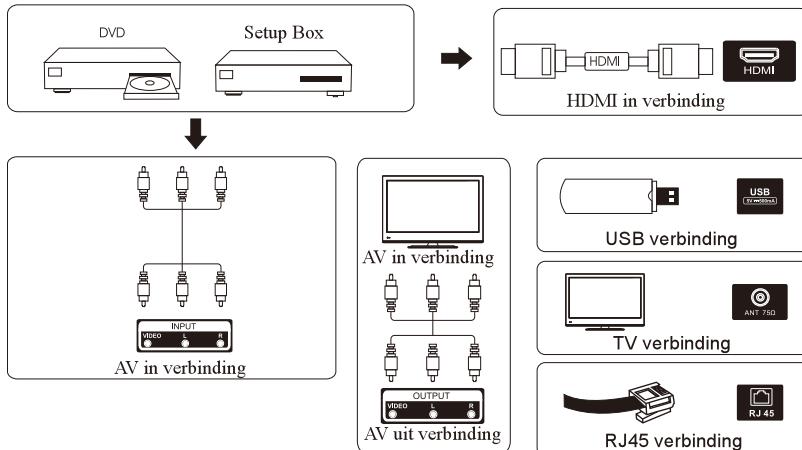

Installeer en sluit de TV aan

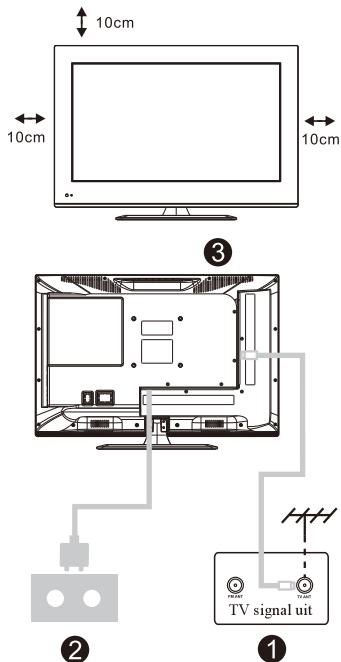

Je TV plaatsen

Plaats je TV op een plaats die het gewicht van de TV kan dragen.

Om gevaar te mijden, plaatst u de TV niet in de buurt van water of verwarming(zoals licht, kaarsen, verwarmingsmachine),blokkeer de ventilatie aan de achterkant van de TV niet.

Sluit de antenne en de voeding aan

1 . Verbind de antennekabel met de antenne aansluiting op de achterkant van de TV.

2.Sluit het netsnoer van de TV aan(AC 100-240V~ 50/60Hz).

Zet de TV aan

3.Sluit de voeding aan, ga naar de stand-by modus (rood licht), druk op de aan / uit-knop van de tv of de aan / uit-knop op de afstandsbediening om de tv in te schakelen.

Opmerking:

Afbeelding enkel ter referentie.




TV Stand Installatie Instructies

1. Open de doos en verwijder de TV
verspreid de accessoires en basis
(sommige modellen zonder basis).
2. Om schade aan de TV te voorkomen, bedek hem met een zachte doek, plaats hem op de tafel, aanzicht naar beneden, de basis wordt van de TV wordt bevestigd met schroeven.
3. Schroef de basis vast en bevestig aan de TV.
4. De installatie is voltooid.

Opmerking:

Afbeelding enkel ter referentie.

Het model heeft voorrang.

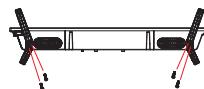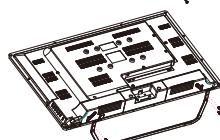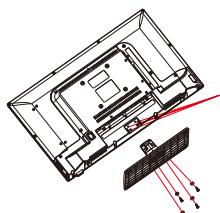

OSD

1. Installatiehandleiding


- ① Het volgende instelmenu wordt weergegeven wanneer u de eerste keer inschakelt.

Druk op de knop [▲]/[▼] om de taal van het OSD-menu te wijzigen. Druk na het selecteren van de gewenste taal op de knop [OK] om de volgende instellingenpagina te openen.




- ② Voer het firmware-/softwarenetwerk in om de update-instructies te downloaden

Druk op de knop [▲]/[▼] op de afstandsbediening om de menu-optie te selecteren, druk de knop [OK] om de selectie te bevestigen, selecteer in het algemeen [ACCEPT].

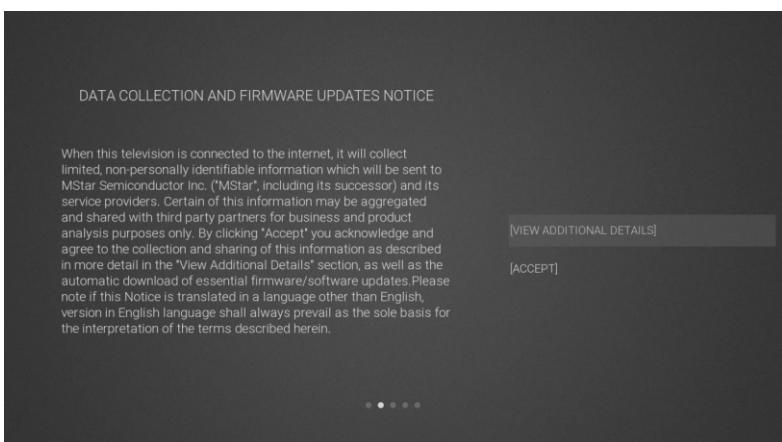

project	Selectiemethode	Omschrijving
[AANVULLENDE DETAILS BEKIJKEN]	De Knop [OK] om te openen	Ga naar Meer gedetailleerde download- en update-instructies voor het firmware-/softwarenetwerk bekijken
[ACCEPTEREN]	De Knop [OK] om te openen	Accepteer alle overeenkomsten en ga akkoord met het firmware-/softwarenetwerk om automatisch updates te downloaden


- ③ Als de knop [OK] wordt ingedrukt, opent het selectievakje [VIEWADDITIONAL DETAILS] de gedetailleerde download- en update-instructies voor het firmware-/softwarenetwerk. In eerste instantie ligt de focus op de tekstbeschrijvingssectie. Door op de knop [\wedge]/[\vee] te drukken gaat u naar het einde van de tekst, druk vervolgens op de knop [\downarrow]. De focus gaat naar het vakje [DECLINE ALL]. De knop [OK] bevestigt de selectie en u gaat naar de volgende instellingenpagina.

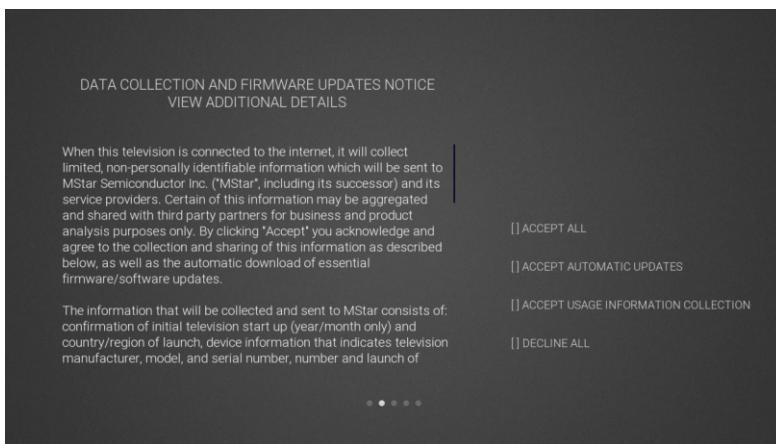

project	Selectiemethode	Omschrijving
[ALLES ACCEPTEREN]	De Knop [OK] om te openen	Accepteer alle protocolsecties en ga akkoord met het firmware-/softwarenetwerk om automatisch updates te downloaden
[AUTOMATISCHE UPDATES ACCEPTEREN]	De Knop [OK] om te openen	Accepteer alle protocolonderdelen en selecteer handmatig of u akkoord gaat met dat het firmware-/softwarenetwerk updates download als er een firmware-/software-update is
[VERZAMELEN VAN GEBRUIKSINFORMATIE ACCEPTEREN]	De Knop [OK] om te openen	Leveranciers die de overeenkomst accepteren, verzamelen enige niet-persoonlijke gebruikersinformatie
[ALLES WEIGEREN]	De Knop [OK] om te openen	Weiger alle protocollen om updates van het firmware-/softwarenetwerk uit te schakelen.


④ De landinstellingenpagina openen

Druk op de knop [\wedge]/[\vee] op de afstandsbediening om de menu-optie te selecteren, druk op de knop [OK] om de selectie te bevestigen en naar de volgende instellingenpagina te gaan.

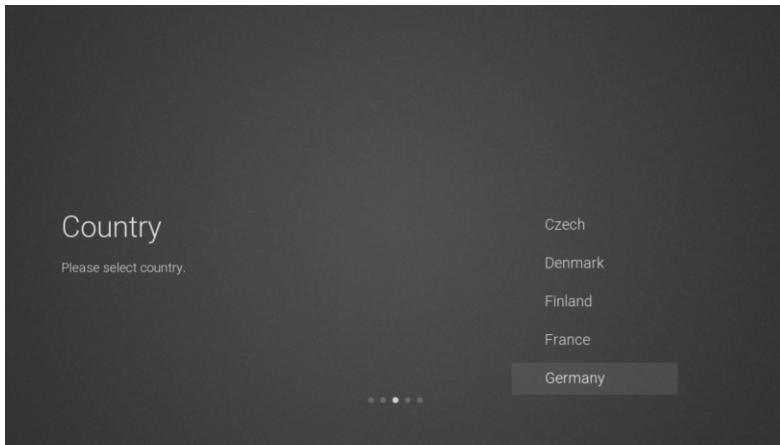


⑤ De netwerkinstellingenpagina openen

Druk op de knop [\wedge]/[\vee] op de afstandsbediening om de menu-optie te selecteren, druk op de knop [OK] om de selectie te bevestigen en naar de volgende instellingenpagina te gaan.

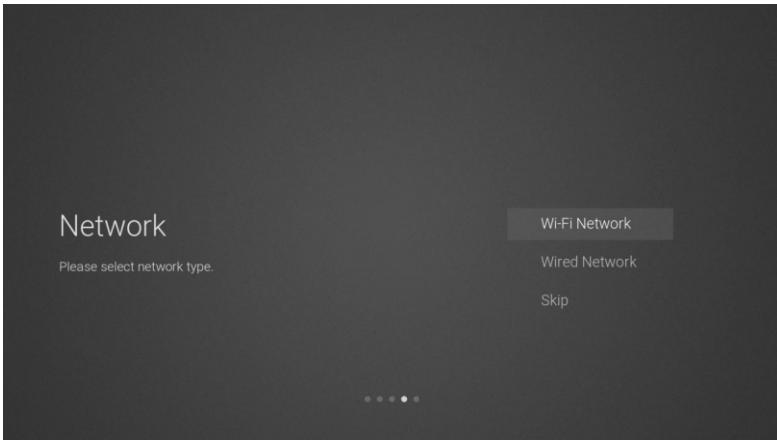

project	Selectiemethode	Omschrijving
Wifi-netwerk	De Knop [OK] om te openen	Ga naar de pagina draadloze netwerkverbindingen (open het automatisch scannen bijlagen wifi)
Bedraad netwerk	De Knop [OK] om te openen	Ga naar de pagina bedrade netwerkverbindingen
Overslaan	De Knop [OK] om te openen	Sla de netwerkinstellingen over en ga naar de volgende instellingenpagina.


- ⑥ Als u geen verbinding met het netwerk hoeft te maken, selecteert u de optie “Skip”. Druk op de knop [OK] om te bevestigen of u de netwerkinstellingenpagina wilt overslaan.

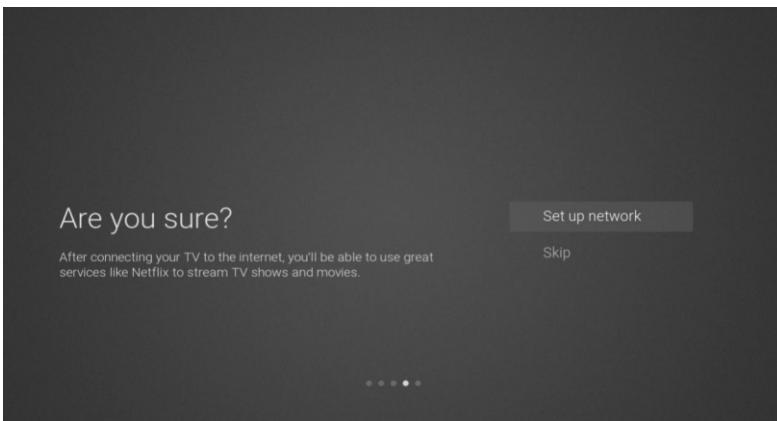

project	Selectiemethode	Omschrijving
Netwerk instellen	De Knop [OK] om te openen	Ga terug naar de netwerkinstellingenpagina
Overslaan	De Knop [OK] om te openen	Bevestig om de netwerkinstellingen over te slaan en de bronpagina te openen

⑦ Wijzigingspagina selectie ingang bronkanaal


Druk op de knop [\wedge]/[\vee] om het gewenste bronkanaal te selecteren, selecteer het gewenste kanaal en druk op de knop [OK] om het bronkanaal te wijzigen. Druk op de knop [\downarrow] om naar het USB-kanaal te scrollen.

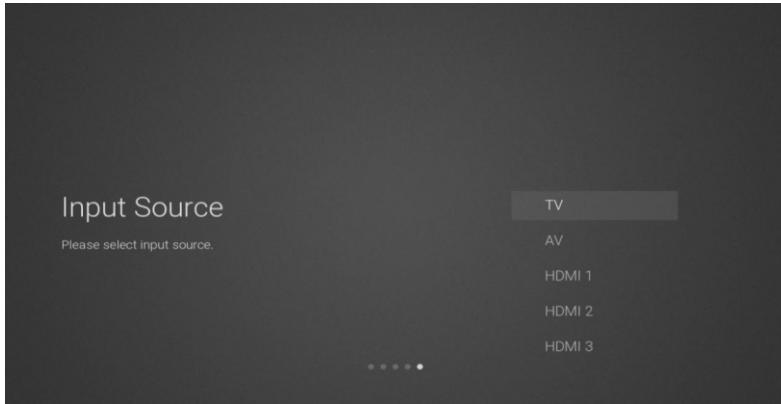

project	Selectiemethode	Omschrijving
TV	De Knop [OK] om te openen	De selectiepagina van het zoeksysteem openen
AV HDMI1 HDMI2...USB	De Knop [OK] om te openen	Wijzig het bijbehorende kanaal

⑧ Selectiepagina zoeksysteem


Druk op de knop [\wedge]/[\vee] om het gewenste zoeksysteem te selecteren, druk op de knop [OK] om het overeenkomstige zoekstation te openen.

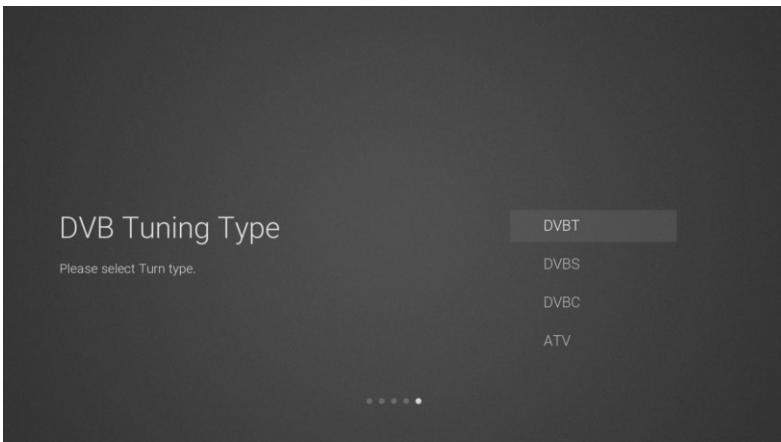

project	Selectiemethode	Omschrijving
DVBT	De Knop [OK] om te openen	Zoeken openen
DVBS	De Knop [OK] om te openen	De instellingenpagina voor het digitaal zoeken naar satellieten openen
DVBC	De Knop [OK] om te openen	Zoeken openen
ATV	De Knop [OK] om te openen	Zoeken openen

⑨ Instellingenpagina voor het digitaal zoeken naar satellieten


Als de optie “DVBS” optie [OK] is geselecteerd op de zoekpagina, open dan de volgende instellingenpagina voor het digitaal zoeken naar satellieten.

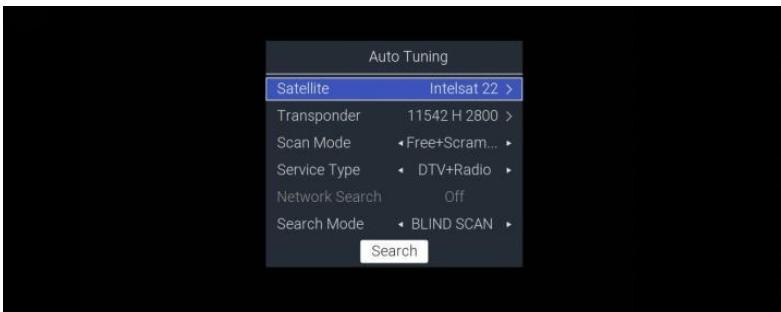

Functiebeschrijving:


project	Instelbereik	standaard	Omschrijving
Satelliet	Intelsat22/Eutel sat 70B/.....	Intelsat22	Selectiepagina digitale satelliet
Transponder			Selectie van snelle zoekfrequentie digitale satelliet
Zoekmodus	Gratis+versleuteld -> Gratis -> Versleuteld	Gratis+versleuteld	Selectie zoekmodus
Servicetype	DTV+radio -> D TV->Radio	DTV+radio	Selectie zoekmodus
Netwerk zoeken	Aan->Uit	Uit	Het uitvoeren van Snelle zoekopdracht netwerk (zoekmodus is optioneel voor SNEL SCANNEN)
Zoekmodus	BLIND SCANNEN->SNEL SCANNEN	BLIND SCANNEN	Selectie zoekmodus
Zoeken	De Knop [OK] om te openen		Open de zoekpagina in om te beginnen met zoeken

⑩ Selectiepagina zoeksysteem

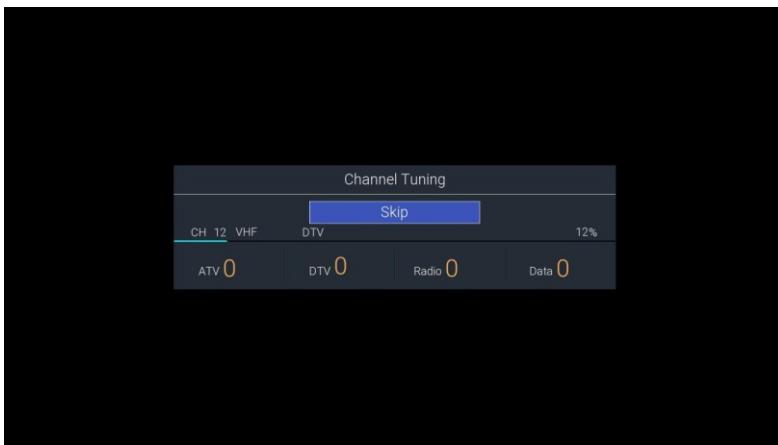

2. Startmenu startpagina


Druk op de knop [START] om het startmenu weer te geven, druk op de knop [\wedge]/[\vee] om te schakelen tussen de apps, Netflix, ingang, en instellingen op de startpagina en druk op de knop [\blacktriangleleft]/[\blacktriangleright] om de specifieke functie te selecteren van de corresponderende suboptie knop [OK] te openen.

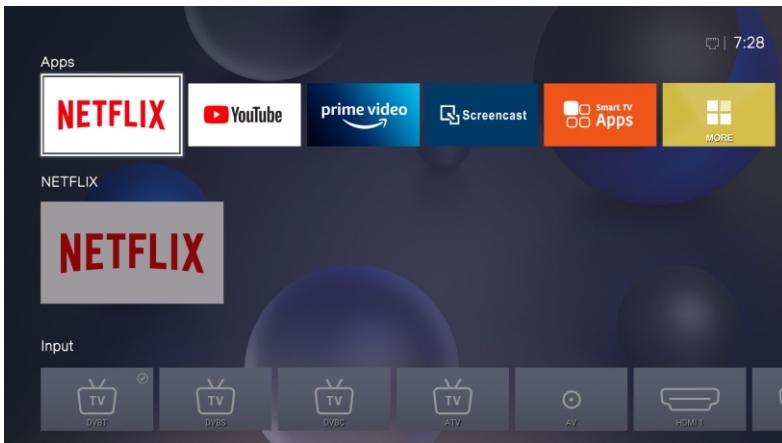


project	Omschrijving
Apps	Alle apps weergeven: Netflix, YouTube, Prime Video. Twitter, Smart TV-apps, YAHOO! YouTube Kids, ScreenCast, browser, beeldschermapp specifiek referentieplatform.
Netflix	Sectie Netflix's aanbevolen beeldscherm
Ingang	Alle kanalen weergeven: DVBT, DVBS, DVBC, ATV, AV, HDMI 1/2/3, USB
Instellingen	Beeld, geluid, instellingen, slot, PVR-Optie, programmering, netwerk, over, functie-instellingen

3. Hoofdmenu

Druk op de knop [MENU] om het hoofdmenu weer te geven. Druk op de knop [\wedge]/[\vee] om te schakelen tussen de opties "Beeld, geluid, instellingen, slot, PVR-optie, programmering, netwerk, over, etc.". Druk op de knop [\blacktriangleright] om naar de overeenkomstige suboptie aan de rechterkant te springen.

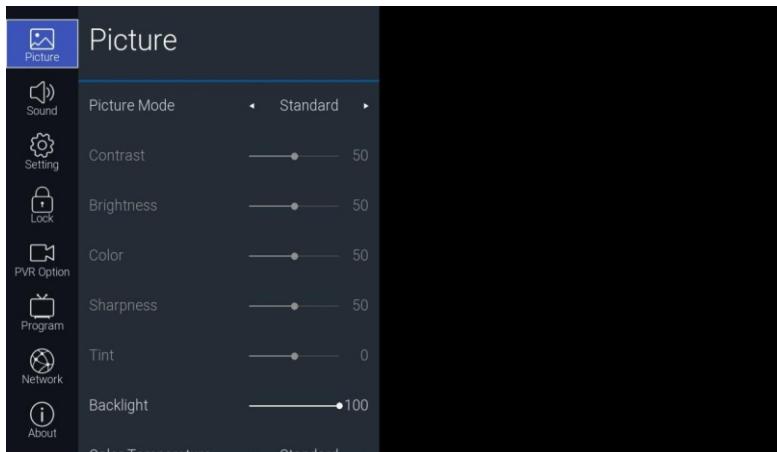


3.1. Beeld

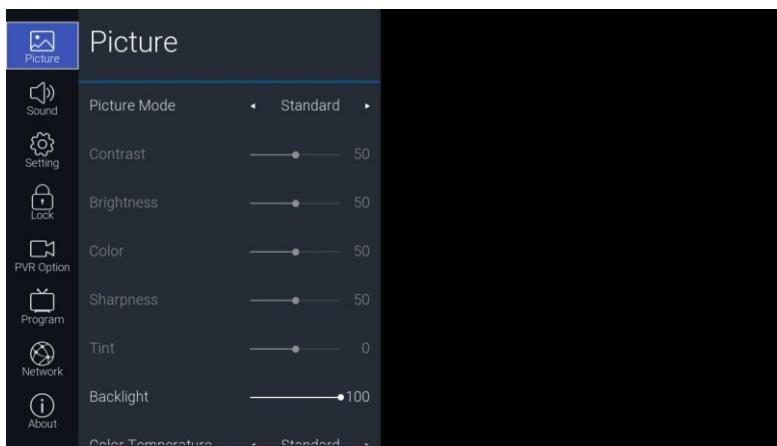

Functiebeschrijving:

project	Ondersteuningsmodus	Omschrijving
Beeldmodus	Standaard>Film->Gebruiker>Dynamisch	Selectie van de beeldmodus
Contrast	Beeldmodus is instelbaar voor gebruikersmodus 0-100	Contrast instellen
Helderheid	Beeldmodus is instelbaar voor gebruikersmodus 0-100	Aanpassing helderheid
Kleur	Beeldmodus is instelbaar voor gebruikersmodus 0-100	Aanpassing kleur
Scherpte	Beeldmodus is instelbaar voor gebruikersmodus 0-100	Aanpassing scherpte
Tint	Beeldmodus is instelbaar voor ATV- of NTSC-modus	Aanpassing tint
Achtergrondlicht	0-100	Aanpassing achtergrondverlichting
Kleurtemperatuur	Standaard -> Warm -> Koel	Selectie kleurtemperatuur
Aspectverhouding	16:9 -> Film -> Ondertiteling -> 4:3	Aanpassing proportionele modus
Ruisvermindering	Laag -> Midden -> Hoog -> Automatisch -> Uit	Ruisvermindering
HDR openen	Automatisch -> Laag -> Midden -> Hoog -> Uit	Status verbergen onder ATV/AV


3.2. Geluid

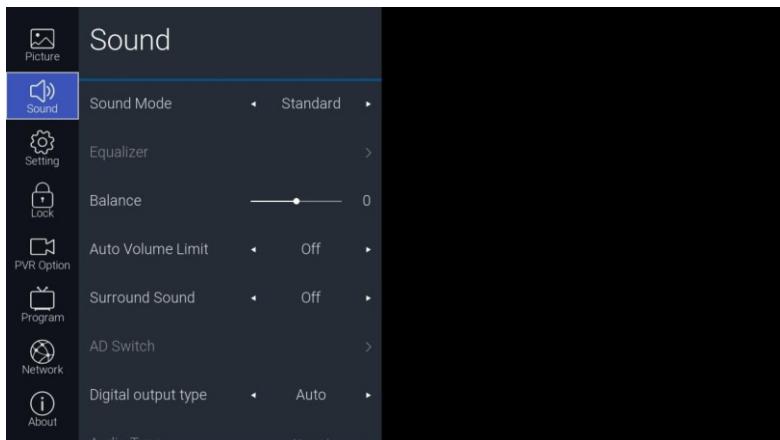

Functiebeschrijving:

project		Ondersteuningsmodus	Omschrijving
Geluidsmodus		Standaard -> Muziek -> Film -> Sport -> Gebruiker	Selectie beeldmodus. Standaard ingesteld op standaard
Equalizer (geluidsmodus is optioneel voor de gebruikersmodus)	120Hz	0-100	120 Hz Aanpassing frequentiebereik geluidsversterking
	500Hz	0-100	500Hz Aanpassing frequentiebereik geluidsversterking
	1,5KHz	0-100	1,5KHz Aanpassing frequentiebereik geluidsversterking
			frequentiebereik geluidsversterking
	5KHz	0-100	5KHz Aanpassing frequentiebereik geluidsversterking
	10KHz	0-100	10KHz Aanpassing frequentiebereik geluidsversterking
Balans		(-)50—50	Volumebalans
Grens automatische volume		Aan->Uit	Automatische volumeregelaar
Surround Sound		Aan/Uit	Schakelaar surround sound
AD-schakelaar (optioneel DTV-kanaal)	AD inschakelen	Aan/Uit	Schakelaar AD-functie inschakelen (voor mensen met een visuele beperking, naast de AD-functie streamen spraakuitzending)
	AD-volume	0-100 Alleen instelbaar wanneer de AD-schakelaar is ingesteld op "Aan"	Aanpassing volume AD-functie
Type digitale uitgang		Automatisch -> Transcoderen DD -> Transcoderen DDP -> PCM	Selectie uitgangsmodus optische poort
Geluidstype (optioneel DTV-kanaal)		Normaal -> Slechthorenden -> Slechtzienden	Voor mensen met een gehoorbeperking, komt met een codestroom voor slechthorenden
Vertraging geluid	Vertraging SPDIF	0-250	Aanpassing vertraging optische poort
	Vertraging luidspreker	0-250	Aanpassing vertraging geluid luidspreker
	Vertraging HDMIARC	0-250	Aanpassing vertraging geluid ARC

3.3. Instellingen

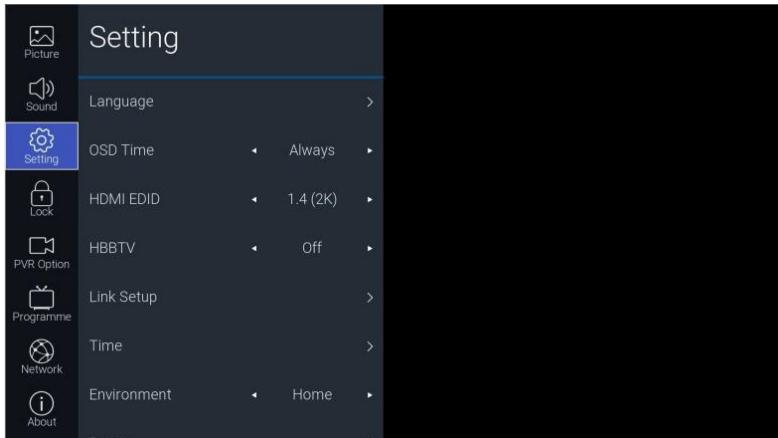


Functiebeschrijving:

project		Ondersteuningsmodus	Omschrijving
Taal	OSD-taal	Engels, Eesti keel.....	Selectie taal OSD-menu
	Audiotaal	Selectie taal meer kanaals DTV (DTV-kanaal optioneel)	
	Ondertiteltaal	Selectie taal ondertiteling (DTV-kanaal optioneel)	
OSD timer		Altijd -> 5 seconden -> 10 seconden -> 15 seconden	Instellingen timerweergave OSD-menu
HDMI EDID		1.4(2K)->2.0(4K)	HDMI EDID; Weergavestatus onder HDMI
HBBTV		Aan/Uit	Functieschakelaar HBBTV
Instellen Link	Link-CEC	Aan/Uit	Functieschakelaar HDMI CEC
	HDMIARC	Aan/Uit	Of het ARC-apparaat geopend moet worden
	Automatisch inschakelen	Aan/Uit	Of de tv automatisch wordt ingeschakeld wanneer het betreffende dvd-apparaat wordt ingeschakeld
	Automatisch stand-by	Aan/Uit	Als de TV is uitgeschakeld, volgt het CEC-apparaat dan de uitschakeling?
Tijd	Automatische synchronisatie	Aan/Uit	Schakelaar tijdinstelling systeem
	Klok	Weergave systeemtijd, optioneel wanneer Automatische synchronisatie is uitgeschakeld. Druk op de knop [▶] om de	

	systeemtijd te openen	
Tijd uit	Tijdstelling uitschakeltijd	
Tijd aan	Tijdstelling opstarttijd	
Slaaptijd	Uit > 10 minuten > 20 minuten > 30 minuten > 60 minuten > 90 minuten > 120 minuten > 180 minuten > 240 minuten	Tijdstelling slaapstand
Automatische slaapstand	Aan/Uit	Geen signaal schakelaar automatische uitschakeling
Tijdzone	Instelling tijdzone (met betrekking tot het ingestelde land)	
Omgeving	Thuis -> Winkel	Instelmodus energie-efficiëntie
Rusten	Ja of Nee	Instellingen resetmenu gebruiker

3.4. Vergrendelen

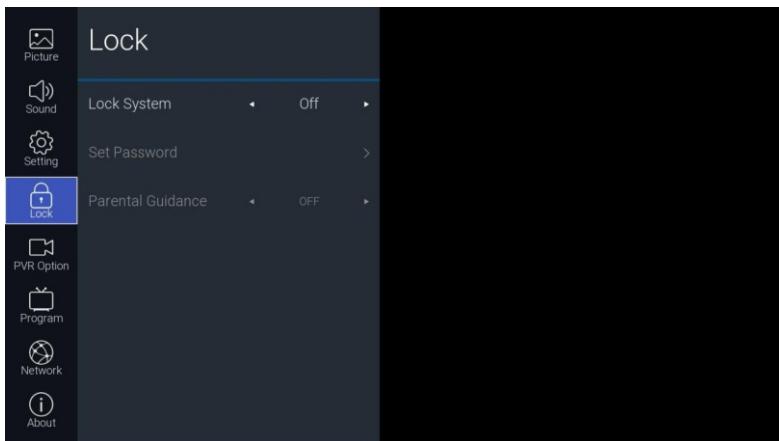


Functiebeschrijving:

project		Ondersteuningsmodus	Omschrijving
Slotsysteem		Aan/Uit	Controleer het ingestelde wachtwoord, de schakelaar van de optie ouderlijk toezicht
Wachtnummer instellen	Voer het oude wachtwoord in		Stel het systeemwachtwoord in. Druk op de knop [nummer] op de afstandsbediening om het nieuwe systeemwachtwoord in te stellen. Voer het oude wachtwoord in en bevestig het nieuwe wachtwoord. De inconsistentie geeft aan dat het nieuwe wachtwoord niet overeenkomt met het ingevoerde wachtwoord. Nadat het nieuwe wachtwoord succesvol is ingesteld, keert deze automatisch terug naar de vorige pagina.
Bevestig het nieuwe wachtwoord			
Kinderslot		UIT/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18	Functie voor ouderlijk toezicht instellen

3.5. PVR-optie

Onder het DTV-kanaal en na het plaatsen van de USB-stick kan de knop [▶] worden geopend.

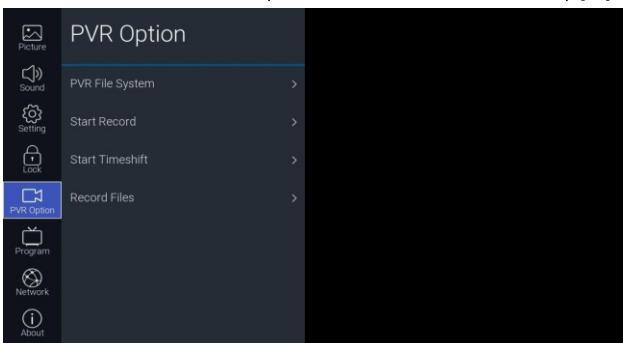


Functiebeschrijving:

project		Ondersteuningsmodus	Omschrijving
PVR bestandsysteem	Selecteer schijf	Selecteer een USB-apparaat dat is aangesloten op de tv	Maak PVR-bestandsysteem op een aangesloten USB-apparaat
	Selecteer partitie	Selecteer de geselecteerde apparaatpartitie	
	Grootte van de tijdverschuiving	Grootte van het formaat instellen	
	Formatteren starten	Beginnen met formatteren	
	Snelheid	Het detecteren van de lees- en schrijfsnelheid van het USB-apparaat van de	
		tv-aansluiting	
Opnemen starten		Branden starten	
Tijdverschuiving starten		Start van tijdverschuiving pauzeren	
Bestanden opnemen		Ga naar de weergave van de te branden bestanden	

3.6. Programmering


TV-kanaal is toegankelijk via de knop [▶]

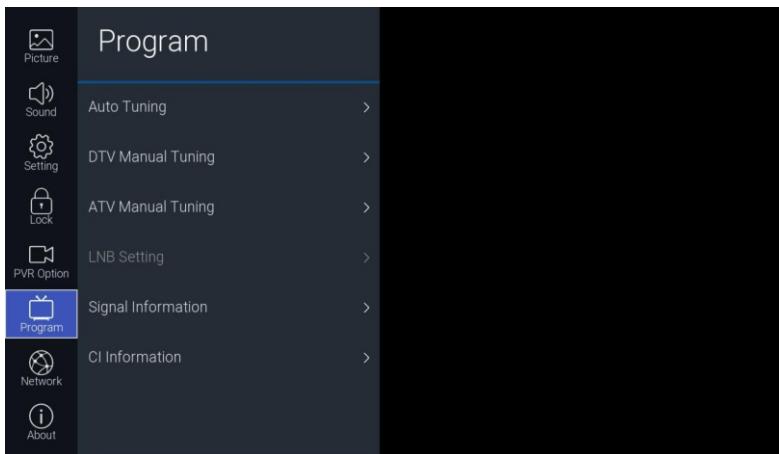

Functiebeschrijving:

project		Ondersteuningsmodus	Omschrijving
Automatisch afstemmen	Afstemmings modus	DTV/ATV/DTV+ATV	Zoeken naar DTV- of ATV- of DTV- en ATV-stations
	Land	Duitsland/Ghana/Griekenland.....	Landinstelling, afhankelijk van het platform
	Start	Druk op de knop [OK] om te beginnen met zoeken	
DTV handmatig afstemmen		De handmatige DTV-zoekpagina openen	
Handmatig afstemmen van ATV		De handmatige ATV-zoekpagina openen	
LNB-instelling		Open LNB-instellingenpagina van de digitale satelliet (optioneel voor het DVBS-kanaal)	
Signaalinformatie		Bekijk de signaalsterkte van het station (optioneel onder het DTV-kanaal)	
CI informatie		Open de weergavepagina met CI-kaartgegevens (optioneel voor het plaatsen van een CI-kaart)	


3.7. Netwerk

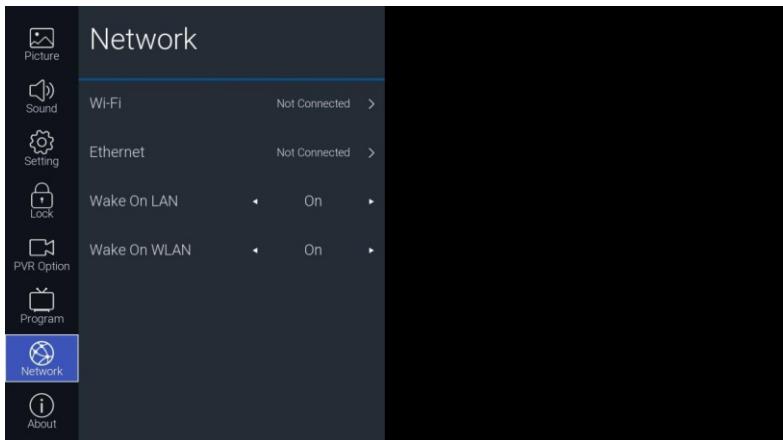

Functiebeschrijving:

project		Ondersteuningsmodus	Omschrijving
Wi-Fi	Auto scan	Automatisch zoeken naar draadloze netwerken in de buurt	
	Handmatige invoer	Voer handmatig de wifi in waarmee moet worden verbonden	
	IP	Dialoogvenster IP-adres draadloos netwerk	
	Netmasker	Dialoogvenster subnetmasker draadloos netwerk	
	Gateway	Dialoogvenster gateway draadloos netwerk	
	DNS	Dialoogvenster DNS draadloos netwerk	
Ethernet	Protocol	Ipv4 -> IPv6	Selectie protocol bedraad netwerk
	Configuratie	DHCP -> Statisch	Selectiemethode overname IP bedraad netwerk
	IP	IP-adres bedraad netwerk, optioneel is configuratie ingesteld op statisch	
	Voorvoegsel	Het aantal bits in het subnetmasker van het bedrade netwerk is ingesteld en de configuratie is ingesteld op statisch.	
	Gateway	Gateway bedraad netwerk, optioneel is de configuratie ingesteld op statisch	
	DNS	DNS bedraad netwerk, optioneel is de configuratie ingesteld op statisch	
	Verbinden	Verbinden met een bedraad netwerk	
Wake On LAN		Aan/Uit	Wijzigen inschakelen tv via bedraad netwerk
Wake On WLAN		Aan/Uit	Wijzigen inschakelen tv via Wake on LAN

3.8. Over

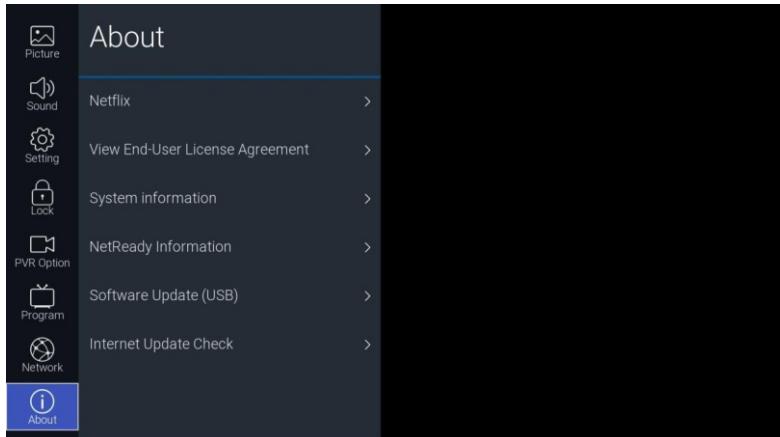


Functiebeschrijving:


project	Omschrijving	
Netflix	Netflix deactiveren	Inlogaccount van Netflix wissen
	Netflix beëindigen	Netflix afsluiten
	Netflix ESN	Bekijk de belangrijkste informatie van ESN
	Netflix-versie	Controleer de Netflix-versie
Bekijk de licentieovereenkomst voor eindgebruikers	Beschrijving overeenkomst downloaden en update firmware-/softwarenetwerk bekijken	
Systeeminformatie	Systeeminformatie bekijken	
NetReady-informatie	Informatie zoals apparaat-ID NetReady bekijken	
Software-update (USB)	Upgrade USB-software	
Controle update internet	Controleer de upgradesoftware van het OTA-netwerk	

4. USB

Plaats de USB-stick, druk op de knop [OK] in de USB-optie van het bronmenu of druk op de snelkoppeling [USB] van de afstandsbediening om het mediameunu te openen.

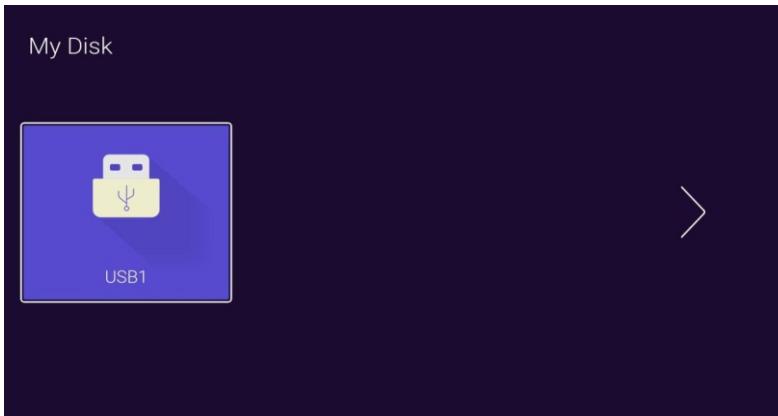

Druk op de knop [◀]/[▶], selecteer het geplaatste USB-apparaat en druk op de knop [OK] om de volgende pagina te openen

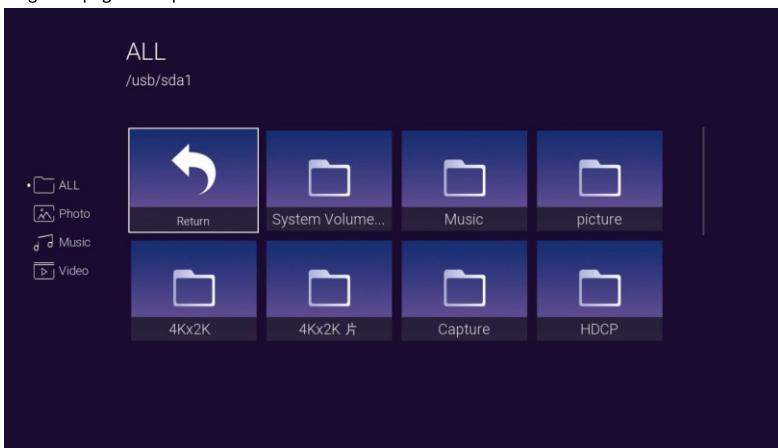

Met knop [◀]/[▶] kunnen alle opties voor foto's, muziek, video worden geselecteerd. Druk op de knop [OK] om het bestandstype te selecteren, selecteer het selectievakje "Return" en druk op de knop [OK] om terug te keren naar de vorige map, selecteer een bestand/foto/muziek en druk op de knop [OK] knop om het videobestand te openen.

Help

Geen stroom	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of het netsnoer van de tv aangesloten is of niet. Als er nog steeds geen stroom is, koppel u de stekker los en sluit u hem na 60 seconden opnieuw aan op de aansluiting. Schakel de stroom weer in.
Signaal niet goed ontvangen	<ul style="list-style-type: none"> Erg kunnen dubbele of spookbeelden op uw tv verschijnen als er hoge gebouwen of bergen in de buurt zijn van waar u zich bevindt. U kunt het beeld aanpassen via handmatige bediening: raadpleeg de instructie voor de noniusregeling of pas de richting van de externe antenne aan. Als u een binnen antenne gebruikt, kan de signaalontvangst onder bepaalde omstandigheden moeilijker zijn. Pas de richting van de antenne aan voor een optimale ontvangst. Als dit de ontvangst niet verbetert, moet u mogelijk overschakelen naar een externe antenne.
Geen beeld	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de antenne aan de achterkant van de tv is aangesloten. Bekijk andere kanalen om te zien of het probleem zich nog steeds voordoet.
Video heeft geen geluid	<ul style="list-style-type: none"> Probeer het volume te verhogen. Controleer of het geluid van de tv gedempt is of niet.
Audio is aanwezig, maar video wordt niet weergegeven of is verkleurd	<ul style="list-style-type: none"> Probeer het contrast en de helderheid aan te passen.
Statische ruis beïnvloedt de video- en audiokwaliteit	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de antenne aan de achterkant van de tv correct is aangesloten.
Gebroken lijnen op het scherm	<ul style="list-style-type: none"> Elektrische apparaten zoals haardrogers of stofzuigers enz. kunnen interfereren met uw tv-toestel. Schakel deze apparaten uit.
De afstandsbediening werkt niet	<ul style="list-style-type: none"> Zorg dat de plastic zak die bij de afstandsbediening is geleverd, verwijderd werd. Probeer de afstandsbediening op een kortere afstand van de tv te gebruiken. Controleer of de plaatsing van de batterijen correct is, of probeer nieuwe batterijen te gebruiken in de afstandsbediening. De TV schakelt over naar de stand-by-modus als deze binnen een paar minuten geen reactie ontvangt.
Geen video (pc-modus)	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de kabel correct op de VGA-poort is aangesloten of dat de kabel op sommige plaatsen niet gebogen is.
Verticale lijn knippert (pc-modus)	<ul style="list-style-type: none"> Ga naar het hoofdmenu en pas de verticale plaatsing aan om de verticale lijn te verwijderen.
Horizontale scheuren (pc-modus)	<ul style="list-style-type: none"> Pas horizontale plaatsing van het scherm aan om eventuele horizontale lijnen te wissen.
Scherm is te helder of te donker (pc-modus)	<ul style="list-style-type: none"> Pas de helderheid of het contrast aan in het hoofdmenu.
Geen reactie van de pc	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de beeldschermresolutie van de pc is ingesteld op een compatibele resolutie voor de TV.
Lijnen verschijnen wanneer een apparaat op de RCA-poort wordt aangesloten	<ul style="list-style-type: none"> Zorg ervoor dat u een kabel van goede kwaliteit gebruikt.
Problemen zijn niet opgelost	<ul style="list-style-type: none"> Koppel het netsnoer los en wacht 30 seconden en sluit vervolgens opnieuw op het stopcontact aan. Als de problemen zich blijven voordoen, probeer de tv dan niet zelf te repareren. Neem contact op met het servicecentrum.

Laat uw tv niet gedurende langere tijd een stilstaand beeld weergeven, of het nu een gepauzeerde video is, een menuscherm, enz., dit kan het display beschadigen en kan beeldverbranding veroorzaken.

Afstandsbediening

1. : Schakel de tv in of ga naar de stand-by modus
2. : Schakel het geluid uit en weer in wanneer nogmaals wordt ingedrukt
3. 0 ~ 9 : De cijfers 1-9 worden gebruikt om het kanaalnummer direct in te voeren
4. : Druk hierop om de elektronische programmagids weer te geven en het favoriete kanaal te selecteren
5. : Druk hierop om Teletekst te openen tijdens het afspelen van het programma
6. : Selectie knop voor invoerbron
7. : Druk om de startpagina te openen
8. V+ : Zet het harder
9. V- : Zet stiller
10. P\ : Programma omhoog
11. P\ : Programma omlaag
12. : Start systeemmenu
13. : Druk om de bron en kanalen weer te geven
14. : Om de keuze te bevestigen met het gemaakte menu-item
15. : Druk op deze knoppen om items te selecteren
16. : Druk op deze knoppen om items te selecteren en aan te passen
17. BACK : Ga terug naar de vorige stap
18. EXIT : Druk om het OSD-menu te verlaten
19. :Druk om de Netflix te starten
20. :Druk om YouTube te starten
21. : Druk om de prime video app store te starten
22. : Druk op om naar de USB-modus te gaan
23. GROENE/RODE/GELE/CYAAN knop:
Druk op deze knoppen volgens de verschillende prompts
24. : Druk om snel terug te spoelen in de USB-modus
25. : Druk om snel vooruit te spoelen in de USB-modus
26. : Druk op om de video af te spelen en druk nogmaals om de video te pauzeren
27. : Druk om het opnemen van het programma te starten
28. : Houd aan of uit voor weergave van de huidige pagina
29. : Druk op om de taal te wijzigen bij het afspelen van de stream die meerdere talen bevat

Batterij Installatie:

Verwijder het deksel van het batterij compartiment op de achterkant van de afstandsbediening door het naar beneden te schuiven. Plaats de twee AAA batterijen in het compartiment met hun + en - kant zoals aangegeven. Mis geen oude en nieuwe batterijen of verschillende types van batterijen. Plaat het deksel terug tot je het hoort vastklikken.

De afstandsbediening gebruiken:

Tenzij anders vermeld, kan de afstandsbediening alle functies van de TV bedienen.
Richt de afstandsbediening steeds direct naar de sensor op de voorkant van de TV.



Juiste afvoer van dit product (afvalverwerking van elektrische & en elektronische apparatuur)
(Van toepassing in landen met afzonderlijke inzamelsystemen)



Dit label op het product, de accessoires of de documentatie bij dit product duidt erop dat het product en de bijbehorende elektronische accessoires (bijvoorbeeld de oplader, heetste of UBSkabel) aan het eind van de levensduur niet mogen worden afgevoerd met het huishoudelijk afval.

Om milieuveertreiniging of problemen voor de volksgezondheid als gevolg van ongeregeld afvalverwerking te voorkomen, dient u deze items van het andere afval te scheiden zodat de materialen op verantwoorde wijze kunnen worden hergebruikt.

Thuisgebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze het product gekocht hebben of met de plaatselijke overheidsinstanties als ze willen weten waar en hoe ze deze items op milieuvriendelijke wijze kunnen recyclen.

Zakelijke gebruikers dienen contact op te nemen met de leverancier en de voorwaarden en bepalingen van het koopcontract te raadplegen. Dit product en de bijbehorende elektronische accessoires mogen niet samen met ander commercieel afval worden afgevoerd.

Juiste afvoer van de batterijen in dit product

(Van toepassing in landen met afzonderlijke inzamelsystemen)



Wanneer dit symbool op de batterij, de gebruiksaanwijzing of de verpakking wordt weergegeven, wordt daarmee aangegeven dat de batterijen in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met het gewone huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd. Wanneer u de chemische symbolen Hg, Cd of Pb ziet, betekent dit dat de batterij respectievelijk kwik, cadmium of lood boven de referentieniveaus in EU-richtlijn 2006/66 bevat. Als batterijen niet op de juiste wijze worden afgevoerd, kunnen deze stoffen schade aanrichten aan het milieu of de menselijke gezondheid.

Om de natuurlijke hulpbronnen te beschermen en hergebruik van materiaal te bevorderen, moet u batterijen scheiden van andere soorten afval en deze via uw plaatselijke, gratis batterijinzamelsysteem recyclen.

OPGELET:



Om mogelijke gehoorschade te voorkomen, luister niet gedurende lange perioden op hoge volumeniveaus.

Omgevingsvereisten

Bedrijfstemperatuur: 5 °C a 35°C (41°F a 95°F)

Luchtvuchtigheid bij gebruik: 20% a 75%, niet-condenserend

Opslagtemperatuur: : -15 °C a 45°C (5°F a 113°F)

Luchtvuchtigheid bij opslag: 10% a 90%, niet-condenserend

Maximaal zendvermogen Wi-Fi: 100 mW bij 2,4 Ghz-2,4835 GHz, 200 mW bij 5,15 Ghz-5,25 GHz, 100 mW 5,25Ghz-5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz

De 5 GHz WLAN-functie (Wi-Fi) van deze apparatuur kan mogelijk alleen binnenshuis worden gebruikt.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK

PT

SMART TV

MANUAL DE INSTRUÇÕES

IMPORTANTE:

Leia atentamente este manual antes de instalar e operar a TV. Mantenha este manual à mão para referência

Tabela de Conteúdos

Informação de Segurança	1
Precauções de Segurança Importantes	1
TV Teclas e Interface de Terminal	2
Diagrama de conexão de aparelho external	2
Instalar e ligar o TV	3
Instruções de Instalação de Suporte de TV	3
Guia de Instalação	4
Página inicial do Menu INÍCIO	10
Menu Principal	11
Imagem	12
Som	13
Definições	15
Bloquear	16
Opção PVR	17
Programa	18
Rede	19
Sobre	20
USB	20
Ajuda	22
Controle remoto	23

Informação de Segurança:

 <p>O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o usuário para a presença de funcionamento importante na literatura que acompanha o aparelho.</p>	CAUTION RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO NÃO ABRIR
 <p>Aviso O relâmpago com símbolo de ponta de flecha dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o usuário para a presença de tensão perigosa não isolada no interior do invólucro do produto que pode ser de magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico para pessoas.</p>	<p>Para reduzir o risco de choque elétrico, não remova a tampa do aparelho, consulte o serviço de assistência qualificado.</p> <p>Se a TV sofrer quaisquer mudanças ou ajustes grosseiros, podem ocorrer choques elétricos, não tente abrir a máquina para manutenção, caso precise de revisão contate os centros de atendimento ao cliente..</p>

Precauções de segurança importantes:

- I) 1) Leia estas instruções. 2) Guarde estas instruções. 3) Preste atenção a todos os avisos. 4) Siga todas as instruções.
- 5) Não use este aparelho perto da água. 6) Limpe apenas com um pano seco.
- 7) Não bloquee as aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- 8) Não instale o aparelho perto de fontes de calor, tais como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- 9) Não anule a finalidade de segurança da ficha polarizada ou aterrada. Uma ficha polarizada tem duas lâminas, uma mais larga do que a outra. Uma ficha de ligação à terra tem duas lâminas e um terceiro pino de ligação à terra. A lâmina larga ou o terceiro pino são fornecidos para sua segurança. Se a ficha fornecida não encaixar na sua tomada, consulte um electricista para a substituição da tomada obsoleta.
- 10) Proteja o cabo de alimentação para não ser pisado ou apertado, especialmente em fichas, tomadas de conveniência e no ponto em que saem do aparelho.
- II) Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- 12) Use apenas o carrinho, suporte, tripé, suporte ou mesa especificado pelo fabricante ou vendido com o aparelho. Quando um for usado um carrinho move com cuidado a combinação carrinho / aparelho para evitar danos e lesões.



13) Desligue este aparelho durante tempestades de raios ou quando não for utilizado durante longos períodos de tempo.

Aviso:


- 14) Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha este aparelho à chuva ou à humidade.
- 15) A ficha de alimentação é utilizada como dispositivo de desconexão, o dispositivo de desconexão deve permanecer operacional.
- 16) A tomada deve ser instalada perto do equipamento e deve ser facilmente acessível.
- 17) Este produto nunca deve ser colocado numa instalação embutida, como uma estante ou prateleira, a menos que seja fornecida ventilação adequada ou as instruções do fabricante tenham sido respeitadas.
- 18) O aparelho não deve ser exposto a pingos ou salpicos e não devem ser colocados no aparelho objectos cheios de líquido, tais como vasos.
- 19) Não coloque quaisquer fontes de perigo no aparelho (por exemplo, objectos cheios de líquido, velas acesas).
- 20) Montagem na parede ou no tecto - O aparelho só deve ser montado na parede ou no tecto de acordo com as recomendações do fabricante.
- 21) Nunca coloque a TV, controle remoto ou pilhas perto de chamas ou outras fontes de calor, incluindo a luz solar direta. Para evitar a propagação do fogo, mantenha as velas ou chamas longe da TV. controle remoto e pilhas em todos os momentos.
- 22) O terminal USB deve ser carregado com 0,5 A em funcionamento normal. Estas instruções de manutenção devem ser realizadas apenas por pessoal qualificado. Para reduzir o risco de choque elétrico, não realize qualquer manutenção além da contida nas instruções de operação, a menos que você esteja qualificado para isso.
- 23) A bateria não deve ser exposta a calor excessivo, como luz solar, fogo ou similar.
- 24) Este equipamento é um aparelho elétrico de Classe II ou de isolamento duplo. Ele foi projetado de tal forma que não requer uma conexão de segurança de terra.
- 25) A temperatura ambiente máxima é de 45 graus. A altitude máxima de utilização é de 2000 metros

TV Teclas e Interface de Terminal

Botões TV:

Nota: O seguinte é apenas esquema funcional. A posição real e a disposição dos botões podem variar de acordo com o modelo.

Uma chave:

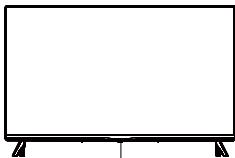

Pressione este botão no modo de espera para ligar / desligar a TV.

Sete chaves:


	Ligue / Desligue a alimentação.
	Seleção de entrada de sinal externo.
	Exibir o MENU PRINCIPAL e confirmar a seleção do item MENU.
	Seleccionar Canal.
	Adjustar Volume.

Interface de Terminal


Notea: O seguinte é os interfaces de vários terminais, a posição atual e a disposição, o número de diferentes modelos podem ser diferentes.

	AV entrada Entrada de Sinal de AV External		Saída de AUSCULTADOR Quando os auscultadores são ligados, os alto-falantes são desligados.
	CI CI PENDA CI é entrada de leitor de cartão (interface comum) este precisa de CAM (módulo de acesso condicional) usado para pagar TV.		USB 5V---500mA USB entrada Ligue um USB aparelho aqui para play os seus arquivos de media para gravar os programas via PVR função.
	HDMI entrada Entrada de sinal digital de ligador de HDMI video		Saída óptica Conecte o receptor SPDIF.
	ANT 75 Ligue a entrada de TV antena/cabo (75/VHF/UHF)		RJ45 Conecte a Internet.

Diagrama de conexão de aparelho external

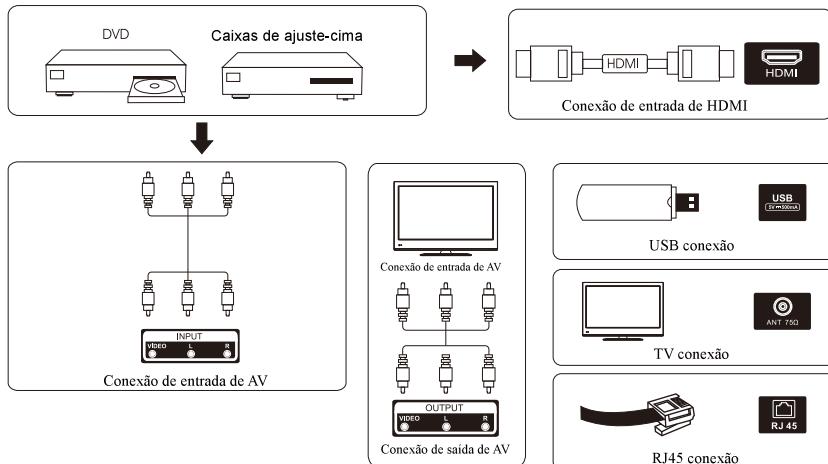

Instalar e ligar o TV

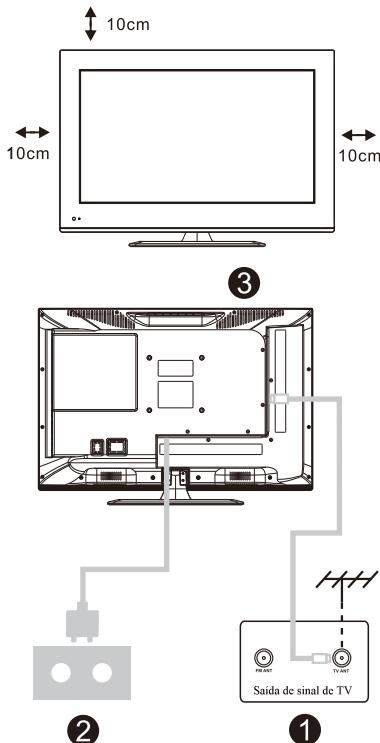

Ajuste o seu TV

Para colocar seu TV num lugar firme que pode suportar o peso de TV.

Para evitar o perigo, não expõe o TV perto de água nem lugar de aquecimento (tais como luz, vela, máquina de aquecimento), não bloqueio a ventilação na trás de TV.

Ligar a Antena e Potência

1. Ligue o cabo de antena com o soquete de antena na trás de TV e o soquete da sua antena.
2. Para ligar o fio de potência de TV (AC 100-240V- 50/60Hz).

Ligar o TV

3. Clique a tecla de potência de TV, a luz de indicação vai tornar em verde, se é no modo de espera (a luz é vermelho), clique a tecla de potência no controle remoto para ligar o TV.

Nota:

Imagen para os propósitos de referência apenas.




Instruções de Instalação de Suporte de TV

1. Abra o cartão e remova o TV e acessórios espalhados e base (alguns modelos sem base).
2. Para evitar a ferida de TV, coberto com um colchão suave, põe-no na mesa, face para baixo num colchão suave, a base de pescoço é fixada no TV com os parafusos.
3. Parafuse a base e ligada com o TV.
4. A instalação é completa.

Nota:

Imagen para os propósitos de referência apenas.

Favor prevalecer em espécie.

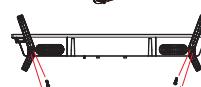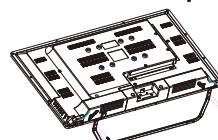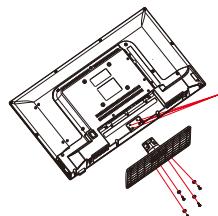

PT

OSD

1. Guia de Instalação


- ① O seguinte menu do assistente é apresentado quando liga pela primeira vez.

Prima [\blacktriangle]/[\blacktriangledown] para alternar o idioma do menu do idioma OSD. Após selecionar o idioma pretendido, prima [OK] para aceder à página de definições seguinte.




- ② Aceda à rede do firmware/software para transferir as instruções de atualização

Prima os botões [\blacktriangle]/[\blacktriangledown] no controlo remoto para seleccionar a opção de menu, [OK] para confirmar a seleção e geralmente selecione [ACCEPT].

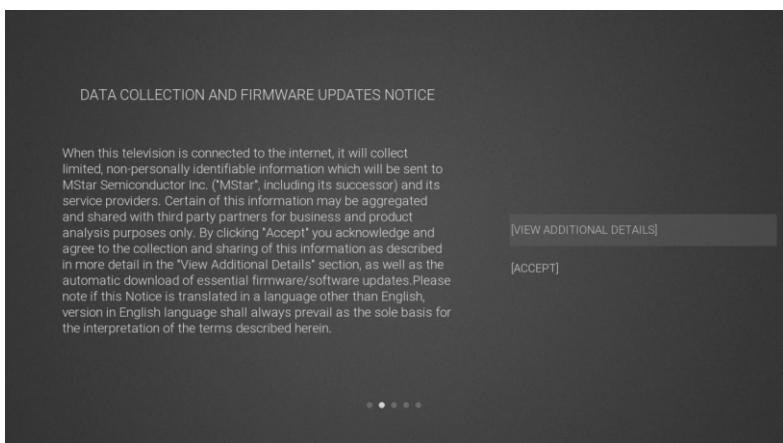

projeto	Método de escolha	Descrição
[VER DETALHES ADICIONAIS]	Botão [OK] para aceder	Ir para Ver Instruções mais detalhadas sobre transferência de atualização de rede de firmware/software
[ACEITAR]	Botão [OK] para aceder	Aceite todos os contratos e concorde com a rede de firmware / software para transferir automaticamente as atualizações


- ③ Se o botão [OK] estiver ativado, a caixa de seleção [VIEWADDITIONAL DETAILS] entrará nas instruções detalhadas de transferência de atualização de rede de firmware/software. Inicialmente, a incidência padrão estará na secção de descrição do texto. [\wedge]/[\vee] permite colocar o texto na parte inferior e premir [\vee]. A incidência principal muda para a caixa [DECLINE ALL], e o botão [OK] confirma a seleção e passa para a próxima página de definições.

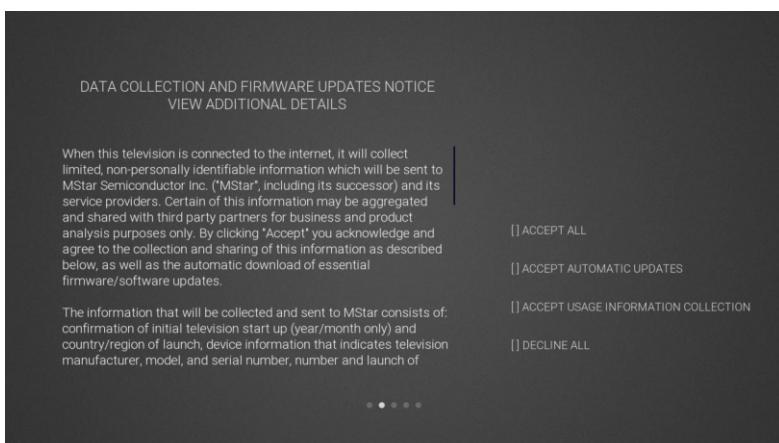

projeto	Método de escolha	Descrição
[ACEITAR TUDO]	Botão [OK] para aceder	Permite aceitar todas as secções de protocolo e concordar com a rede de firmware/software para transferir automaticamente as atualizações
[ACEITAR ATUALIZAÇÕES AUTOMÁTICAS]	Botão [OK] para aceder	Permite aceitar todas as partes do protocolo e selecionar manualmente se concorda com a transferência de atualizações da rede do firmware/software, se houver alguma atualização de firmware/software
[ACEITAR RECOLHA DE INFORMAÇÕES DE UTILIZAÇÃO]	Botão [OK] para aceder	Os fornecedores que aceitam a secção de contrato recolhem algumas informações não pessoais do utilizador
[RECUSAR TUDO]	Botão [OK] para aceder	Permite rejeitar todos os protocolos para desativar as atualizações de rede de firmware/software.


- ④ Permite aceder à página de definição do país de pesquisa

Prima os botões [Δ]/[∇] no controlo remoto para selecionar a opção de menu. OK] para confirmar a seleção e ir para a página de definições seguinte.

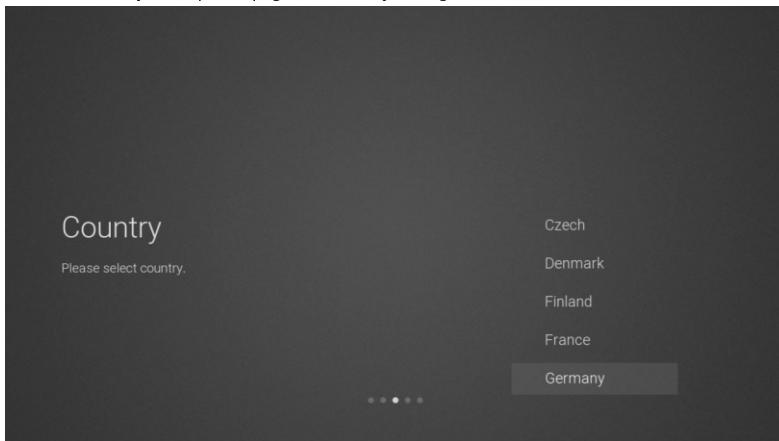


- ⑤ Permite aceder à página de definições de rede

Prima os botões [Δ]/[∇] no controlo remoto para selecionar a opção de menu. OK] para confirmar a seleção e ir para a página de definições seguinte.

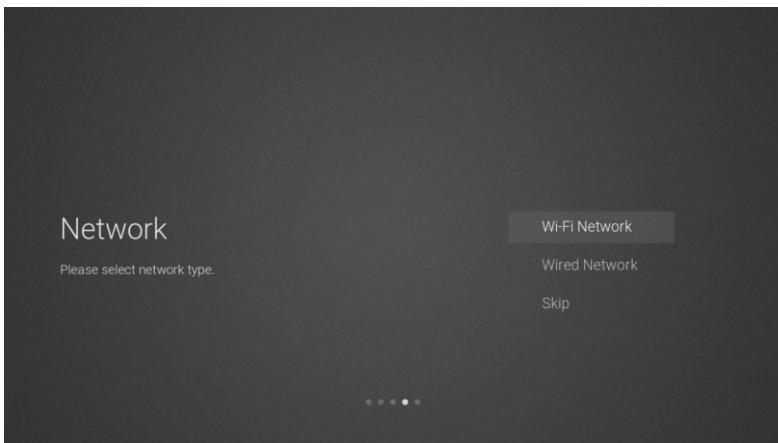

projeto	Método de escolha	Descrição
Rede Wi-Fi	Botão [OK] para aceder	Permite ir para a página de ligação de rede sem fios (introduza o anexo de digitalização automática Wi-Fi)
Rede com fios	Botão [OK] para aceder	Permite ir para a página de ligação à rede com fios
Ignorar	Botão [OK] para aceder	Permite ignorar as definições de rede e ir para a página de definições do nível seguinte.


- ⑥ Se não necessita de estabelecer ligação à rede, selecione a opção “Skip” [OK] para confirmar se deve ignorar a página de definições de rede.

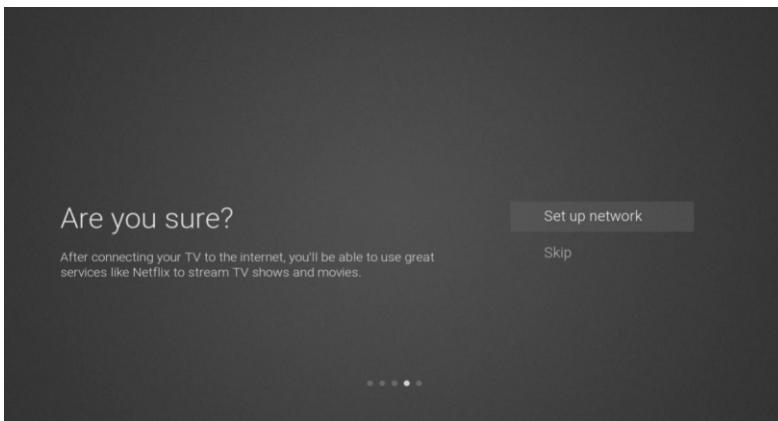

projeto	Método de escolha	Descrição
Configurar a rede	Botão [OK] para aceder	Permite voltar para a página de definições de rede
Ignorar	Botão [OK] para aceder	Permite confirmar para ignorar as definições de rede e aceder à página de origem

⑦ Página de Seleção de Canal de Origem de Entrada


Prima [\blacktriangle]/[\blacktriangledown] para selecionar o canal de origem pretendido, selecione o canal pretendido e prima [OK] para mudar o canal de origem. Prima [\blacktriangledown] para percorrer até ao canal USB.

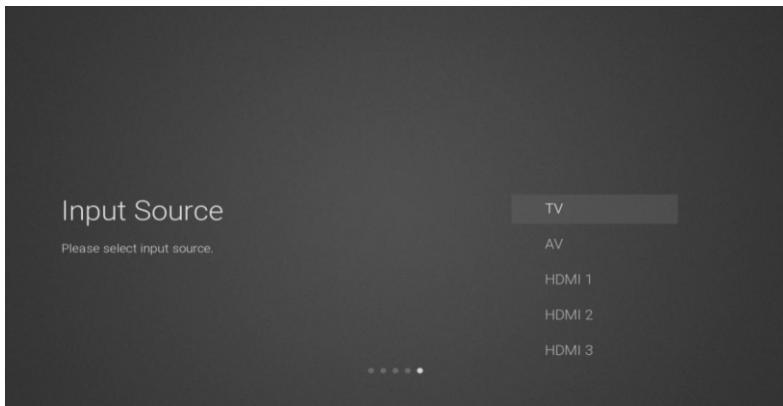

projeto	Método de escolha	Descrição
TV	Botão [OK] para aceder	Aceda à página de seleção do sistema de pesquisa
AV HDMI1 HDMI2...USB	Botão [OK] para aceder	Mudar o canal correspondente

⑧ página de seleção do sistema de pesquisa


Prima [\blacktriangle]/[\blacktriangledown] para selecionar o sistema de pesquisa pretendido, prima [OK] para aceder à estação de pesquisa correspondente.

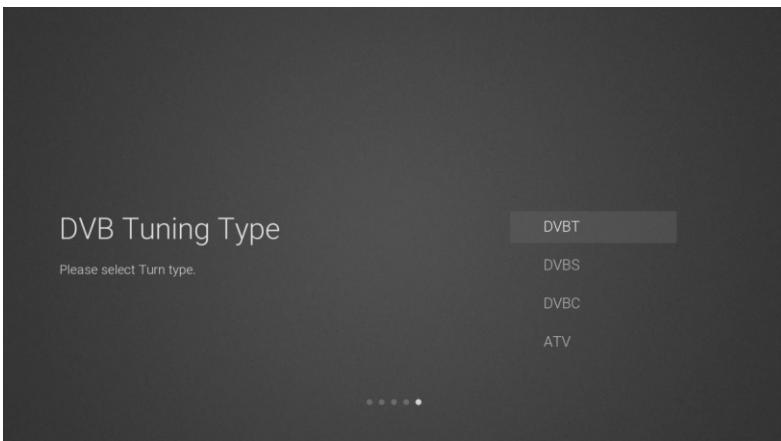

projeto	Método de escolha	Descrição
DVBT	Botão [OK] para aceder	Aceder à pesquisa
DVBS	Botão [OK] para aceder	Entre na página de definições de pesquisa por satélite digital
DVBC	Botão [OK] para aceder	Aceder à pesquisa
ATV	Botão [OK] para aceder	Aceder à pesquisa

⑨ Página de definições de pesquisa por satélite digital


Se a opção "DVBS" [OK] estiver selecionada na página de pesquisa, digite a seguinte página de definições de pesquisa por satélite digital.

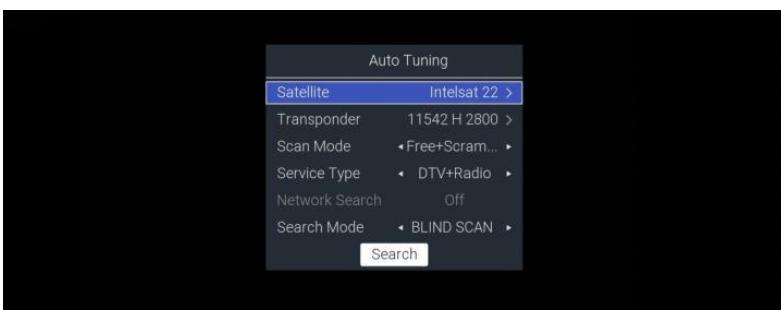

Descrição da Função:


projeto	Gama de ajuste	predefinido	Descrição
Satélite	Intelsat22/Eutel sat 70B/.....	Intelsat22	Página de seleção de satélite digital
Transponder			Seleção de frequência de pesquisa rápida de satélite digital
Modo de procura	Livre+Codificado >Livre->Codificado	Livre+Codificado	Seleção do modo de pesquisa
Tipo de Serviço	DTV+Rádio->D TV->Rádio	DTV+Rádio	Seleção do modo de pesquisa
Pesquisa de Rede	Desligado->Ligado	Desligado	Se for necessário executar a Pesquisa Rápida em Rede (o modo de pesquisa é opcional para VARREDURA RÁPIDA)
Modo de Pesquisa	VARREDURA CEGA->VARREDURA RÁPIDA	VARREDURA CEGA	Seleção do modo de pesquisa
Pesquisar	Botão [OK] para aceder		Aceda à página de pesquisa para começar a pesquisar

⑩ página de seleção do sistema de pesquisa

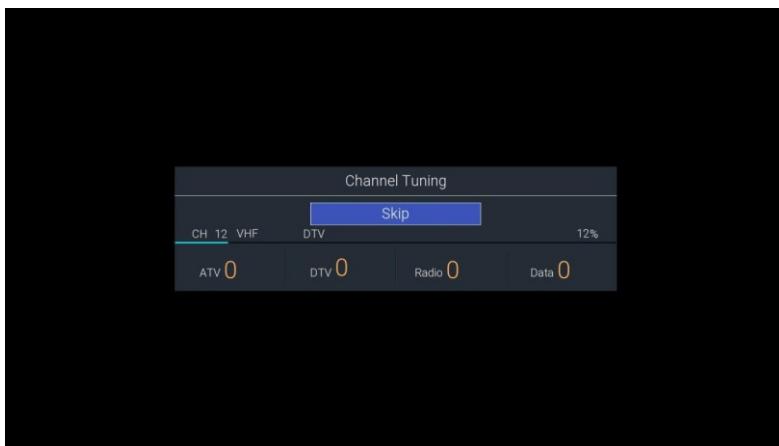

2. Página inicial do Menu INÍCIO


Prima [INÍCIO] para visualizar o menu inicial, [\wedge]/[\vee] para alternar entre as secções de aplicações, NETFLIX, Entrada e Definições da página Início e prima os botões [\blacktriangleleft]/[\triangleright] para selecionar a subopção correspondente de função específica e [OK] para aceder.

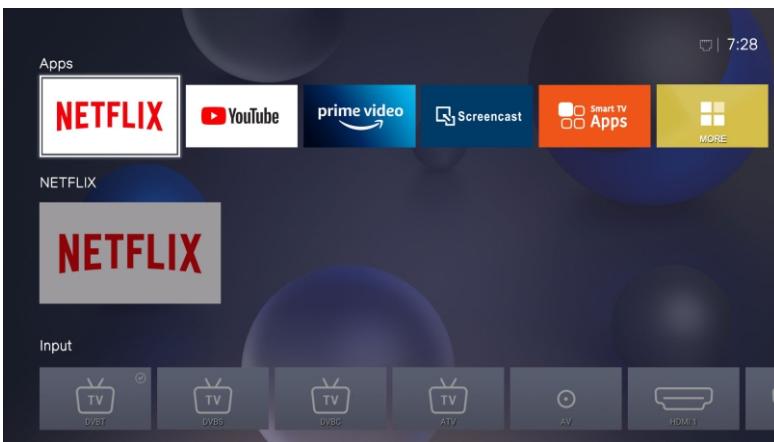


projeto	Descrição
Aplicações	Mostra todas as aplicações: Netflix, YouTube, prime video. twitter, Smart TV Apps, YAHOO! YouTube Kids, Screencast, Browser. Aplicação de visualização da plataforma de referência específica.
NETFLIX	Secção de visualização recomendada da Netflix
Entrada	Mostra todos os canais: DVBT, DVBS, DVBC, ATV, AV, HDMI 1/2/3, USB
Definições	Imagen, Som, Configuração, Bloqueio, Opção PVR, Programa, Rede, Acerca da função Definição

3. Menu Principal

Prima o botão [MENU] para visualizar o menu principal Prima [\wedge]/[\vee] para alternar entre as opções de Imagem, Som, Configuração, Bloqueio, Opção PVR, Programa, Rede, Acerca de, etc. Prima [\blacktriangleright] para passar para a subopção correspondente à direita.

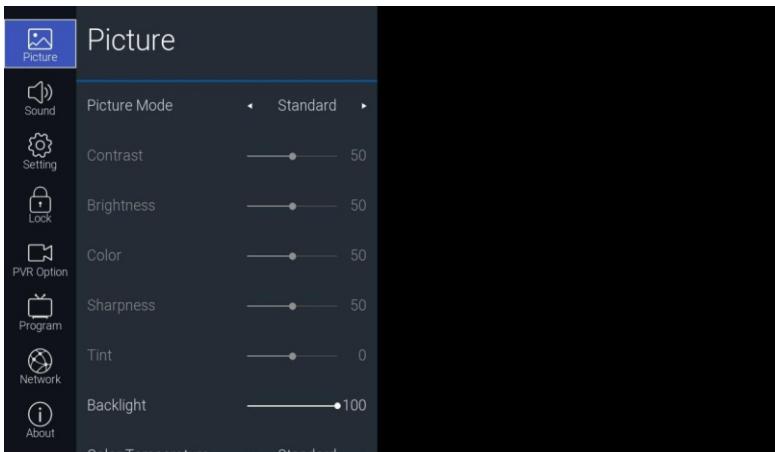


3.1. Imagem

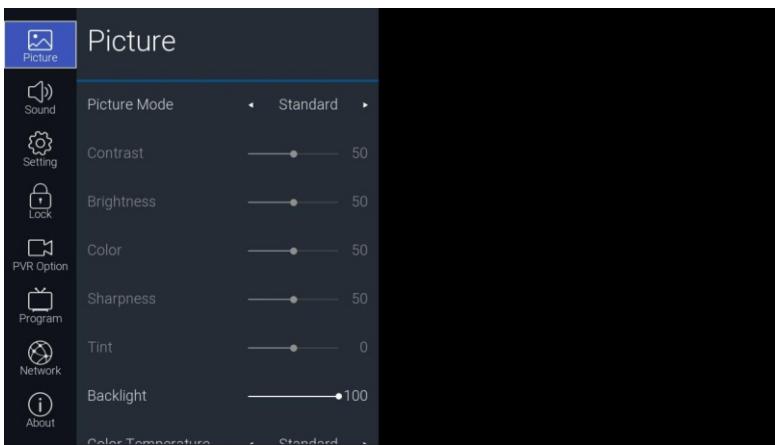

Descrição da Função:

projeto	Modo de Suporte Técnico	Descrição
Modo de imagem	Padrão->Cinema->Utilizador->Dinâmico	Seleção do modo de imagem
Contraste	O Modo Imagem é ajustável para o modo Utilizador 0-100	Ajuste de contraste
Luminosidade	O Modo Imagem é ajustável para o modo Utilizador 0-100	Ajuste de luminosidade
Cor	O Modo Imagem é ajustável para o modo Utilizador 0-100	Ajuste de cor
Nitidez	O Modo Imagem é ajustável para o modo Utilizador 0-100	Ajuste de nitidez
Matiz	O Modo Imagem é ajustável para o modo ATV ou NTSC	Ajuste de matiz
Retroiluminação	0-100	Ajuste da luz de fundo
Temperatura da cor	Padrão -> Quente -> Fria	Seleção de temperatura de cor
Formato de ecrã	16:9->Cinema->Legenda->4:3	Ajuste de modo proporcional
Redução de Ruído	Baixo->Médio->Alto->Auto->Desligado	Redução de ruído
HDR aberto	Auto->Baixo->Médio->Alto->Desligado	Ocultar estado em ATV/AV


3.2. Som

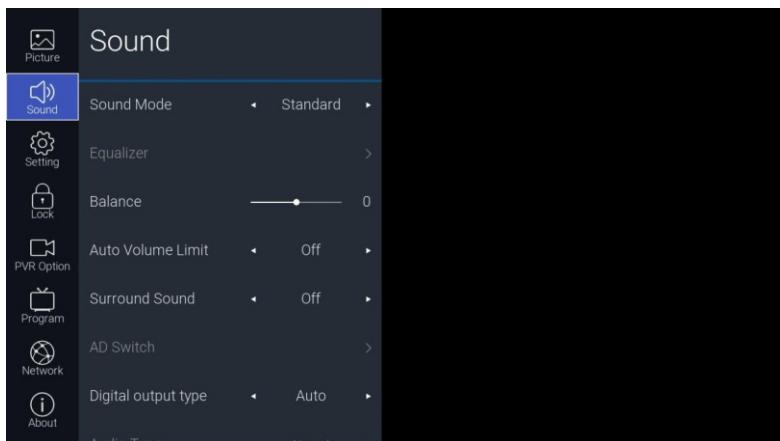

Descrição da Função:

projeto		Modo de Suporte Técnico	Descrição
Modo Som		Padrão ->Música -> Cinema -> Desporto -> Utilizador	Seleção do modo de imagem Padrão Predefinido
Equalizador (o modo Som é opcional para o modo Utilizador)	120Hz	0-100	Ajuste de ganho de amplitude sonora na faixa de frequência 120 Hz
	500Hz	0-100	Ajuste de ganho de amplitude sonora na faixa de frequência 500Hz
	1,5KHz	0-100	Ajuste de ganho de amplitude sonora na faixa de frequência 1,5KHz
	5KHz	0-100	Ajuste de ganho de amplitude sonora na faixa de frequência 5KHz
	10KHz	0-100	Ajuste de ganho de amplitude sonora na faixa de frequência 10KHz
Equilíbrio		(-)50—50	Equilíbrio de volume
Limite de Volume Automático		Desligado->Ligado	Interruptor de controlo automático de volume
Som Surround		Ligado/Desligado	Interruptor som surround
Interruptor AD (canal DTV opcional)	Ativar AD	Ligado/Desligado	Interruptor de ativação da função AD (para pessoas com deficiência visual, junto da transmissão de voz do fluxo da função AD)
	Volume AD	0-100 ajustável apenas quando o interruptor AD está definido como Ligado	Ajuste de volume da função AD
Tipo de saída digital		Auto->Transcodificação DD->Transcodificação DDP->PCM	Seleção do modo de saída da porta de fibra
Tipo de áudio (canal DTV opcional)		Normal-> Deficientes Auditivos-> Deficientes Visuais	Para pessoas com deficiências auditivas, funcionalidades com fluxo de código para deficientes
Atraso Áudio	Atraso SPDIF	0-250	Ajuste de atraso de fibra ótica
	Atraso Altifalante	0-250	Ajuste do atraso do som do altifalante
	Atraso HDMIARC	0-250	Ajuste do atraso de retorno de som ARC

3.3. Definições

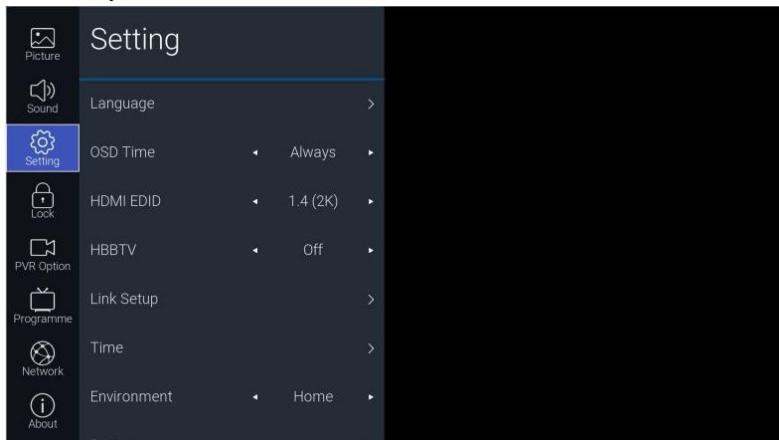


Descrição da Função:

projeto		Modo de Suporte Técnico	Descrição
Idioma	Idioma OSD	Inglês, estónio.....	Seleção de idioma do menu OSD
	Idioma Áudio		Seleção de idioma multicanal DTV (canal DTV opcional)
	Idioma das legendas		Seleção de idioma das legendas DTV (canal DTV opcional)
Tempo OSD		Sempre->5 segundos->10 segundos ->15 segundos	Definição do tempo de apresentação do menu OSD
HDMI EDID		1,4(2K)->2,0(4K)	HDMI EDID; Estado de visualização em HDMI
HBBTV		Ligado/Desligado	Interruptor de função Hbbtv
Configuração de Ligação	Ligaçao-CEC	Ligado/Desligado	Interruptor de função CEC HDMI
	HDMIARC	Ligado/Desligado	Se abrir ou não o dispositivo ARC
	Ligar/Desligar Automático	Ligado/Desligado	Se a TV é ligada automaticamente quando o dispositivo de DVD associado é ligado
	Espera Automática	Ligado/Desligado	Quando a TV é desligada, o dispositivo CEC segue o encerramento?
Hora	Sincronização Automática	Ligado/Desligado	Interruptor de definição da hora do sistema
	Relógio	Caixa de visualização da hora do sistema, opcional quando a	

		Sincronização automática está desativada, botão [▶] para introduzir a hora do sistema
Tempo Encerramento		Definição do período de tempo de encerramento
Tempo Ligação		Definição do período de tempo de arranque
Tempo de Suspensão	Desligado->10 min->20 min->30 min->60 min->90 min->120 min->180 min->240 min	Definição de tempo de suspensão
Suspensão Automática	Ligado/Desligado	Interruptor de encerramento automático sem sinal
Fuso Horário	Definição do fuso horário (associado ao país definido)	
Ambiente	Casa->Loja	Definição do modo de eficiência energética
Res.	Sim ou Não	Definições do menu de reposição de utilizador

3.4. Bloquear

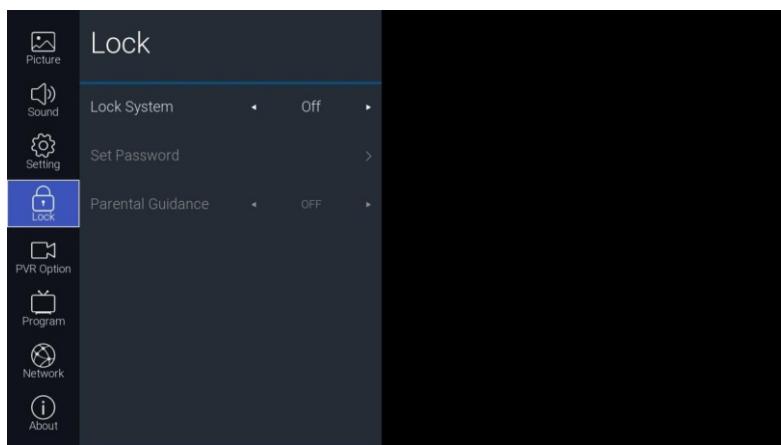


Descrição da Função:

projeto		Modo de Suporte Técnico	Descrição
Bloquear Sistema		Ligado/Desligad	Permite controlar a opção Definir palavra-passe e o interruptor de opção de Acompanhamento dos País
Definir Palavra-passe	Introduza a Palavra-passe Antiga		Definir a palavra-passe do sistema. Prima o botão [número] no controlo remoto para definir a nova palavra-passe do sistema. Introduza a palavra-passe antes e depois da Nova Palavra-passe e Confirmar a Palavra-passe Nova. Se ocorrer inconsistência, isso indica que a palavra-passe não corresponde à definição. Após a definição bem-sucedida, regressa automaticamente ao nível anterior.
	Introduza a Palavra-passe Nova		
	Confirmar Palavra-passe Nova		
Acompanhamento dos País	DESLIGADO/4/5 /6/7/8/9/10/11 /12/13/14/15/1 6/17/18		Definir a função de bloqueio parental

3.5. Opção PVR

Sob o canal DTV e após introduzida a unidade flash USB, o botão [▶] pode ser premido.

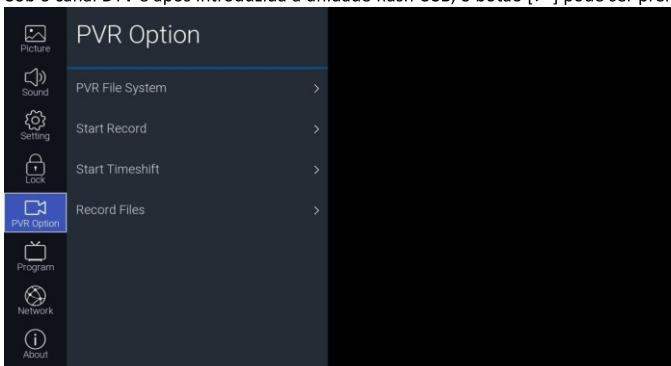


Descrição da Função:

projeto		Modo de Suporte Técnico	Descrição
Sistema de Ficheiros PVR	Selecionar Disco	Seleciona um dispositivo USB ligado à TV	Crie um sistema de ficheiros PVR no dispositivo USB ligado
Selecionar Partição	Selecionar Partição	Selecione a partição de dispositivo selecionada	
	Tamanho da Mudança de Horário	Definir tamanho do formato	
	Iniciar Formato	Iniciar formatação	
	Velocidade	Detetar a velocidade de leitura e gravação do dispositivo USB da ligação da TV	
Iniciar Registo		Iniciar gravação	
Iniciar Mudança de hora		Iniciar pausa de mudança de hora	
Gravar Ficheiros		Ir para ver lista de ficheiros guardados	

3.6. Programa


O canal TV pode ser acedido através do botão [▶]

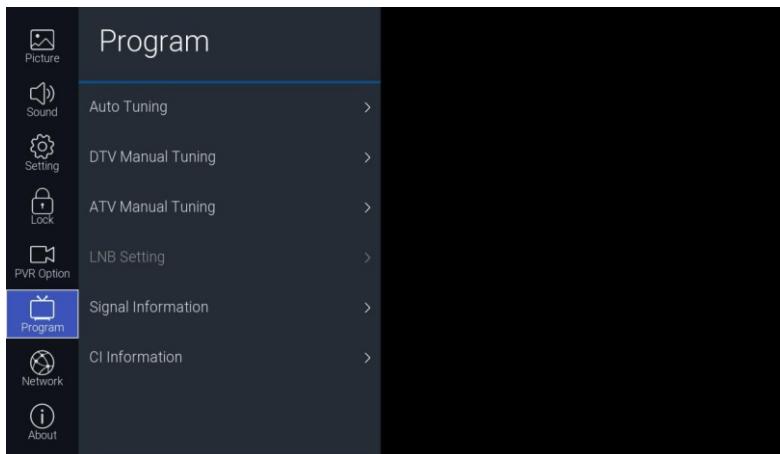

Descrição da Função:

projeto		Modo de Suporte Técnico	Descrição
Sintonização Automática	Modo Sintonização	DTV/ATV/DTV+ATV	Pesquisar estações DTV ou ATV ou DTV e ATV
	País	Alemanha/Gana/Grécia.....	Definição do país, sujeita à plataforma
	Iniciar	Botão [OK] para iniciar a pesquisa	
Sintonização Manual DTV		Aceder à página de pesquisa manual DTV	
Sintonização Manual ATV		Aceder à página de pesquisa manual ATV	
Definição LNB		Aceder à página de definições do LNB para satélite digital (opcional para o canal DVBS)	
Informação de Sinal		Ver a força de sinal da estação (opcional no canal DTV)	
Informação CI		Aceder à página de visualização de informação do cartão CI (opcional para introduzir um cartão CI)	


3.7. Rede

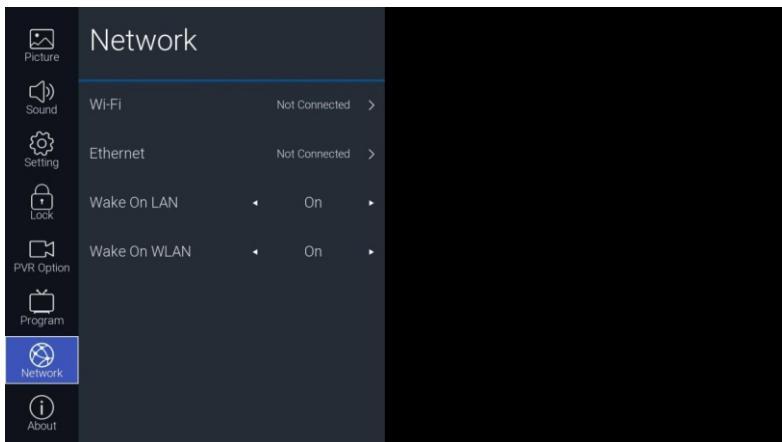

Descrição da Função:

projeto	Modo de Suporte Técnico		Descrição
Wi-Fi	Sintonização AUTO	Permite pesquisar automaticamente redes sem fio próximas	
	Entrada manual	Introduzir manualmente a rede Wi-Fi que necessita de ser ligada	
	IP	Caixa de solicitação do endereço IP da rede sem fio	
	Máscara de rede	Caixa de solicitação da máscara subrede da rede sem fio	
	Gateway	Caixa de solicitação do gateway da rede sem fio	
	DNS	Caixa de solicitação do DNS da rede sem fio	
Ethernet	Protocolo	IPv4->IPv6	Seleção de protocolo de rede com fio
	Configuração	DHCP->Estática	Aquisição de IP de rede com fio seleção de método
	IP	Endereço IP da rede com fio, a Configuração está definida como estático opcional	
	Prefixo	O número de bits na máscara de subrede da rede com fio está definido e a Configuração está definida como Estático.	
	Gateway	Gateway da rede com fio, a Configuração está definida como estático opcional	
	DNS	DNS da rede com fio, a Configuração está definida como estático opcional	
	Ligaçāo	Ligar a uma rede com fio	
	Reativação por LAN	Ligado/Desligado	Rede com fio para ativar a TV interruptor
Reativação por WLAN	Ligado/Desligado	Interruptor de ativação da Reativação por LAN da TV	

3.8. Sobre

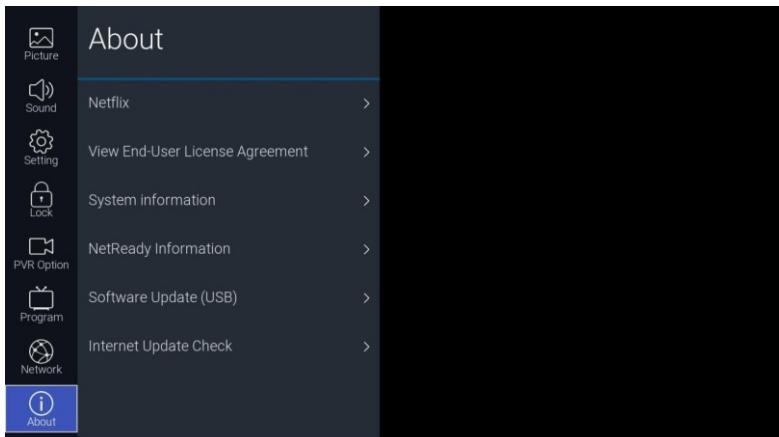


Descrição da Função:


projeto	Descrição	
NETFLIX	Desativar Netflix	Limpar conta de início de sessão da Netflix
	Fechar Netflix	Sair da Netflix
	ESN da Netflix	Visualizar as principais informações do ESN para visualizar
	Versão Netflix	Permite verificar a versão da Netflix
Ver Contrato de Licença de Utilizador Final	Ver Transferências de Atualizações de Rede de Firmware/Software Descrição do Contrato	
Informação do Sistema	Ver informação do sistema	
Informação NetReady	Ver informação como, por exemplo, ID Dispositivo NetReady	
Atualização de Software (USB)	Atualização de software USB	
Verificar Atualização de Internet	Verificar o software de atualização de rede OTA	

4. USB

Introduza a unidade flash USB, prima [OK] na opção USB do menu Origem ou prima o atalho do controlo remoto [USB] para aceder ao menu Multimédia.

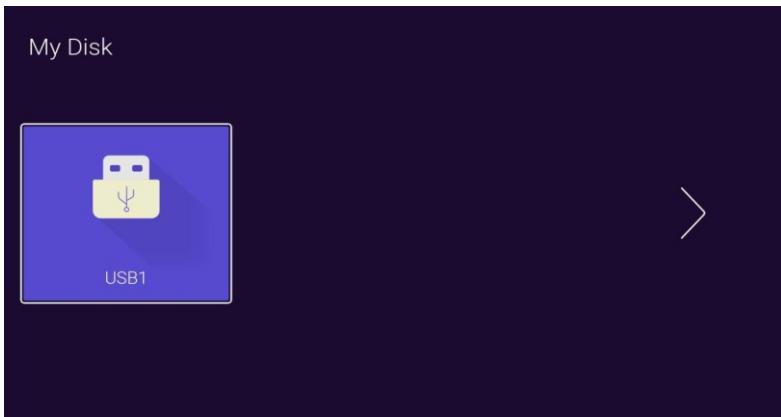

Com os botões [◀]/[▶] selecione o dispositivo introduzido no disco U e prima o botão [OK] para aceder à página seguinte

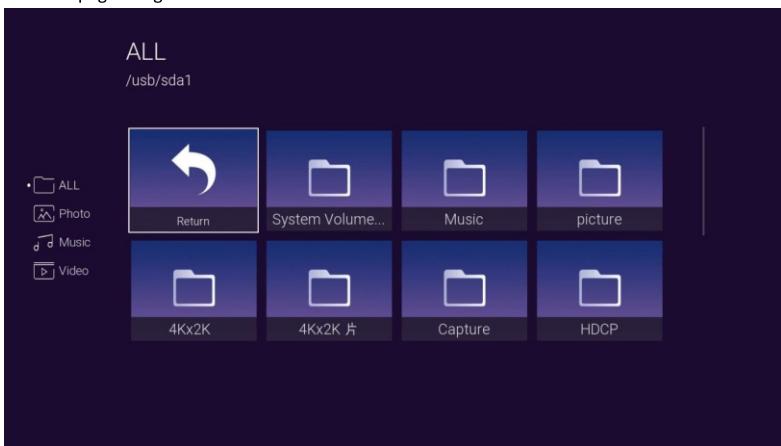

Com os botões [◀]/[▶] pode selecionar as opções TUDO, Fotografias, Música, Vídeo; prima [OK] para selecionar o tipo de ficheiro, a caixa "Return" premindo [OK] para regressar ao diretório anterior, selecione um ficheiro de imagem/música/Prima o botão [OK] para aceder ao ficheiro de vídeo.

Ajuda

Sem potência:	<ul style="list-style-type: none"> Verifique o AC vabo e TV é ligado ou não. Se ainda não tem potência, por favor tire a tomada e re-ligue depois de 60 segundos. E abra o TV de novo.
Receber sinal não bem:	<ul style="list-style-type: none"> Para causar dupla imagem ou fantasma se há alto prédio ou alta montanha em volta de TV. Você pode ajustar o efeito de imagem por operação manualmente: consulte a instrução de regulação de vernier ou mudar a direção de antena external. Se você usa a antena internal sub alguma circunstância, receber será mais difícil. Por isso, você pode mudar a direção de antena para ajustar o efeito de imagem. Se não pode mudar o efeito de receber imagem, você deve usar a antena external.
Sem imagem	<ul style="list-style-type: none"> Verifique a antena na trás de TV é ligado bem ou não. Tente seleccionar outros canais e verifique se é problema de TV próprio.
Mas vídeo é OK sem audio	<ul style="list-style-type: none"> Aumente o volume. Verifique o TV é no modo mute ou não, e por favor clique a tecla mute para resumir o som.
Audio é OK, mas o erro de cor ou sem imagem.	<ul style="list-style-type: none"> Aumente o contraste e luminosidade.
Imagen de neve estática e barulho	<ul style="list-style-type: none"> Verifique a antena na trás de TV é ligada ou não.
Linha quebrada de nível	<ul style="list-style-type: none"> Vácuo, tal como secador de cabelo, talvez tenha interface de aparelho electrical, por favor desligue estes tipos de aparelho electrical, limpador e etc.
O controle remoto não funciona	<ul style="list-style-type: none"> Talvez a locação para antena não seja boa. Usar a antena emitida pode melhorar a qualidade de imagem de display. Opero o remoto directo para o sensor remoto no TV. Se ainda sem resposta para o TV, por favor verifique se a sacola plástica no remoto foi tirada ou não. E verifique se a locação para a bateria é correcta. Mude a nova bateria. O TV vai shift para ESPERA se sem resposta de remoto em alguns minutos.
Sem Vídeo em (PC Modo)	<ul style="list-style-type: none"> Por favor verifique se o cabo de display liga com VGA corretamente. Por favor verifique se dobra no cabo de display.
Cintilação vertical (PC)	<ul style="list-style-type: none"> Entre no menu principal. Use o regulador de relógio para o barulho de display de vídeo para eliminar a linha vertical.
Formidável horizontal (PC)	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste o som de audio horizontal no menu principal para apagar a linha formidável horizontal.
O ecrã é tão brilhante ou tão escuro (PC Modo)	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste a escala de contraste ou luminosidade no menu principal.
PC Função sem resposta	<ul style="list-style-type: none"> Verifique o ajuste de computador no estado de resolução de display compatível.
Linha formidável na ligação de	<ul style="list-style-type: none"> Por favor use o cabo de ligação da boa qualidade.
Problema ainda existe	<ul style="list-style-type: none"> Desligue o cabo de potência e espere por 30 segundos, e depois ligue. Se há algum problema sem nosso TV, não repara por si próprio, por favor contacte com o centro de serviço de cliente.

Por favor não mantenha o TV no estado de mesmo, a imagem estática para o tempo tão longo. Menu ou mesma imagem que têm muita diferença na luminosidade e escala de contraste para o tempo tão longo.

Controlador Remoto

1. : Ligue a TV ou entre no modo de espera
2. : Desligue o som e ligue quando clica novamente
3. : As figuras 1~9 são usadas para inserir diretamente o número do canal
4. : Clique para exibir o Guia Eletrônico de Programação e selecionar o canal favorito
5. : Clique para acessar o teletexto ao reproduzir o programa
6. : Tecla de seleção da fonte de entrada
7. : Clique para acessar a página inicial
8. V+ : Aumenta o volume
9. V- : Diminuir o volume
10. P\ : Aumentar o programa
11. P/ : Diminuir o programa
12. : Iniciar menu de sistema
13. : Clique para display o recurso e os canais
14. : Para confirmar a escolha com o item de menu destacado
15. : Clique as teclas para selecionar os itens
16. : Clique as teclas para selecionar e ajustar itens
17. BACK : Volte para a etapa anterior
18. EXIT : Clique para sair do menu OSD
19. : Clique para iniciar o Netflix
20. : Clique para iniciar o YouTube
21. : Clique para iniciar a loja de aplicação prime video
22. : Clique para entrar no modo de USB

23. Tecla de VERDE/VERMELHO/AMARELO/ CIANO:

- Clique as teclas de acordo com diferentes avisos
24. : Clique para retroceder rapidamente no modo USB
 25. : Clique para avançar rapidamente no modo USB
 26. : Clique para reproduzir o vídeo e clicar novamente para pausar o vídeo
 27. : Clique para começar a gravar o programa Mantenha clicado ou desativado para
 28. : exibir a página atual
 29. : Clique para alterar o idioma ao reproduzir o fluxo que contém várias línguas



Instalação de Bateria:

Remova a tampa de compartimento de bateria na trás de controle remoto por deslizar a tampa, e depois desligue. Põe duas AAA baterias no interior de compartimento de bateria com os seus pontos + e - alinhados como indicados. Não misture as baterias novas e velhas ou diferentes tipos de baterias. Deslide a tampa até ouvir clicar no lugar.

Utilização de Controle Remoto:

A menos que indicado, caso contrário, o controle remoto pode operar todas as características de TV. Sempre aponta o controle remoto diretamente no sensor remoto em frente de TV.

Eliminação correta deste produto (Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos)

(Aplicável em países com sistemas de recolha separada)



Produtos

Este símbolo, quando presente no produto, acessórios ou documentação, indica que o produto e os respectivos acessórios electrónicos (por exemplo, carregador, auscultadores, cabo USB) não devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no fim da sua vida útil. Para evitar possíveis danos no ambiente ou prejuízos para a saúde humana causados pela eliminação não controlada de resíduos, deverá separar estes itens de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos devem entrar em contacto com o revendedor do produto ou com as entidades oficiais locais, para se informarem sobre onde e como podem entregar estes itens para uma reciclagem segura.

Os utilizadores comerciais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os respectivos acessórios electrónicos não devem ser eliminados juntamente com outros resíduos comerciais.

Eliminação correta das pilhas deste produto

(Aplicável em países com sistemas de recolha separada)



Pilhas

Este símbolo, quando presente na pilha, no manual ou na embalagem, indica que as pilhas deste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos no fim da sua vida útil. Se identificados, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a pilha contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência previstos na Directiva 2006/66/CE. Se as baterias não forem eliminadas correctamente, estas substâncias podem ser prejudiciais à saúde humana ou ao meio-ambiente.

De modo a proteger os recursos naturais e a promover a reutilização dos materiais, separe as pilhas de outros tipos de resíduos e recicle-as através do seu sistema gratuito de devolução de pilhas local.

CUIDADO:



Para evitar possíveis danos à audição, não oiça a níveis de volume elevados durante longos períodos de tempo.

Considerações ambientais

Temperatura de funcionamento: 5 °C a 35°C (41°F a 95°F)

Humidade de funcionamento: 20% a 75%, sem condensação

Temperatura de armazenamento: -15 °C a 45°C (5°F a 113°F)

Humidade de armazenamento: 10% a 90%, sem condensação

Potência máx. do transmissor Wi-Fi: 100 mW a 2,4 GHz - 2,4835 GHz, 200 mW a 5,15 GHz - 5,25 GHz, 100 mW a 5,25 GHz - 5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz

A função WLAN 5 GHz (Wi-Fi) deste equipamento só pode ser utilizada em espaços interiores.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK

SMART TV

MANUAL DE INSTRUCCIONES

IMPORTANTE:

Por favor lea este manual cuidadosamente antes de leer y operar este TV. Mantenga este manual a la mano para una futura referencia

Índice

Información de Seguridad.....	1
Precauciones de seguridad importantes	1
Botones TV e interfaz terminal.....	2
Diagrama de conexión de un dispositivo externo.....	2
Instalar y conectar la televisión.....	3
Instrucciones de instalación de las patas del TV.....	3
Guía de Instalación	4
INICIO Menú página de inicio	10
Menú principal.....	11
Imagen	12
Sonido.....	13
Ajustes.....	15
Bloquear.....	16
Opción PVR.....	17
Programar.....	18
Red	19
Acerca de.....	20
USB	20
Ajuda.....	22
Control Remoto.....	23

Información de Seguridad:

	<p>El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero está destinado a alertar al usuario de la presencia de operaciones importantes en la literatura que acompaña al aparato</p>	PRECAUCION	RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA NO ABRIR
	<p>Precavión: El símbolo del relámpago con una punta de flecha dentro de un triángulo equilátero está destinado a alertar al usuario de la presencia de tensión peligrosa sin aislamiento dentro de la caja del producto que puede ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de descarga eléctrica a las personas.</p>	<p>Se usan voltajes altos en la operación de este producto. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta del gabinete, refiérase al personal de servicio técnico calificado</p> <p>Si el TV tiene cualquier cambio o ajuste grueso, se puede herir con choques eléctricos, no intente abrir la máquina - para mantenimiento, contacte al centro de clientes para una revisión</p>	

Precauciones de seguridad importantes:

- 1) Lea estas instrucciones.
 - 2) Guarde estas instrucciones.
 - 3) Preste atención a todas las advertencias.
 - 4) Siga todas las instrucciones.
 - 5) No utilice este aparato cerca al agua.
 - 6) Limpie sólo con un paño seco.
 - 7) No bloquee ninguna las aberturas de ventilación.
 - Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
 - 8) No lo instale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
 - 9) No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos hojas, una más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos clavijas y una tercera de toma a tierra. La clavija ancha o la tercera clavija se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe suministrado no encaja en su tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
 - 10) Proteja el cable de alimentación para que no sea pisado o aplastados, especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto donde estos salen del el aparato.
 - 11) Utilice únicamente accesorios/extensiones especificadas por el fabricante.
 - 12) Utilícelo sólo con el carrito, soporte, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante, o vendidos con el aparato. Cuando se utilice un carro, tenga precaución al mover la combinación de carro/aparato para evitar lesiones en caso de que estas se caigan.
 - 13) Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando este no se utilice durante largos períodos de tiempo.
- Precavión:
- 14) Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o a la humedad.
 - 15) El enchufe de conexión a la red se utiliza como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión deberá permanecer fácilmente utilizable.
 - 16) El tomacorriente debe instalarse cerca del equipo y debe ser fácil acceso.
 - 17) Este producto nunca debe colocarse en una instalación empotrada, como una estantería o un estante, a menos que se proporcione una ventilación adecuada o se sigan las instrucciones del fabricante.
 - 18) El aparato no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras y ni a ningún objeto lleno de líquido, como jarrones, deben ser colocados sobre el aparato.
 - 19) No coloque ninguna fuente de peligro en el aparato (p. eje., objetos llenos de líquido, velas encendidas).
 - 20) Montaje en la Pared o en el Techo - El aparato debe montarse en una pared o techo solamente como lo recomienda del fabricante.
 - 21)  Nunca coloque el televisor, el control remoto o las baterías cerca de llamas u otras fuentes de calor, incluida la luz solar directa. Para evitar la propagación del fuego, mantenga las velas u otras llamas lejos del televisor, del control remoto y de las baterías en todo momento.
 - 22) El terminal USB debe cargarse con 0,5 A en funcionamiento normal.
- Estas instrucciones de servicio son para uso exclusivo de personal de servicio calificado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no realice ningún servicio que no sea el contenido en las instrucciones de operación, a menos que usted esté capacitado para hacerlo.
- 23) La batería no debe ser expuesta a calor excesivo como sol, fuego o similares.
 - 24)  Este equipo es un aparato eléctrico de Clase II o de doble aislamiento Ha sido diseñado de tal manera que no requiere una conexión de seguridad a tierra eléctrica
 - 25) La máxima temperatura ambiente es de 45 grados.
- La altitud máxima de uso es de 2000 metros

Botones TV e interfaz terminal

Botones del TV:

Tenga en cuenta: Lo siguiente es sólo un esquema funcional. La posición real y la disposición de los botones

Una llave:



Presione este botón en modo de espera para encender / apagar el televisor.

Siete llaves:


	ENCENDER/APAGAR el Televisor.
	Selección de Entrada de Señal Externa.
	Muestra el MENU Principal y Confirma Selección de Elemento MENU.
	Selecciona el Canal.
	Ajusta el Volumen.

Interfaz del terminal


Nota: La siguientes son diferentes interfaces del terminal, la posición y la disposición actual, el número de los diferentes modelos puede diferir.

	Entrada AV Entrada de señal AV externa		Salida de auriculares Cuando se conectan los auriculares, se deshabilitan los altavoces (Algunos modelos sin esta interfaz)
	Lector de CI La entrada del lector de tarjetas CI (interfaz común) requiere CAM (módulo de acceso condicional) utilizado para la televisión de pago.		Entrada USB Conecta un dispositivo USB aquí para mostrar sus archivos de medios.
	Entrada HDMI Entrada de la señal digital desde el conector de video HDMI.		Salida óptica Conecta al receptor SPDIF.
	ANT 75 Conecta la antena/cable a la entrada de la televisión. (75/VHF/UHF)		RJ45 Conecta a internet.

Diagrama de conexión de un dispositivo externo

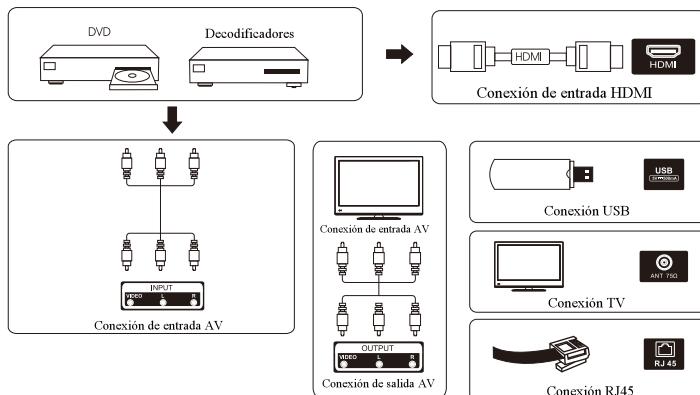

Instalar y conectar la televisión

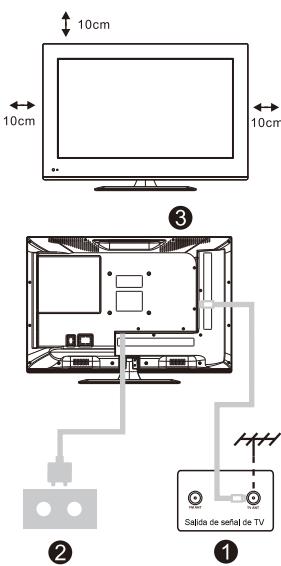

Instalar su TV

- 1 . Coloque su televisor en un lugar que pueda soportar peso del televisor.

Para evitar el peligro, no monte el televisor cerca del agua o calor extremo (como un horno, fuente de luz o vela). No bloquee la ventilación en la parte posterior del televisor.

Conecte la antena y el poder

1. Conecte el cable de la antena a la toma de la antena en la parte posterior del televisor.
2. Para enchufar el cable de alimentación del televisor (CA 100-240V ~ 50 / 60HZ).

Encender la tele

3. Conecte el televisor a la fuente de alimentación, este entrará en el modo de espera (mostrando una luz roja), pulse el botón de encendido del televisor o el botón de encendido del mando a distancia para encender el televisor.

Nota:

Foto solo con fines informativos

Puede variar dependiendo del modelo.




Instrucciones de instalación de las patas del TV

- 1.Abra la caja y saque el televisor los accesorios y el estante (algunos modelos no tienen estante).
2. Para evitar daños en el televisor, cúbralo con una tela suave y colóquelo en la mesa, cara abajo sobre una tela suave, la base del pie está fijado en el televisor con tornillos.
3. Atornille el estante y móntelo al televisor.
4. La instalación está completa

Nota:

Foto solo con fines informativos

Puede variar dependiendo del modelo.

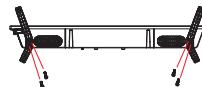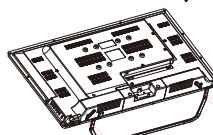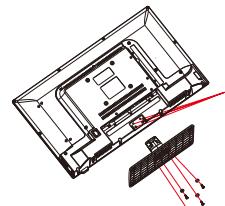

1. Guía de Instalación


- ① El siguiente menú del asistente aparece cuando se enciende el producto por primera vez.

Pulse [▲]/[▼] para cambiar el idioma del menú «OSD Language». Después de seleccionar el idioma deseado, pulse [OK] para ingresar a la siguiente página de configuración.




- ② Ingrese a la red de firmware/software para descargar las instrucciones de actualización.

Pulse el botón [▲]/[▼] del mando a distancia para seleccionar la opción del menú, [OK] para confirmar la selección, habitualmente se selecciona [ACCEPT].

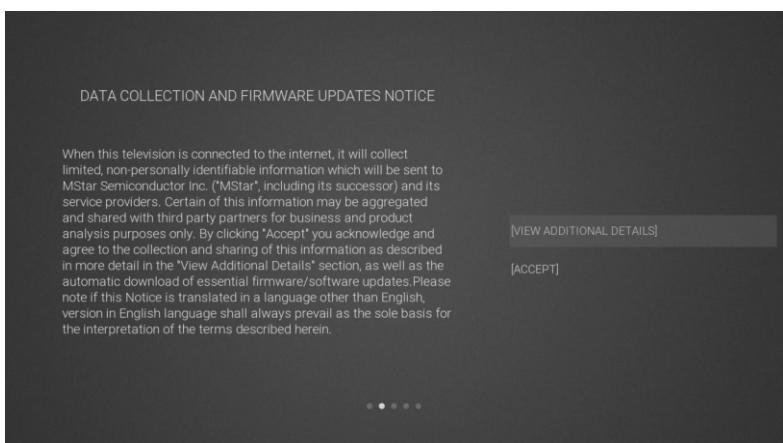

visualización	Método de selección	Descripción
[VER DETALLES ADICIONALES]	Botón [OK] para ingresar	Diríjase a Ver más instrucciones detalladas de actualización de descarga de red de firmware/software
[ACCEPT]	Botón [OK] para ingresar	Acepte todos los acuerdos y acepte la red de firmware/software para descargar actualizaciones automáticamente


- ③ Si se cambia el botón [OK], la casilla de verificación [VIEWADDITIONAL DETAILS] ingresará las instrucciones detalladas de actualización de la descarga de la red del firmware/software. Inicialmente, la selección predeterminada estará en la sección de descripción de texto. [▲] / [▼] soltará el texto en la parte inferior y pulsará [▼]. El botón de selección cambia al cuadro [DECLINE ALL], y el botón [OK] confirma la selección y pasa a la página de configuración siguiente.

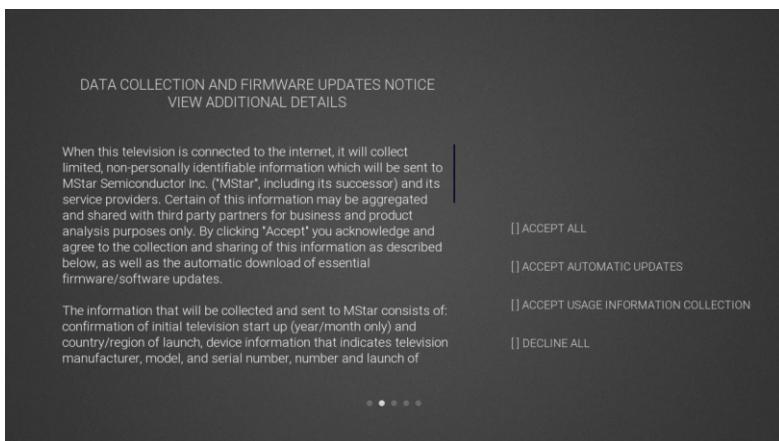

visualización	Método de selección	Descripción
[ACEPTAR TODO]	Botón [OK] para ingresar	Acepte todas las secciones de protocolo y acepte la red de firmware/software para descargar actualizaciones automáticamente
[ACEPTAR ACTUALIZACIONES AUTOMÁTICAS]	Botón [OK] para ingresar	Acepte todas las partes del protocolo y seleccione manualmente si acepta la actualización de descarga de la red de firmware/software si existe una actualización de firmware/software
[ACEPTAR RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE USO]	Botón [OK] para ingresar	Los proveedores que aceptan la sección del acuerdo recopilan información de usuario no personal
[RECHAZAR TODO]	Botón [OK] para ingresar	Rechace todos los protocolos para deshabilitar las actualizaciones de red de firmware/software.


④ Ingrese a la página de configuración del país de búsqueda

Pulse el botón [\blacktriangle]/[\blacktriangledown] del mando a distancia para seleccionar la opción del menú, [OK] para confirmar la selección y vaya a la página siguiente.

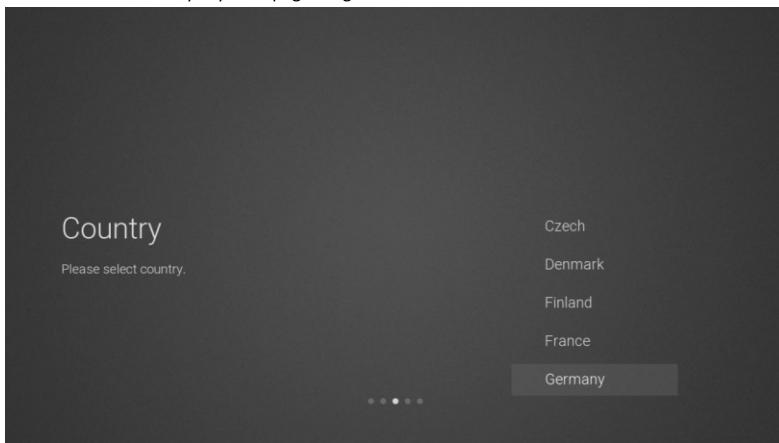


⑤ Ingrese a la página de configuración de red

Pulse el botón [\blacktriangle]/[\blacktriangledown] del mando a distancia para seleccionar la opción del menú, [OK] para confirmar la selección y vaya a la página siguiente.

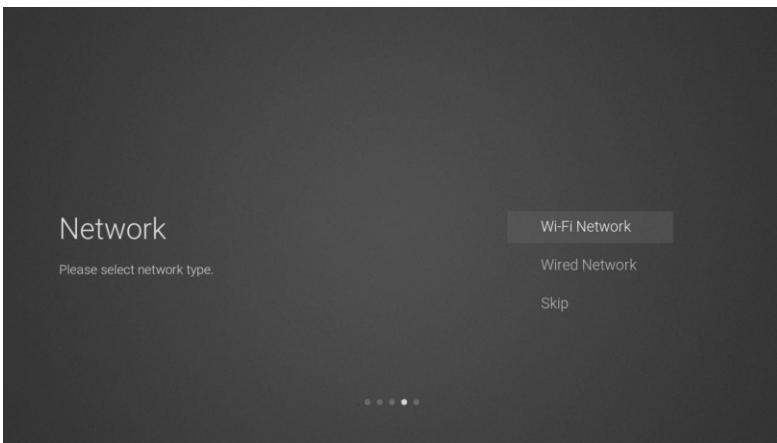

visualización	Método de selección	Descripción
Red Wi-Fi	Botón [OK] para ingresar	Vaya a la página de conexión de red inalámbrica (ingrese búsqueda automática de conexión Wi-Fi)
Red por cable	Botón [OK] para ingresar	Vaya a la página de conexión de red por cable
Saltar	Botón [OK] para ingresar	Omita la configuración de red y vaya a la página de configuración siguiente.


- ⑥ Si no necesita conectarse a la red, seleccione la opción "Omitir" y [OK] para confirmar la selección.

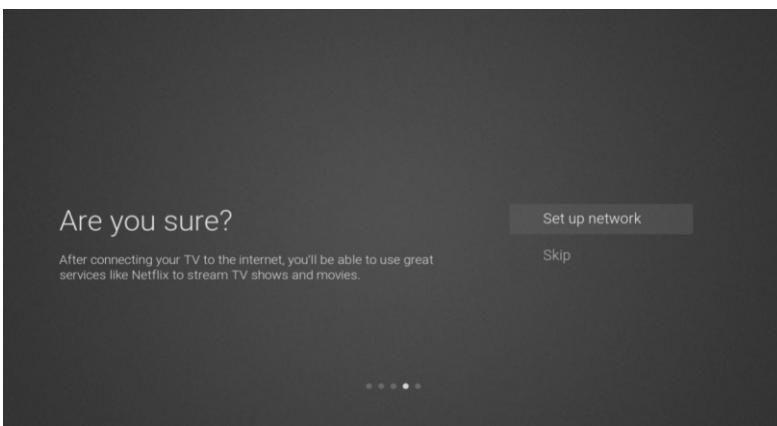

visualización	Método de selección	Descripción
Configuración de red	Botón [OK] para ingresar	Regrese a la página de configuración de red
Saltar	Botón [OK] para ingresar	Confirme para omitir la configuración de red e ingresar a la página de fuente

⑦ Página para cambiar la selección de canal de fuente de entrada


Pulse [Δ] / [∇] para seleccionar el canal fuente deseado, seleccione el canal deseado y pulse [OK] para cambiar el canal fuente. Pulse [∇] para desplazarse al canal USB.

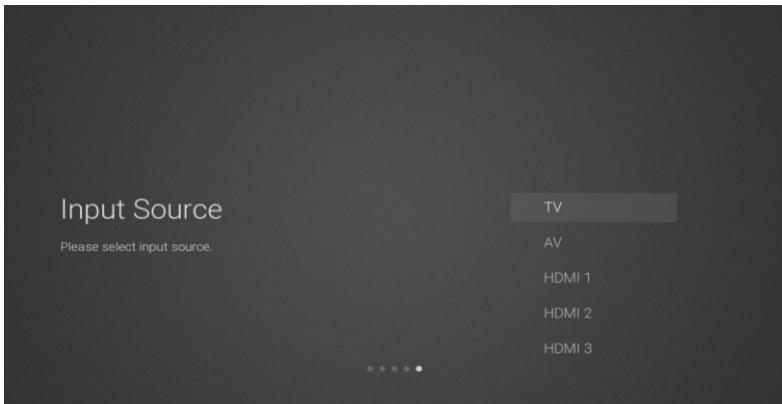

visualización	Método de selección	Descripción
TV	Botón [OK] para ingresar	Ingrese a la página de selección del sistema de búsqueda
AV HDMI1 HDMI2...USB	Botón [OK] para ingresar	Cambie el canal correspondiente

⑧ página de selección del sistema de búsqueda


Pulse [Δ] / [∇] para seleccionar el sistema de búsqueda deseado, pulse [OK] para ingresar a la estación de búsqueda correspondiente.

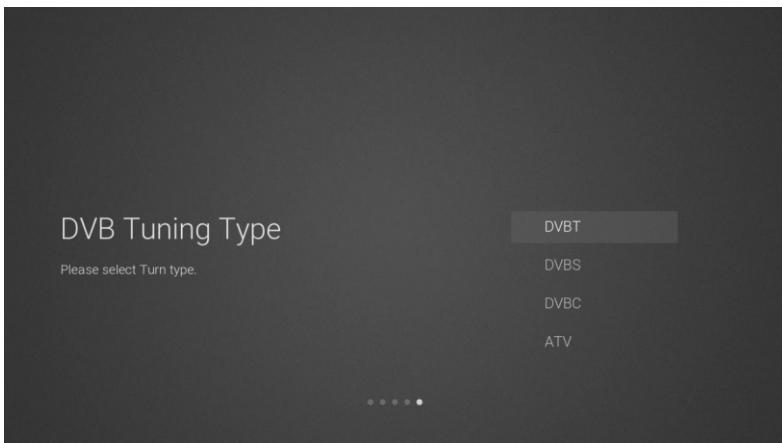

visualización	Método de selección	Descripción
DVBT	Botón [OK] para ingresar	Ingrese a la búsqueda
DVBS	Botón [OK] para ingresar	Ingrese a la página de configuración de búsqueda de satélite digital
DVBC	Botón [OK] para ingresar	Ingrese a la búsqueda
ATV	Botón [OK] para ingresar	Ingrese a la búsqueda

⑨ Página de configuración de búsqueda de satélite digital


Si la opción "DVBS" [OK] está seleccionada en la página de búsqueda, ingrese a la siguiente página de configuración de búsqueda de satélite digital.

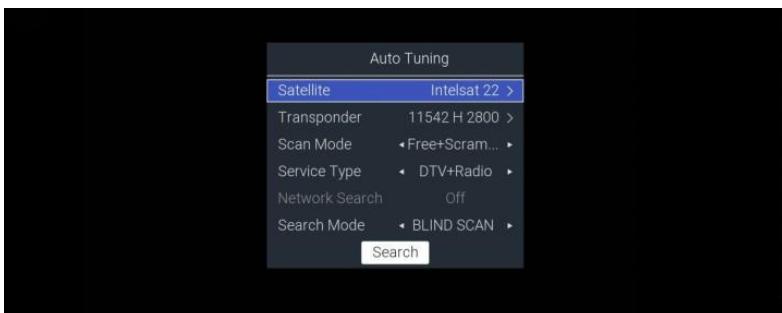

Descripción de funciones:


visualización	Rango de ajuste	Por defecto	Descripción
Satélite	Intelsat22/Eutel sat 70B/.....	Intelsat22	Página de búsqueda de satélite digital
Transpondedor			Selección de frecuencia de búsqueda rápida por satélite digital
Modo Búsqueda	Libre+Mezcla >Libre->Mezcla	Libre+Mezcla	Selección de modo de búsqueda
Tipo de servicio	DTV+Radio->D TV->Radio	DTV+Radio	Selección de modo de búsqueda
Búsqueda d e red	Apagado>Encendido	Apagado	Si se realiza la Búsqueda rápida de red (el modo de búsqueda es opcional para BÚSQUEDA RÁPIDA)
Modo de búsqueda	BÚSQUEDA CIEGA-> BÚSQUEDA RAPIDA	BÚSQUEDA CIEGA	Selección de modo de búsqueda
Buscar	Botón [OK] para ingresar		Ingrese a la página de búsqueda para comenzar a buscar

⑩ página de selección del sistema de búsqueda

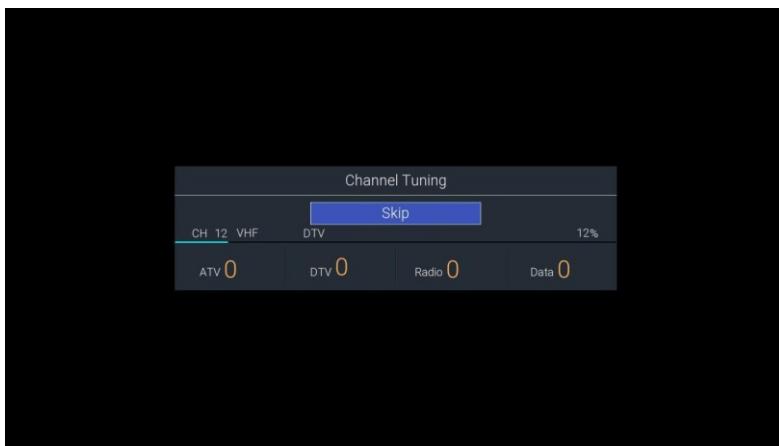

2. INICIO Menú página de inicio


PULSE [INICIO] para mostrar el menú de inicio, [\wedge]/[\vee] para alternar entre las secciones de Aplicaciones, NETFLIX, Entrada y Configuración de la página de Inicio, y Los botones [\blacktriangleleft] / [\triangleright] para seleccionar la subopción correspondiente, y pulse [OK] para entrar.

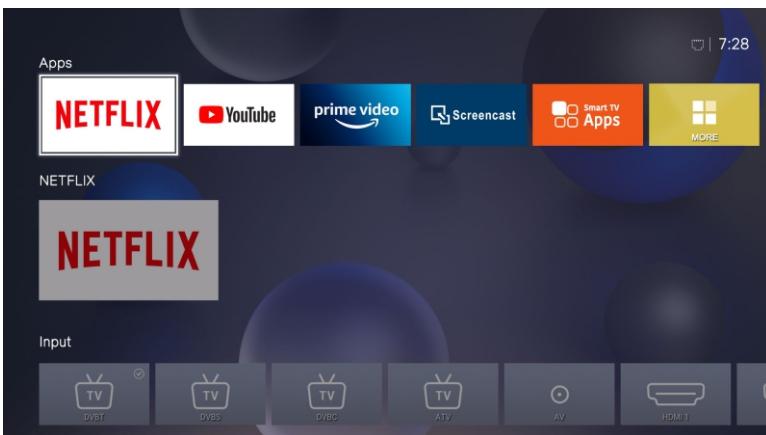


visualización	Descripción
Aplicaciones	Mostrar todas las aplicaciones: Netflix, YouTube, prime video, twitter, Smart TV Apps, YAHOO! YouTube Kids, Screencast, Navegador. Aplicación de visualización de plataforma de referencia específica.
NETFLIX	Sección de visualización recomendada de Netflix
entrada	Mostrar todos los canales: DVBT, DVBS, DVBC, ATV, AV, HDMI 1/2/3, USB
Ajustes	Configuración de Imagen, Sonido, Configuración, Bloqueo, Opción PVR, Programa, Red, Acerca de

3. Menú principal

Pulse el botón [MENU] para mostrar el menú principal. Pulse [\uparrow]/[\downarrow] para cambiar entre las opciones de Imagen, Sonido, Configuración, Bloqueo, Opción PVR, Programa, Red, Acerca de, etc. Pulse [\blacktriangleright] para saltar a la subopción correspondiente de la derecha.

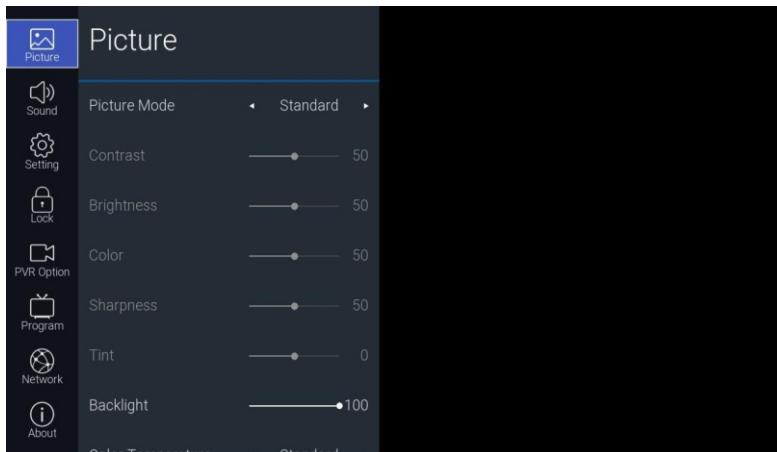


3.1. Imagen

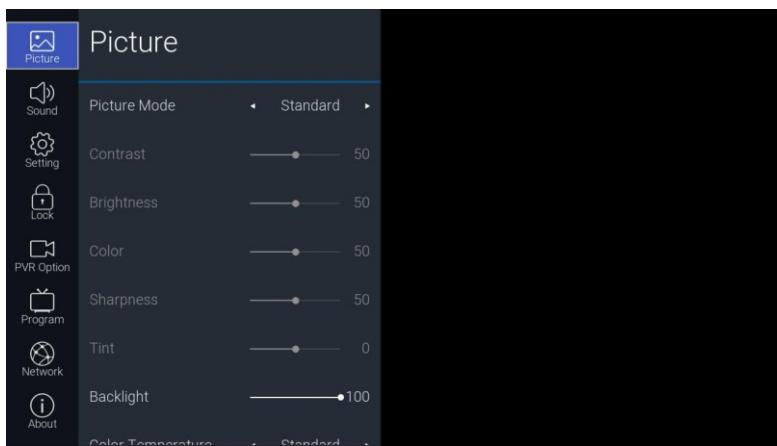

Descripción de funciones:

visualización	Modo de ayuda	Descripción
Modo imagen	Estándar-> Película-> Usuario-> Dinámico	Selección de modo de imagen
Contraste	El modo de imagen es ajustable para el modo de usuario 0-100	Ajuste de contraste
Brillo	El modo de imagen es ajustable para el modo de usuario 0-100	Ajuste de brillo
Color	El modo de imagen es ajustable para el modo de usuario 0-100	Ajuste de color
Nitidez	El modo de imagen es ajustable para el modo de usuario 0-100	Ajuste de nitidez
Matiz	El modo de imagen es ajustable para el modo ATV o NTSC	Ajuste de matiz
Retroiluminación	0-100	Ajuste de luz de fondo
Temperatura de color	Estándar -> Cálido -> Frío	Selección de temperatura de color
Relación de aspecto	16:9->Película->Subtítulo->4:3	Ajuste de modo proporcional
Reducción de ruido	Bajo-> Medio-> Alto-> Automático-> Apagado	Reducción de ruido
Activar HDR	Automático-> Bajo-> Medio-> Alto-> Apagado	Ocultar estado bajo ATV / AV


3.2. Sonido

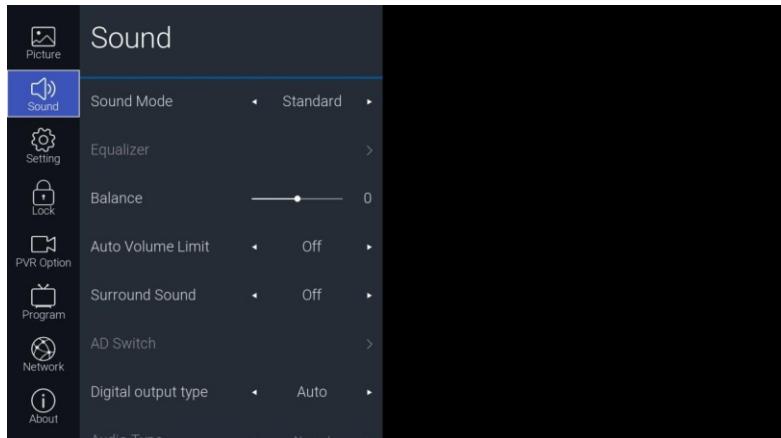

Descripción de funciones:

visualización		Modo de ayuda	Descripción
Modo de sonido		Estándar -> Música -> Película -> Deportes -> Usuario	Selección del modo de imagen. Estándar predeterminado
Ecualizador (el modo de sonido es opcional para el modo de usuario)	120Hz	0-100	Ajuste de ganancia de amplitud de sonido de rango de frecuencia de 120Hz
	500Hz	0-100	Ajuste de ganancia de amplitud de sonido de rango de frecuencia de 500Hz
	1,5KHz	0-100	Ajuste de ganancia de amplitud de sonido de rango de frecuencia de 1,5KHz
	5KHz	0-100	Ajuste de ganancia de amplitud de sonido de rango de frecuencia de 5KHz
	10KHz	0-100	Ajuste de ganancia de amplitud de sonido de rango de frecuencia de 10KHz
Balance		(-)50—50	Balance de volumen
Límite de volumen automático		Apagado>Encendido	Interruptor de control de volumen automático
Sonido envolvente		Activar/Desactivar	Interruptor de sonido envolvente
Interruptor AD (canal DTV opcional)	Activar AD	Activar/Desactivar	Interruptor de activación de la función AD (para personas con discapacidades visuales, junto a la transmisión de voz de la función AD)
	Volumen AD	0-100 Ajustable solo cuando el interruptor AD está configurado en activar	Ajuste de volumen de la función AD
Tipo de salida digital		Automático-> Transcode DD-> Transcode DDP-> PCM	Selección del modo de salida del puerto de fibra
Tipo de audio (canal DTV opcional)		Normal-> Discapacidad auditiva-> Discapacidad visual	Para personas con discapacidad auditiva, características con transmisión de código de discapacidad
Retraso de sonido	Retraso SPDIF	0-250	Ajuste de retraso de fibra óptica
	Retraso de altavoz	0-250	Ajuste de retraso de sonido del altavoz
	Retraso HDMIARC	0-250	Ajuste de retraso de retorno de sonido ARC

3.3. Ajustes

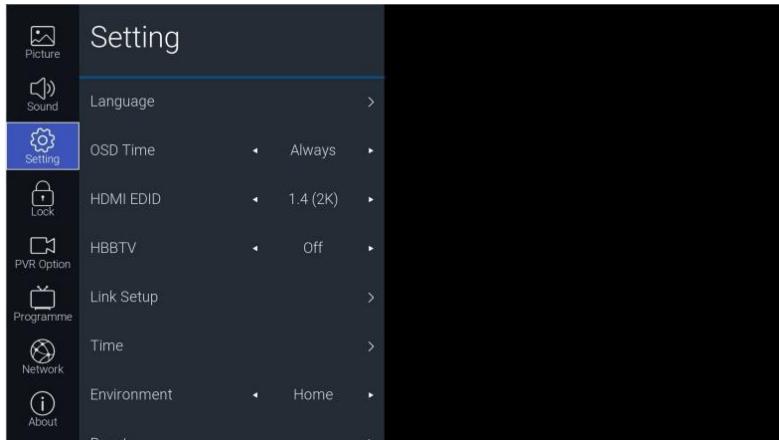


Descripción de funciones:

visualización		Modo de ayuda	Descripción
Idioma	Idioma de OSD	Inglés, Eesti keel.....	Selección del idioma del menú OSD
	Idioma de audio	Selección de idioma multicanal DTV (canal DTV opcional)	
	Idioma de subtítulos	Selección de idioma de subtítulos DTV (canal DTV opcional)	
Tiempo OSD		Siempre-> 5 segundos-> 10 segundos -> 15 segundos	Configuración del tiempo de visualización del menú OSD
HDMI EDID		1.4(2K)->2.0(4K)	HDMI EDID; Pantalla en HDMI
HBBTV		Activar/Desactivar	Interruptor de función hbbtv
Configuración de enlace	Enlace-CEC	Activar/Desactivar	Interruptor de función HDMI CEC
	HDMIARC	Activar/Desactivar	Abrir o no el dispositivo ARC
	Apagado automático	Activar/Desactivar	Si el televisor se enciende automáticamente cuando se enciende el dispositivo DVD relacionado
	Modo de suspensión automática	Activar/Desactivar	Cuando el televisor está apagado, ¿el dispositivo CEC también se apaga?
Hora	Sincronización Automática	Activar/Desactivar	Interruptor de ajuste de la hora del sistema

a		
Reloj	Cuadro de visualización de la hora del sistema, opcional cuando la sincronización automática está desactivada, pulse [▶] para ingresar a la hora del sistema	
Tiempo de apagado	Ajuste de tiempo de apagado	
Tiempo de encendido	Configuración de tiempo del encendido programado	
Hora de sueño	Apagado-> 10min-> 20min-> 30mi n-> 60min-> 90min-> 120min -> 180min-> 240min	Ajuste del tiempo de sueño
Apagado automático	Activar/Desactivar	Interruptor de apagado automático sin señal
Zona horaria	Configuración de zona horaria (relacionada con el país establecido)	
Entorno	Casa->Tienda	Ajuste del modo de eficiencia energética
Restaurar	Sí o No	Configuración de menú de reinicio del usuario

3.4. Bloquear

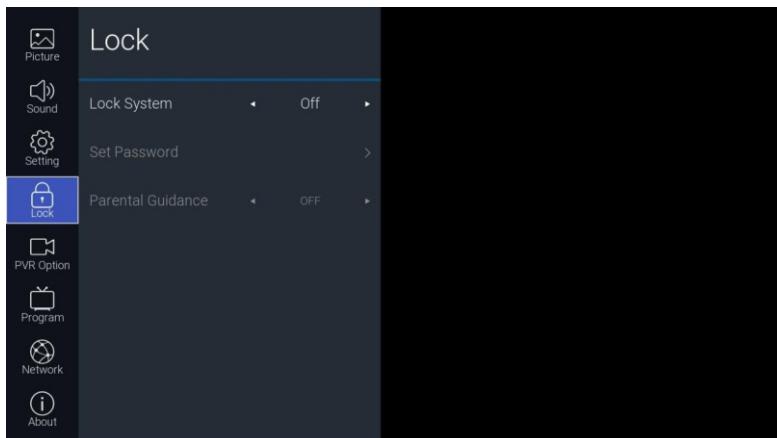


Descripción de funciones:

visualización		Modo de ayuda	Descripción
Sistema de bloqueo		Activar/Desactivar	Controle la contraseña establecida, el interruptor de la opción de orientación parental
Configurar la clave		Por favor, introduzca la contraseña anterior Por favor, introduzca una nueva contraseña Confirmar nueva contraseña	Establezca la contraseña del sistema. Pulse el botón [número] del mando a distancia para configurar la nueva contraseña del sistema. Ingrese la contraseña antes y después de la nueva contraseña y confirme la nueva contraseña. Debe introducir la contraseña correctamente para que coincidan y no se produzca un error. Despues de que haya realizado la configuración correctamente, regresará automáticamente al nivel anterior.
Orientación parental		Desactivar/4/5/ 6/7/8/9/10/11/ 12/13/14/15/16 /17/18	Establecer función de bloqueo parental

3.5. Opción PVR

En el canal DTV y después de insertar la memoria USB, puede pulsar el botón [▶].

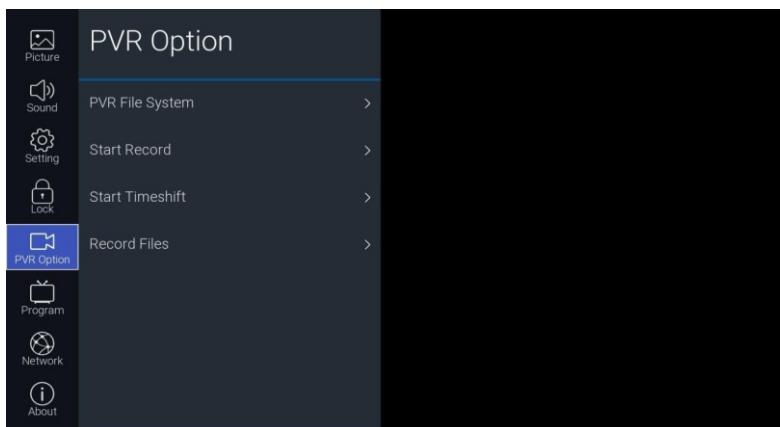


Descripción de funciones:

visualización	Modo de ayuda	Descripción
Sistema de bloqueo	Activar/Desactiv	Controle la contraseña establecida, el interruptor
timeshift		
Inicio de formato	Comenzar a formatear	
Velocidad	Detección de la velocidad de lectura y escritura del dispositivo USB conectado a la TV	
Iniciar grabación	Comenzar a grabar	
Iniciar Timeshift	Iniciar pausa de Timeshift	
Archivos de grabación	Visualizar el archivo de la lista de grabación	

3.6. Programar


Se puede acceder al canal de TV pulsando el botón [▶]

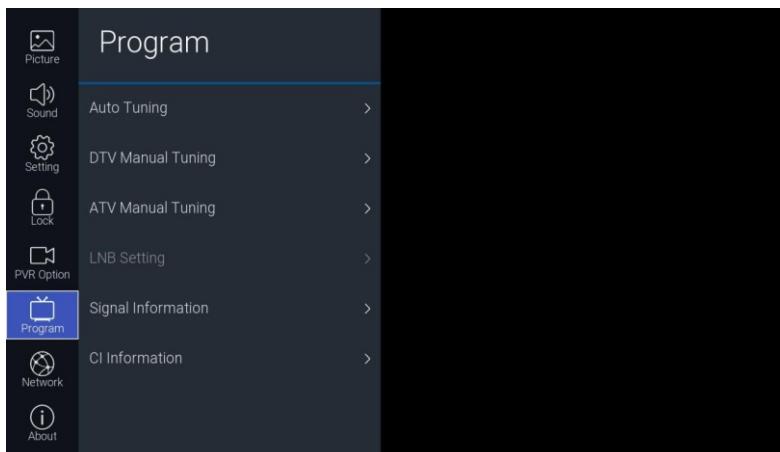

Descripción de funciones:

visualización	Modo de ayuda	Descripción
Sintonización automática	Modo de sintonización	DTV/ATV/DTV+ATV Buscar canales DTV o ATV o DTV y ATV
	País	Alemania/Ghana/Grecia..... Configuración del país, sujeto a la plataforma
	Iniciar	Pulse el botón [OK] para comenzar la búsqueda
Sintonización manual DTV		Ingrese a la página de búsqueda manual de DTV
Sintonización manual de ATV		Ingrese a la página de búsqueda manual de ATV
Ajuste de LNB		Ingrese a la página de configuración del satélite digital LNB (opcional para el canal DVBS)
Información de señal		Ver la intensidad de la señal del canal (opcional en el canal DTV)
Información CI		Ingrese a la página de visualización de información de la tarjeta CI (opcional para una tarjeta CI)


3.7. Red

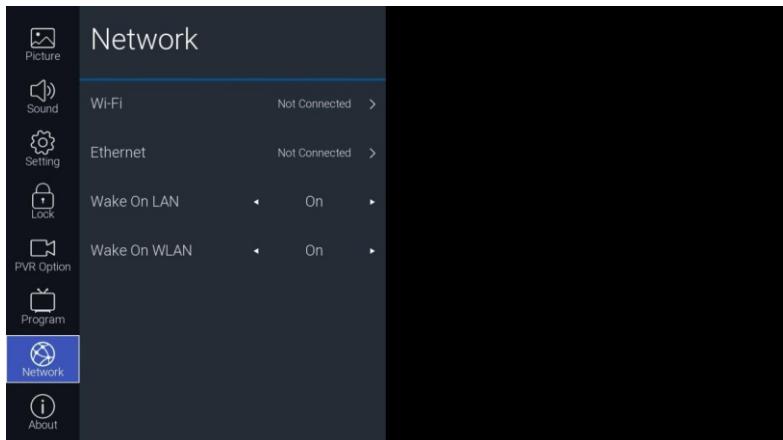

Descripción de funciones:

visualización		Modo de ayuda	Descripción
Wi-Fi	Búsqueda automática	Buscar automáticamente redes inalámbricas cercanas	
	Entrada manual	Ingrese manualmente la red Wi-Fi que desee	
	IP	Cuadro de aviso de dirección IP de red inalámbrica	
	Máscara de red	Cuadro de aviso de máscara de subred de red inalámbrica	
	Puerta de enlace	Cuadro de aviso de puerta de enlace de red inalámbrica	
	DNS	Cuadro de aviso de DNS de red inalámbrica	
Ethernet	Protocolo	IPv4->IPv6	Selección de protocolo de red por cable
	Configuración	DHCP->Estática	Obtención de IP de red por cable Selección de método
	IP	Dirección IP de red por cable, la configuración se establece en Estática de forma opcional	
	Prefijo	Se establece el número de bits en la máscara de subred de la red por cable y la Configuración se establece en Estática.	
	Puerta de enlace	Puerta de enlace de red por cable, la configuración se establece en Estática de forma opcional	
	DNS	DNS de red por cable, la configuración se establece en Estática de forma opcional	
	Conectar	Conectarse a una red por cable	
Wake On LAN		Activar/Desactivar	Activar la red inalámbrica del televisor interruptor
Wake On WLAN		Activar/Desactivar	Interruptor de activación de Wake-on-LAN de la TV

3.8. Acerca de

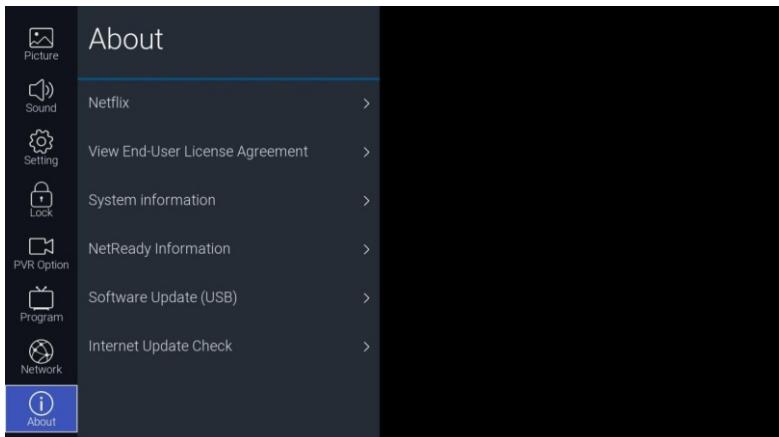


Descripción de funciones:


visualización		Descripción
NETFLIX	Desactivar Netflix	Eliminar cuenta de acceso a Netflix
	Finalizar Netflix	Salir de Netflix
	Netflix ESN	Visualizar información clave ESN
	Versión de Netflix	Consultar la versión de Netflix
Consultar el acuerdo de licencia de usuario final		Comprobar actualización de descarga de red de firmware/software Descripción del acuerdo
Información del sistema		Ver información del sistema
Información de NetReady		Consultar información como la ID del dispositivo NetReady
Actualización de Software (USB)		Actualización de software vía USB
Comprobación de actualización a través de Internet		Comprobar el software de actualización de red OTA

4. USB

Inserte la memoria USB, pulse [OK] en la opción USB del menú Fuente o pulse el acceso directo del mando a distancia [USB] para ingresar al menú Multimedia.

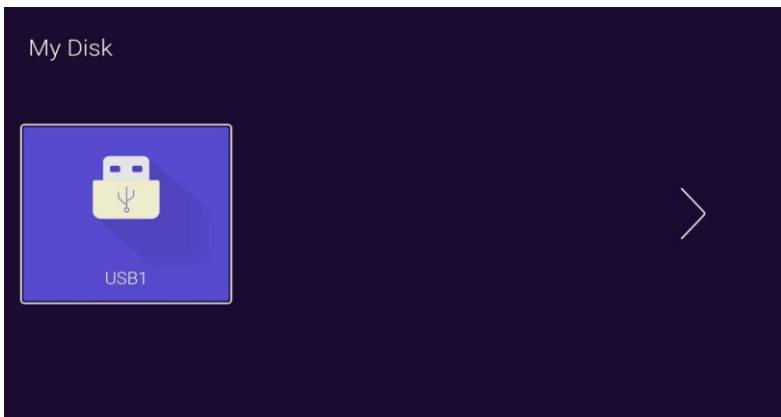

Pulse el botón [◀]/[▶] y seleccione el dispositivo de la memoria insertado, y pulse [OK] para ingresar a la página siguiente

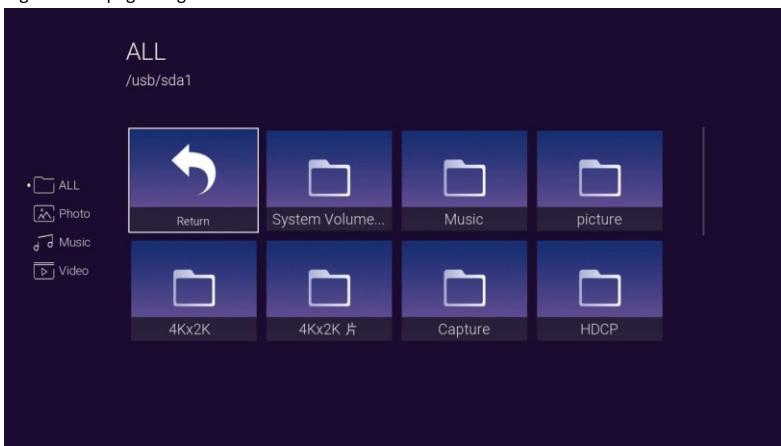

Con los botones [◀]/[▶] puede seleccionar TODO, Foto, Música, Opciones de vídeo; pulse [OK] para seleccionar el tipo de archivo, opción "Return" y pulsa [OK] para regresar al directorio anterior, seleccione una imagen de archivo/música/ y pulse el botón [OK] para ingresar el archivo de video.

Ajuda

Sem energia	<ul style="list-style-type: none"> Verifique se o cabo de TV está conectado ou não. Se ainda não houver energia, desconecte o plugue e reconecte-o ao soquete após 60 segundos. Ligue a energia novamente.
Sinal não recebido bem	<ul style="list-style-type: none"> Imagens duplas ou fantasmas podem aparecer na sua TV se houver prédios altos ou montanhas perto de onde você está. Você pode ajustar a imagem através da operação manual: consulte as instruções da regulação do vernier ou ajuste a direção da antena externa. Se você usar uma antena interna, sob certas circunstâncias, a recepção do sinal pode ser mais difícil. Ajuste a direção da antena para uma ótima recepção. Se isso não melhorar a recepção, talvez seja necessário alternar para uma antena externa.
Sem imagem	<ul style="list-style-type: none"> Verifique se a antena na parte traseira da TV está conectada corretamente. Veja outros canais para ver se o problema ainda ocorre.
Vídeo aparece com nenhum audio	<ul style="list-style-type: none"> Tente aumentar o volume. Verifique se o som da TV está no modo ou não.
Audio aparece, mas o vídeo não aparece ou é	<ul style="list-style-type: none"> Tente ajustar o contraste e a luminosidade
Barulho estático afeta qualidade de vídeo e audio	<ul style="list-style-type: none"> Verifique se a antena na parte traseira da TV está conectada corretamente.
Linhas quebradas na ecrã	<ul style="list-style-type: none"> Aparelhos elétricos, como secadores de cabelo ou aspiradores e etc., podem estar interferindo em seu dispositivo de TV. Desligue esses dispositivos.
Remoto não funciona	<ul style="list-style-type: none"> Certifique-se de que o saco de plástico que acompanha o controle remoto foi removido. Tente usar o controle remoto a uma distância menor da TV. Verifique se a colocação das baterias está correta ou tente usar pilhas novas com o controle remoto. A TV entrará no modo de espera se não receber resposta em alguns minutos.
Sem video (PC modo)	<ul style="list-style-type: none"> Por favor, verifique se o cabo está conectado à porta VGA corretamente, ou se o cabo está
Linha vertical piscando (PC Modo)	<ul style="list-style-type: none"> Entre no menu principal e ajuste o posicionamento vertical para eliminar a linha vertical.
Rasgamento Horizontal (PC Modo)	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste o posicionamento horizontal da ecrã para limpar quaisquer linhas horizontais.
A ecrã está muito clara ou escura (Modo PC)	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste a luminosidade ou contraste no menu principal.
Nenhuma resposta do PC	<ul style="list-style-type: none"> Verifique se a resolução de ecrã do PC está definida para uma resolução compatível para a TV.
Linhas que aparecem quando um dispositivo é conectado à porta RCA	<ul style="list-style-type: none"> Verifique se você está usando um cabo de boa qualidade.
Problemas não resolvidos	<ul style="list-style-type: none"> Desligue o cabo de alimentação, aguarde 30 segundos e religue-o ao soquete. Se os problemas persistirem, não tente consertar a TV por conta própria. Por favor, entre em contato com o centro de serviços.

Habrá imágenes completas que el brillo se reducirá si el TV está con una imagen estática por un tiempo prolongado. Asíque por favor no mantenga el televisor demasiado tiempo en un mismo menú o imagen cuyo brillo y contraste sean altos.

Control Remoto

1. : Enciende el televisor o ingresa al modo de espera.
2. : Apaga el sonido y lo enciende cuando se presiona nuevamente.
3. : Las figuras 1-9 se utilizan para ingresar directamente el número de canal.
4. : Presione para mostrar la Guía electrónica de programas y seleccionar el canal favorito.
5. : Presione para ingresar Teletexto cuando reproduzca el programa.
6. : Botón de selección de fuente de entrada.
7. : Presione para ingresar a la página de inicio.
8. V+ : Aumenta el volumen.
9. V- : Disminuye el volumen.
10. P~ : Aumentar el programa.
11. P~ : Disminuir el programa.
12. : Iniciar menú del sistema.
13. : Presione para mostrar la fuente y la visualización de canales.
14. : Para confirmar la elección con el elemento de menú resaltado.
15. : Presione estos botones para seleccionar elementos.
16. : Presione estos botones para seleccionar y ajustar elementos.
17. BACK : Regrese al paso anterior.
18. EXIT : Presione para salir del menú OSD.
19. : Presione para iniciar Netflix.
20. : Presione para iniciar YouTube.
21. : Presione para iniciar la tienda de aplicaciones prime video.
22. : Presione para ingresar al modo USB.

23. Botón VERDE / ROJO / AMARILLO / CIAN:

- Presione estos botones de acuerdo con diferentes indicaciones.
24. : Presione para retroceder rápidamente en modo USB.
 25. : Presione para avanzar rápidamente en modo USB.
 26. : Presione para reproducir el video y presione de nuevo para pausar el video.
 27. : Presione para comenzar a grabar el programa.
 28. : Mantener encendido o apagado para mostrar la página actual.
 29. : Presione para cambiar el idioma al reproducir la transmisión que contiene varios idiomas.

Instalación de la batería:

Retire la tapa del compartimiento de la batería de la parte posterior del mando a distancia, deslizando la tapa hacia abajo y luego quitela. Coloque dos pilas AAA en el interior del compartimiento de las pilas con sus polos + y - de la forma indicada. No mezcle pilas viejas y nuevas o diferentes tipos de baterías. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de la batería. Deslice la tapa hasta que encaje en su lugar.

Uso del control remoto:

A menos que se indique lo contrario, el mando a distancia puede controlar todas las funciones del televisor. Siempre apunte el control remoto directamente hacia el sensor remoto de la parte frontal del televisor.



Correcta eliminación del producto (desechos de equipos eléctricos y electrónicos)
(Aplicable en países con sistemas de recogida selectiva)



Products

Esta marca en el producto, los accesorios o la documentación indica que el producto y los accesorios electrónicos (como cargador, auriculares, cable USB) no se deben desechar junto al resto de la basura doméstica. Para prevenir posibles daños al entorno ambiental o a las personas por una eliminación incontrolada, cuando decida desprenderse del aparato debe acudir a un centro de reciclaje donde se promueva la reutilización sostenible de los recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden ponerse en contacto con el centro donde adquirieron el aparato o con alguna oficina municipal donde le informarán de dónde debe depositar el electrodoméstico para su reciclaje.

Los comerciantes deben ponerse en contacto con el distribuidor y comprobar los términos y las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no se deben mezclar con otros desechos comerciales para su eliminación.

Correcta eliminación de las pilas de este producto

(Aplicable en países con sistemas de recogida selectiva)



Battery

Esta marca en las pilas, el manual o el embalaje indica que las pilas de este producto no se deben desechar junto con los residuos domésticos al término de su vida útil. Cuando está indicado, los símbolos químicos Hg, Cd o Pb indican que las pilas contienen mercurio, cadmio o plomo que superan los niveles de referencia de la directiva CE 2006/66. Si las pilas no se eliminan adecuadamente, estas sustancias pueden causar daños a la salud humana y al medio ambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover la reutilización de los materiales, separe las pilas de otros tipos de basura doméstica y recíclelas en su sistema local de recogida gratuita de pilas.

PRECAUCIÓN:



A fin de prevenir posibles lesiones auditivas, no escuche a niveles de volumen elevados por largos períodos de tiempo.

Consideraciones medioambientales

Temperatura de funcionamiento: 5°C a 35°C (41°F a 95°F)

Humedad de funcionamiento: 20% al 75%, sin condensación

Temperatura de almacenamiento: -15°C a 45°C (-5°F a 113°F)

Humedad de almacenamiento: 10% al 90%, sin condensación

Potencia máxima del transmisor Wi-Fi: 100 mW a 2,4 GHz-2,4835 GHz, 200 mW a 5,15 GHz-5,25

GHz, 100 mW 5,25 GHz-5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz

La función 5 GHz WLAN(Wi-Fi) del equipo solo se debe utilizar en interiores.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK

DE

SMART TV

BEDIENUNGSANLEITUNG

WICHTIG:

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Fernsehgerät installieren und bedienen.
Bewahren Sie diese Anleitung für weiteres Nachschlagen auf.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitsinformationen.....	1
Wichtige Sicherheitsvorkehrungen	1
Fernsehertasten und Terminal-Schnittstellen.....	2
Verbindungsdiagramm für externe Geräte.....	2
Fernseher installieren und verbinden.....	3
Fernsehständer-Installationsanleitung.....	3
Einrichtungsleitfaden.....	4
Menü Startseite.....	10
Hauptmenü.....	11
Bild.....	12
Klangeinstellungen	13
Einstellungen	15
Sperre	16
PVR-Optionen	17
Programm	18
Netzwerk.....	19
Über.....	20
USB	21
Hilfe.....	22
Fernbedienung.....	23

Sicherheitsinformationen:

 <p>Das Ausrufezeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer auf einen wichtigen Bedienungshinweis in der Beschreibung hinweisen, die dem Gerät beiliegt.</p>	VORSICHT GEFAHR ELEKTROSCHOCK NICHT ÖFFNEN
 <p>Warnung Der Blitz mit dem Pfeilsymbol in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf eine unisolierte gefährliche Spannung im Produktgehäuse hinweisen, die eine Gefahr eines Elektroschlags darstellt.</p>	<p>Für den Betrieb dieses Produkts wird Hochspannung benutzt. Um die Gefahr eines Elektroschlags zu verringern, entfernen Sie nicht die Gehäuseabdeckung, für eine Wartung wenden Sie sich an qualifiziertes Kundendienstpersonal.</p> <p>Versuchen Sie nicht das Gerät zu warten oder Anpassungen zu machen, es kann zu Elektroschocks führen, öffnen Sie keine Abdeckungen, wenden Sie sich an den Kundendienst.</p>

Wichtige Sicherheitsmaßnahmen:


- 1) Lesen Sie diese Anleitungen.
- 2) Bewahren Sie diese Anleitungen auf.
- 3) Beachten Sie alle Warnungen.
- 4) Befolgen Sie alle Anweisungen.
- 5) Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser. 6) Nur mit trockenem Tuch reinigen.
- 7) Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- 8) Nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern) aufbauen.
- 9) Zerstören Sie nicht den Sicherheitszweck des polarisierten oder geerdeten Steckers. Ein polarisierter Stecker hat zwei Kontakte, einer ist breiter als der andere. Ein geerdeter Stecker hat zwei flache Kontakte und einen dritten Erdungsstift.
- Der breite Kontakt oder der dritte Stift sind für Ihre Sicherheit vorgesehen. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in die Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die veralteite Steckdose auszutauschen.
- 10) Schützen Sie das Netzkabel vor unbeabsichtigtem Betreten oder Einklemmen insbesonders an den Steckern, Steckdosen und an dem Anschluss am Gerät.
- 11) Benutzen Sie nur vom Hersteller empfohlene Zusatzgeräte / Zubehörteile.
- 12) Benutzen Sie es nur mit dem vom Hersteller empfohlenen Wagen, Ständer, Stativ, Halterung oder Tisch oder wenn diese mit dem Gerät verkauft werden. Wenn Sie einen Wagen benutzen, seien Sie vorsichtig beim Bewegen des Wagens oder des Gerätes, um Verletzungen zu vermeiden.
- 13) Trennen Sie den Netzstecker des Geräts während eines Gewitters oder wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.
- Vorsicht:
- 14) Um das Risiko eines Brandes oder eines Elektroschlags zu verringern, darf dieses Gerät nicht dem Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- 15) Der Netzstecker dient als Stromtrennvorrichtung, diese Trennvorrichtung muss leicht zugänglich bleiben.
- 16) Die Steckdose muss in der Nähe des Gerätes installiert sein und leicht zugänglich sein.
- 17) Dieses Produkt darf niemals in ein Bücherregal oder Wandregal eingebaut werden, es sei denn, es sei eine ausreichende Belüftung vorhanden oder es wurde gemäß den Anweisungen des Herstellers eingebaut.
- 18) Das Gerät darf nicht Tropfen oder Spritzwasser ausgesetzt werden, und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät gestellt werden.
- 19) Stellen Sie keine Gefahrenquellen auf das Gerät (z. B. mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- 20) Wand- oder Deckenanbau - Das Gerät darf nur unter Beachtung der Herstellerempfehlungen an einer Wand oder Decke angebaut werden.
- 21)  Stellen Sie das Fernsehgerät, die Fernbedienung oder die Batterien niemals in die Nähe von offenen Flammen oder anderen Hitzequellen, einschließlich direkter Sonneneinstrahlung. Um die Ausbreitung eines Brandes zu verhindern, halten Sie Kerzen oder andere offene Flammen immer vom Fernseher, der Fernsteuerung und Batterien entfernt.
- 22) Der USB-Anschluss arbeitet mit 0,5 A.
Diese Wartungsanweisungen sind nur für das Kundendienstpersonal gedacht. Um die Gefahr eines Elektroschlags zu verringern, dürfen Sie nur die in der Bedienungsanleitung ausgewiesenen Wartungsarbeiten durchführen.
- 23) Die Batterie darf nicht großer Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.
- 24) Dieses Gerät ist ein Elektrogerät der Klasse II, es ist doppelt isoliert. Es ist so konstruiert, dass es keine Erdung benötigt.
- 25) Die maximale Umgebungstemperatur 45 Grad.
Die maximale Arbeitshöhe beträgt 2 000 Meter

Fernsehertasten und Terminal-Schnittstellen

Fernseher Tasten:

Hinweis: Dies ist nur ein Funktionsschema. Die tatsächliche Stellung ist modellabhängig.

Ein Schlüssel:

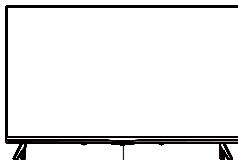

Drücken Sie im Standby-Modus, um das Fernsehgerät ein- und auszuschalten.

Sieben Schlüssel:


⊕	Strom EIN/AUS schalten.
SOURCE /	Wahl des externen Signals.
MENU / OK	Zeigt das Hauptmenü und bestätigt die Menüwahl.
CH+/-	Wahl des Kanals.
VOL+/-	Anpassen der Lautstärke.

Terminal-Schnittstellen


Hinweis: Das Folgende sind verschiedene Terminal-Schnittstellen. Die tatsächliche Positionierung, Anordnung und Modellanzahl könnte sich unterscheiden.

	AV-Eingang Externer AV-Signaleingang		KOPFHÖRER-Ausgang Wenn Kopfhörer eingesteckt sind, sind die Lautsprecher deaktiviert.
	CI-Schlitz Eingang für CI(common interface)-Karte. Dies erfordert CAM (conditional access module), dass für Pay-TV verwendet wird.		USB-Eingang Schließen Sie hier ein USB-Gerät an, um dessen Mediendateien zu spielen oder Aufnahmeprogramme über die PVR-Funktion zu tätigen.
	HDMI-Eingang Digitale Signal-Eingabe von einem HDMI-Video-Anschluss		OPTISCHE Ausgabe Verbindung mit einem SPDIF-Receiver.
	ANT 75 Verbindung mit einem Antennen-/Kabel-TV-Eingang (75/VHF/UHF)		RJ45 Verbindung zum Internet.

Verbindungsdiagramm für externe Geräte

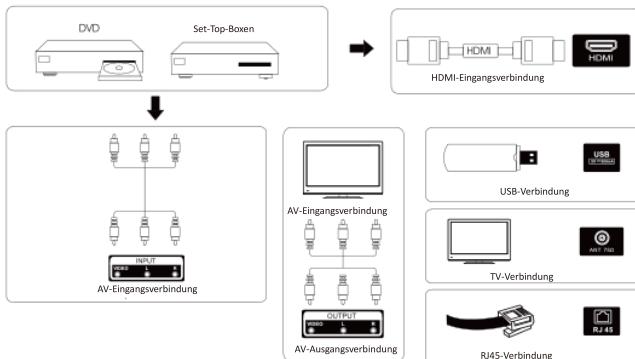

Fernseher installieren und verbinden

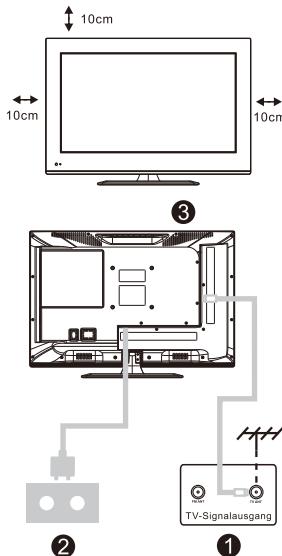

Ihren Fernseher aufstellen

Sie müssen den Fernseher an einem sicheren Ort aufstellen, der sein Gewicht tragen kann.

Um Gefahren zu vermeiden, stellen Sie den Fernseher an keinen Ort, der Wasser oder Hitze ausgesetzt ist (wie Licht, Kerzen, Heizkörper), blockieren Sie nicht die Lüftung an der Rückseite des Fernsehers.

Antennen- und Stromverbindung

1. Verbinden Sie das Antennenkabel mit der Antennenbuchse an der Rückseite des Fernsehers.
2. Stecken Sie das Stromkabel des Fernsehers ein (AC 100-240V~ 50/60Hz).

Den Fernseher einschalten

3. Schließen Sie die Stromversorgung an, das Fernsehgerät geht in den Standby-Modus (rote LED leuchtet). Drücken Sie die Einschalttaste des Fernsehgeräts oder die Einschalttaste auf der Fernbedienung, um das Fernsehgerät einzuschalten.




Fernsehständer-Installationsanleitung

1. Öffnen Sie den Karton und nehmen Sie den Fernseher, sowie die einzelnen Zubehörteile und Basis heraus (einige Modelle haben keine Basis).
2. Um eine Beschädigung des Fernsehers zu vermeiden, legen Sie ihn mit dem Bildschirm nach unten auf eine weiche Matratze. Die Hals-Basis wird mit Schrauben am Fernseher angebracht.
3. Schrauben Sie die Basis an den Fernseher.
4. Die Installation ist vollendet.

Hinweis:

Bild nur zu Referenz-Zwecken.

Bitte billigen Sie dies.

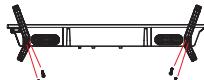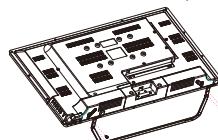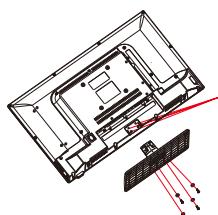

OSD-ANZEIGE

1. Einrichtungsleitfaden


- ① Der nachstehende Assistent wird angezeigt, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten.

Drücken Sie [\blacktriangle]/[\blacktriangledown], um die OSD-Menüsprache umzuschalten. Drücken Sie nach der Auswahl Ihrer bevorzugten Sprache [OK], um zur nächsten Einstellungsseite zu gelangen.




- ② Wechseln Sie zu Online-Firmware/Software, um Aktualisierungen herunterzuladen.

Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste [\blacktriangle]/[\blacktriangledown], um einen Menüpunkt auszuwählen und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit [OK]. Bestätigen Sie die allgemeinen Hinweise mit [ACCEPT].

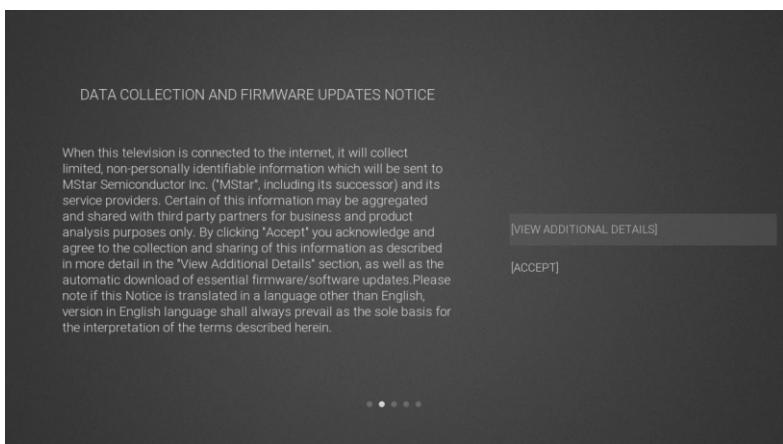

Auswahloption	Auswahlmethode	Beschreibung
[VIEW ADDITIONAL DETAILS]	Wechseln zur Seite durch Drücken der [OK]-Taste	Wechsel zur Seite mit den ausführlichen Anleitungen zum Herunterladen der Firmware/Software über das Netzwerk
[ACCEPT]	Wechseln zur Seite durch Drücken der [OK]-Taste	Annehmen aller Vereinbarungen und Zustimmung für das automatische Herunterladen von Firmware-/Softwareaktualisierungen.


- ③ Nach Drücken der [OK]-Taste können Sie sich in der Auswahlbox [VIEW ADDITIONAL DETAILS] weitere Anleitungen für das Herunterladen von Firmware/Software über das Netzwerk anzeigen lassen. Lesen Sie sich zuerst den gesamten Textabschnitt durch. Durch Drücken der Tasten [\blacktriangleleft]/[\triangleright] können Sie sich innerhalb des Textes bewegen. Jetzt wechselt der Fokus des Cursors zur Auswahlbox [DECLINE ALL]. Wählen Sie hier die entsprechende Auswahlbox aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der [OK]-Taste, woraufhin Sie zur nächsten Seite gelangen.

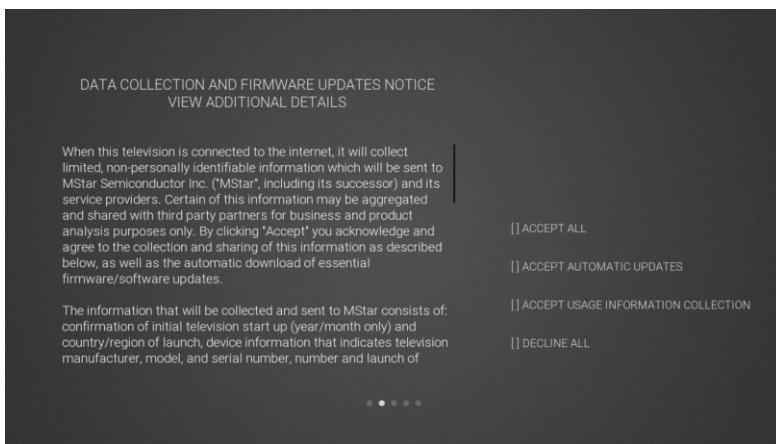

Auswahloption	Auswahlmethode	Beschreibung
[ACCEPT ALL]	Wechseln zur Seite durch Drücken der [OK]-Taste	Allen Protokollabschnitten sowie dem automatischen Herunterladen von Firmware-/Softwareaktualisierungen über das Netzwerk zustimmen.
[ACCEPT AUTOMATIC UPDATES]	Wechseln zur Seite durch Drücken der [OK]-Taste	Allen Protokollabschnitten sowie der manuellen Auswahl von verfügbaren Firmware-/Softwareaktualisierungen zum Herunterladen über das Netzwerk zustimmen.
[ACCEPT USAGE INFORMATION COLLECTION]	Wechseln zur Seite durch Drücken der [OK]-Taste	Dem Sammeln anonymisierter Daten durch den Anbieter zustimmen.
[DECLINE ALL]	Wechseln zur Seite durch Drücken der [OK]-Taste	Alle Protokolle und die Firmware-/Softwareaktualisierung über das Netzwerk ablehnen.


- ④ Wechseln Sie nun zur Länderauswahlseite

Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste [\wedge]/[\vee], um eine Menüoption auszuwählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit [OK], woraufhin Sie zur nächsten Einstellungsseite gelangen.

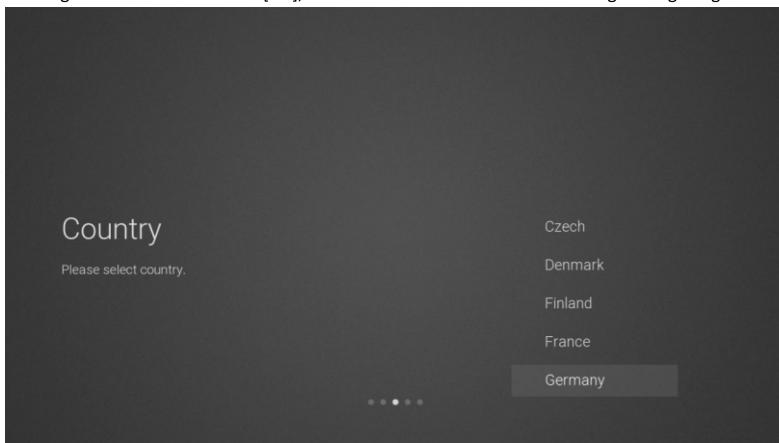


- ⑤ Wechseln Sie zur Seite Netzwerkeinrichtung

Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste [\wedge]/[\vee], um eine Menüoption auszuwählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit [OK], woraufhin Sie zur nächsten Einstellungsseite gelangen.

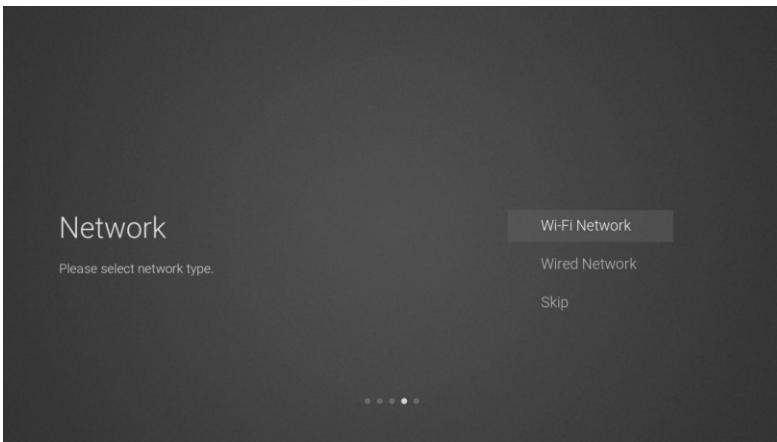

Auswahloption	Auswahlmethode	Beschreibung
WLAN-Netzwerk	Wechseln zur Seite durch Drücken der [OK]-Taste	Wechsel zur WLAN-Einrichtungsseite (Automatisches Scannen nach verfügbaren Drahtlosnetzwerken)
Kabelnetzwerk	Wechseln zur Seite durch Drücken der [OK]-Taste	Wechsel zur Kabelnetzwerkeinrichtungsseite
Überspringen	Wechseln zur Seite durch Drücken der [OK]-Taste	Überspringen der Netzwerkeinstellung und Fortsetzen mit der nächsten Seite.


- ⑥ Wenn Sie keine Netzwerkverbindung benötigen, dann wählen Sie „Skip“ aus und bestätigen Sie danach Ihre Auswahl mit [OK].

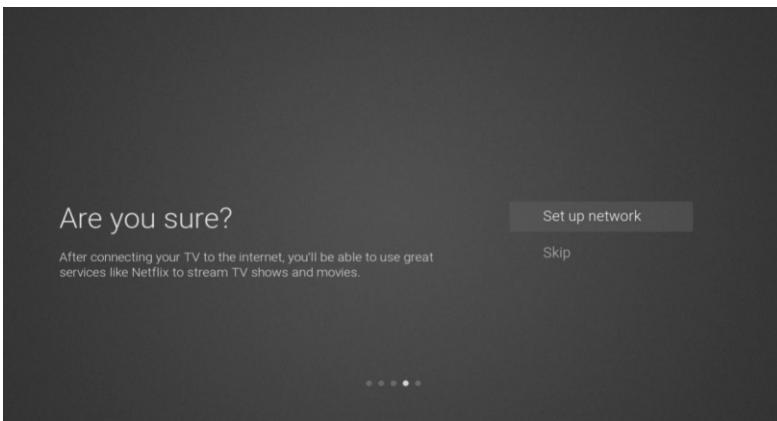

Auswahloption	Auswahlmethode	Beschreibung
Netzwerk einrichten	Wechseln zur Seite durch Drücken der [OK]-Taste	Zurück zur Netzwerkeinrichtungsseite
Überspringen	Wechseln zur Seite durch Drücken der [OK]-Taste	Das Überspringen der Netzwerkeinstellung bestätigen und zur Seite Eingangsquellen wechseln

⑦ Auswahlseite für die Eingangsquellenauswahl


Drücken Sie [Δ]/[∇], um die gewünschte Eingangsquelle auszuwählen und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken von [OK]. Drücken Sie [∇], um zu USB zu scrollen.

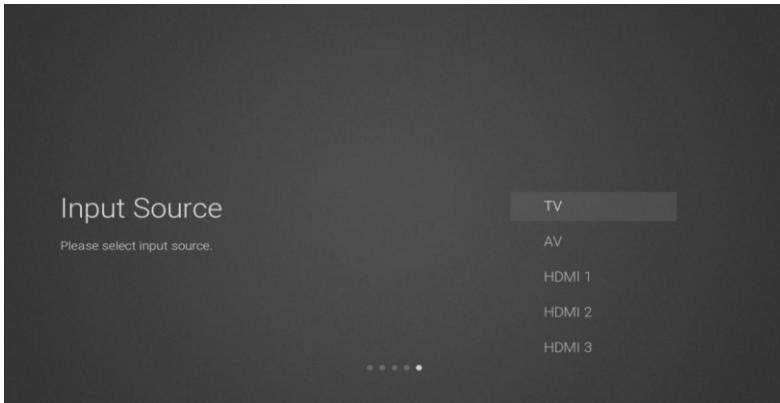

Auswahloption	Auswahlmethode	Beschreibung
TV	Wechseln zur Seite durch Drücken der [OK]-Taste	Wechselt zur Fernsehkanalsuchseite
AV HDMI1 HDMI2...USB	Wechseln zur Seite durch Drücken der [OK]-Taste	Umschalten zur entsprechenden Signaleingangsquelle

⑧ Fernsehkanalsuchseite


Drücken Sie [Δ]/[∇], um den gewünschten Signaltyp auszuwählen. Drücken Sie anschließend [OK], um zur entsprechenden Kanalsuche zu wechseln.

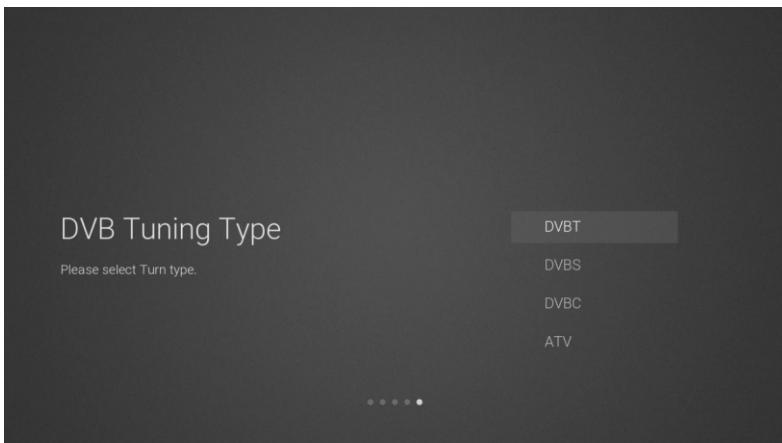

Auswahloption	Auswahlmethode	Beschreibung
DVBT	Wechseln zur Seite durch Drücken der [OK]-Taste	Wechsel zur Kanalsuche
DVBS	Wechseln zur Seite durch Drücken der [OK]-Taste	Wechsel zur Einstellseite Digitalsatellitensuche
DVBC	Wechseln zur Seite durch Drücken der [OK]-Taste	Wechsel zur Kanalsuche
ATV	Wechseln zur Seite durch Drücken der [OK]-Taste	Wechsel zur Kanalsuche

⑨ Einstellseite Digitalsatellitensuche


Wählen Sie auf der Suchseite den Menüpunkt „DVBS“ aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit [OK], woraufhin die nachstehende Seite Digitalsatellitensuche angezeigt wird.

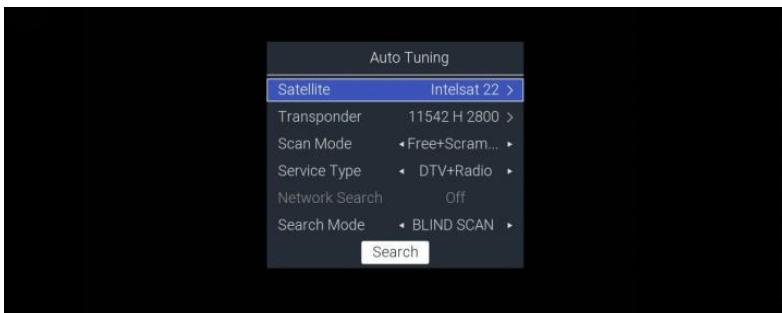

Funktionsbeschreibung:


Auswahloption	Einstellbereich	Standard	Beschreibung
Satellite	Intelsat22/Eutelsat 70B/.....	Intelsat22	Auswahlseite Digitalsatelliten
Transponder			Auswahl Digitalsatelliten-Frequenzschnellsuche
Suchmodus	Unverschlüsselt + Verschlüsselt → Unverschlüsselt → Verschlüsselt	Unverschlüsselt + Verschlüsselt	Suchmodusauswahl
Servicetyp	DTV + Radio -> DTV -> Radio	DTV + Radio	Suchmodusauswahl
Netzwerksuche	Aus -> Ein	Aus	Netzwerkschnellsuche durchführen? (Suchmodus ist für SCHNELLSCAN optional)
Suchmodus	GRÜNDLICHER SCAN -> SCHNELLSCAN	GRÜNDLICHER SCAN	Suchmodusauswahl
Suche	Wechseln zur Seite durch Drücken der [OK]-Taste		Wechsel zur Suchseite, um mit der Suche zu beginnen

⑩ Fernsehkanalsuchseite

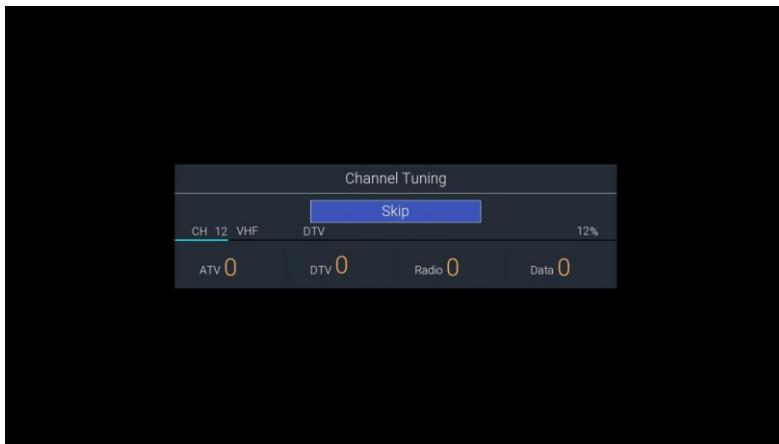

2. Menü Startseite


Drücken Sie [HOME], um das Menü der Startseite anzeigen zu lassen. Schalten Sie mit Hilfe von [\blacktriangle]/[\triangledown] zwischen den Startseitenmenüoptionen Apps, NETFLIX, Eingang und Einstellungen um. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten [\blacktriangleleft]/[\triangleright] das entsprechende Untermenü aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit [OK].

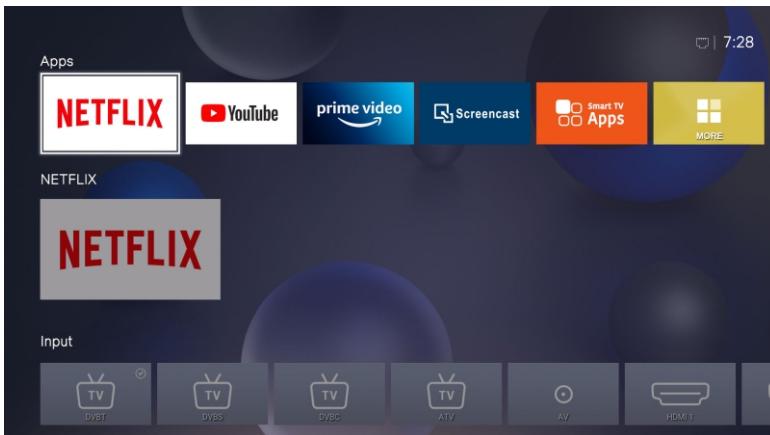


Auswahloption	Beschreibung
Apps	Anzeige aller Apps: Netflix, YouTube, Prime Video, Twitter, SmartTV-Apps, YAHOO!, YouTube Kids, Screencast, Browser sowie spezielle Apps der jeweiligen Plattform.
NETFLIX	Der von Netflix empfohlene Darstellungsbereich
Eingang	Anzeige aller Eingangsquellen: DVBT, DVBS, DVBC, ATV, AV, HDMI 1/2/3, USB
Einstellungen	Bild, Ton, Einstellung, Sperre, PVR-Optionen, Programme, Netzwerk, Über die Funktionseinstellungen

3. Hauptmenü

Drücken Sie die [MENU]-Taste, um das Hauptmenü anzeigen zu lassen. Drücken Sie [\wedge]/[\vee], um zwischen den Optionen Bild, Ton, Einstellung, Sperre, PVR-Optionen, Programme, Netzwerk, Über usw. umzuschalten. Drücken Sie [\blacktriangleright], um zum entsprechenden Untermenü auf der rechten Seite zu gelangen.

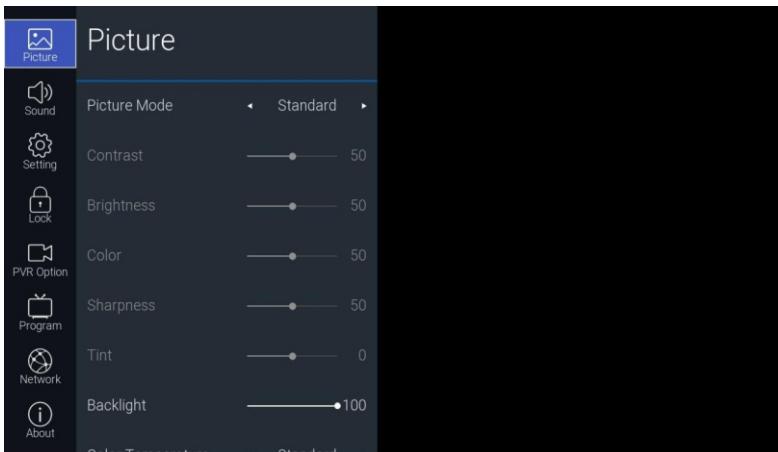


3.1. Bild

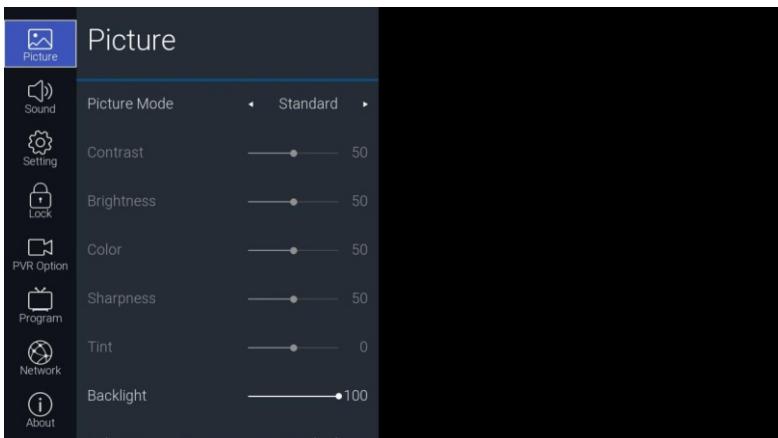

Funktionsbeschreibung:

Auswahloption	Unterstützte Modi	Beschreibung
Bildmodus	Standard -> Film -> Benutzer -> Dynamisch	Auswahl des Bildmodus
Kontrast	Sie können den Bildmodus im Modus Benutzerdefiniert in einem Bereich von 0 – 100 einstellen	Einstellung des Kontrasts
Helligkeit	Sie können den Bildmodus im Modus Benutzerdefiniert in einem Bereich von 0 – 100 einstellen	Einstellung der Helligkeit
Farbe	Sie können den Bildmodus im Modus Benutzerdefiniert in einem Bereich von 0 – 100 einstellen	Einstellung der Farbe
Schärfe	Sie können den Bildmodus im Modus Benutzerdefiniert in einem Bereich von 0 – 100 einstellen	Einstellung der Schärfe
Farnton	Der Bildmodus ist im Modus ATV und NTSC einstellbar	Einstellung des Farbtone
Hintergrundbeleuchtung	0-100	Einstellung der Hintergrundbeleuchtung
Farbtemperatur	Standard -> Warm -> Kalt	Auswahl der Farbtemperatur
Bildseitenverhältnis	16:9 -> Film -> Untertitel -> 4:3	Einstellung des Proportionalmodus
Rauschminderung	Schwach -> Mittel -> Stark -> Automatisch -> Aus	Rauschminderung
Open HDR	Automatisch -> Niedrig -> Mittel -> Hoch -> Aus	Versteckt unter ATV/AV


3.2. Klangeinstellungen

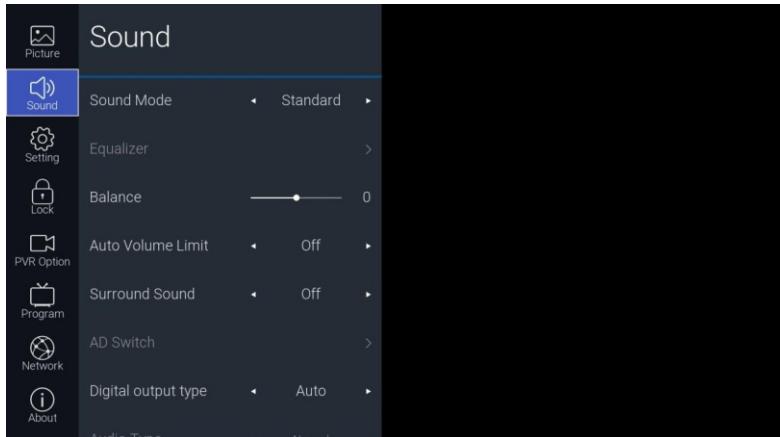

Funktionsbeschreibung:

Auswahloption		Unterstützte Modi	Beschreibung
Klangmodus		Standard -> Musik -> Film -> Sport -> Benutzer	Auswahl des Bildmodus. Standardauswahl ist Standard
Equalizer (Klangmodus ist für den Modus Benutzerdefiniert optional)	120Hz	0-100	Einstellung der Frequenzanhebung bei 120 Hz
	500Hz	0-100	Einstellung der Frequenzanhebung bei 500Hz
	1,5KHz	0-100	Einstellung der Frequenzanhebung bei 1,5KHz
	5KHz	0-100	Einstellung der Frequenzanhebung bei 5KHz
	10KHz	0-100	Einstellung der Frequenzanhebung bei 10KHz
Balance		-50 – +50	Lautstärkebalance
Automatische Begrenzung der Lautstärke		Aus -> Ein	Schalter Automatische Lautstärkeregelung
Surroundklang		Ein/Aus	Schalter Surroundklang
AD-Schalter (optional für DTV-Kanäle)	AD aktivieren	Ein/Aus	Schalter AD-Funktion aktivieren (für Personen mit Sehbehinderung aktiviert die AD-Funktion einen synchronen Sprachstream für visuelle Darstellungen)
	AD-Lautstärke	0 – 100; nur einstellbar, wenn der AD-Schalter auf Ein steht	Einstellung der Lautstärke der AD-Funktion
Digitalausgabeart		Automatisch -> DD-Umkodierung -> DDP-Umkodierung -> PCM	Auswahl des Optischen Eingangs
Audiotyp (optional für DTV-Kanäle)		Normal -> Hörbehindert -> Sehbehindert	Für Personen mit Hörbeeinträchtigungen wird ein entsprechender Stream mit Geräuschen eingeblendet
Audioverzögerung	SPDIF-Verzögerung	0-250	Verzögerungseinstellung Optischer Ausgang
	Sprecherverzögerung	0-250	Einstellung der Verzögerung des/der Sprechers/-in
	HDMI ARC-Verzögerung	0-250	Einstellung der ARC-Hintergrundklangverzögerung

3.3. Einstellungen

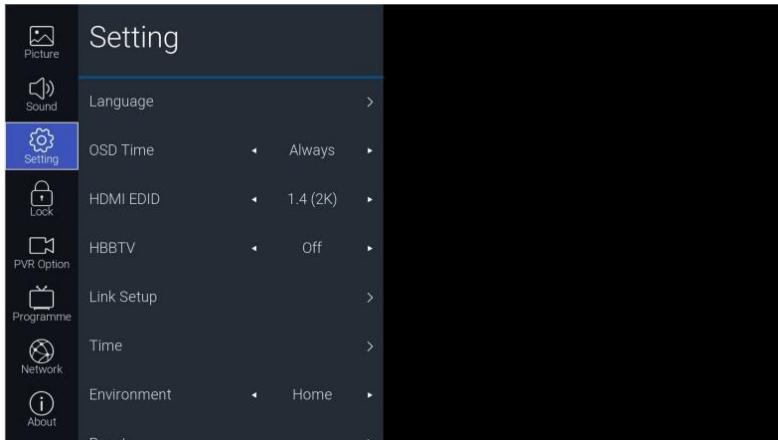


Funktionsbeschreibung:

Auswahloption		Unterstützte Modi	Beschreibung
Sprache	OSD-Sprache	Englisch, Eesti keel.....	Auswahl der OSD-Menüsprache
	Audiosprache	Auswahl der DTV-Mehrkanalsprache (optional für DTV-Kanäle)	
	Untertitelspache	Auswahl der DTV-Untertitelsprache (optional für DTV-Kanäle)	
OSD-Zeit		Immer → 5 Sekunden → 10 Sekunden → 15 Sekunden	Einstellung der Einblenddauer des OSD-Menüs
HDMI EDID		1.4 (2K) → 2.0 (4K)	HDMI EDID; Anzeigemodus unter HDMI
HbbTV		Ein/Aus	Schalter HbbTV-Funktion
Einstellung verknüpfen	CEC verknüpfe n	Ein/Aus	Schalter HDMI CEC-Funktion
	HDMI ARC	Ein/Aus	ARC-Gerät öffnen?
	Automatis ch einschalte n	Ein/Aus	Das Fernsehgerät automatisch einschalten, wenn das entsprechende DVD-Gerät eingeschaltet wird?
	Automatis ches Standby	Ein/Aus	Das CEC-Gerät automatisch ausschalten, wenn das Fernsehgerät ausgeschaltet wird?
Zeit	Automatis che Synchroni	Ein/Aus	Schalter Systemzeiteinstellung

	sation		
	Uhr	Systemzeitanzeige; optional, wenn die automatische Synchronisation auf Aus gesetzt wurde; die [▶]-Taste drücken, um zur Eingabe der Systemzeit zu gelangen	
	Ausschaltzeit	Einstellung der Ausschaltzeitsteuerung	
	Einschaltzeit	Einstellung des zeitgesteuerten Bootens	
	Einschlafzeit	Aus → 10 min → 20 min → 30 min → 60 min → 90 min → 120 min → 180 min → 240 min	Einstellung der Einschlafzeit
	Automatische Abschaltung	Ein/Aus	Schalter Bei fehlendem Signal automatisch ausschalten
	Zeitzone	Einstellung der Zeitzone (bzgl. des eingestellten Landes)	
Umgebung		Zu Hause → Geschäft	Einstellung des Energiesparmodus
Rücksetzen		Ja oder Nein	Rücksetzen der Menüeinstellungen auf Werkseinstellung

3.4. Sperre

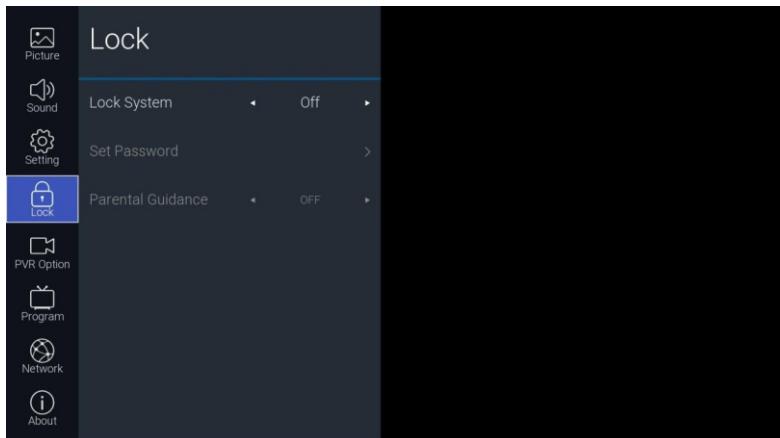


Funktionsbeschreibung:

Auswahloption	Unterstützte Modi	Beschreibung
System sperren	Ein/Aus	Verwaltung des festgelegten Passworts; Umschalten der Option Altersfreigabe
Passwort festlegen	Bitte altes Passwort eingeben	Legt das Systempasswort fest. Drücken Sie die Zifferntasten auf der Fernbedienung, um das neue Systempasswort einzugeben. Bitte geben Sie das Passwort vor und nach dem neuen Passwort ein und bestätigen Sie anschließend das neue Passwort. „Passwort nicht identisch“ zeigt Ihnen, dass das Festlegen des neuen Passworts fehlgeschlagen ist, weil die beiden neuen Passwörter nicht gleich waren. Wenn das Festlegen des Passwortes erfolgreich war, dann kehrt das System zur vorherigen Menüebene zurück.
	Bitte neues Passwort eingeben	
	Bitte neues Passwort bestätigen	
Altersfreigabe	Aus/4/5/6/7/8/ 9/10/11/12/13/ 14/15/16/17/18	Einstellen der Programmsperre gemäß der Altersangabe

3.5. PVR-Optionen

Drücken Sie unter einem DTV-Kanal und nach dem Anstecken eines USB-Datenträgers die Taste [▶], um zu den PVR-Optionen zu wechseln.

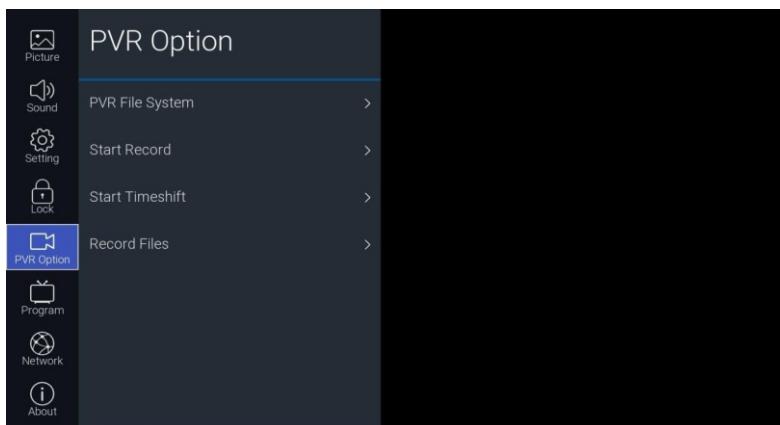


Funktionsbeschreibung:

Auswahloption	Unterstützte Modi	Beschreibung
PVR-Dateisystem	Laufwerk wählen	Auswahl eines mit dem Fernsehgerät verbundenen USB-Geräts
	Partition	Auswahl der zu formatierenden
	auswählen	Gerätepartition
	Größe der Zeitversetzung	Einstellen der Blockgröße
	Formatieren starten	Wird formatiert...
	Geschwindigkeit	Ermitteln der Lese-/Schreibgeschwindigkeit des mit dem Fernsehgerät verbundenen USB-Geräts
Aufzeichnung starten	Brennen starten	
Zeitverschiebung starten	Starten der Zeitverschiebung	
Aufgezeichnete Dateien	Anzeigen der Liste mit den aufgezeichneten Dateien	

3.6. Programm


Zugriff auf die Fernsehkanäle durch Drücken der Taste [▶] möglich

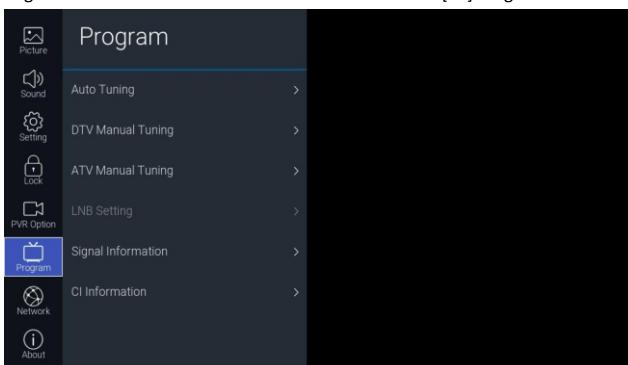

Funktionsbeschreibung:

Auswahloption	Unterstützte Modi	Beschreibung
Automatisch es Abstimmen	Abstimmmod us	DTV/ATV/DTV + ATV
	Land	Deutschland/Ghana/Griech enland...
	Starten	[OK]-Taste drücken, um die Suche zu starten
Manuelle DTV-Abstimmung	Wechseln zur Seite für die manuelle DTV-Suche	
ATV – manuelle Suche	Wechseln zur Seite für die manuelle ATV-Suche	
LNB-Einstellung	Wechsel zur Seite für die LNB-Einstellung (optional für DVBS-Kanäle)	
Signalinformationen	Anzeigen der Signalstärke des Senders (optional unter DTV -Kanälen)	
Drücken Sie FAV zum Aufrufen Ihrer Favoritenkanäle.	Wechsel zur Seite für die Anzeige der CI-Karteninformationen (optional bei eingelegter CI-Karte)	


3.7. Netzwerk

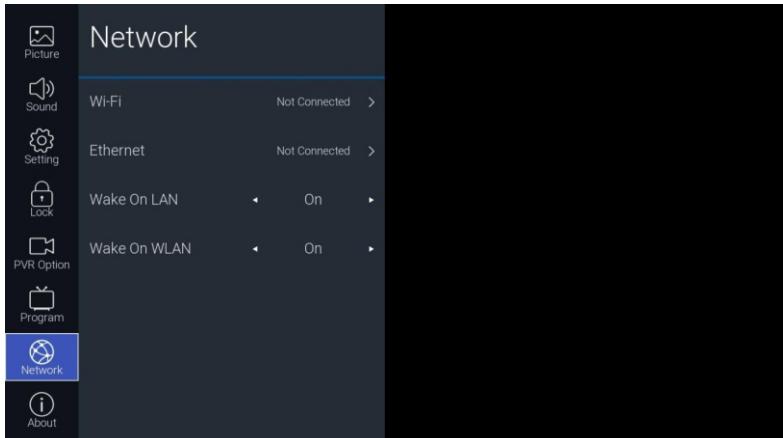

Funktionsbeschreibung:

Auswahloption		Unterstützte Modi	Beschreibung
WLAN	Automatischer Scan	Automatische Suche nach in der Umgebung verfügbaren Drahtlosnetzwerken	
	Manuelle Eingabe	Manuelle Eingabe der Parameter für das zu verbindende Drahtlosnetzwerk	
	IP	Eingabebox für die IP-Adresse im Drahtlosnetzwerk	
	Netzmaske	Eingabebox für die Netzmase des Drahtlosnetzwerks	
	Gateway	Eingabebox für das Gateway des Drahtlosnetzwerks	
	DNS	Eingabebox für den DNS-Server des Drahtlosnetzwerks	
Ethernet	Protokoll	IPv4 → IPv6	Auswahl des Protokolls für das Kabelnetzwerk
	Konfiguration	DHCP → Fest	Auswahl der Bezugsmethode für die IP-Adresse im Kabelnetzwerk
	IP	IP-Adresse im Kabelnetzwerk, wenn eine feste IP-Adresse angegeben wird	
	Präfix	Die Bitzahl der Netzmase im Kabelnetzwerk, wenn eine feste IP-Adresse angegeben wird.	
	Gateway	Das Gateway im Kabelnetzwerk, wenn eine feste IP-Adresse angegeben wird.	
		angegeben wird.	
	DNS	Der DNS-Server im Kabelnetzwerk, wenn eine feste IP-Adresse angegeben wird.	
	Verbinden	Verbindung mit einem kabelgebundenen Netzwerk.	
Wake-On-LAN		Ein/Aus	Schalter für die Aktivierung des Fernsehgerätestarts durch das Kabelnetzwerk
Wake-On-WLAN		Ein/Aus	Schalter für die Aktivierung des Fernsehgerätestarts durch das Drahtlosnetzwerk

3.8. Über

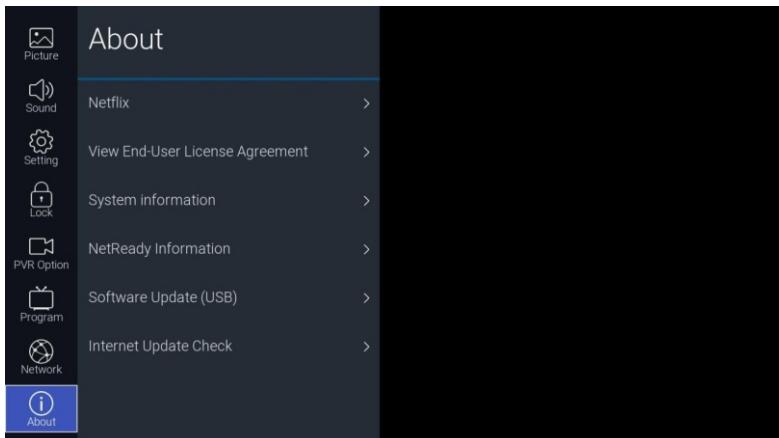


Funktionsbeschreibung:


Auswahloption		Beschreibung
NETFLIX	Netflix deaktivieren	Netflix-Anmeldekonto löschen
	Netflix beenden	Netflix verlassen
	Netflix ESN	Anzeige der ESN-Schlüsselinformationen
	Netflix-Version	Überprüfen der Netflix-Version
Endverbraucherlizenzvertrag anzeigen		Anzeigen der Vereinbarung zum Herunterladen von Firmware-/Softwareaktualisierungen
Systeminformation		Anzeigen der Systeminformationen
NetReady-Information		Anzeigen von Informationen wie die NetReady-Geräte-ID
Softwareaktualisierung (USB)		Softwareaktualisierung über einen USB-Datenträger
Auf Internetaktualisierungen prüfen		Überprüfen des OTA-Netzwerks auf verfügbare Softwareaktualisierungen

4. USB

Schließen Sie einen USB-Datenträger an. Wählen Sie dann bei den Eingangsquellen USB aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit [OK] oder drücken Sie auf der Fernbedienung die Schnellwahltaste [USB], um in das Medienmenü zu wechseln.

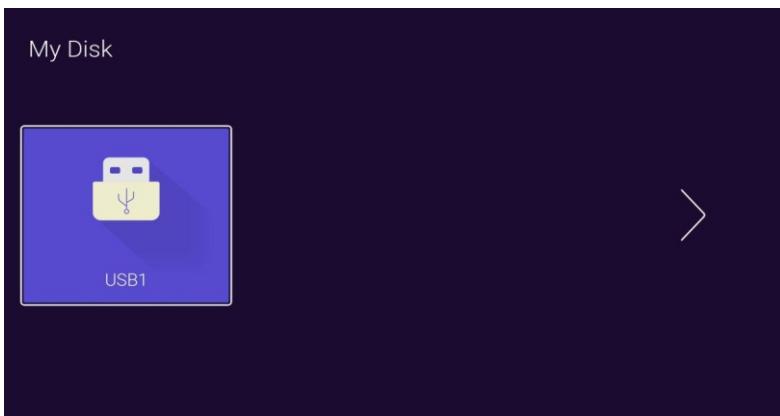

Wählen Sie den verbundenen USB-Datenträger mit Hilfe der Taste [\blacktriangleleft]/[\triangleright] aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit [OK], woraufhin Sie zur nachstehenden Seite gelangen.

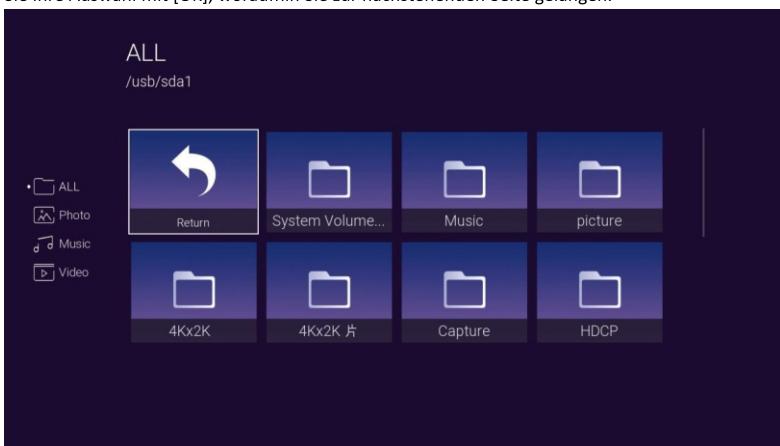

Mit Hilfe der Tasten [\blacktriangleleft]/[\triangleright] können Sie hier die Optionen Alles, Fotos, Musik und Videos auswählen. Drücken Sie [OK], um den Dateityp auszuwählen. Wählen Sie die Zurück-Schaltfläche aus und drücken Sie anschließend [OK], um zum vorherigen Verzeichnis zurückzukehren. Wählen Sie eine Bild-, Video- oder Musikdatei aus und drücken Sie anschließend [OK], um die jeweilige Datei zu öffnen.

Hilfe

Kein Strom	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie, ob das AC-Kabel zum Fernseher angeschlossen ist oder nicht. Wenn immer noch kein Strom vorhanden ist, ziehen Sie den Stecker und stecken Sie den Stecker nach 60s wieder ein. Schalten Sie es wieder ein.
Das Signal wird nicht korrekt empfangen	<ul style="list-style-type: none"> Doppelbilder oder Geister können auf Ihrem Fernseher erscheinen, wenn sich hohe Gebäude oder Berge in der Nähe befinden. Sie können das Bild durch manuelle Bedienung anpassen: siehe Anweisungen für einen Messschieberfußschalter oder die Richtung der externen Antenne. Wenn Sie eine Zimmerantenne verwenden können, kann der Signalempfang unter Umständen schwieriger sein. Stellen Sie die Antennenrichtung für einen optimalen Empfang ein. Wenn der Empfang nicht verbessert wird, müssen Sie auf eine externe Antenne umsteigen.
Kein Bild	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie, ob die Antenne auf der Rückseite des Fernsehers richtig angeschlossen ist. Siehe andere Kanäle, um zu sehen, ob das Problem immer noch auftritt.
Das Video erscheint, aber ohne Ton	<ul style="list-style-type: none"> Versuchen Sie, die Lautstärke zu erhöhen. Überprüfen Sie, ob der TV-Ton stumm geschaltet ist oder nicht.
Audio ist vorhanden, aber das Video fehlt oder ist verblasst	<ul style="list-style-type: none"> Versuchen Sie, Kontrast und Helligkeit einzustellen.
Statisches Rauschen beeinflusst die Qualität von Video und Audio	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie, ob die Antenne auf der Rückseite des Fernsehers korrekt angeschlossen ist.
Linienbrüche auf dem Bildschirm	<ul style="list-style-type: none"> Elektrische Geräte wie Trockner oder Staubsauger usw. können das TV-Spiel stören. Schalten Sie die Geräte aus.
Die Fernbedienung funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie sicher, dass die Plastiktüte, die mit der Fernbedienung geliefert wurde, entfernt wurde. Versuchen Sie, die Fernbedienung aus einer kürzeren Entfernung zum Fernseher zu benutzen. Überprüfen Sie, ob die Batterien richtig eingesetzt sind, oder verwenden Sie die neuen Batterien mit der Fernbedienung. Der Fernseher geht in den Standby-Modus, wenn er innerhalb weniger Minuten keine Antwort erhält.
Kein Video (PC-Modus)	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie, ob das Kabel korrekt an den VGA-Anschluss angeschlossen ist oder ob das Kabel an einigen Stellen verbogen ist.
Vertikales Linienflackern (PC-Modus)	<ul style="list-style-type: none"> Rufen Sie das Hauptmenü auf und stellen Sie den vertikalen Abstand ein, um die vertikale Linie zu entfernen.
Horizontale Risse (PC-Modus)	<ul style="list-style-type: none"> Passen Sie die horizontale Position des Bildschirms an, um horizontale Linien zu entfernen.
Die Anzeige ist zu hell oder zu dunkel (PC-Modus)	<ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie die Helligkeit oder den Kontrast im Hauptmenü ein.
Keine Antwort vom PC	<ul style="list-style-type: none"> Überprüft, ob die Auflösung des PC-Bildschirms auf die kompatible Auflösung für das Fernsehen eingestellt ist.
Linien erscheinen, wenn ein Gerät an einen Cinch-Anschluss angeschlossen ist	<ul style="list-style-type: none"> Achten Sie darauf, ein hochwertiges Kabel zu verwenden.
Ungelöste Probleme	<ul style="list-style-type: none"> Ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie 30 Sekunden, dann schließen Sie den Stecker wieder an. Wenn es immer noch Probleme gibt, versuchen Sie nicht, den Fernseher selbst zu reparieren. Wenden Sie sich sorgfältig an das Servicezentrum.

Lassen Sie Ihren Fernseher nicht mit einem statischen Bild zurück, wenn Sie ein angehaltenes Video, einen Menübildschirm usw. über einen längeren Zeitraum angehalten haben, da dies den Bildschirm beschädigt und das Bild brennen kann.

Fernbedienung

1. : Schalten Sie den Fernseher ein oder aktivieren Sie den Standby-Modus
2. : Schalten Sie den Ton aus und wieder ein, wenn Sie erneut drücken
3. : Die Zahlen 1-9 werden verwendet, um die Kanalnummer direkt einzugeben
4. : Drücken Sie diese Taste, für elektronisch. Programmführer und Kanalwahl
5. : Drücken Sie diese Taste, für Teletext während des Programms
6. : Auswahltafel für die Eingangsquelle
7. : Drücken Sie diese Taste, um die Startseite aufzurufen
8. V+ : Erhöhen Sie die Lautstärke
9. V- : Verringern Sie die Lautstärke
10. P↖ : Erhöhen Sie das Programm
11. P↘ : Verringern Sie das Programm
12. : Start des Systemmenüs
13. : Drücken Sie diese Taste, um die Quellen- und Kanalanzeige anzuzeigen
14. : Zur Bestätigung der Auswahl mit dem markierten Menüpunkt
15. : Drücken Sie diese Tasten, um Elemente auszuwählen
16. : Drücken Sie diese Tasten, um Elemente auszuwählen und einzustellen
17. BACK : Zurück zum vorherigen Schritt
18. EXIT : Drücken Sie diese Taste, um das OSD-Menü zu verlassen
19. : Drücken Sie diese Taste, um die Netflix zu starten
20. : Drücken Sie diese Taste, um YouTube zu starten
21. : Drücken Sie diese Taste, um den prime video App Store zu starten
22. : Drücken Sie diese Taste, um in den USB-Modus zu gelangen
23. GRÜN/ROT/GELB/CYAN Taste:
Drücken Sie diese Tasten entsprechend den verschiedenen Anweisungen.
24. : Drücken Sie diese Taste, um im USB-Modus schnell rückwärtszuspulen
25. : Drücken Sie diese Taste, um im USB-Modus schnell vorwärtszuspulen
26. : Drücken Sie diese Taste, um Video abzuspielen, erneut zu unterbrechen
27. : Drücken Sie diese Taste, um die Aufnahme des Programms zu starten
28. : Ein- und Ausschalten für die aktuelle Seitenanzeige
29. : Drücken Sie diese Taste, um die Sprache beim Abspielen des Streams zu ändern, der mehrsprachig ist



Batterieanbringung:

Entfernen Sie den Batteriefachdeckel an der Rückseite der Fernbedienung, indem Sie ihn herunterziehen und dann abnehmen. Legen Sie zwei AAA-Batterien mit den + und - wie angezeigt ein. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder verschiedene Batterietypen. Schieben Sie den Deckel zurück an Ort und Stelle, bis Sie ein Klicken hören.

Verwendung der Fernbedienung:

Sofern nicht anders angegeben, kann die Fernbedienung alle Fernsehereigenschaften bedienen.
Richten Sie die Fernbedienung immer direkt auf den Sensor an der Vorderseite des Fernsehers

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (gültig in den Mitgliedsländern der EU und anderen europäischen Ländern, in denen das Abfalltrennungssystem eingeführt wurde)



Das abgebildete Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden soll. Das Produkt sollte an einem Ort abgeben, der für die Wiederverwendung von elektrischen und elektronischen Geräten bestimmt ist. Eine richtige Entsorgung des Produktes beugt negativen Einflüssen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt vor. Die Wiederverwendung trägt zum Schutz der Naturressourcen bei. Mehr Informationen über die Wiederverwendung dieses Produktes erteilt Ihnen das Gemeindeamt, Organisationen für die Bearbeitung von Haushaltsmüll oder die jeweilige Verkaufsstelle, an der Sie das Produkt erworben haben.

Ordnungsgemäße Entsorgung der Batterien in diesem Gerät (Anwendbar in Ländern mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Diese Kennzeichnung auf der Batterie, dem Handbuch oder der Verpackung bedeutet, dass die Batterien am Ende ihrer Lebensdauer nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Kennzeichnung mit den chemischen Symbolen „Hg“, „Cd“ oder „Pb“ bedeutet, dass die Batterie Quecksilber, Cadmium oder Blei in Mengen enthält, die die Grenzwerte der EU-Direktive 2006/66 übersteigen. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können diese Substanzen die Gesundheit von Menschen oder die Umwelt gefährden. Zum Schutz der natürlichen Ressourcen und zur Förderung der Wiederverwertung von Materialien trennen Sie die Batterien von anderem Müll und führen Sie sie Ihrem örtlichen Recyclingsystem zu.

VORSICHT:



Bei voller Lautstärke kann ausgedehntes Hören über ein portables Audiogerät das Gehör des Benutzers schädigen.

Umgebungsbedingungen

Temperatur (im Betrieb): 5 °C bis 35°C (41°F bis 95°F)

Luftfeuchtigkeit (im Betrieb): 20% bis 75%, nicht kondensierend

Temperatur (bei Lagerung): -15 °C bis 45°C (5°F bis 113°F)

Luftfeuchtigkeit (bei Lagerung): 10% bis 90%, nicht kondensierend

Wi-Fi maximale Sendeleistung: 100mW bei 2,4GHz-2,4835GHz, 200mW bei 5,15GHz-5,25GHz, 100mW 5,25GHz- 5,35GHz & 5,47GHz - 5,725GHz

Die 5 GHz WLAN(Wi-Fi)-Funktion dieses Gerätes darf nur im Innenbereich genutzt werden.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK

IT

SMART TV

MANUALE D'ISTRUZIONI

IMPORTANTE:

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di installare e utilizzare il televisore.
Tenere questo manuale a portata di mano per ulteriore riferimento

INDICE

Informazioni di Sicurezza.....	1
Importanti Precauzioni di Sicurezza.....	1
Tasti TV ed Interfaccia del Terminale.....	2
Diagramma di connessione dispositivi esterni	2
Installare e connettere la TV.....	3
Istruzione installazione di posizionamento TV.....	3
Guida all'installazione.....	4
Menu della pagina iniziale.....	10
Menu principale.....	11
Immagine.....	12
Suono.....	13
Impostazioni.....	15
Blocca.....	16
Opzione PVR.....	17
Programma.....	18
Rete.....	19
Informazioni.....	20
USB	20
Aiuto	22
Telecomando.....	23

Informazioni sulla sicurezza:

 <p>Avvertimento Il simbolo del fulmine con freccia all'interno di un triangolo equilatero, è inten DED per avvisare l'utente della presenza di tensione pericolosa non isolata all'interno del prodotto che potrebbe essere di potenza sufficiente a costituire un rischio di scossa elettrica per le persone.</p>	Attenzione <p>Rischio di scosse elettriche. Non aprire.</p>
	<p>Corrente ad alta tensione nel funzionamento di questo prodotto per ridurre il rischio di scosse elettriche, non rimuovere il coperchio del gabinetto, Rivolgersi a personale qualificato</p> <p>Se il televisore qualunque modifica o regolazione grossolanamente scorrette, scosse elettriche ad essere ferito, non tentare di aprire una macchina di manutenzione, revisione centri di contatto con i clienti necessaria. Contattare centro di assistenza per la revisione.</p>

Importanti precauzioni di sicurezza:

- 1) Leggere le istruzioni
- 2) Conservare queste istruzioni
- 3) prestare attenzione a tutte le avvertenze
- 4) seguire tutte le istruzioni
- 5) Non usare questo apparecchio vicino all'acqua 6) Pulire solo con un panno asciutto
- 7) Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del produttore.
- 8) Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, regolatori di calore, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
- 9) Non annullare l'obiettivo di sicurezza della spina polarizzata o con messa a terra. Una spina polarizzata ha due lame, una più grande dell'altra. Una spina a terra ha due lame e un terzo polo di terra. La lama larga o il terzo polo sono forniti per la vostra sicurezza. Se la spina fornita non entra nella presa, consultare un elettricista per sostituire la presa obsoleta.
- 10) Proteggere il cavo di alimentazione venga calpestato o schiacciato, in particolare in prossimità delle spine, delle prese, e il punto in cui esce dall'apparecchio.
- 11) Usare solo dispositivi opzionali / accessori specificati dal produttore.
- 12) Usare solo con carrello, supporto, cavalletto, sostegno o tavola specificate dal produttore o venduti con l'apparecchio.
- Quando si usa un carrello attenzione quando si sposta la combinazione carrello / apparato per evitare cadute ribaltamento.
- 13) Collegare l'apparecchio durante i temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- 14) Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre l'apparecchio a pioggia o umidità.
- 15) La presa di rete viene utilizzato come dispositivo di scollegamento, il dispositivo di disconnessione siano facilmente accessibili.
- 16) La presa-out deve essere installata vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.
- 17) Questo prodotto non deve mai essere sostituito in un built-in mobili come librerie o scaffali, a meno che una corretta ventilazione o le istruzioni del produttore sono state rispettate.
- 18) L'apparecchio non deve essere esposto a gocce o spruzzi e nessun oggetto contenente liquido, come vasi, deve essere posto sopra l'apparecchio.
- 19) Non appoggiare le fonti di pericolo sull'apparecchio (ad esempio oggetti che contengono liquidi o candele accese).
- 20) parete o soffitto mounting- L'apparecchio deve essere montato a parete o soffitto solo come raccomandato dal produttore.
- 21)  Non posizionare il televisore, il telecomando o le batterie vicino a fiamme o altre fonti di calore, inclusa la luce diretta del sole. Per prevenire la diffusione di incendi, tenere le candele o le fiamme lontano dalla TV, il telecomando e le batterie in ogni momento.
- 22) Il terminale USB deve essere caricato con 0.5A durante il normale funzionamento.
- Questi manutenzione istruzioni sono per l'uso da solo da personale qualificato. Per ridurre il rischio di scosse elettriche non effettuare operazioni all'infuori di quelle contenute nelle istruzioni per l'uso, a meno che non si sono qualificati a farlo.
- 23) La batteria non deve essere esposta a calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
- 24)  Questo apparecchio è un apparecchio elettrico isolamento di classe II o doppia. È stato progettato in modo tale che esso non richiede una connessione di sicurezza alla terra elettrica.
- 25) La massima usando temperatura dell'ambiente è di 45 gradi. La massima utilizzando altitudine è 2000 metri.

Tasti TV ed Interfaccia del Terminale

Pulsanti TV:

Nota: Il seguente è solo schematica funzionale. La posizione effettiva e disposizione dei pulsanti può essere diversa a seconda del modello.

Una chiave:



Premere questo pulsante in modalità standby per accendere / spegnere la TV.

Sette chiavi:


	Accendere / Spegnere di alimentazione.
	Selezione ingresso segnale esterno.
	Visualizzazione del menu principale e confermare la selezione voci di MENU.
	Selezionare il canale.
	Regolare il volume.

Interfaccia Terminali


Nota: Quelle che seguono sono le diverse interfacce del terminale, la posizione reale e la disposizione, potrebbero essere differenti nei vari modelli.

	Attacco AV Attacco segnale AV		Uscita AURICOLARI Le casse sono disattivate quando sono inseriti gli auricolari
	SLOT CI L'attacco del lettore di scheda CI (interfaccia comune) ciò richiede una CAM (modulo di accesso condizionale) usato per le pay TV.		Attacco USB Connettere qui un dispositivo USB per riprodurre i suoi file o i programmi registrati tramite la funzione PVR.
	Attacco HDMI Attacco Segnale Digitale dal connettore video HDMI.		Uscita OTTICA Connettere il ricevitore SPDIF.
	ANT 75 Connettere l'attacco antenna/ cavo TV (75/VHF/UHF)		RJ45 Connessione a Internet.

Diagramma di connessione dispositivo esterno

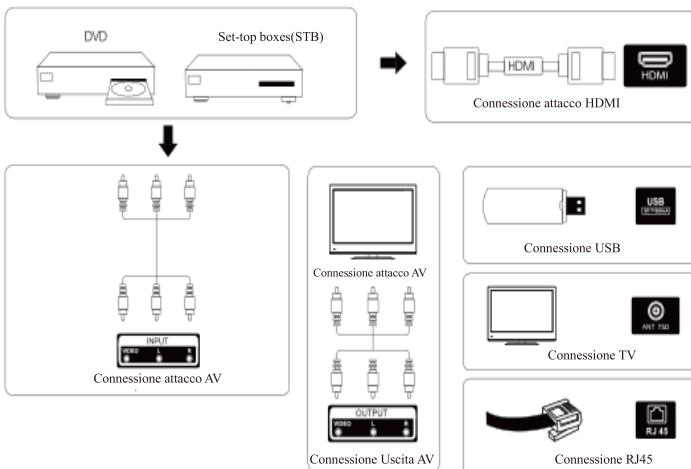

Installare e connettere la TV

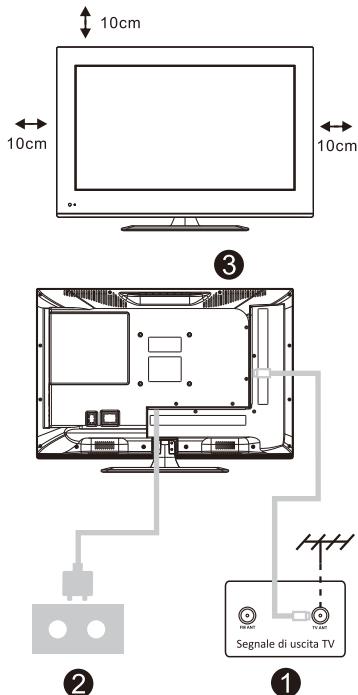

Posizionare la propria TV

Posizionare la propria TV in un luogo stabile che possa sopportare il suo peso.

Per evitare i pericoli, si prega di non esporre la TV vicino ad acqua, o luoghi che producono calore (come la luce, le candele, le macchine che generano calore), non ostruire la ventilazione dietro la TV.

Connettere l'antenna e la corrente elettrica

1. Collegare il cavo dell'antenna alla presa sul retro della TV.

2. Collegare il cavo TV (AC 100-240V-50/60HZ).

Accendere la TV

3. Collegare la spina alla presa di corrente e la TV si accenderà in modalità standby (luce rossa). Premere il pulsante di accensione del televisore o il pulsante di accensione sul telecomando per accendere il televisore.

Nota:

Immagine a solo scopo dimostrativo.


Istruzione installazione di posizionamento TV

1. Aprire il cartone e rimuovere la TV, tutti gli accessori e la base (alcuni modelli sono senza).
2. Per evitare il danneggiamento della TV, coprirla con un panno morbido, posizionarla sul tavolo con lo schermo in basso, poggiato anch'esso su un panno morbido, fissare la base alla TV con un cacciavite.
3. Avvitare la base e connettere la TV.
4. L'installazione è completa.

Nota:

Immagine a solo scopo dimostrativo.

Si prega di scegliere il tipo

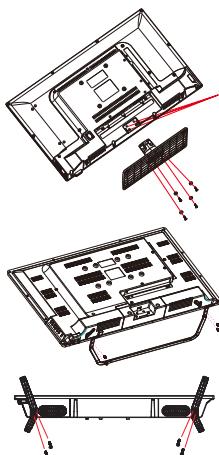

1. Guida all'installazione


- ① Quando si accende l'unità per la prima volta, verrà visualizzato il seguente menu che vi guiderà nella procedura d'installazione.

Premere [Δ]/[∇] per selezionare una lingua del corrispettivo menu OSD. Dopo aver selezionato la lingua desiderata, premere [OK] per entrare nella pagina successiva di impostazione.




- ② Entrare nel software di rete o nel firmware per scaricare le istruzioni aggiornate.

Premere il pulsante [Δ]/[∇] del telecomando per selezionare l'opzione menu, dunque, premere [OK] per confermare. Selezionare [ACCEPT].

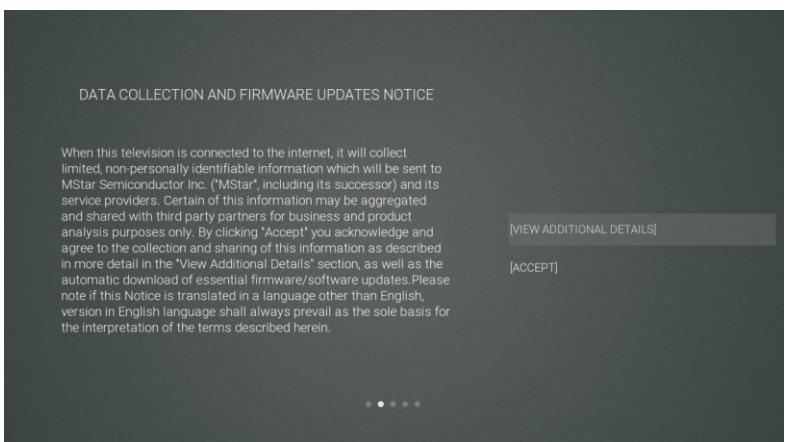

Progetto	Metodo di scelta	Descrizione
[VISUALIZZA ULTERIORI DETTAGLI]	Premere il pulsante [OK] per accettare.	Passare a Vedere più istruzioni dettagliate e aggiornate sul software di rete e firmware.
[ACCETTA]	Premere il pulsante [OK] per accettare.	Permette di accettare tutte le condizioni e di dare il consenso agli aggiornamenti scaricati in automatico per il software di rete e il firmware.

- ③ Se si preme il pulsante [OK], nella casella di spunta [VIEWADDITIONAL DETAILS] saranno visualizzate le istruzioni relative all'aggiornamento del software di rete e del firmware. All'inizio, verrà visualizzata la sezione con il testo. Tramite [\wedge]/[\vee], è possibile scorrere il testo fino alla fine. Premere [\vee]. L'ultima a essere indicata sarà la casella di spunta [DECLINE ALL]. Premere il pulsante [OK] per confermare la selezione. Si passerà così alla pagina successiva di impostazione.

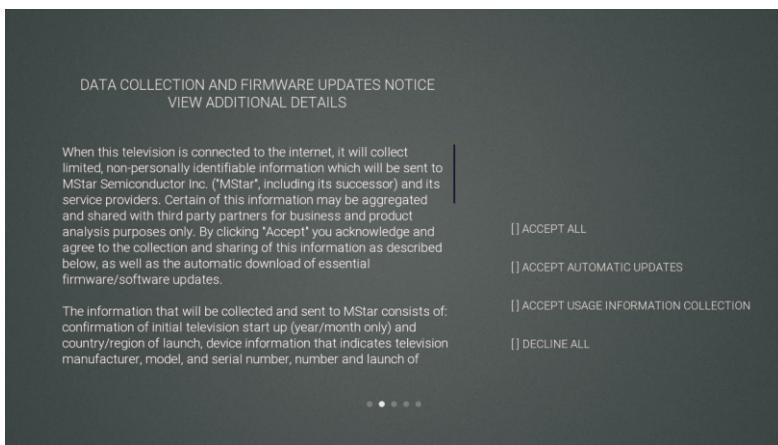

Progetto	Metodo di scelta	Descrizione
[ACCETTA TUTTO]	Premere il pulsante [OK] per accettare.	Permette di accettare tutte le sezioni del protocollo e consente al software di rete e al firmware di scaricare in automatico gli aggiornamenti.
[ACCETTA GLI AGGIORNAMENTI AUTOMATICI]	Premere il pulsante [OK] per accettare.	Permette di accettare tutte le parti del protocollo e di selezionare manualmente se consentire al software di rete e al firmware di scaricare in automatico gli aggiornamenti.
[ACCETTA LA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI DELL'USO]	Premere il pulsante [OK] per accettare.	I fornitori, che accettano tale sezione, raccolgono le informazioni non personali dell'utente.
[RIFIUTA TUTTO]	Premere il pulsante [OK] per accettare.	Permette di rifiutare il protocollo disabilitando gli aggiornamenti del software di rete e del firmware.


- ④ Entrare nella pagina di impostazione Ricerca paese.

Premere il pulsante [\wedge]/[\vee] del telecomando per selezionare l'opzione del menu, dunque, premere [OK] per confermare e passare alla successiva pagina di impostazione.




- ⑤ Entrare nella pagina di impostazione di rete.

Premere il pulsante [\wedge]/[\vee] del telecomando per selezionare l'opzione del menu, dunque, premere [OK] per confermare e passare alla successiva pagina di impostazione.

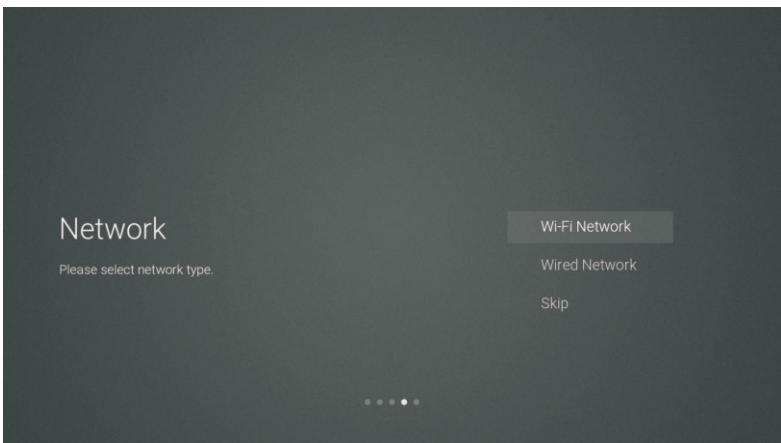

Progetto	Metodo di scelta	Descrizione
Rete Wi-Fi	Premere il pulsante [OK] per accettare.	Andare alla pagina sulla connessione alla rete wireless (avviare scansione automatica per collegarsi al wi-fi)
Rete via cavo	Premere il pulsante [OK] per accettare.	Andare alla pagina sulla connessione alla rete via cavo
Salta	Premere il pulsante [OK] per accettare.	Saltare le impostazioni di rete e passare alla pagina di impostazione di livello successivo.


- ⑥ Qualora non risulti necessario collegarsi alla rete, selezionare l'opzione “Skip”, dunque, premere [OK] per confermare. In questo modo, si salterà la pagina di impostazione della rete.

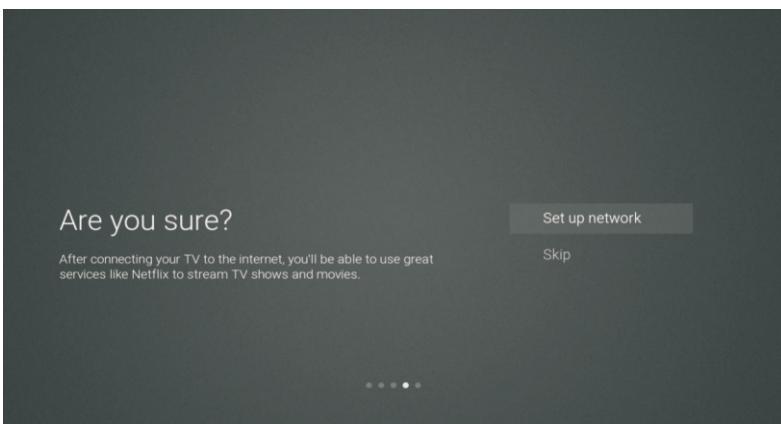

Progetto	Metodo di scelta	Descrizione
Installare la rete	Premere il pulsante [OK] per accettare.	Ritornare alla pagina di impostazione della rete.
Salta	Premere il pulsante [OK] per accettare.	Confermare l'intenzione di saltare le impostazioni di rete ed entrare nella pagina sulle sorgenti d'ingresso.

⑦ Pagina di selezione della sorgente d'ingresso del canale


Premere [\blacktriangle]/[\blacktriangledown] per selezionare la sorgente del canale desiderata, dunque, selezionare il canale preferito e premere [OK] per passare al canale della sorgente. Premere [\blacktriangledown] per scorrere il canale USB.

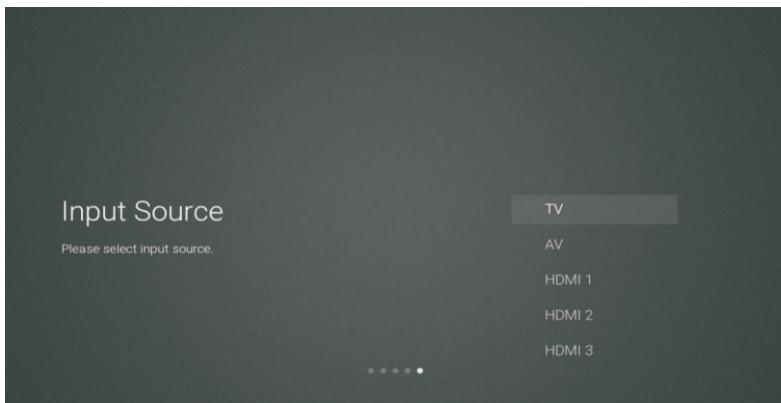

Progetto	Metodo di scelta	Descrizione
TELEVISORE	Premere il pulsante [OK] per accettare.	Entrare nella pagina di selezione del sistema di ricerca
AV HDMI1 HDMI2...USB	Premere il pulsante [OK] per accettare.	Passare al canale corrispondente.

⑧ pagina di selezione del sistema di ricerca


Premere [\blacktriangle]/[\blacktriangledown] per selezionare il sistema di ricerca desiderato. Premere [OK] per entrare nella corrispondente stazione di ricerca.

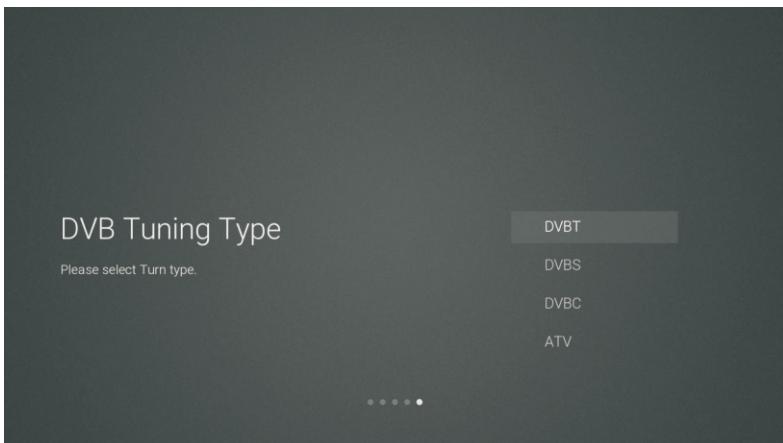

Progetto	Metodo di scelta	Descrizione
DVBT	Premere il pulsante [OK] per accettare.	Eseguire la ricerca
DVBS	Premere il pulsante [OK] per accettare.	Entrare nella pagina di impostazione della ricerca dei canali satellitari
DVBC	Premere il pulsante [OK] per accettare.	Eseguire la ricerca
ATV	Premere il pulsante [OK] per accettare.	Eseguire la ricerca

⑨ Pagina di impostazione di ricerca dei canali satellitari


Se si seleziona l'opzione "DVBS" sulla pagina di ricerca premendo [OK], si entra nella pagina di impostazione successiva della ricerca dei canali satellitari.

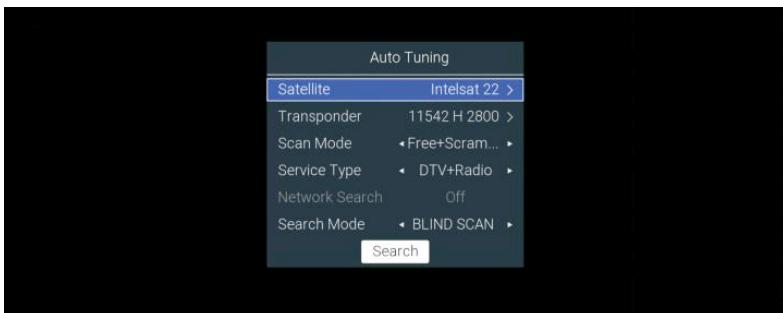

Descrizione della funzione:


Progetto	Intervallo di regolazione	Impostazione predefinita	Descrizione
Satellite	Intelsat 22/Eutel sat 70B/.....	Intelsat 22	Pagina di selezione della ricerca dei canali satellitari
Transponder			Selezione della frequenza - Ricerca rapida dei canali satellitari
Modo Scansione	Libero+Codificato->Libero->Codificato	Libero+Codificato	Selezione della modalità di ricerca
Tipo di servizio	DTV+Radio->D TV->Radio	DTV+Radio	Selezione della modalità di ricerca
Ricerca di rete	Disattiva->Attivare	Disattiva	Se si usa la Ricerca Rapida di Rete (la modalità di ricerca è opzionale per la RICERCA RAPIDA)
Modalità di ricerca	RICERCA ALLA CIECA-> RICERCA RAPIDA	RICERCA ALLA CIECA	Selezione della modalità di ricerca
Ricerca	Premere il pulsante [OK] per accettare.		Entrare nella pagina di ricerca per avviare la ricerca

⑩ pagina di selezione del sistema di ricerca

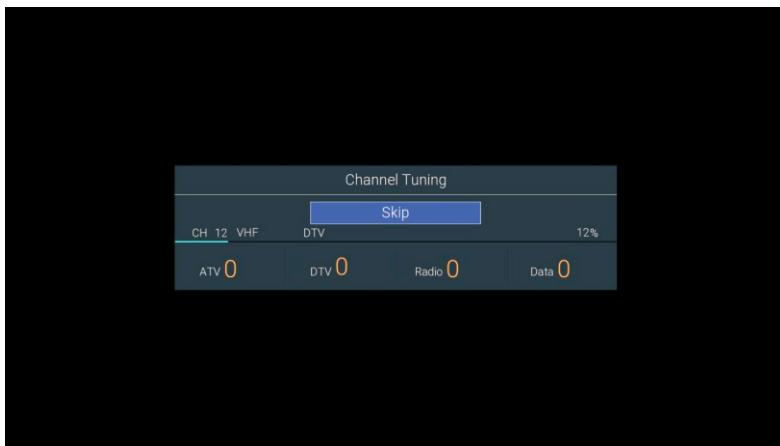

2. Menu della pagina iniziale


Premere [HOME] per visualizzare il menu della pagina iniziale. Tramite [\wedge]/[\vee], è possibile scorrere le applicazioni, NETFLIX, gli ingressi e le sezioni delle impostazioni della pagina iniziale. Usare [\blacktriangleleft]/[\blacktriangleright] per selezionare la funzione specifica della sub-opzione corrispondente, dunque, premere [OK] per entrare.

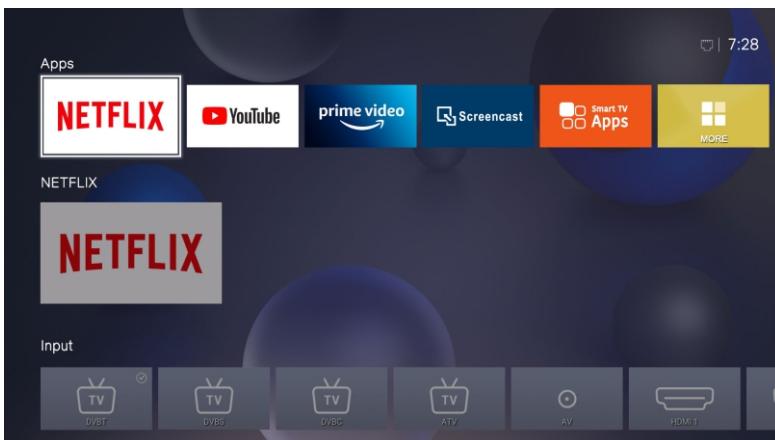


Progetto	Descrizione
App	Mostrare tutte le app: Netflix, YouTube, Prime Video. Twitter, app della Smart TV, YAHOO! YouTube Kids, Screencast, applicazioni specifiche del browser in uso
NETFLIX	Sezione di visualizzazione suggerita di Netflix
Ingresso	Mostrare tutti i canali: DVBT, DVBS, DVBC, ATV, AV, HDMI 1/2/3, USB
Impostazioni	Funzioni: Immagini, Suono, Impostazioni, Blocco, Opzione PVR, Programma, Rete, Informazioni

3. Menu principale

Premere il pulsante [MENU] per visualizzare il menu principale. Premere [\wedge]/[\vee] per scorrere le funzioni: Immagini, Suono, Impostazioni, Blocco, Opzione PVR, Programma, Rete, Informazioni, ecc. Premere [\blacktriangleright] per saltare alla sub-opzione corrispondente a destra.

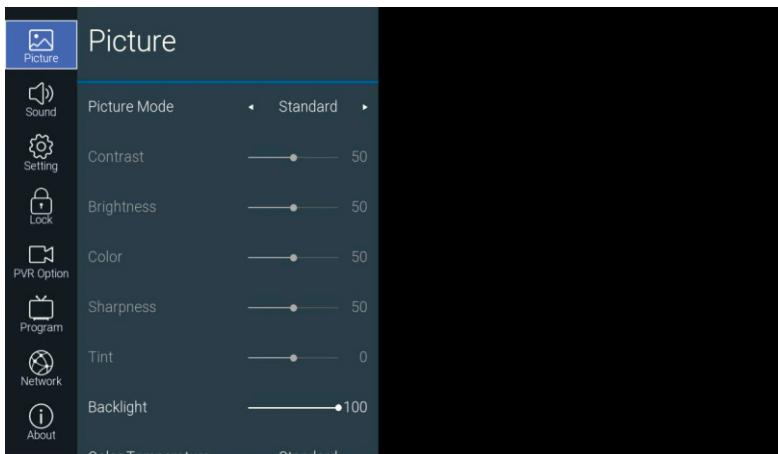


3.1. Immagine

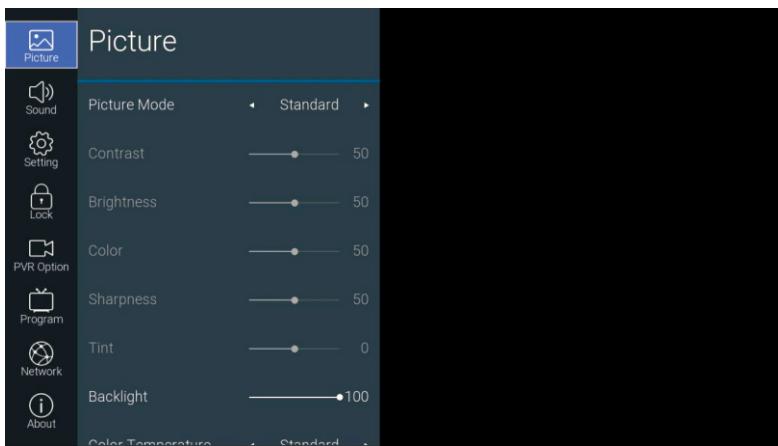

Descrizione della funzione:

Progetto	Modalità di supporto	Descrizione
Modalità immagine	Standard->Film->Utente>Dinamico	Selezione della modalità dell'immagine
Contrasto	È possibile regolare la modalità Immagini da 0 a 100.	Regolazione del contrasto
Luminosità	È possibile regolare la modalità Immagini da 0 a 100.	Regolazione della luminosità
Colore	È possibile regolare la modalità Immagini da 0 a 100.	Regolazione del colore
Definizione	È possibile regolare la modalità Immagini da 0 a 100.	Regolazione della limpidezza
Tint	È possibile regolare la modalità Immagini con i parametri ATV o NTSC.	Regolazione della tonalità
Retroilluminazione	0-100	Regolazione della retroilluminazione
Temperatura colore	Standard -> Caldo -> Freddo	Selezione della temperatura di colore
Rapporto d'aspetto	16:9->Film>Sottotitolo->4:3	Regolazione proporzionale della modalità
Riduzione del rumore	Basso>Medio->Alto->Automatico->Disattiva	Riduzione del rumore
Aprire HDR	Automatico->Basso->Medio->Alto->Disattiva	Nascondere lo stato con ATV o AV


3.2. Suono

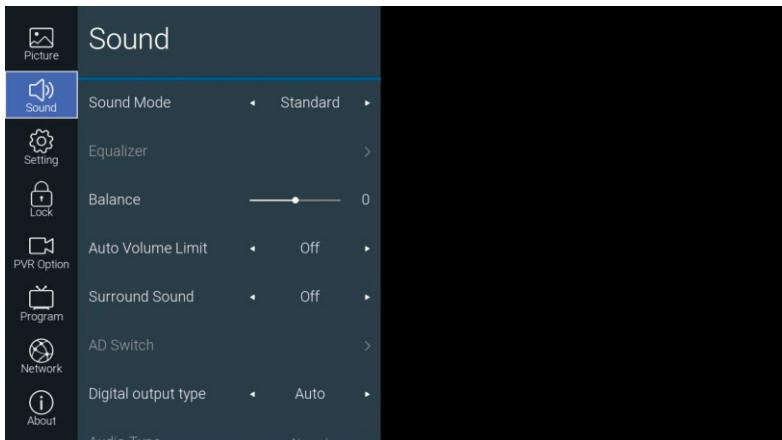

Descrizione della funzione:

Progetto		Modalità di supporto	Descrizione
Modalità Suono		Standard ->Musica -> Film -> Sport -> Utente	Selezione della modalità Immagini Impostazione predefinita standard
Equalizzatore (la modalità Suono è opzionale)	120Hz	0-100	120Hz Gamma di frequenza - Regolazione del guadagno dell'ampiezza del segnale
	500Hz	0-100	500Hz Gamma di frequenza -
per la modalità Utente)			Regolazione del guadagno dell'ampiezza del segnale
	1,5KHz	0-100	1,5KHz Gamma di frequenza - Regolazione del guadagno dell'ampiezza del segnale
	5Khz	0-100	5Khz Gamma di frequenza - Regolazione del guadagno dell'ampiezza del segnale
	10Khz	0-100	10Khz Gamma di frequenza - Regolazione del guadagno dell'ampiezza del segnale
Bilanciamento		(-) 50—50	Bilanciamento del volume
Limite automatico del volume		Disattiva->Attivare	Interruttore del comando del volume automatico
Audio Surround		Attivare/Disattivare	Interruttore dell'audio surround
Interruttore AD (canale DTV opzionale)	Abilitare AD	Attivare/Disattivare	Interruttore per abilitare la funzione AD (per persone con riduzione della vista, oltre all'abilitazione della funzione voce AD)
	Volume AD	Regolabile da 0 a100 solo quando l'interruttore AD è posizionato su On	Regolazione del volume per la funzione AD
Tipo di uscita digitale		Automatico->Transcodifica DD->Transcodifica DDP->PCM	Selezione della modalità dell'uscita con porta in fibra
Tipo di audio (canale DTV opzionale)		Normale->Ipoacustico > Ipovedente	Per persone ipoacustiche e con altri disturbi dell'udito. Disponibilità di apposite funzionalità.
Ritardo audio	Ritardo S/PDIF	0-250	Regolazione del ritardo in fibra ottica
	Ritardo dell'altoparlante	0-250	Regolazione del ritardo del suono dell'altoparlante
	Ritardo HDMIARC	0-250	Regolazione del ritardo del ritorno acustico ARC

3.3. Impostazioni

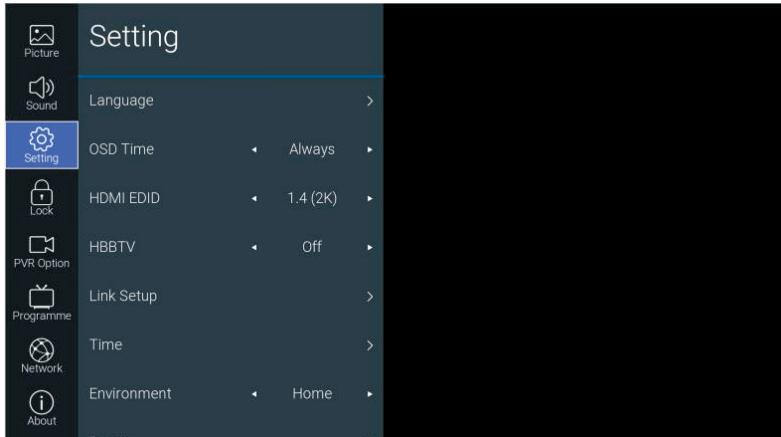


Descrizione della funzione:

Progetto		Modalità di supporto	Descrizione
Lingua	Lingua OSD	Inglese, estone, ecc.	Selezione della lingua del menu OSD
	Lingua - opzione dell'audio		Selezione della lingua del DTV multi-canale (canale DTV opzionale)
	Lingua sottotitoli		Selezione della lingua dei sottotitoli del DTV (canale DTV opzionale)
Tempo OSD		Sempre >5 Secondi->10 Secondi ->15 Secondi	Impostazione dell'ora visualizzata nel menu OSD
HDMI EDID		1.4(2K)->2.0(4K)	HDMI EDID; Stato dello display in HDMI
HBBTV		Attivare/Disattivare	Interruttore funzione Hbbtv
Configurazione del collegamento	Link-CEC	Attivare/Disattivare	Interruttore della funzione HDMI CEC
	HDMIARC	Attivare/Disattivare	Se s'intende aprire il dispositivo ARC
	Accensione automatica	Attivare/Disattivare	Se il televisore si accende automaticamente quando il relativo dispositivo DVD è acceso
	Standby automatico	Attivare/Disattivare	Quando il televisore è spento, il dispositivo CEC esegue lo spegnimento?
Ora	Sincronizzazione automatica	Attivare/Disattivare	Interruttore di impostazione dell'ora del sistema
	Orologio	Campo di visualizzazione dell'ora del sistema, opzionale quando la sincronizzazione automatica è disattivata. Premere il pulsante [▶]	

	per entrare nell'ora del sistema.	
Disattiva ora	Impostazione dello spegnimento dell'ora	
Attiva ora	Impostazione dell'ora all'avvio.	
Ora riposo	Disattiva->10 min->20 min->30 min->60 min->90 min->120 min->180 min->240 min	Impostazione della funzione Sleep
Spegnimento automatico	Attivare/Disattivare	Interruttore spegnimento automatico - nessun segnale
Fuso orario	Impostazione fuso orario (in riferimento al paese impostato)	
Ambiente	Casa->Store	Impostazione modalità di risparmio energetico
Riposo	Sì o No	Impostazioni del menu Ripristino Utente

3.4. Blocca

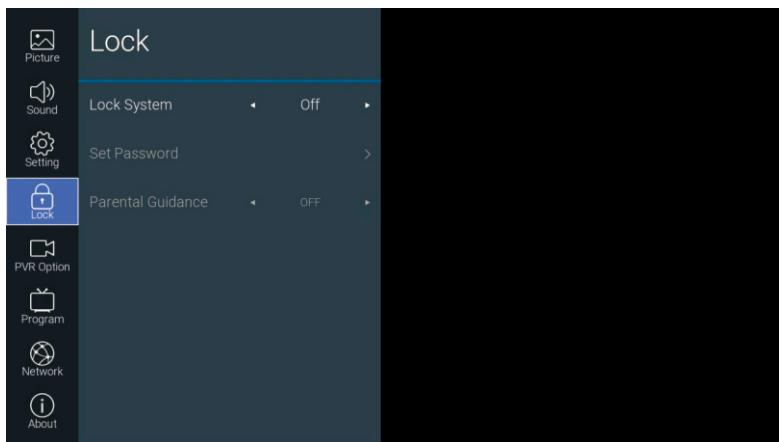


Descrizione della funzione:

Progetto		Modalità di supporto	Descrizione	
Blocco Sistema		Attivare/Disattivare	Controllare la password impostata e l'interruttore dell'opzione Sotto la guida dei genitori	
Impostazione password	Inserire la vecchia password.		Impostare la password del sistema. Premere i pulsanti numerici sul telecomando per impostare la nuova password del sistema. Prima inserire la password in uso, dunque, inserire la nuova password e confermarla. Qualora non vi sia coincidenza tra la nuova password e quella di conferma, l'impostazione non avrà successo. Una volta impostata la nuova password, si ritornerà automatico al livello precedente.	
Inserire la nuova password				
Confermare la nuova password				
Sotto la guida dei genitori	DISATTIVA/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18		Impostare la funzione Controllo parentale/Blocco	

3.5. Opzione PVR

Con il canale DTV, dopo aver inserito l'unità USB, premere il pulsante [▶].

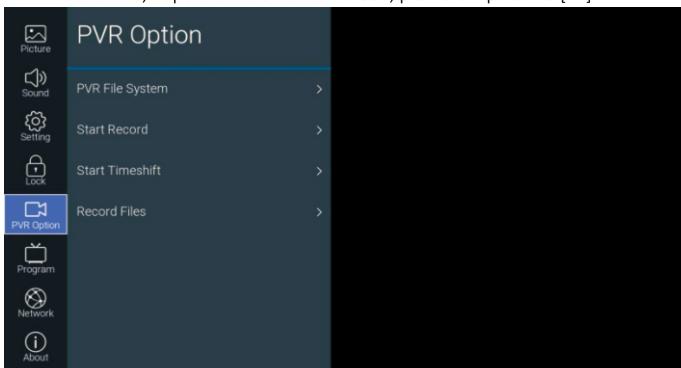


Descrizione della funzione:

Progetto		Modalità di supporto	Descrizione
File System videoregistratore	Selezionare Disco	Selezionare un'unità USB collegata al televisore	Creare un file system PVR del dispositivo USB collegato
	Selezionare Partizione	Selezionare la partizione del dispositivo selezionato	
	Dimensione funzione Time Shift	Impostare la dimensione del formato	
	Avvio formattazione	Avviare la formattazione	
	Velocità	Individuare la velocità di lettura e scrittura del dispositivo USB collegato al televisore.	
Avviare registrazione		Avviare masterizzazione	
Avviare Time-shift		Avviare pausa Time-shift	
Registrare i file		Passare a Visualizza l'elenco dei file in masterizzazione	

3.6. Programma


È possibile accedere al canale televisivo con il pulsante [▶]

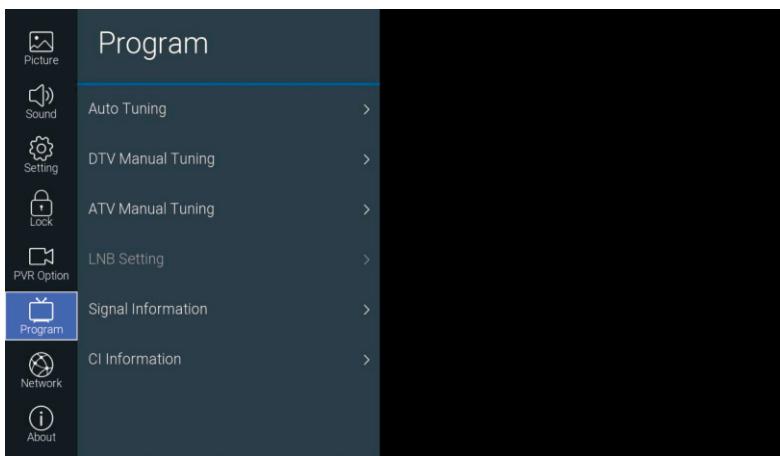

Descrizione della funzione:

Progetto		Modalità di supporto	Descrizione
Sintonizzazio ne automatica	Modalità sintonizzazion e	DTV/ATV/DTV+ATV	Cercare stazioni DTV o ATV o DTV e ATV
	Paese	Germania, Ghana, Grecia, ecc.	Impostazione del paese, soggetto alla piattaforma
	Avviare	Premere il pulsante [OK] per avviare la ricerca	
Ricerca manuale DTV		Entrare nella pagina di ricerca manuale DTV	
Ricerca manuale ATV		Entrare nella pagina di ricerca manuale ATV	
Impostazione LNB		Entrare nella pagina di impostazione LNB del satellitare digitale (opzionale per il canale DVBS)	
Informazioni sul segnale		Vedere la potenza del segnale della stazione (opzionale per il canale del DTV)	
Informazioni CI		Entrare nella pagina di visualizzazione delle informazioni della scheda CI (opzionale per l'inserimento di una scheda CI)	


3.7. Rete

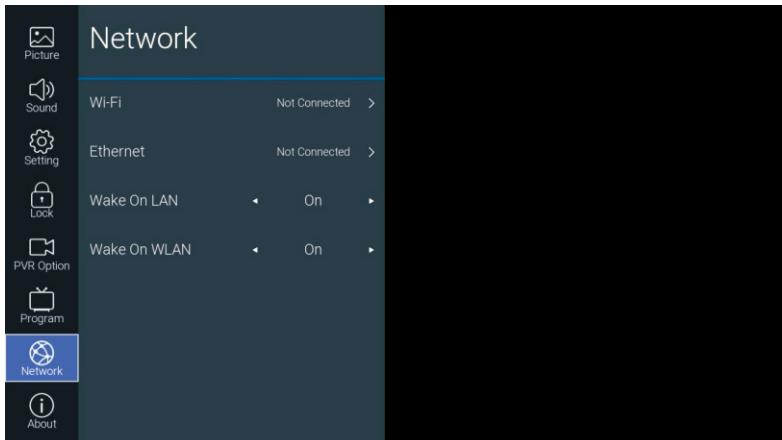

Descrizione della funzione:

Progetto		Modalità di supporto	Descrizione
Wi-Fi	Scansione automatica	Cercare in automatico reti wireless nelle vicinanze	
	Ingresso manuale	Entrare manualmente nel wi-fi a cui occorre collegarsi	
	IP	Casella del prompt dell'indirizzo IP della rete wireless	
	Netmask	Casella del prompt della subnet mask della rete wireless	
	Gateway	Casella del prompt del gateway della rete wireless	
	DNS	Casella del prompt del DNS della rete wireless	
Ethernet	Protocollo	IPv4->IPv6	Selezione del protocollo della rete di cavo
	Configurazione	DHCP->Statico	Acquisizione IP della rete via cavo Selezione del metodo
	IP	Indirizzo IP della rete via cavo. La configurazione è impostata con l'opzione Statico.	
	Prefisso	Il numero dei bit della subnet mask della rete via cavo è impostato. La configurazione è impostata con l'opzione Statico.	
	Gateway	Gateway della rete via cavo. La configurazione è impostata con l'opzione Statico.	
	DNS	DNS della rete via cavo. La configurazione è impostata con l'opzione Statico.	
	Connessione	Collegare alla rete via cavo	
	Attivazione LAN	Attivare/Disattivare	Abilitazione della funzione TV Wake-up con connessione via cavo interruttore
Attivazione WLAN	Attivare/Disattivare		Interruttore abilitazione TV Attivazione LAN

3.8. Informazioni

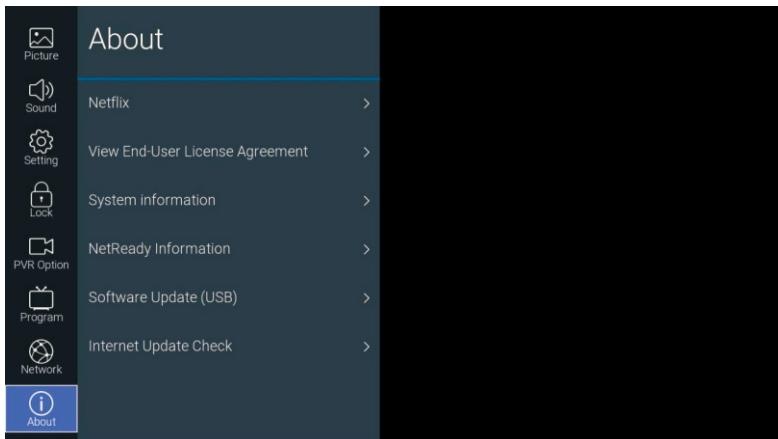


Descrizione della funzione:


Progetto	Descrizione	
NETFLIX	Disattivare Netflix	Cancellare l'account d'accesso Netflix
	Chiudere Netflix	Uscire da Netflix
	ESN Netflix	Visualizzare informazioni ESN
	Versione Netflix	Controllare la versione di Netflix
Visualizzare il Contratto di licenza dell'utente finale		Visualizzare l'aggiornamento del software di rete e del firmware Descrizione del contratto
Informazioni di sistema		Visualizzare informazioni di sistema
Informazioni NetReady		Visualizzare informazioni come L'ID del dispositivo NetReady
Upgrade del software(USB)		Upgrade del software dell'USB
Controllo dell'aggiornamento di Internet		Verificare l'aggiornamento software della rete OTA

4. USB

Inserire la chiave USB, premere [OK] nell'opzione USB del menu Sorgente oppure premere [USB] dal telecomando per entrare nel menu Media.

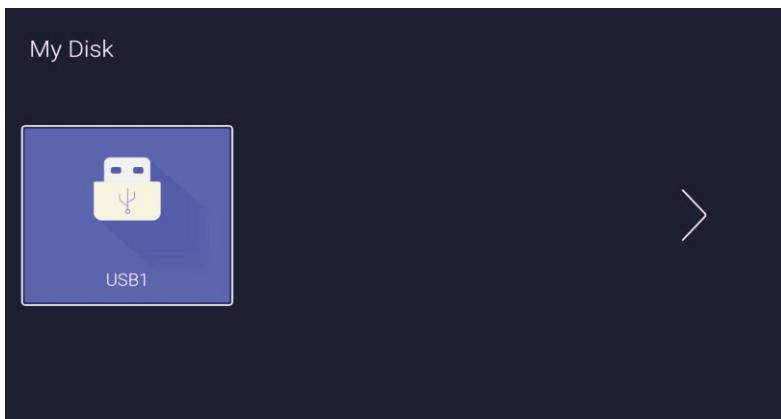

Tramite [◀]/[▶], selezionare la chiave USB e premere [OK] per entrare nella pagina successiva.

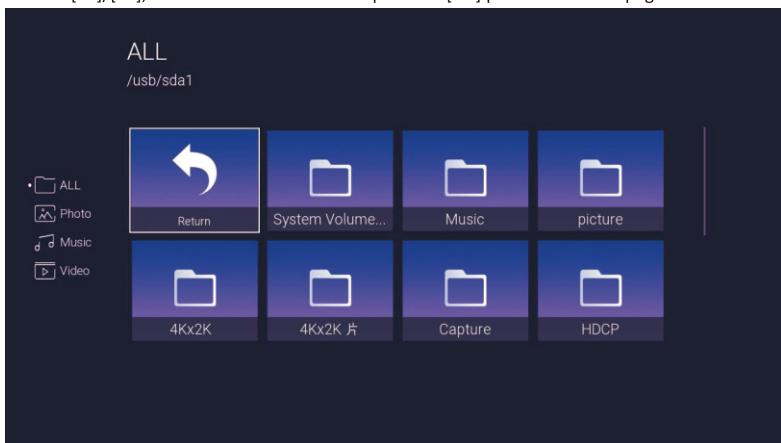

Tramite [◀]/[▶], è possibile selezionare le opzioni Tutto, Immagini, Musica, Video. Premere [OK] per selezionare il tipo di file. Selezionando la casella Indietro, premere [OK] per ritornare alla directory precedente, dunque, selezionare un'immagine o una traccia musicale. Premere il pulsante [OK] per aprire il file video.

Aiuto

Non si accende	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare se il cavo AC della TV è bene inserito. Se ancora non si accende si prega di scollegare il cavo e riconnetterlo dopo 60 secondi. Azionare il tasto di accensione.
Il segnale non è ricevuto in maniera adeguata	<ul style="list-style-type: none"> • Immagini sdoppiate o sfocate possono apparire sulla TV se nei pressi ci sono palazzi alti o montagne. Si può regolare l'immagine manualmente. Consultare le istruzioni per calibrare la regolazione o regolare la posizione dell'antenna esterna. • Se si utilizza un'antenna interna, in alcune circostanze la ricezione del segnale potrebbe essere più difficoltosa. Regolare la direzione dell'antenna per una ricezione ottimale. Se ciò non migliora la ricezione, potrebbe essere necessario ricorrere ad un'antenna esterna.
Nessuna immagine	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare se l'antenna sul retro della TV è connessa in maniera appropriata. • Vedere altri canali per verificare se il problema esiste ancora.
Il video appare senza audio	<ul style="list-style-type: none"> • Provare ad aumentare il volume. • Controllare se il sonoro della TV si trova sulla funzione silenzioso.
L'audio è presente ma il video non si vede o è scolorito.	<ul style="list-style-type: none"> • Provare a regolare il contrasto e la luminosità.
Un rumore fisso influenza la qualità audio video	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare se l'antenna nel retro TV è connessa in maniera adeguata.
Linee di rottura sullo schermo	<ul style="list-style-type: none"> • Le apparecchiature elettriche come gli asciugacapelli o l'aspirapolvere, ecc. Possono interferire con le impostazioni TV. Spegnere questi elettrodomestici.
Il telecomando non funziona	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi di aver tolto la pellicola di plastica che c'è sul telecomando. Provare ad usare il telecomando ad una breve distanza dalla TV. Controllare che il posizionamento delle batterie sia corretto o provare ad usare delle nuove pile. • La TV va in modalità Standby se non riceve alcun input entro pochi minuti.
Nessun video (modalità PC)	<ul style="list-style-type: none"> • Si prega di controllare che il cavo sia connesso alla porta VGA in modo corretto, o se il cavo in qualche punto è rotto o piegato.
Linea Verticale lampeggiante (Modalità PC)	<ul style="list-style-type: none"> • Entrare nel menu principale e regolare l'inserimento verticale per eliminare la linea.
Disturbi orizzontali (Modalità PC)	<ul style="list-style-type: none"> • Regolare la posizione orizzontale dello schermo per cancellare qualsiasi linea orizzontale.
Lo schermo è troppo luminoso o scuro (Modalità PC)	<ul style="list-style-type: none"> • Regolare la luminosità o il contrasto nel menu principale.
Nessuna risposta dal PC	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare se la risoluzione dello schermo del PC è impostata con una risoluzione compatibile con la risoluzione della TV.
Appaiono delle linee quando un dispositivo è connesso alla porta RCA	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi di utilizzare un cavo di buona qualità.
I problemi non sono risolti	<ul style="list-style-type: none"> • Staccare il cavo della corrente e aspettare per 30 secondi, poi riconnettere la presa. Se i problemi persistono ancora non tentare di riparare la TV per conto proprio. Si prega, gentilmente, di contattare il centro servizi.

Non lasciare che la TV mostri un'immagine statica per un periodo di tempo esteso, sia che provenga da un video in pausa o da uno menu schermo ecc., ciò potrebbe danneggiare lo schermo e potrebbe risultare in una bruciatura dell'immagine.

Telecomando

1. : Accendi la TV o inserisci la modalità Standby
2. : Disattivi l'audio e lo riattivi quando lo premi nuovamente
3. : Tasti da 1-9 sono usati per inserire direttamente il numero del canale
4. : Premi per visualizzare la guida elettronica dei programmi e seleziona il tuo canale preferito
5. : Premi per inserire il Teletext durante la riproduzione di un programma
6. : Tasto di selezione fonte di entrata
7. : Premi per andare alla Home Page
8. V+ : Aumenta il Volume
9. V- : Diminuisce il Volume
10. P\ : Va Avanti nel programma
11. P/ : Va indietro nel programma
12. : Attiva il menu sistema
13. : Premi per visualizzare la fonte e i canali
14. : Per confermare la scelta delle voci selezionate del menu
15. : Premi questi tasti per selezionare le voci
16. : Premi questi tasti per selezionare e regolare le voci
17. BACK : Torna alla fase precedente
18. EXIT : Premi per uscire dal menu OSD
19. : Premi per far partire Netflix
20. : Premi per far partire YouTube
21. : Premi per far partire prime video app store
22. : Premi per inserire la modalità USB

23. Tasto VERDE/ROSSO /GIALLO /AZZURRO:

- Premi i tasti in funzione dei diversi suggerimenti
24. : Premi per tornare indietro velocemente nella modalità USB
 25. : Premi per avanzare velocemente nella modalità USB
 26. : Premi per riprodurre il video e premi nuovamente per metterlo in pausa
 27. : Premi per iniziare la registrazione del programma
 28. : Tieni premuto o lascia per visualizzare la pagina corrente
 29. : Premi per cambiare lingua durante la riproduzione, quando c'è la funzione multilingue

Installazione batteria:

Rimuovere il coperchio dell'alloggiamento delle batterie nella parte posteriore del telecomando facendolo scorrere verso il basso e sollevandolo. Inserire due batterie AAA nel relativo alloggiamento con le estremità + e - allineate come indicato. Non mischiare batterie vecchie e nuove o di diverse tipologie. Scorrere il coperchio fino a fissarlo in posizione.

Utilizzo del telecomando:

Se non specificato, il telecomando può azionare tutte le funzioni del televisore.

Rivolgere il telecomando direttamente al sensore remoto nella parte anteriore della televisione.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI**ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014****“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettroniche (RAEE)”****Prodotti**

Il simbolo del cassetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta.

l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 49 del 14 Marzo 2014.

**Batteria**

Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Directiva Europea 2013/56/EU e che non Possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenza negativa per l'ambiente e la salute.

ATTENZIONE:

Per evitare possibili danni all'udito, limitare il tempo di ascolto a volume elevati.

Caratteristiche ambientali

Temperatura di esercizio: 5°C - 35°C (41°F - 95°F)

Umidità di esercizio: 20 - 75% (senza condensa)

Temperatura di stoccaggio: -15°C - 45°C (5°F - 113°F)

Umidità di stoccaggio: 10 - 90% (senza condensa)

Max potenza trasmissione Wi-Fi: 100mW a 2,4GHz-2,4835GHz, 200mW a 5,15GHz-5,25GHz, 100mW 5,25GHz-5,35GHz & 5,47GHz - 5,725GHz

La funzione 5 GHz WLAN(Wi-Fi) di questo apparecchio può essere utilizzata solo in interno.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK

FR

SMART TV

MANUEL D' INSTRUCTIONS

IMPORTANT:

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'installer et d'utiliser le téléviseur.
Conservez ce manuel à portée de main pour toute référence supplémentaire

TABLE DES MATIÈRES

Informations de sécurité.....	1
Précautions de sécurité importantes.....	1
Boutons de TV et interface de terminal.....	2
Schéma de connexion d'un périphérique externe.....	2
Installer et connecter le téléviseur.....	3
Instructions d'installation de support de TV	3
Guide d'installation	4
Page Menu d'accueil	10
Menu principal.....	11
Image	12
Son.....	13
Configuration.....	14
Verrouiller.....	16
L'option PVR.....	17
Programmes	17
Réseau	19
À propos	20
USB	20
Aide.....	22
Télécommande.....	23

Informations de sécurité:



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral a pour but d' alerter l'utilisateur concernant la présence d'un point de fonctionnement dans la documentation accompagnant l'appareil



Attention!

Le symbole de la foudre dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse, non isolée, dans l'enceinte du produit. Elle peut être suffisante pour électrocuter les personnes.

CAUTION

NE PAS OUVRIR: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE

Cet appareil utilise de hautes tensions. Afin de réduire le risque de choc électrique, ne pas retirer le couvercle de l'appareil. Pour toute intervention, faites appel à un technicien qualifié

Vous risquez d' être blessé par des chocs électriques si vous essayez d' effectuer des changements ou un réglage quelconque. N' essayez pas d' ouvrir l' appareil. Faites appel au centre de service clients

Précautions de sécurité importantes:


- I) Lisez ces instructions. 2) Gardez ces instructions. 3) Respectez tous les avertissements. 4) Suivez toutes les instructions.
- 5) N' utilisez pas cet appareil près de l' eau. 6) Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
- 7) Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Faites l' installation conformément aux instructions du fabricant.
- 8) Ne l' installez pas à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- 9) N' altérez pas le côté sécurité de la fiche polarisée ou de la mise à la terre. Une fiche polarisée se présente avec deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre possède deux lames et une troisième broche en pointe de mise à la terre.
- La lame qui est large ou la troisième broche en pointe sont destinées à votre sécurité. Si la fiche fournie n'entre pas dans la prise, consultez un électricien pour le remplacement de la prise.
- 10) Protégez le cordon d'alimentation et évitez de le piétiner ou de le pincer, surtout au niveau des fiches, des prises de courant et du point de sortie de l'appareil.
- II) Utilisez uniquement les accessoires qui ont été spécifiés par le fabricant.
- 12) Utilisez uniquement le chariot, le support, le trépied, le crochet ou la table spécifiés par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, faites bien attention en déplaçant le chariot avec l' appareil pour éviter de vous blesser en renversant l' appareil.
- 13) Débranchez l' appareil pendant les orages ou lorsqu'il ne sera pas utilisé pendant longtemps.
- Attention!**
- 14) Pour réduire tout risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer l' appareil à la pluie ou à l'humidité.
- 15) La prise secteur est utilisée pour déconnecter l' appareil. Cette prise doit être facile d' emploi.
- 16) La prise de courant doit être installée près de l'équipement et facilement accessible.
- 17) Cet appareil ne doit jamais être encastré, par exemple, dans une bibliothèque ou une armoire, sauf s' il existe une ventilation convenable ou si on respecte rigoureusement les instructions du fabricant.
- 18) On ne doit pas faire tomber des gouttes ou renverser un liquide sur l' appareil et on ne doit pas poser dessus tout objet plein de liquide, tel qu' un vase.
- 19) Ne mettez aucun objet pouvant se révéler dangereux sur l'appareil (par exemple, objets pleins de liquide, bougies allumées).
- 20) Fixation murale ou au plafond - L'appareil doit être fixé au mur ou au plafond, en respectant rigoureusement les recommandations du fabricant.
- 21) Ne placez jamais le TV, la télécommande ou les piles près d' une flamme nue ou d' autres sources de chaleur, y compris l' exposition directe au soleil. Pour éviter tout risque d' incendie, gardez toujours les bougies ou toutes sources de flammes loin du téléviseur, de la télécommande et des piles.
- 22) En fonctionnement normal, la prise USB devrait être alimentée avec un courant de 0,5 A.
- Ces instructions d' entretien sont destinées uniquement à du personnel. Afin de réduire tout risque de choc électrique, n'effectuez aucun entretien autre que celui contenu dans ce mode d'emploi, à moins que vous soyez qualifié pour le faire.
- 23) La pile ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou autre.
- 24) Cet équipement est un appareil électrique de classe II ou appareil électroménager à double isolation. Il a été conçu de telle manière qu' il ne nécessite pas de connexion de sécurité de mise à la terre.
- 25) La température maximale de l' environnement d' utilisation est de 45 degrés. Altitude maximale d' utilisation : 2000 mètres.

Boutons de TV et interface de terminal

Boutons de la TV :

Remarque: Ce qui suit est seulement un schéma de fonctionnement. La disposition des boutons peut différer selon le modèle..

Une clé:

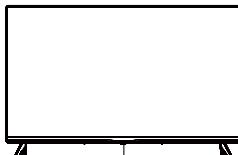

En mode veille, appuyez pour allumer et éteindre le téléviseur.

Sept clés:


	Mise sous tension / hors tension.
	Sélection de l'entrée du signal externe.
	Afficher le MENU principal et confirmer la sélection choisie.
	Sélectionner le canal
	Régler le volume.

Interface de terminal


Remarque: Ce qui suit n'est qu'un schéma fonctionnel. La position et la disposition réelles des différents modèles peuvent être différentes.

	Entrée AV Entrée de signal AV externe.		Sortie ÉCOUTEUR Lorsque les écouteurs sont branchés, les haut-parleurs sont désactivés.
	Fente CI Entrée de lecture de la carte CI (interface commune) elle requiert une carte CAM (Module d'accès conditionnel) utilisée pour la TV payante.		Entrée USB Connectez un périphérique USB ici pour lire ses fichiers multimédia ou pour enregistrer des programmes via la fonction PVR.
	Entrée HDMI Entrée de signal numérique du connecteur vidéo HDMI.		Sortie optique Connecter le récepteur SPDIF.
	ANT 75 Connectez l'entrée antenne / câble TV {75/VHF/UHF}		RJ45 Connecter à Internet.

Schéma de connexion d'un périphérique externe

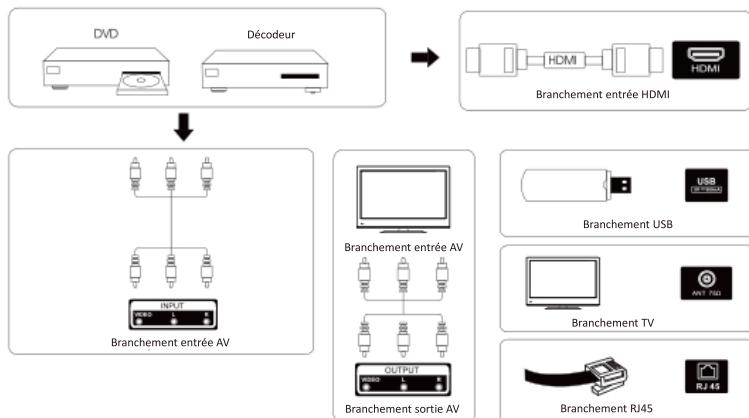

Installer et connecter la télévision

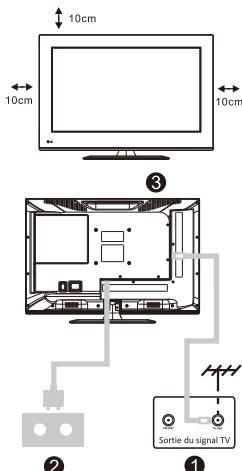

Réglez votre téléviseur

Pour mettre votre téléviseur dans un endroit ferme pouvant supporter le poids du téléviseur.

Pour éviter tout danger, n'exposez pas le téléviseur à proximité d'un point d'eau ou de chauffage (lumière, bougie, appareil de chauffage, etc.), ne bloquez pas la ventilation à l'arrière du téléviseur.

Connectez l'antenne et l'alimentation

1. Connectez le câble d'antenne à la prise d'antenne à l'arrière du téléviseur.
2. Branchez le cordon d'alimentation du téléviseur .

Allumez la télévision

3. Branchez le câble d'alimentation, la TV passe en mode veille (le voyant rouge s'allume). Appuyez sur la touche POWER de la TV ou de la télécommande pour allumer la TV.

Note:

Image à titre de référence uniquement.

Instructions d'installation de support de TV

1.Ouvrez le carton et retirez le TV ainsi que les accessoires et base dispersés(certains modèles sont sans base).

2. Pour éviter les blessures du TV, couvrez-le avec un matelas moelleux, placez-le sur la table, et posez-le à l'envers sur un matelas moelleux, la base du cou est fixée sur le TV à l'aide de vis.


3. Vissez la base et branchez au TV.

4. l'installation est terminée.

Note:

Image à titre de référence uniquement.

Veuillez s'il vous plaît l'emporter en nature.

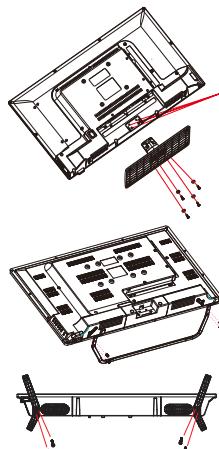

OSD

1. Guide d'installation


- ① Le menu suivant de l'assistant apparaît lors du premier démarrage.

Utilisez [▲]/[▼] pour changer la langue des menus. Après avoir sélectionné une langue, appuyez sur [OK] pour accéder à la page de configuration suivante.




- ② Accéder au réseau pour télécharger les instructions de mise à jour du microprogramme/logiciel

Utilisez [▲]/[▼] de la télécommande pour sélectionner une option de menu, appuyez sur [OK] pour confirmer la sélection, sélectionnez généralement [ACCEPT].

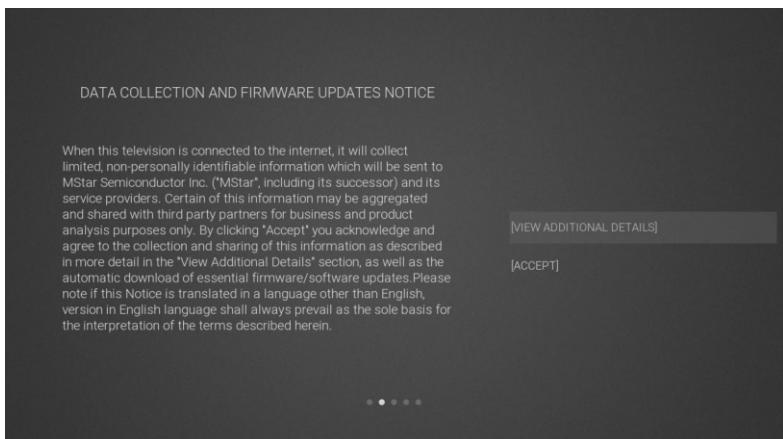

Projet	Méthode de choix	Description
[VOIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES]	Appuyez sur [OK] pour accéder	Allez à Voir des instructions plus détaillées du téléchargement de mise à jour réseau du microprogramme/logiciel
[ACCEPTER]	Appuyez sur [OK] pour accéder	Acceptez tous les accords et le téléchargement automatique des mises à jour réseau du microprogramme/logiciel


- ③ Si le bouton [OK] est appuyé, la case à cocher [VIEWADDITIONAL DETAILS] accède aux instructions détaillées du téléchargement de mise à jour réseau du microprogramme/logiciel. Initialement, le focus par défaut sera sur la section de description du texte. [▲]/[▼] déplace le texte vers le bas et appuyez sur [▼]. Le focus se déplace vers la case [DECLINE ALL], appuyez sur le bouton [OK] pour confirme la sélection et passe à la page de configuration suivante.

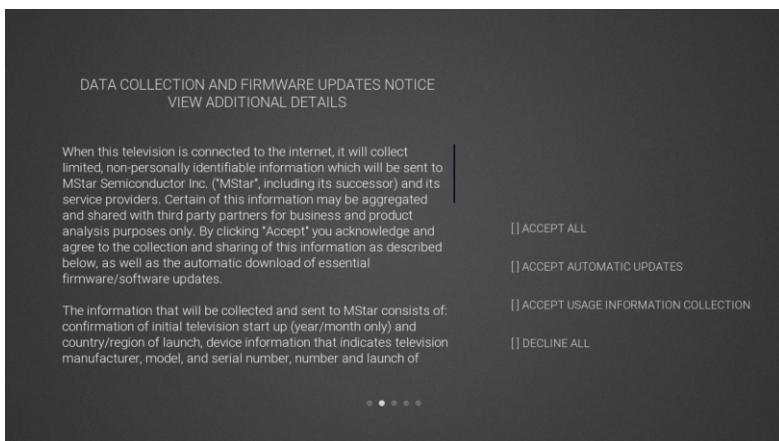

Projet	Méthode de choix	Description
[ACCEPTER TOUT]	Appuyez sur [OK] pour accéder	Acceptez toutes les sections de protocoles et de téléchargement automatique des mises à jour réseau du microprogramme/logiciel
[ACCEPTER LES MISES À JOUR AUTOMATIQUES]	Appuyez sur [OK] pour accéder	Acceptez toutes les sections de protocoles et sélectionnez manuellement si vous acceptez le téléchargement des mises à jour réseau du microprogramme/logiciel en cas de mise de celui-ci
[ACCEPTER LA COLLECTE D'INFORMATIONS D'UTILISATION]	Appuyez sur [OK] pour accéder	Les fournisseurs acceptent la section de l'accord sur la collecte d'informations utilisateur non personnelles
[REJETER TOUT]	Appuyez sur [OK] pour accéder	Rejetez tous les protocoles pour désactiver les mises à jour réseau du microprogramme/logiciel.


④ Accéder à la page de réglage du pays de recherche

Utilisez [\blacktriangle]/[\blacktriangledown] de la télécommande pour sélectionner une option de menu, appuyez sur [OK] pour confirmer la sélection et aller à la page de configuration suivante.

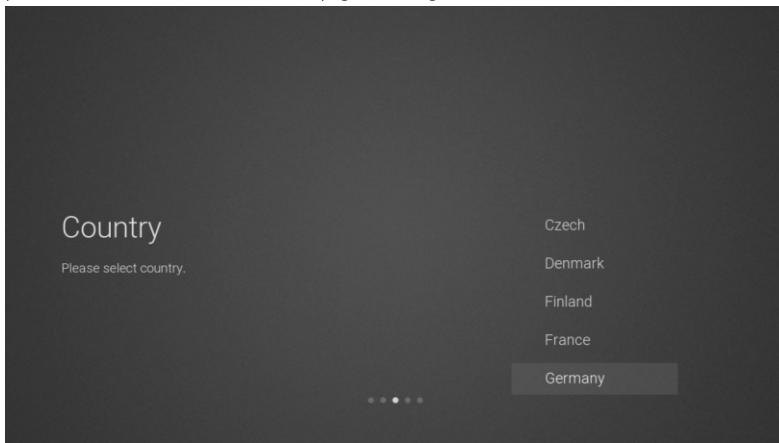


⑤ Accéder à la page de configuration du réseau

Utilisez [\blacktriangle]/[\blacktriangledown] de la télécommande pour sélectionner une option de menu, appuyez sur [OK] pour confirmer la sélection et aller à la page de configuration suivante.

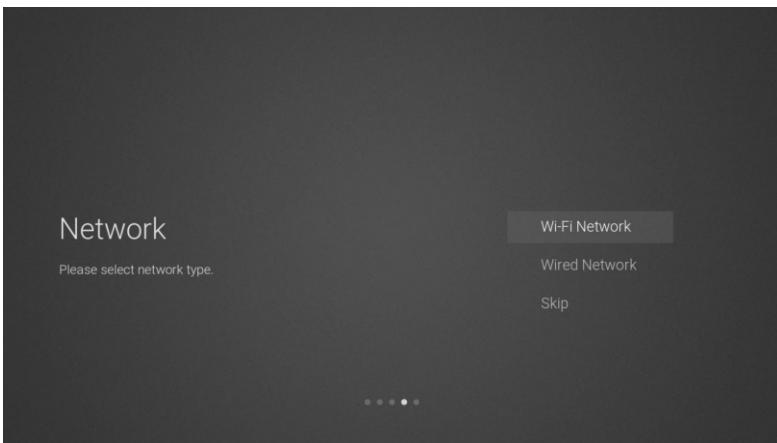

Projet	Méthode de choix	Description
Réseau Wi-Fi	Appuyez sur [OK] pour accéder	Accéder à la page de connexion au réseau sans fil (accès automatique à la recherche des wifi)
Réseau filaire	Appuyez sur [OK] pour accéder	Aller à la page de connexion au réseau filaire
Ignorer	Appuyez sur [OK] pour accéder	Ignorer la configuration réseau et passer à la page des paramètres de niveau suivant.


- ⑥ Si vous n'avez pas besoin de vous connecter au réseau, sélectionnez l'option «Skip» et appuyez sur [OK] pour confirmer s'il faut ignorer la page de configuration réseau.

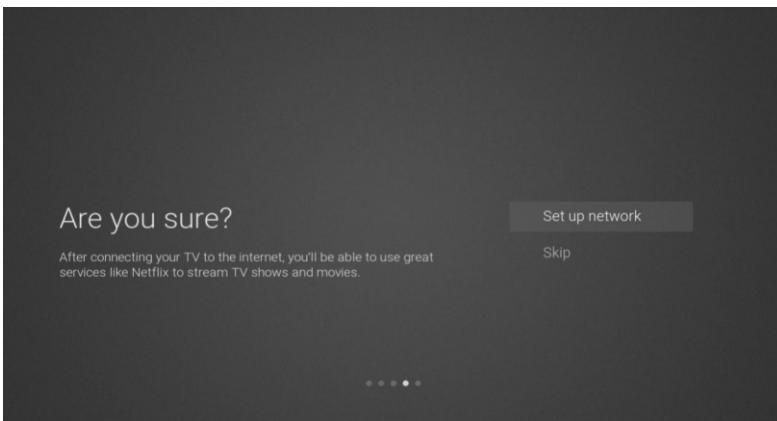

Projet	Méthode de choix	Description
Configuration du réseau	Appuyez sur [OK] pour accéder	Retourner à la page de configuration réseau
Ignorer	Appuyez sur [OK] pour accéder	Confirmer ignorer la configuration réseau et accéder à la page source

⑦ Page Sélection de source de chaînes


Utilisez [\wedge]/[\vee] pour sélectionner une chaîne source, et appuyez sur [OK] pour la changer.
Appuyez sur [\downarrow] pour passer en mode USB.

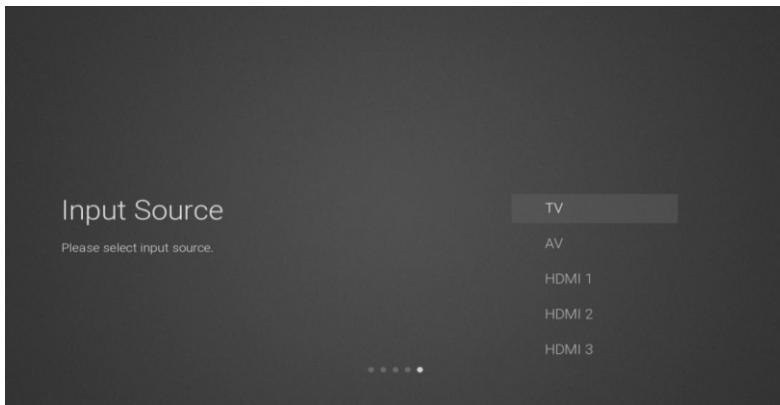

Projet	Méthode de choix	Description
TV	Appuyez sur [OK] pour accéder	Accéder à la page de sélection du système de recherche
AV HDMI1 HDMI2...USB	Appuyez sur [OK] pour accéder	Passer à la chaîne correspondante

⑧ Page de sélection du système de recherche


Utilisez [\wedge / \vee] pour sélectionner un système de recherche, appuyez sur [OK] pour accéder à la station de recherche correspondante.

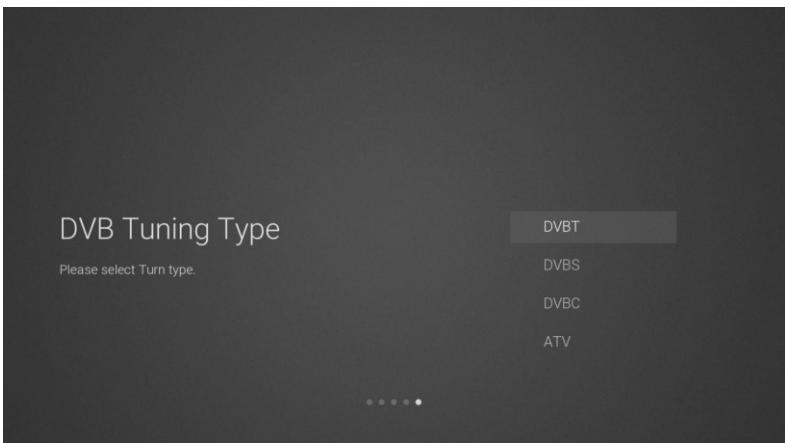

Projet	Méthode de choix	Description
DVBT	Appuyez sur [OK] pour accéder	Accéder à la recherche
DVBS	Appuyez sur [OK] pour accéder	Accès à la page de réglage de la recherche par satellite numérique
DVBC	Appuyez sur [OK] pour accéder	Accéder à la recherche
ATV	Appuyez sur [OK] pour accéder	Accéder à la recherche

⑨ Page Paramètres de recherche via satellite numérique


Si vous sélectionnez l'option «DVBS» et appuyez sur [OK] dans la page de recherche, vous accédez à la page de paramètres de recherche via satellite numérique suivante.

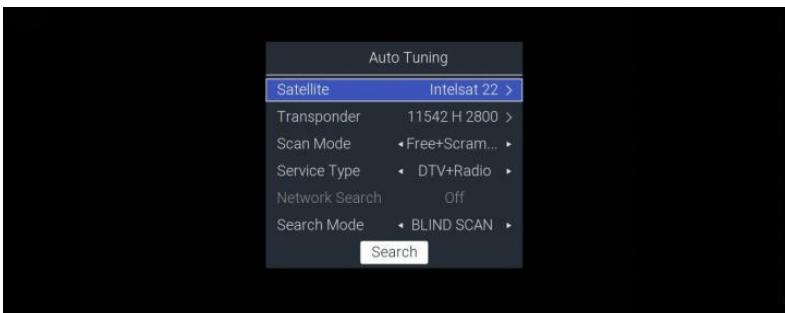

Description des fonctions :


Projet	Plage de réglage	par défaut	Description
Satellite	Intelsat22/Eutel sat 70B/.....	Intelsat22	Page de sélection de satellite numérique
Transpondeur			Sélection rapide de fréquence de recherche par satellite numérique
Mode de balayage	Claire+Brouillée -> Claire+Brouillée	Claire+Brouillée	Sélection du mode de recherche
Type de service	TNT+Radio -> TNT ->Radio	TNT + Radio	Sélection du mode de recherche
Recherche réseau	Désactivé -> Activé	Désactivé	Indique s'il faut effectuer une recherche rapide sur le réseau (le mode recherche est facultatif pour RECHERCHE RAPIDE)
Mode de recherche	RECHERCHE AVEUGLE -> RECHERCHE RAPIDE	RECHERCHE AVEUGLE	Sélection du mode de recherche
Recherche	Appuyez sur [OK] pour accéder		Accédez à la page de recherche pour lancer la recherche

⑩ Page de sélection du système de recherche

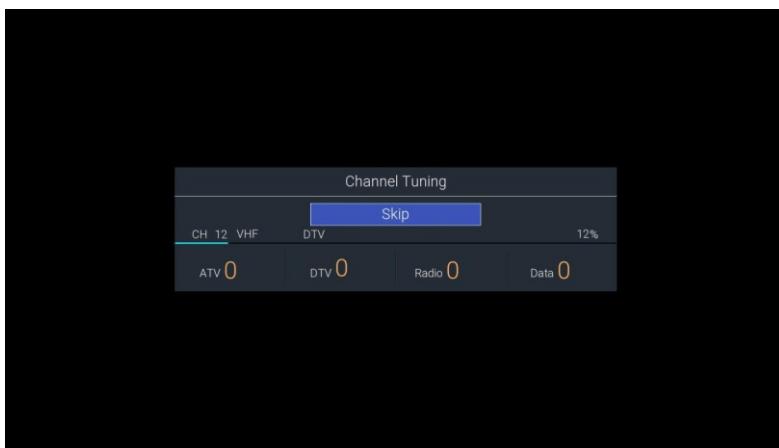

2. Page Menu d'accueil


Appuyez sur [ACCUEIL] pour afficher le menu d'accueil, utilisez [<▲]/[▼] pour basculer entre les sections Applications, NETFLIX, Entrée et Configuration de la page d'accueil ; utilisez les touches [<◀]/[▶] pour sélectionner la sous-option correspondante spécifique et appuyez sur [OK] pour accéder.

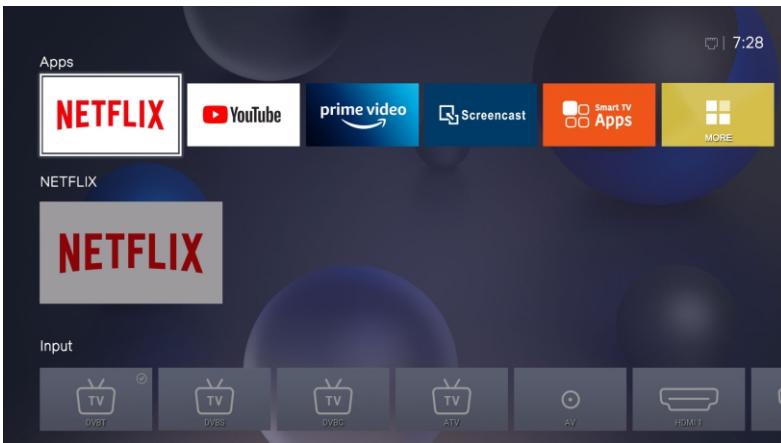


Projet	Description
Applications	Afficher toutes les applications : Netflix, YouTube, prime video, twitter, Smart TV Apps, YAHOO! YouTube Kids, Screencast, navigateur, application d'affichage de plateforme de référence spécifique.
NETFLIX	Section d'affichage recommandée par Netflix
Entrée	Supprimer toutes les chaînes : DVBT, DVBS, DVBC, ATV, AV, HDMI 1/2/3, USB
Configuration	Image, Son, Réglages, Verrouillage, Options PVR, Programme, Réseau, À Propos

3. Menu principal

Appuyez sur le bouton [MENU] pour afficher le menu principal. Utilisez [\wedge]/[\vee] pour sélectionner les options Image, Son, Réglage, Verrouillage, PVR, Programme, Réseau, À propos, etc. Appuyez sur [\blacktriangleright] pour passer à la sous-option correspondante à droite.

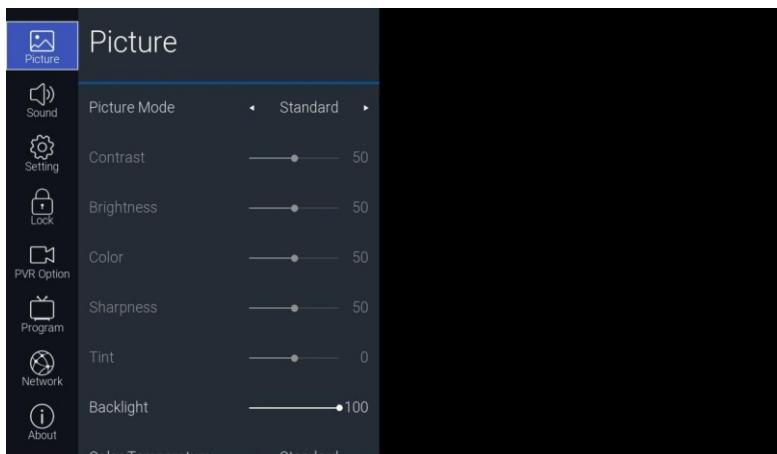


3.1. Image

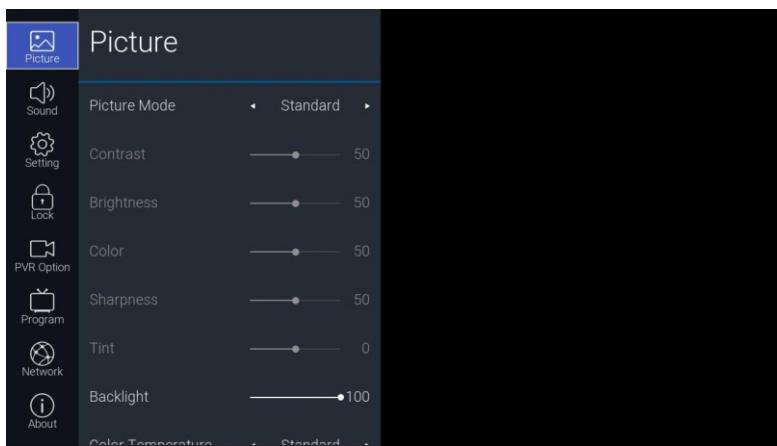

Description des fonctions :

Projet	Mode pris en charge	Description
Mode Image	Standard -> Film -> Personnalisé -> Dynamique	Sélection du mode Image
Contraste	Le mode Image est réglable pour le mode personnalisé 0-100	Réglage du contraste
Luminosité	Le mode Image est réglable pour le mode personnalisé 0-100	Réglage de la luminosité
Couleur	Le mode Image est réglable pour le mode personnalisé 0-100	Réglage de la couleur
Netteté	Le mode Image est réglable pour le mode personnalisé 0-100	Réglage de la netteté
Teinte	Le mode Image est réglable pour le mode ATV or NTSC	Réglage de teinte
Rétroéclairage	0-100	Réglage du rétroéclairage
Température de couleur	Standard -> Chaud -> Froid	Sélection de la température de couleur
Format d'image	16:9 -> Film -> Sous-titrage -> 4:3	Réglage du mode proportionnel
Réduction de bruit	Faible->Moyen->Élevé->Auto->Désactivé	Réduction de bruit
Open HDR	Auto->Faible->Moyen->Élevé->Désactivé	Masquer l'état en mode TVA/AV


3.2. Son

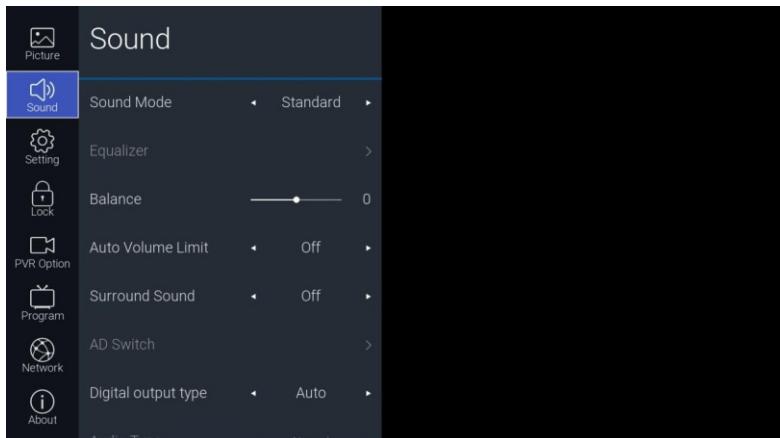

Description des fonctions :

Projet	Mode pris en charge	Description
Mode sonore	Standard ->Musique -> Film -> Sports -> Personnalisé	Sélection du mode Image. Standard par défaut
Égaliseur (le mode son est facultatif pour le mode personnalisé)	120Hz	0-100 Réglage du gain d'amplitude sonore de la plage de fréquence 120 Hz
	500Hz	0-100 Réglage du gain d'amplitude sonore de la plage de fréquence 500Hz
	1,5KHz	0-100 Réglage du gain d'amplitude sonore de la plage de fréquence 1,5Khz
	5Khz	0-100 Réglage du gain d'amplitude sonore de la plage de fréquence 5Khz
	10Khz	0-100 Réglage du gain d'amplitude sonore de la plage de fréquence 10Khz
Balance	(-)50—50	Balance de volume
Limite de volume auto	Désactivé -> Activé	Commutateur de contrôle automatique du volume
Son Surround	Activé/Désactivé	Commutateur son Surround
Commutateur AD (en option pour chaînes TNT)	AD activé	Activé/Désactivé Commutateur AD (pour les personnes ayant une déficience visuelle, ils bénéficient d'une diffusion vocale)
	Volume AD	0-100 Réglable uniquement lorsque le commutateur AD est positionné sur On Réglage du volume AD
Type de sortie numérique	Auto -> Transcode DISQUE DUR -> Transcode DDP -> PCM	Sélection du mode de sortie port fibre
Type audio (en option pour chaînes TNT)	Normal -> Malentendants -> Malvoyants	Pour les personnes malentendantes, avec flux de code malentendants
Retard audio	Retard SPDIF	0-250 Réglage du retard de fibre optique
	Retard du haut-parleur	0-250 Réglage du retard sonore du haut-parleur
	Retard HDMI ARC	0-250 Réglage du retard de retour du son ARC


3.3. Configuration

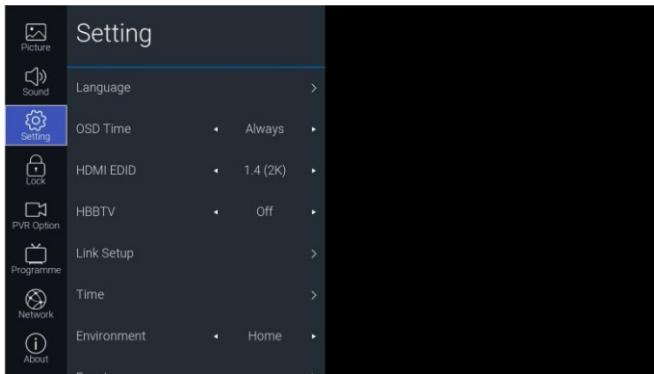

Description des fonctions :

Projet		Mode pris en charge	Description
Langue	Langue OSD	Anglais, Eesti keel.....	Choix de la langue des menus OSD
	Langues audio		Sélection de la langue multicanal TNT (canal TNT en option)
	Langue sous-titres		Sélection de la langue de sous-titrage TNT (canal TNT en option)
Minuteur OSD		Toujours->5 secondes->10 secondes->15 secondes	Réglage du temps d'affichage des menus OSD
HDMI EDID		1,4(2K)->2,0(4K)	HDMI EDID; État d'affichage en mode HDMI
HbbTV		Activé/Désactivé	Commutateur Hbbtv
Configuration de liaison	Link-CEC	Activé/Désactivé	Commutateur sortie HDMI
	HDMI ARC	Activé/Désactivé	S'il faut ouvrir l'appareil ARC
	Mise en marche automatique	Activé/Désactivé	Si le téléviseur est automatiquement allumé lorsque l'appareil DVD correspondant est allumé
	Mise en veille automatique	Activé/Désactivé	Si le téléviseur est automatiquement éteint lorsque l'appareil CEC est arrêté ?
Heure	Synchronisation automatique	Activé/Désactivé	Commutateur de réglage de l'heure système
	Horloge	Boîte d'affichage de l'heure système, facultative lorsque la synchronisation automatique est désactivée, appuyez sur le bouton [▶] pour entrer l'heure système	
	Heure d'arrêt	Réglage de l'heure d'arrêt	
	Heure d'allumage	Réglage de l'heure de démarrage	
	Minuteur arrêt auto	Désactivé->10min->20min->30min->60min->90min->120min->180min->240min	Réglage de veille automatique
	Veille automatique	Activé/Désactivé	Commutateur d'arrêt automatique sans signal
	Fuseau	Choix du fuseau horaire (selon le pays choisi)	
	horaire		
Environnement		Maison->Boutique	Réglage du mode efficacité énergétique
Réinitialisation		Oui ou Non	Paramètres du menu de réinitialisation personnalisée

3.4. Verrouiller

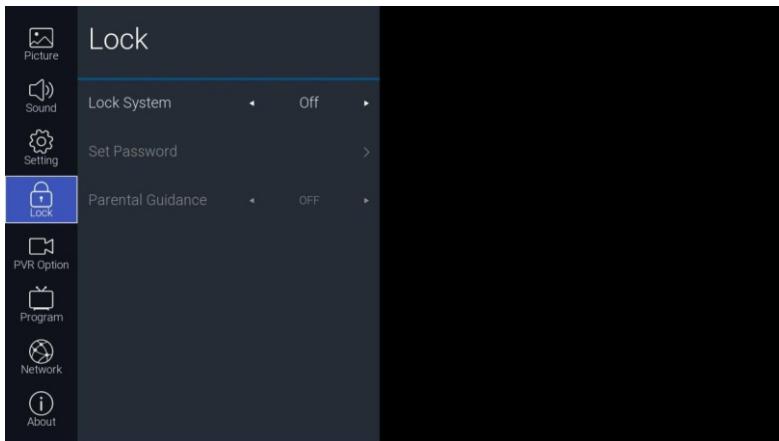


Description des fonctions :

Projet	Mode pris en charge	Description
Système de verrouillage	Activé/Désactivé	Contrôle du mot de passe défini, du commutateur de l'option de contrôle parentale
Définir le mot de passe	Entrez l'ancien mot de passe	Définir le mot de passe du système. Utilisez les boutons [numériques] de la télécommande pour définir le nouveau mot de passe. Entrez un mot de passe avant et après Nouveau mot de passe et confirmez le nouveau mot de passe. En cas d'incohérence un message de Mot de passe ne correspond pas est émis. Une fois la configuration réussie, il retourne automatiquement au menu précédent.
	Entrez un nouveau mot de passe	
	Confirmez le nouveau mot de passe	
Contrôle parental	Désactivé/4/5/6 /7/8/9/10/11/1 2/13/14/15/16/	Définir le Contrôle parental
	17/18	

3.5. L'option PVR

En mode chaînes TNT et après avoir inséré une clé USB, appuyez sur le bouton [▶] pour y accéder.

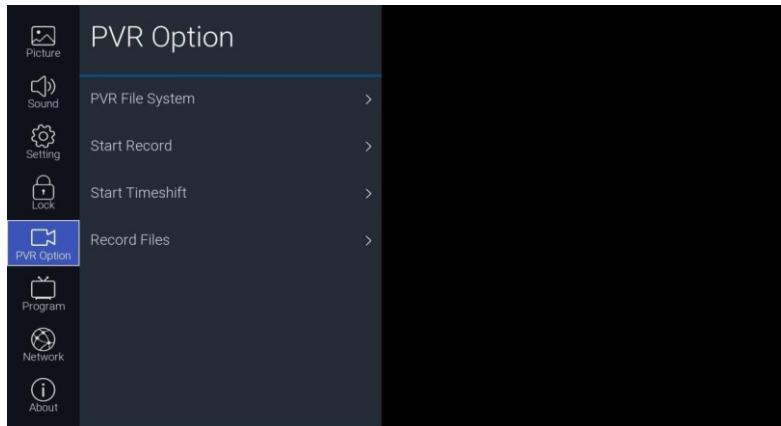


Description des fonctions :

Projet	Mode pris en charge	Description
Système de fichiers PVR :	Sélection de disque :	Sélection d'un appareil USB connecté au téléviseur
	Sélection de Partition	Choix de la partition sélectionnée de l'appareil
	Taille du Time-shift	Définir le format
	Début du formatage	Lancer le formatage
	Vitesse	Détection de la vitesse de lecture et d'écriture de l'appareil USB connecté au téléviseur
Démarrer l'enregistrement	Démarrer la gravure	
Démarrer le Timeshift	Suspendre le Timeshift	
Fichiers d'enregistrement	Voir la liste de fichiers de gravure	

3.6. Programmes


Les chaînes télé sont accessibles par le bouton [▶]

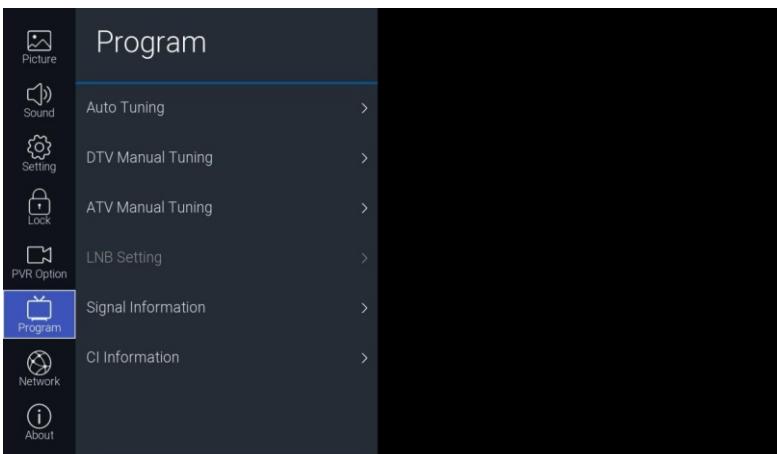

Description des fonctions :

Projet		Mode pris en charge	Description
Recherche automatique	Mode Recherche	TNT/TVA/TNT+TVA	Recherche des stations TNT ou TVA ou TNT et TVA
	Pays	Allemagne/Ghana/Grèce.... ..	Réglage du pays, sous réserve de la plateforme
	Démarrer	Bouton [OK] pour lancer la recherche	
Recherche manuelle de chaînes numériques (DTV) :		Accès à la page de recherche manuelle TNT	
Recherche manuelle des chaînes télé analogiques		Accès à la page de recherche manuelle TVA	
Réglage du LNB		Accès à la page des paramètres du satellite numérique LNB (en option pour les chaînes DVBS)	
Informations sur le signal		Voir la force du signal de la station (en option en mode TNT)	
Informations sur la CI :		Accès à la page de visualisation des informations de la carte CI (facultative pour une carte CI)	


3.7. Réseau

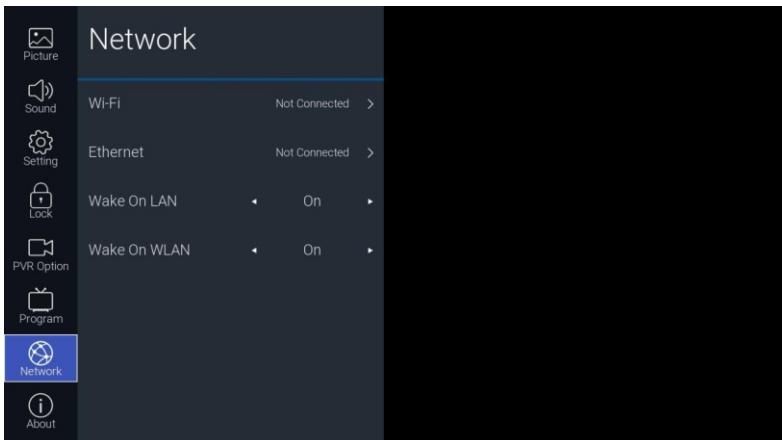

Description des fonctions :

Projet		Mode pris en charge	Description
Wi-Fi	Recherche automatique	Recherche automatique des réseaux sans fil à proximité	
	Entrée manuelle	Accès manuel au wifi à connecter	
	IP	Boîte de dialogue Adresse IP du réseau sans fil	
	Masque réseau	Boîte de dialogue Masque de sous-réseau du réseau sans fil	
	Passerelle	Boîte de dialogue Passerelle du réseau sans fil	
	DNS	Boîte de dialogue DNS du réseau sans fil	
Ethernet	Protocole	IPv4->IPv6	Choix de protocole de réseau filaire
	Configuration	DHCP->Statique	Acquisition IP de réseau filaire Choix de la méthode
	IP	Adresse IP du réseau filaire, la configuration est définie en option sur Statique	
	Préfixe	Le nombre de bits du masque de sous-réseau du réseau filaire est défini et la configuration est définie sur Statique.	
	Passerelle	Passerelle du réseau filaire, la configuration est définie en option sur Statique	
	DNS	DNS du réseau filaire, la configuration est définie en option sur Statique	
	Connexion	Connexion à un réseau filaire	
	Réveil sur le réseau local (LAN)	Activé/Désactivé	Activer le réveil TV sur le réseau filaire commutateur
Réveil sur le réseau local étendu (WLAN)	Activé/Désactivé	Commutateur d'activation TV sur le réseau LAN	

3.8. À propos

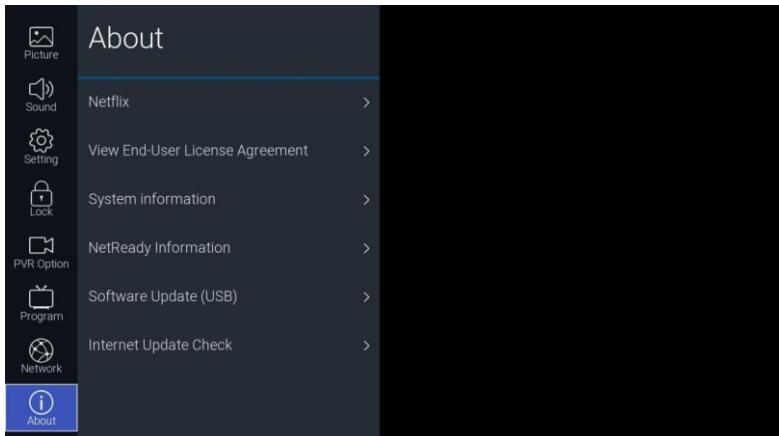


Description des fonctions :


Projet	Description	
NETFLIX	Netflix désactivé	Supprimer le compte de connexion Netflix
	Mettre fin à Netflix	Quitter Netflix
	Netflix ESN	Afficher les informations clés ESN à voir
	Version du Netflix	Découvrez la version de Netflix
Voir le contrat de licence utilisateur final	Afficher le téléchargement de mise à jour réseau du microprogramme/logiciel Description de l'accord	
Informations sur le système	Voir des informations sur le système	
Informations NetReady	Afficher des informations telles que l'ID d'appareil NetReady	
Mise à jour du logiciel (USB)	Mise à niveau du logiciel via USB	
Vérification de la mise à jour par Internet	Avoir des informations sur le logiciel de mise à jour réseau OTA	

4. USB

Insérez la clé USB, appuyez sur [OK] dans l'option USB du menu Source ou appuyez sur le raccourci de la télécommande [USB] pour accéder au menu Supports.

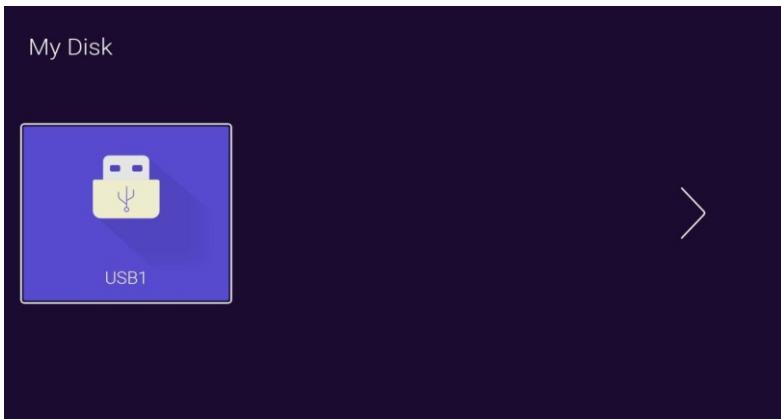

Utilisez les boutons [◀]/[▶] pour sélectionner le disque U inséré et [OK] pour accéder à la page suivante

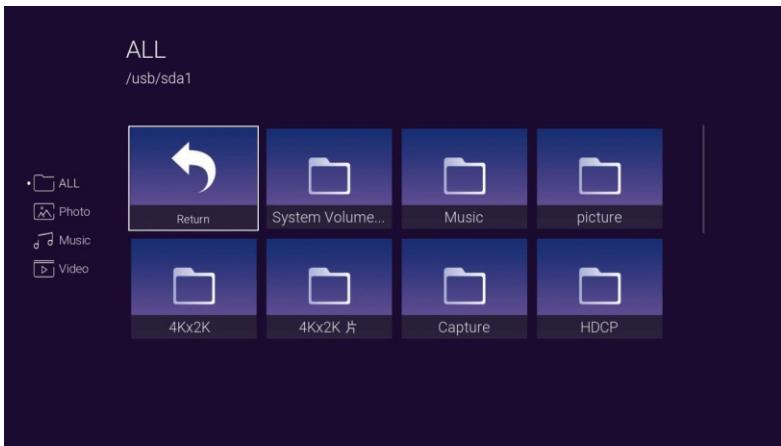

Les boutons [◀]/[▶] peuvent être sélectionnés TOUS, Photo, Musique, Options vidéo, appuyez sur [OK] pour sélectionner le type de fichier, la boîte «Retour» pour appuyer sur [OK] pour retourner au dossier précédent, sélectionnez un fichier d'image/musique ; appuyez sur le bouton [OK] pour accéder au fichier vidéo.

Aide

Pas de puissance	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que le cordon d'alimentation CA du TV est branché ou non. Si toujours pas de puissance, retirez la fiche et la rebrancher après 60 secondes. Et puis ouvrez de nouveau le téléviseur
Signal ne peut pas être reçu correctement	<ul style="list-style-type: none"> Provoquer une double image ou un fantôme s'il y a un bâtiment élevé ou une haute montagne autour de la télévision. Vous pouvez régler l'effet d'image en mode manuel: consultez l'instruction de la régulation de vernier ou changez la direction de l'antenne externe. Si vous utilisez l'antenne intérieure, dans certains cas, la réception sera plus difficile. Ainsi vous pouvez changer la direction de l'antenne pour ajuster l'effet d'image. Si l'effet de réception d'image ne peut toujours pas être changé, vous devez utiliser l'antenne externe.
Pas d'image	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que l'antenne à l'arrière du TV est correctement branchée ou non. Essayez de sélectionner d'autres canaux et de vérifier si c'est le problème de TV lui-même ou non
Vidéo OK sans audio	<ul style="list-style-type: none"> Augmenter le volume. Vérifiez si le téléviseur est en mode muet ou non, et appuyez sur le bouton MUET pour reprendre le son.
Audio OK avec erreur de couleur ou pas d'image.	Augmenter le contraste et la luminosité.
Image et bruit de statique de neige	Vérifiez que l'antenne à l'arrière du TV est correctement branchée ou non.
Ligne brisée de niveau	<ul style="list-style-type: none"> Les appareils sous vide, comme le séche-cheveux, peut-être ont des interférences d'appareil électrique, veuillez éteindre ces types d'appareils électriques, le nettoyeur et ainsi de suite.
Image ou double "simulacre" La télévision n'a aucune réponse avec la télécommande	<ul style="list-style-type: none"> L'emplacement de l'antenne n'est peut-être pas bon. Utilisez l'antenne à rayons élevés pour améliorer la qualité de l'image d'affichage. Actionner la télécommande directement sur le télécapteur du téléviseur. Si toujours aucune réponse, veuillez vérifier si le sac en plastique sur la télécommande enlevé ou non. Et vérifiez si l'emplacement de la batterie est correct. Changez avec de la nouvelle pile. Le téléviseur se déplace en mode veille si aucune réponse de la télécommande dans les quelques minutes.
Pas de vidéo(Mode PC)	<ul style="list-style-type: none"> Veuillez vérifier si le câble d'affichage se connecte à la correction VGA. Vérifiez s'il y a le coude sur le câble d'affichage.
Scintillement vertical (Mode PC)	Entrez dans le menu principal, utilisez le régulateur de verrouillage pour éliminer le bruit d'affichage vidéo afin d'éliminer la ligne verticale.
Déchirure horizontale (Mode PC)	Ajustez le son audio horizontal dans le menu principal pour effacer la ligne de déchirement horizontal.
L'écran est trop clair ou trop sombre (Mode PC)	Ajustez le taux de contraste ou la luminosité dans le menu principal.
La fonction PC n'a pas de réponse	Vérifiez le réglage de l'ordinateur à l'état de résolution d'affichage compatible
Ligne de déchirure dans la connexion RCA	Utilisez un câble de connexion de bonne qualité.
Le problème persiste	<ul style="list-style-type: none"> Débranchez le câble d'alimentation et attendez 30 secondes, puis branchez. S'il y a un problème avec notre TV, ne pas le réparer par vous-même, veuillez contacter avec le centre de service à la clientèle.

Ne laissez pas votre TV afficher une image statique, que ce soit d'une vidéo, d'un écran de menu, etc. pendant une période prolongée, faisant ainsi endommagera l'affichage et peut causer la brûlure d'image.

Télécommande

1. : Allumer le TV ou passer en mode veille.
2. : Éteignez le son et allumez-le lorsque vous appuyez à nouveau sur.
3. : Les chiffres 1 à 9 permettent d'entrer directement le numéro de canal.
4. : Appuyez sur pour afficher le guide électronique des programmes et sélectionner le canal préféré.
5. : Appuyez sur pour entrer dans le télétexte lors de la lecture du programme.
6. : Bouton de sélection de la source d'entrée.
7. : Appuyez sur pour accéder à la Page d'accueil.
8. V+ : Augmenter le volume.
9. V- : Diminuer le volume.
10. P~ : Augmenter le programme.
11. P` : Diminuer le programme.
12. : Démarrer le menu système.
13. : Appuyez sur pour afficher la source et les canaux.
14. : Pour confirmer le choix avec l'élément de menu en surbrillance.
15. : Appuyez sur ces boutons pour sélectionner des éléments.
16. : Appuyez sur ces boutons pour sélectionner et ajuster les éléments.
17. BACK : Revenir à l'étape précédente.
18. EXIT : Appuyez sur pour quitter le menu OSD.
19. : Appuyez sur pour lancer le Netflix .
20. : Appuyez sur pour lancer le YouTube.
21. : Appuyez sur pour lancer prime video App Store.
22. : Appuyez pour entrer en mode USB.

23. GROENE/RODE/GELE/CYAAN knop:

- Appuyez sur ces boutons en fonction de différentes invites.
24. : Appuyez sur pour faire un retour rapide en mode USB.
 25. : Appuyez sur pour avancer rapidement en mode USB.
 26. : Appuyez sur pour lire la vidéo et appuyez à nouveau pour mettre la vidéo en pause.
 27. : Appuyez sur pour commencer l'enregistrement du programme.
 28. : Maintenir ou désactiver pour l'affichage de la page actuelle.
 29. : Appuyez sur pour changer la langue lors de la lecture d'un flux contenant des informations multilingues.

Installation des piles:

Retirez le couvercle du compartiment à piles à l'arrière de la télécommande en le faisant glisser vers le bas, puis retirez-le. Insérez 2 piles AAA - non fournies - à l'intérieur du compartiment en respectant les polarités + / - indiquées. Ne pas mélanger des piles neuves avec des piles usagées ou différents types de piles. Faites glisser de nouveau le couvercle pour le remettre jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Utilisation de la télécommande:

Sauf indication contraire, toutes les fonctions du téléviseur peuvent être exploitées sur la télécommande. Veuillez toujours pointer la télécommande directement sur le capteur de la télécommande en face de la TV.





Informations pour les utilisateurs sur l'élimination des batteries et appareils usés [Union européenne]

Les symboles suivants indiquent que les équipements électriques et électroniques et les batteries marqués avec ce symbole ne doivent pas être éliminés comme des déchets ménagers à leur fin de vie. Les produits doivent être plutôt remis aux points de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques ainsi que des batteries pour un traitement, une valorisation et un recyclage correct et en conformité avec la législation nationale et la directive 2012/19/UE, 2006/66/CE et 2008/12/CE.



En éliminant ces produits de façon appropriée, vous contribuez à préserver les ressources naturelles et à prévenir les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine qui pourraient autrement être causés par le traitement inapproprié des déchets de ces produits.

Pour obtenir des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre bureau municipal local, votre service des ordures ménagères ou le magasin où vous l'avez acheté.

Selon la législation nationale, des sanctions peuvent être appliquées en cas d'élimination incorrecte de ces déchets.

ATTENTION:



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement: 5 °C -35°C (41°F-95°F)

Humidité de fonctionnement: 20% -75%, sans condensation

Température de stockage: -15 °C à 45°C (5°F à 113°F)

Humidité de stockage: 10% à 90%, sans condensation

Puissance de transmission Wi-Fi max.: 100 mW à 2,4 GHz-2,4835 GHz, 200 mW à 5,15 GHz-5,25 GHz, 100 mW à 5,25 GHz-5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz

La fonction WLAN 5 GHz (Wi-Fi) de cet équipement ne peut être utilisée qu'en intérieur.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK

CZ

SMART TV

NÁVOD K POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ:

Před instalací a použitím televizoru si pečlivě přečtěte tento návod. Tuto příručku uchovujte pro další použití.

Obsah

Bezpečnostní informace	1
Důležitá bezpečnostní opatření.....	1
Tlačítka TV a rozhraní terminálu.....	2
Schéma připojení externího zařízení.....	2
Instalace a připojení TV.....	3
Pokyny k instalaci televizního stojanu	3
Průvodce instalací.....	4
Úvodní domovská stránka	10
Hlavní nabídka	11
Obraz	11
Zvuk.....	12
Nastavení	14
Zámek.....	15
Možnost PVR.....	16
Program	16
Síť	18
O aplikaci	19
USB port	19
Odstraňování potíží	21
Dálkový ovladač.....	22

Bezpečnostní informace :

	Vykřičník v trojúhelníku je určený pro varování uživatele na přítomnost důležité informace v literatuře, týkajícího se přístroje.
--	---

	Varování Blesk s šípkou v trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí na krytu výrobku, které může mít pro osoby dostatečnou silu k vytvoření rizika úrazu elektrickým proudem.
--	--

CAUTION

NEOTVÍRAT NEBEZPEČÍ
ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM

Při provozu tohoto výrobku se používá vysoké napětí. Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt ze skříně, svěřte to kvalifikovanému personálu

Pokud TV vykazuje změny nebo hrubé závady, a hrozí zranění elektrického šoku, nepokusete se otevřít výrobek - potřeba kontaktování zákaznického centra pro generální opravu.

Důležitá bezpečnostní opatření:

- I) Přečtěte si tyto pokyny.
- 2) Uchovejte tyto pokyny.
- 3) Dbejte na všechna varování.
- 4) Postupujte podle pokynů.
- 5) Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- 6) Čistěte pouze suchým hadrem.
- 7) Neblokujte větrací otvory. Instalujte v souladu s pokyny výrobce.
- 8) Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné akumulátory, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
- 9) Nepodceňujte bezpečnostní význam polarizovaného nebo uzemňovacího zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva kolíky, s jedním širším než druhým. Zástrčka s uzemněním má dva konektory a třetí konektor pro uzemnění. Široký kolík nebo třetí kolík jsou poskytovány pro Vaši bezpečnost. V případě, že poskytnutá zástrčka nezapadá do Vaši zásuvky, obraťte se na elektrikáře pro výměnu zastaralé zásuvky.
- 10) Chraňte napájecí kabel před pošlapáním nebo přiskřípnutím, zejména u zásuvek, univerzálních zásuvek, a místech výstupu z přístroje.
- 11) Používejte pouze doplňky/příslušenství, určené výrobcem.
- 12) Používejte pouze vozíky, podstavce, stativy, držáky či stolky, doporučené výrobcem, nebo prodávané s přístrojem. Pokud je použitý vozík, dejte pozor při přesouvání kombinace vozíku/zářízení, aby se zabránilo zranění při převrácení.
- 13) Vypněte tento přístroj během bouřky, nebo pokud se po delší dobu nepoužívá.



Upozornění:

- 14) Pro snížení rizika ohně nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.
- 15) Síťová zástrčka se používá jako odpojovací zařízení, odpojovací zařízení musí být připraveno k použití.
- 16) Objímka musí být instalovaná v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
- 17) Tento výrobek by nikdy neměl být umístěný do vestavěného nábytku, jako je knihovna nebo polička, pokud nebude zajištěno dobré větrání, nebo budou dodrženy pokyny výrobce.
- 18) Přístroj nesmí být vystavený kapající nebo stříkající vodě a žádné předměty, naplněné tekutinou, například váza, nesmí být na umístěny na přístroji.
- 19) Nepokládejte žádné nebezpečné předměty na přístroj (například předměty naplněné tekutinou, nebo hořící svíčky).
- 20) Stěna nebo strop – Přístroj by měl být namontovaný na zed' nebo strop pouze způsobem, doporučeným výrobcem.

21) Nikdy neumísťujte televizor, dálkový ovladač ani baterie do blízkosti otevřeného ohně, nebo jiného zdroje tepla, včetně přímého slunečního světla. Aby se zabránilo šíření požáru, nechávejte za všechn okolnosti svíčky či jiný typ ohně v bezpečné vzdálenosti.

22) Terminál USB by měl být nabíjený s 0,5 A při normálním provozu.
Tyto servisní pokyny jsou určeny pro použití pouze kvalifikovaným servisním technikem. Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, neprovádějte žádná jiná servisní opatření, než které jsou obsaženy v návodu k obsluze, pokud nejste dostatečně kvalifikovani.

23) Baterie nesmí být vystavena nadmernému teplu, jako například přímému slunečnímu světlu, ohnì apod.

24) Toto zařízení patří do třídy II, nebo elektrického spotřebiče s dvojitou izolací. Bylo navrženo takovým způsobem, aby nevyžadovalo bezpečnostní připojení s uzemněním.


25) Maximální okolní teplota je 45 stupňů.

Tlačítka TV a rozhraní terminálu

TV tlačítka:

Poznámka: Následující je pouze funkční schéma. Aktuální poloha a uspořádání se může lišit v závislosti na modelu.

Jeden klíč:

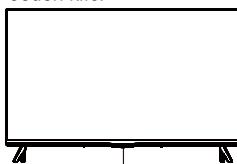

Stisknutím tohoto tlačítka v pohotovostním režimu zapnete / vypnete televizor.

Sedm klíčů:


	Zapnout/Vypnout.
	Volba externího signálu vstupu.
	Zobrazte hlavní MENU a potvrďte volbu položky MENU.
	Zvolit kanál.
	Upravit hlasitost.

Rozhraní terminálu


Poznámka: Následující ukazuje různé rozhraní terminálu, skutečné umístění a uspořádání, počet různých modelů se může lišit.

	AV vstup Vstup externího AV signálu		Výstup SLUCHÁTEK Po připojení sluchátek jsou reproduktory deaktivovány
	CI SLOT Vstup CI čtečky karet (společné rozhraní) vyžaduje CAM (modul podmíněného přístupu) používaný pro pay TV.		USB vstup Připojte zde zařízení USB, abyste mohli přehrávat své mediální soubory nebo nahrávat programy pomocí funkce PVR.
	HDMI vstup Digitální vstup z HDMI video konektoru.		OPTICKÝ výstup Připojte přijímač SPDIF.
	ANT 75 Připojte vstup antény / kabelové televize (75 / VHF / UHF)		RJ45 Připojte se k internetu.

Schéma připojení externího zařízení

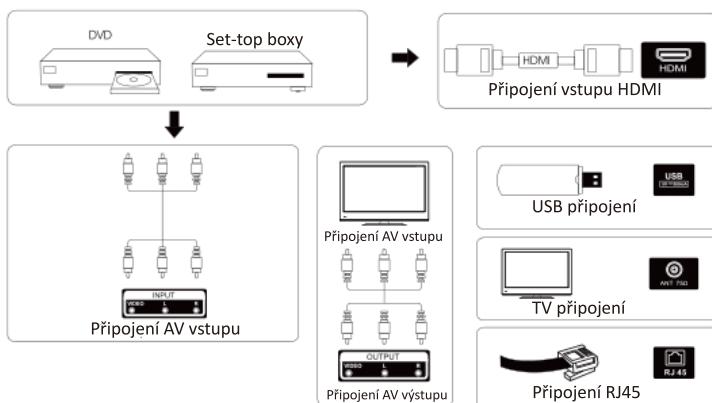

Instalace a připojení TV

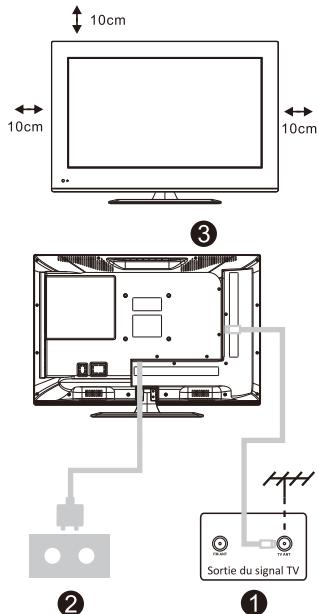

Nastavte si TV

Umístěte televizor na pevné místo, které unese jeho hmotnost.

Abyste předešli nebezpečí, neumísťujte televizor do blízkosti vody nebo zdroje tepla (např. světlo, svíčka, openi), neblokujte ventilaci na zadní straně televizoru.

Připojte anténu a napájení

1. Připojte anténní kabel do anténní zásuvky na zadní straně televizoru.
2. Připojte napájecí kabel televizoru (AC 100-240 V - 50/60 Hz).

Zapněte televizi

3. Připojte zdroj napájení, televizor přejde do pohotovostního režimu (svítí červená kontrolka), následným stisknutím vypínače na televizoru nebo na dálkovém ovladači se televizor zapne.

Poznámka:

Obrázek slouží pouze pro referenční účely.




Pokyny k instalaci televizního stojanu

1. Otevřete krabici a vyjměte televizor, veškeré příslušenství a základnu (některé modely bez základny).
2. Aby nedošlo k poškození televizoru, zakryjte jej měkkou matrací a licem dolů, na měkkou matraci, ji položte na stůl a našroubujte krk základny k televizoru.
3. Zašroubujte základnu a připojte se k televizoru.
4. Instalace je dokončena.

Poznámka:

Obrázek slouží pouze pro referenční účely.

Prosím, zvítězte v naturálních

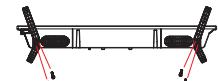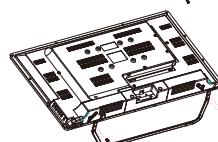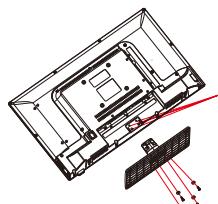


OSD

1. Průvodce instalací


- ① Při prvním zapnutí se zobrazí následující nabídka průvodce.

Pomocí tlačítka [Δ]/[∇] přepínajte jazyk nabídky Jazyk OSD. Po výběru požadovaného jazyka stiskněte [OK] pro vstup na další stránku nastavení.

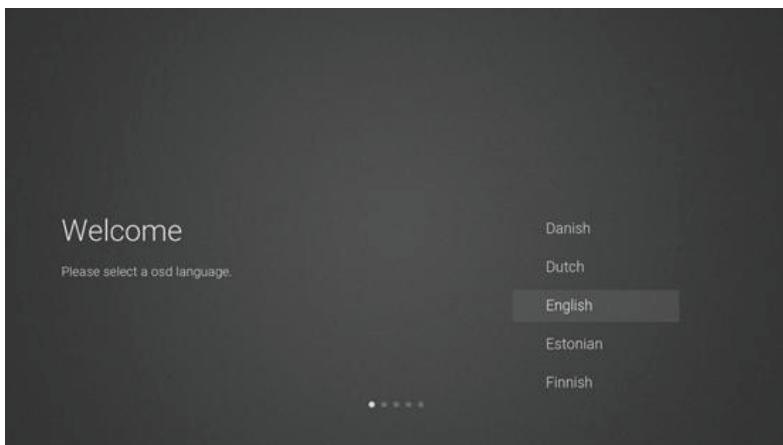


- ② Chcete-li stáhnout pokyny k aktualizaci, zadejte síť firmwaru/softwaru

Pomocí tlačítka [Δ]/[∇] na dálkovém ovladači vyberte možnost nabídky, tlačítkem [OK] potvrďte volbu a obecně vyberte tlačítko [ACCEPT].

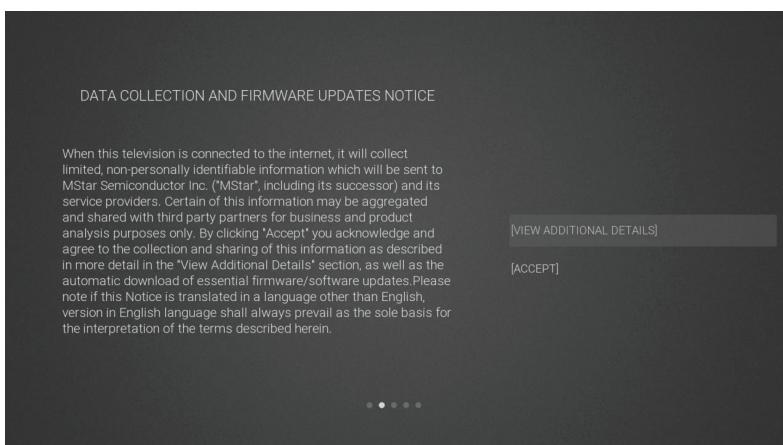

projekt	Způsob výběru	Popis
[ZOBRÁZIT DALŠÍ PODROBNOSTI]	Tlačítkem [OK] vstoupíte do nabídky	Přejděte do nabídky Zobrazit podrobnější pokyny ohledně stahování aktualizací firmwaru/softwaru ze sítě
[PŘIJMOUT]	Tlačítkem [OK] vstoupíte do nabídky	Přijmout všechny smlouvy a souhlasit se sítí firmwaru/softwaru pro automatické stahování aktualizací


- ③ Je-li tlačítko [OK] stisknuto, zaškrťávací políčko [VIEWADDITIONAL DETAILS] zobrazí podrobné pokyny pro aktualizaci firmwaru/softwaru. Zpočátku bude výchozí zvýraznění na části popisu textu. Pomocí tlačítek [\blacktriangle]/[\blacktriangledown] posuňte text ke spodní části a stiskněte tlačítko [\blacktriangleright]. Zvýraznění tlačítek se přepne do políčka [DECLINE ALL] a tlačítkem [OK] potvrďte výběr a přejděte na další stránku nastavení.

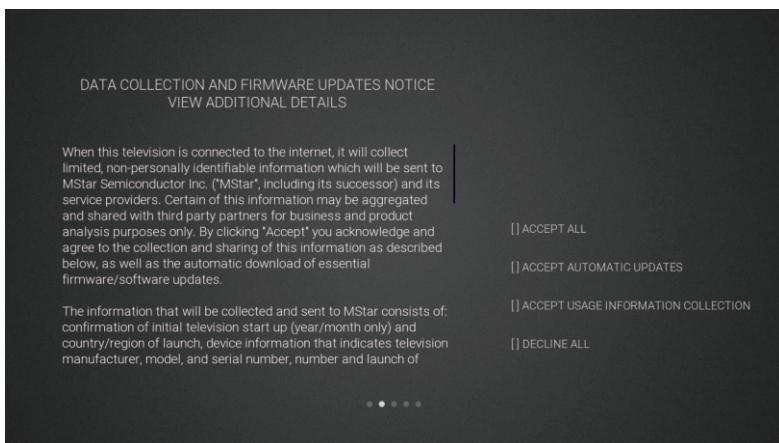

projekt	Způsob výběru	Popis
[PŘIJMOUT VŠE]	Tlačítkem [OK] vstoupíte do nabídky	Přijmout všechny části protokolu a souhlasit se sítí firmwaru/softwaru pro automatické stahování aktualizací
[PŘIJMOUT AUTOMATICKÉ AKTUALIZACE]	Tlačítkem [OK] vstoupíte do nabídky	Přijměte všechny části protokolu a ručně vyberte, zda souhlasíte s aktualizací stahování firmwaru / softwaru v síti, pokud existuje aktualizace firmwaru / softwaru
[PŘIJMOUT SHROMAŽDOVÁNÍ INFORMACÍ O POUŽÍVÁNÍ]	Tlačítkem [OK] vstoupíte do nabídky	Dodavatelé, kteří přijmou část smlouvy, shromažďují některé neosobní informace o uživateli
[ODMÍTNOUT VŠE]	Tlačítkem [OK] vstoupíte do nabídky	Odmítnout všechny protokoly a zakázat aktualizace firmwaru / softwaru.


④ Vstoupit na stránku nastavení země vyhledávání

Pomocí tlačítka [\blacktriangle]/[\blacktriangledown] na dálkovém ovladači vyberte možnost nabídky, tlačítkem [OK] potvrďte volbu a přejděte na další stránku nastavení.

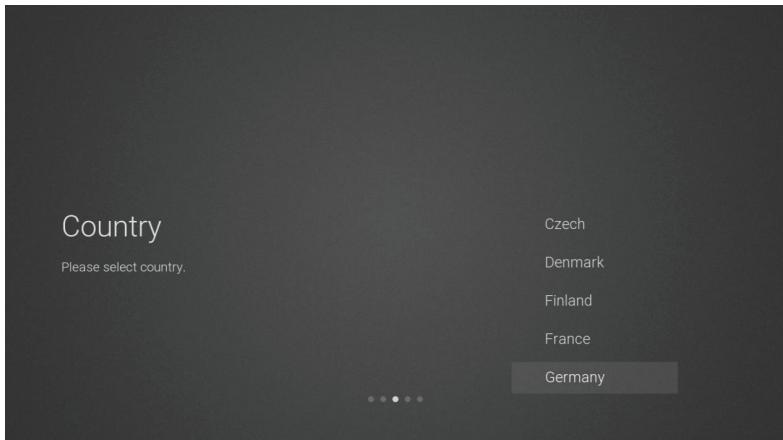


⑤ Přejděte na stránku nastavení sítě

Pomocí tlačítka [\blacktriangle]/[\blacktriangledown] na dálkovém ovladači vyberte možnost nabídky, tlačítkem [OK] potvrďte volbu a přejděte na další stránku nastavení.

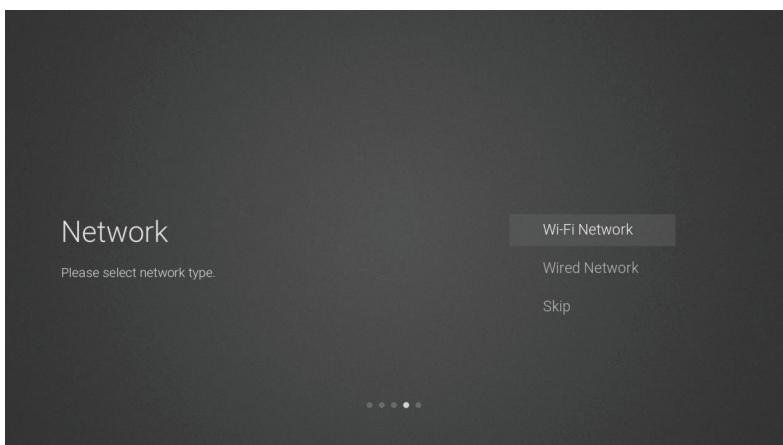

projekt	Způsob výběru	Popis
Síť Wi-Fi	Tlačítkem [OK] vstoupíte do nabídky	Přejděte na stránku připojení k bezdrátové síti (zadejte automatické skenování připojení k síti wifi)
Kabelová síť	Tlačítkem [OK] vstoupíte do nabídky	Přejděte na stránku kabelového připojení k síti
Přeskočit	Tlačítkem [OK] vstoupíte do nabídky	Přeskočte nastavení sítě a přejděte na další úroveň stránky nastavení.


- ⑥ Pokud se nepotřebujete připojit k síti, vyberte možnost „Skip“ a pomocí tlačítka [OK] potvrďte přeskočení stránky nastavení sítě.

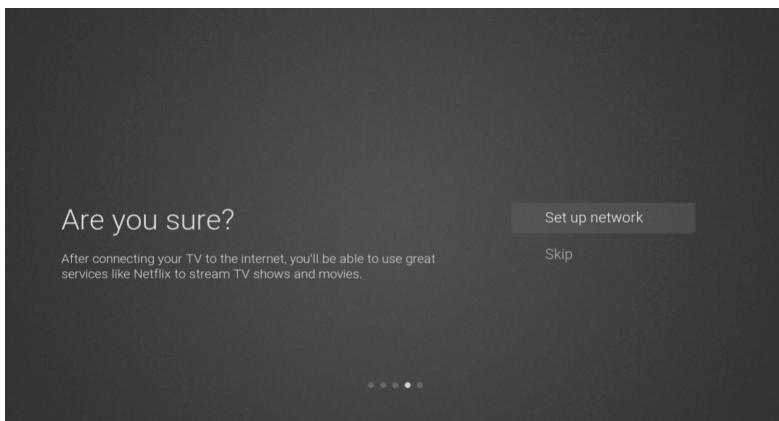

projekt	Způsob výběru	Popis
Nastavení sítě	Tlačítkem [OK] vstoupíte do nabídky	Zpět na stránku nastavení sítě
Přeskočit	Tlačítkem [OK] vstoupíte do nabídky	Potvrdit přeskočení nastavení sítě a vstoupit na stránku zdroje

- ⑦ Stránka přepínání vstupu zdroje


Pomocí tlačítka [\wedge]/[\vee] vyberte požadovaný zdrojový kanál, vyberte požadovaný kanál a stisknutím tlačítka [OK] přepněte zdrojový kanál. Pomocí tlačítka [\vee] procházejte kanál USB.

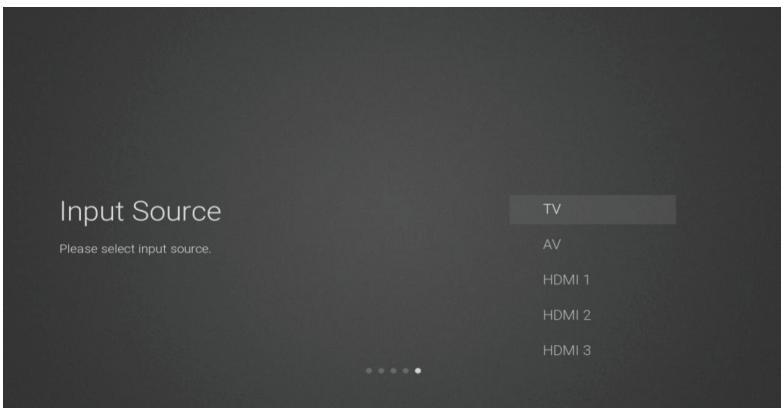

projekt	Způsob výběru	Popis
TV	Tlačítkem [OK] vstoupíte do nabídky	Vstupte na stránku výběru vyhledávacího systému
AV HDMI1 HDMI2...USB	Tlačítkem [OK] vstoupíte do nabídky	Přepnout na odpovídající kanál

⑧ stránka výběru vyhledávacího systému


Pomocí tlačítek [Δ]/[∇] vyberte požadovaný vyhledávací systém, stisknutím tlačítka [OK] přejděte na odpovídající stránku vyhledávání.

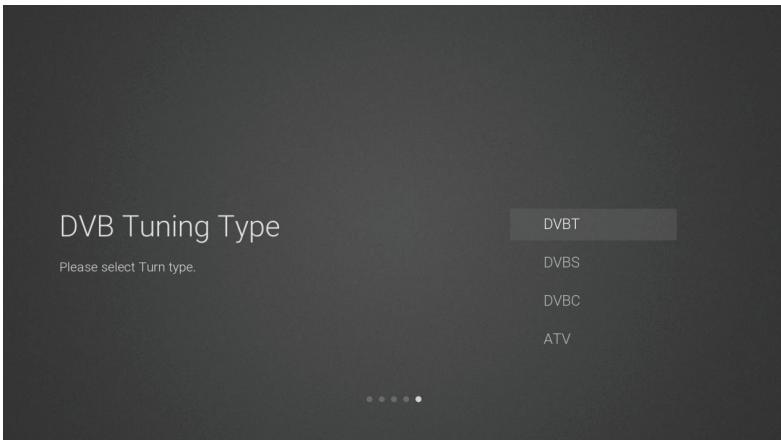

projekt	Způsob výběru	Popis
DVBT	Tlačítkem [OK] vstoupíte do nabídky	Zadejte vyhledávání
DVBS	Tlačítkem [OK] vstoupíte do nabídky	Vstupte na stránku nastavení vyhledávání digitálního satelitu
DVBC	Tlačítkem [OK] vstoupíte do nabídky	Zadejte vyhledávání
ATV	Tlačítkem [OK] vstoupíte do nabídky	Zadejte vyhledávání

⑨ Stránka nastavení vyhledávání digitálního satelitu


Pokud je na stránce vyhledávání vybrána možnost „DVBS“, stisknutím tlačítka [OK] vstupte na následující stránku nastavení vyhledávání digitálního satelitu.

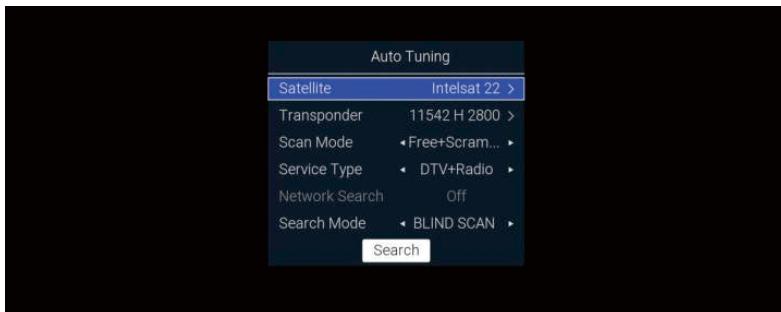

Popis funkce:


projekt	Rozsah nastavení	výchozí	Popis
Satelit	Intelsat22/Eutel sat 70B/.....	Intelsat22	Stránka výběru digitálního satelitu
Transpondér			Výběr frekvence rychlého vyhledávání digitálního satelitu
Režim skenování	Zdarma + zakódované -> Zdarma -> Zakódované	Zdarma + zakódované	Výběr režimu vyhledávání
Typ služby	DTV + rádio -> D TV -> Rádio	DTV + rádio	Výběr režimu vyhledávání
Vyhledávání sítě	Vypnuto -> Zapnuto	Vypnuto	Zda provádět rychlé síťové vyhledávání (režim vyhledávání je pro možnost RYCHLÉ SKENOVÁNÍ volitelný)
Režim vyhledávání	SKENOVÁNÍ NASLEPO -> RYCHLÉ SKENOVÁNÍ	SKENOVÁNÍ NASLEPO	Výběr režimu vyhledávání
Vyhledávání	Tlačítkem [OK] vstoupíte do nabídky		Chcete-li začít vyhledávat, vystupte na vyhledávací stránku

⑩ stránka výběru vyhledávacího systému

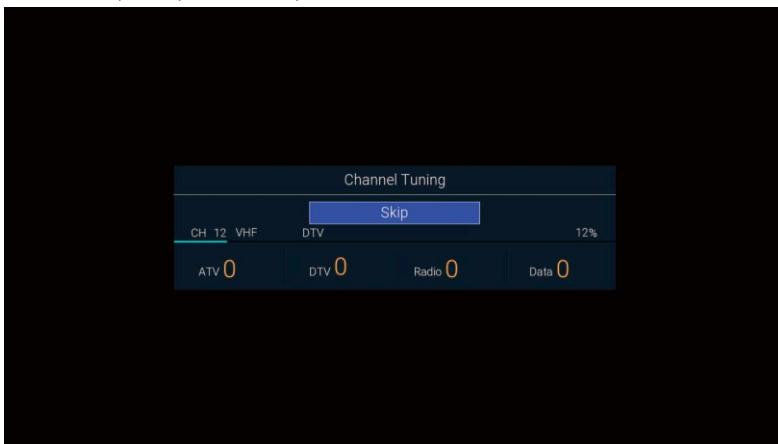

2. Úvodní domovská stránka


Stisknutím [DOMŮ] zobrazte úvodní nabídku, pomocí tlačítek [Δ]/[∇] přepínejte mezi částmi Aplikace, NETFLIX, Vstup a Nastavení na domovské stránce a tlačítka [\blacktriangleleft]/[\triangleright] vyberte odpovídající dílčí nabídku. Potvrďte tlačítkem [OK].

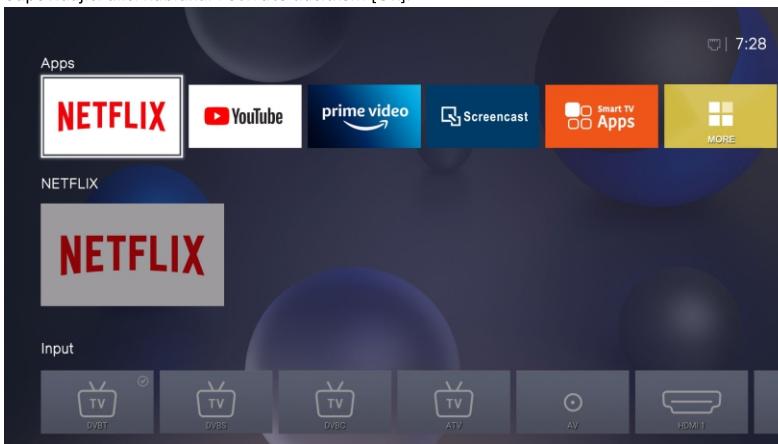


projekt	Popis
Aplikace	Zobrazit všechny aplikace: Netflix, YouTube, Prime video, twitter, aplikace Smart TV, YAHOO! YouTube Kids, Screenshot, prohlížeč. Konkrétní aplikace zobrazující referenční platformu.
NETFLIX	Část doporučeného zobrazení společnosti Netflix
Vstup	Zobrazit všechny kanály: DVBT, DVBS, DVBC, ATV, AV, HDMI 1/2/3, USB
Nastavení	Nastavení Obraz, Zvuk, Nastavení, Zámek, Možnost PVR, Program, Síť, O funkci

3. Hlavní nabídka

Stisknutím tlačítka [MENU] zobrazte hlavní nabídku. Stisknutím tlačítka [Δ]/[∇] můžete přepínat mezi možnostmi Obraz, Zvuk, Nastavení, Zámek, Možnosti PVR, Programování, Síť, O programu atd. Stisknutím tlačítka [\blacktriangleright] přejdete na odpovídající dílčí možnost vpravo.

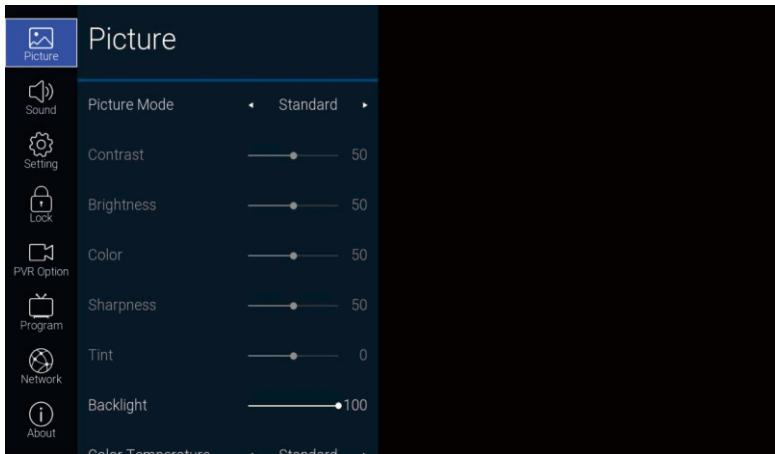


3.1. Obraz

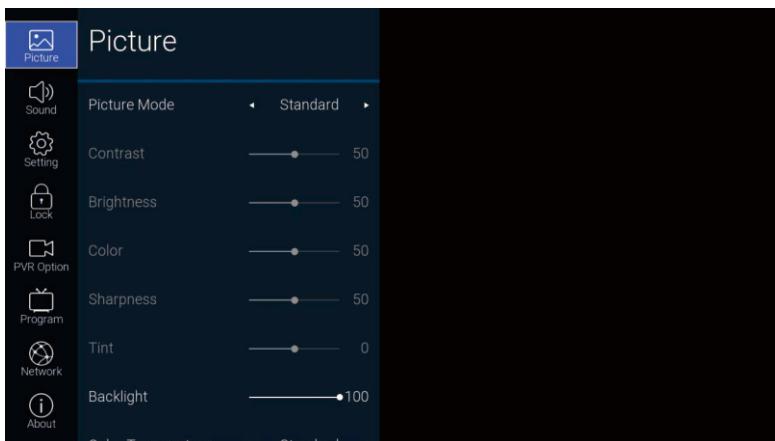

Popis funkce:

projekt	Režim podpory	Popis
Režim obrazu	Standardní -> Film -> Uživatelský -> Dynamický	Výběr režimu obrazu
Kontrast	V režimu Uživatelský je režim obrazu nastavitelný v hodnotách 0–100	Nastavení kontrastu
Jas	V režimu Uživatelský je režim obrazu nastavitelný v hodnotách 0–100	Nastavení jasu
Barva	V režimu Uživatelský je režim obrazu nastavitelný v hodnotách 0–100	Nastavení barev
Ostrost	V režimu Uživatelský je režim obrazu nastavitelný v hodnotách 0–100	Nastavení ostrosti
Odstín	Režim obrazu je nastavitelný pro režim ATV nebo NTSC	Nastavení odstínu
Podsvícení	0–100	Nastavení podsvícení
Teplota barvy	Standardní -> Teplý -> Chladný	Výběr teploty barev
Poměr stran	16:9 -> Film -> Titulky -> 4:3	Režim nastavení poměru
Snížení šumu	Nízký -> Střední -> Vysoký -> Automaticky -> Vypnuto	Snížení šumu
Otevřít HDR	Automaticky -> Nízký -> Střední -> Vysoký -> Vypnuto	Skrýt stav pod ATV/AV


3.2. Zvuk

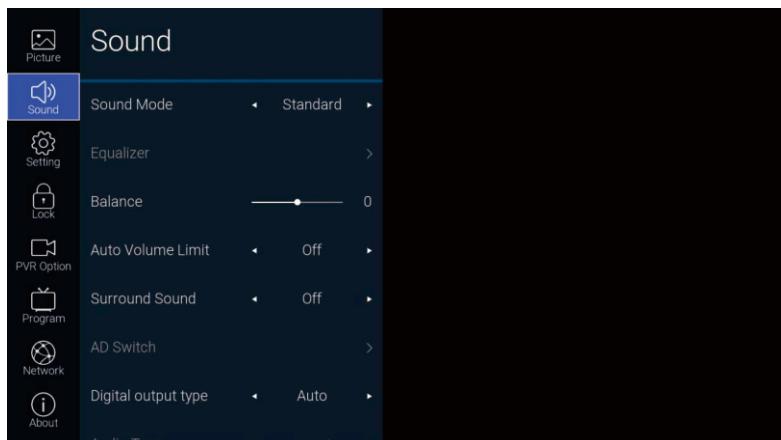

Popis funkce:

projekt		Režim podpory	Popis
Režim Sound		Standardní -> Hudba -> Film -> Sport ->	Výběr režimu obrazu. Výchozí je Standardní
		Uživatelský	
Ekvalizér (režim Zvuk je pro režim Uživatel volitelný)	120Hz	0–100	Nastavení zesílení amplitudy zvuku ve frekvenčním pásmu 120 Hz
	500Hz	0–100	Nastavení zesílení amplitudy zvuku ve frekvenčním pásmu 500Hz
	1,5KHz	0–100	Nastavení zesílení amplitudy zvuku ve frekvenčním pásmu 1,5KHz
	5KHz	0–100	Nastavení zesílení amplitudy zvuku ve frekvenčním pásmu 5KHz
	10KHz	0–100	Nastavení zesílení amplitudy zvuku ve frekvenčním pásmu 10KHz
Vyházení		(-)50 až 50	Vyházení hlasitosti
Automatické omezení hlasitosti		Vypnuto -> Zapnuto	Spínač automatického ovládání hlasitosti
Zvuk Surround		Zapnuto/vypnuto	Spínač prostorového zvuku
Přepínání AD (volitelný kanál DTV)	Povolit AD	Zapnuto/vypnuto	Spínač aktivace funkce AD (pro osoby se zrakovým postižením vedle hlasového vysílání funkce AD)
	Hlasitost AD	Nastavitevní v rozsahu 0–100, pouze tehdy, pokud je funkce Přepínání AD zapnuta	Nastavení hlasitosti funkce AD
Typ digitálního výstupu		Automaticky -> Převod DD -> Převod DDP -> PCM	Výběr režimu výstupu optického portu
Typ zvuku (volitelný kanál DTV)		Normální -> Sluchově postižení -> Zrakově postižení	Pro osoby s poruchou sluchu; funkce se streamem kódu pro postižené
Zpoždění zvuku	Zpoždění SPDIF	0–250	Nastavení zpoždění optického výstupu
	Zpoždění reproduktoru	0–250	Nastavení zpoždění zvuku reproduktoru
	Zpoždění HDMIARC	0–250	Nastavení zpoždění zvuku výstupu ARC

3.3. Nastavení

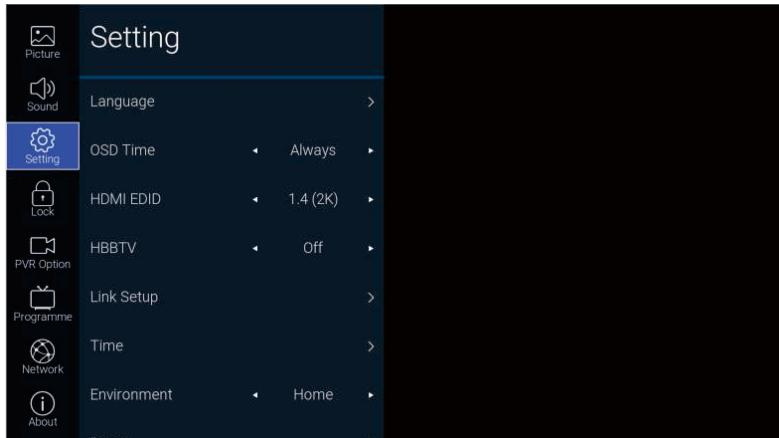


Popis funkce:

projekt		Režim podpory	Popis
Jazyk	Jazyk OSD	Angličtina, Estonština.....	Výběr jazyka nabídky OSD
	Jazyk audio	Výběr jazyka vícekanálové DTV (volitelný kanál DTV)	
	Jazyk titulků	Výběr jazyka titulků DTV (volitelný kanál DTV)	
Čas OSD		Vždy -> 5 sekund -> 10 sekund -> 15 sekund	Nastavení času zobrazení nabídky OSD
HDMI EDID		1.4(2K) -> 2.0(4K)	HDMI EDID; stav zobrazení v HDMI
HBBTV		Zapnuto/vypnuto	Přepínač funkce Hbbtv
Nastavení připojení	Připojení CEC	Zapnuto/vypnuto	Přepínač funkce HDMI CEC
	HDMIARC	Zapnuto/vypnuto	Zda otevřít zařízení ARC
	Automatické zapínání	Zapnuto/vypnuto	Zda se TV automaticky zapne při zapnutí souvisejícího zařízení DVD.
	Automatický pohotovostní režim	Zapnuto/vypnuto	Má se zařízení CEC po vypnutí TV také vypnout?
Čas	Automatická synchronizace	Zapnuto/vypnuto	Přepínač nastavení systémového času
	Hodiny	Okno displeje systémového času, volitelné, když je automatická synchronizace vypnutá, klávesou [▶] vstupte dol nabídky systémového času	

Vypnout čas	Nastavení doby časovače vypnutí	
Zapnout čas	Nastavení doby časovaného spuštění	
Doba spánku	Vypnuto -> 10 min -> 20 min -> 30 min -> 60 min -> 90 min -> 120 min -> 180 min -> 240 min	Nastavení doby spánku
Automatický spánek	Zapnuto/vypnuto	Spínač automatického vypnutí při absenci signálu
Časové pásmo	Nastavení časového pásmá (podle nastavené země)	
Prostředí	Domácnost -> Obchod	Nastavení režimu energetické účinnosti
Odpočinek	Ano nebo Ne	Nastavení nabídky uživatelského resetu

3.4. Zámek

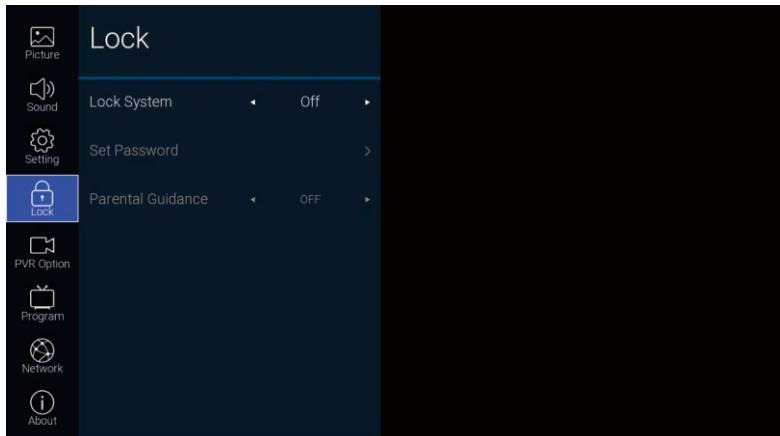


Popis funkce:

projekt		Režim podpory	Popis
Uzamknout systém		Zapnuto/vypnutí	Ovládání nastaveného hesla, přepínač možnosti Rodičovský dohled
Nastavit heslo	Zadejte staré heslo		Nastavte heslo systému. Stisknutím tlačítka [číslo] na dálkovém ovladači nastavíte nové heslo systému. Zadejte heslo před a za novým heslem a nové heslo potvrďte. Nesoulad bude znamenat, že se hesla neshodují a nastavení selhalo. Po úspěšném nastavení se automaticky vrátí na předchozí úroveň.
	Zadejte nové heslo		
	Potvrďte nové heslo		
Rodičovský dohled		VYPNOUT/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18	Nastavení funkce rodičovského zámku

3.5. Možnost PVR

Pod kanálem DTV a po vložení jednotky USB Flash lze stisknutou tlačítka [▶].

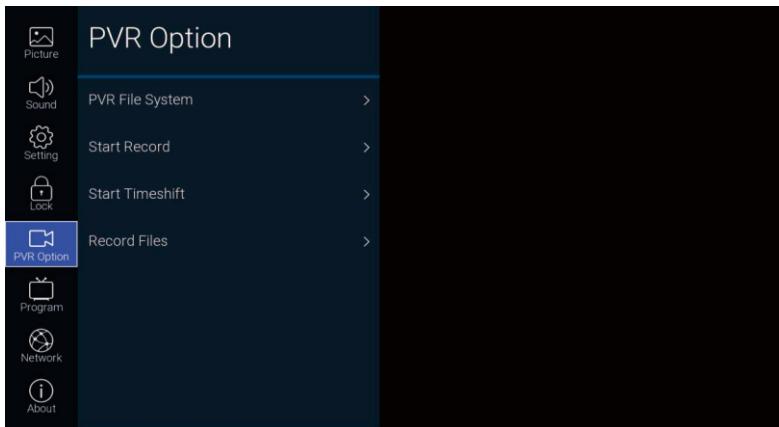


Popis funkce:

projekt	Režim podpory		Popis
Systém souborů PVR	Zvolte disk	Vyberte zařízení USB připojené k TV	Vytvořte souborový systém PVR připojeného zařízení USB
	Vyberte oddíl	Vyberte oddíl vybraného zařízení	
	Velikost časového posunu	Nastavit rozsah formátování	
	Spustit formátování	Spuštění formátování	
	Rychlosť	Detekce rychlosti čtení a zápisu zařízení USB připojeného k TV	
Spustit záznam		Spustit vypalování	
Spustit posuv času		Spustit pauzu posunu času	
Soubory záznamu		Přejít na zobrazení seznamu vypálených souborů	

3.6. Program


TV kanály lze zobrazit stisknutím tlačítka [▶]

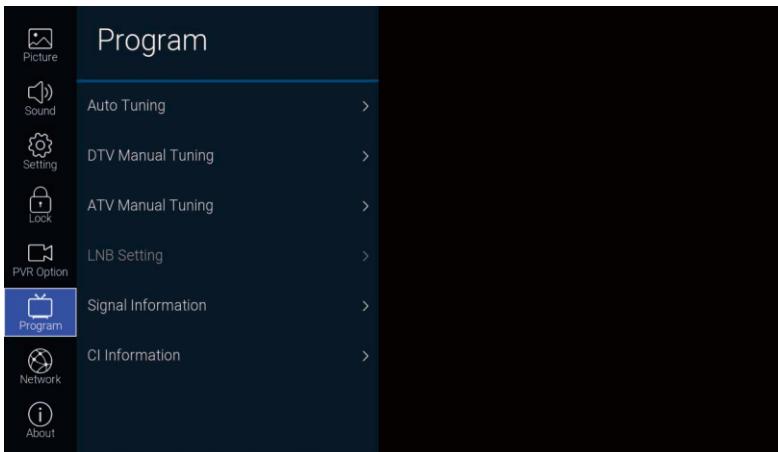

Popis funkce:

projekt	Režim podpory	Popis
Automatické ladění	Režim ladění	DTV/ATV/DTV+ATV
	Země	Německo/Ghana/Řecko... Nastavení země, závisí na platformě
	Start	Stisknutím tlačítka [OK] spusťte vyhledávání
Manuální ladění DTV	Vstup na stránku ručního vyhledávání DTV	
Manuální ladění ATV	Vstup na stránku ručního vyhledávání ATV	
Nastavení LNB	Vstup na stránku nastavení digitálního satelitního LNB (volitelné pro kanál DVBS)	
Informace o signálu	Zobrazení síly signálu stanice (volitelné v rámci DTV kanálu)	
Informace o CI	Vstup na zobrazení stránky s informacemi o kartě CI (volitelné u vložení karty CI)	


3.7. Síť

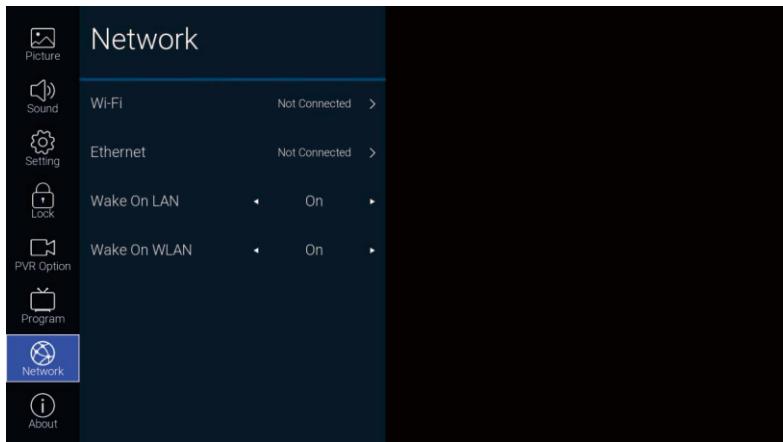

Popis funkce:

projekt		Režim podpory	Popis
Wi-Fi	AUTOMATICKÉ vyhledávání		Automatické vyhledávání blízkých bezdrátových sítí
	Ručně zadat		Ručně zadejte síť Wi-Fi, ke které je třeba se připojit
	IP		Okno adresy IP bezdrátové sítě
	Síťová maska		Okno masky podsítě bezdrátové sítě
	Brána		Okno brány bezdrátové sítě
	DNS		Okno DNS bezdrátové sítě
Ethernet	Protokol	IPv4 -> IPv6	Výběr protokolu kabelové sítě
	Konfigurace	DHCP -> Statická	Získávání adresy IP kabelové sítě výběr metody
	IP		Adresa IP kabelové sítě, konfigurace je nastavena na možnost Statická
	Předpona		Počet bitů v masce podsítě kabelové sítě je nastaven a konfigurace je nastavena na možnost Statická.
	Brána		Brána kabelové sítě, konfigurace je nastavena na možnost Statická
	DNS		DNS kabelové sítě, konfigurace je nastavena na možnost Statická
	Připojení		Připojit ke kabelové sítí
	Funkce Wake-on-LAN	Zapnuto/vypnuto	Aktivovat zapnutí TV pomocí kabelové sítě vypínač
Funkce Wake-on-WLAN	Zapnuto/vypnuto		Přepínač aktivace funkce Wake-on-LAN TV

3.8. O aplikaci

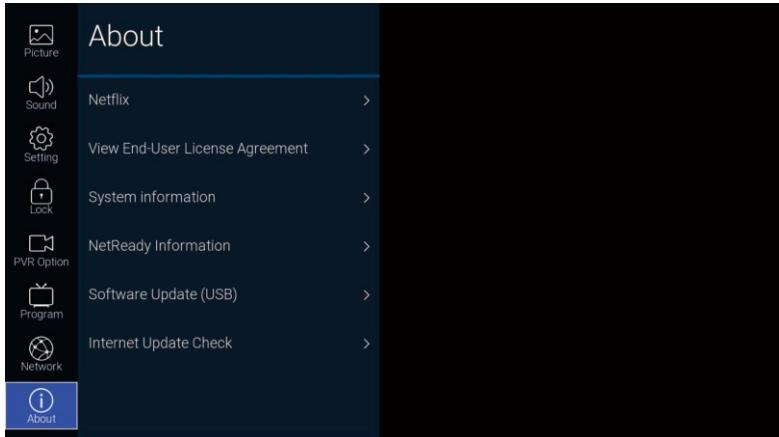

Popis funkce:


projekt		Popis
NETFLIX	Netflix neaktivní	Odstranit přihlašovací údaje k účtu Netflix
	Ukončit službu Netflix	Opustit službu Netflix
	Netflix ESN	Zobrazit informace o klíči ESN
	Verze služby Netflix	Kontrola verze služby Netflix
Zobrazit licenční smlouvu s koncovým uživatelem		Zobrazit stahování aktualizací firmwaru/softwaru ze sítě Popis smlouvy
Informace o systému:		Zobrazit informace o systému
Informace o službě NetReady		Zobrazení informací, jako je ID zařízení služby NetReady
Aktualizace softwaru (USB)		Aktualizace softwaru z USB
Ověření aktualizace po Internetu		Ověření aktualizace softwaru po síti OTA

4. USB port

Vložte USB flash disk, u možnost USB nabídky Zdroj stiskněte [OK] nebo stisknutím klávesové zkratky dálkového ovladače [USB] přejděte do nabídky Média.



Pomocí tlačítka [<◀]/[▶] vyberte vložené zařízení s aktualizacemi a stisknutím tlačítka [OK] vstupte na následující stranu

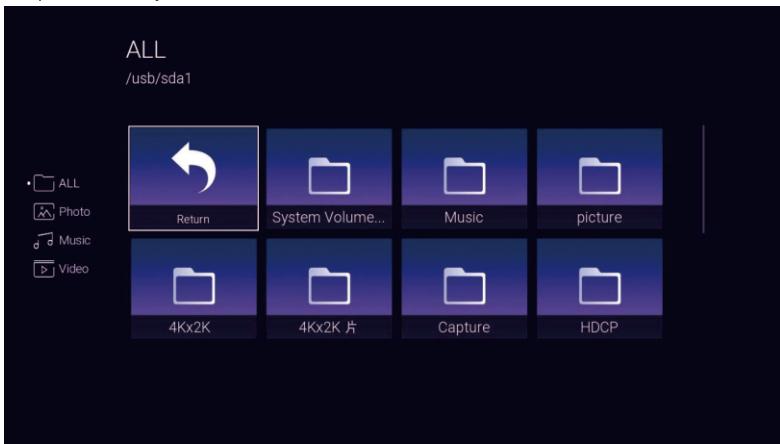

Pomocí tlačítka [<◀]/[▶] vyberte možnosti VŠE, Fotografie, Hudba, Video, stisknutím tlačítka [OK] vyberte typ souborů, stisknutím tlačítka „Return“ a potvrzením pomocí tlačítka [OK] se vrátíte na předchozí adresář, výběrem souboru obrázek/hudba a stisknutím tlačítka [OK] spustíte soubor videa.

ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

Problém	Řešení
Zádné napájení	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda je vidlice napájecí šňůry zapojena do elektrické zásuvky. Televizor odpojte od napájení, vyčkejte cca 60 vteřin a poté jej znovu zapojte a zapněte.
Spatný příjem signálu	<ul style="list-style-type: none"> • Vysoké budovy nebo kopce v okolí mohou způsobovat odrazy signálu analogového vysílání a duchy obrazu. Kvalitu obrazu můžete zlepšit změnou orientace antény. • Pokud používáte pokojovou anténu, může být příjem za určitých podmínek ztížený. Zkuste příjem zlepšit změnou orientace antény. Pokud se obraz nezlepší, použijte venkovní anténu.
Zádný obraz	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontroluje, že je k televizoru řádně připojena anténa. • Zkuste vybrat jiný kanál a ověřte, zda není problém mimo váš přijimač.
Obrazí ve pořádku, ale bez zvuku	<ul style="list-style-type: none"> • Zvýšte hlasitost. • Zkontrolujte, zda není vypnutý zvuk televizoru. Opětovným stiskem tlačítka vypnutí zvuku obnovte původní hlasitost.
Zvuk je v pořádku, ale žádný obraz nebo chybné barvy	<ul style="list-style-type: none"> • Zvýšte kontrast a jas obrazu.
Sněžení v obraze, šum nebo zasekávající se obraz	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontroluje řádné připojení antény.
Rušivé vodorovné pruhy přes obraz	<ul style="list-style-type: none"> • Rušení způsobované elektrickými spotřebiči, jakou jsou vysoušeče vlasů nebo vysavače. Vypněte tyto spotřebiče používané v blízkosti televizoru.
Dálkové ovládání nefunguje	<ul style="list-style-type: none"> • Ujistěte se, že je odstraněn plastový sáček dodaný s dálkovým ovládáním. Zkuste použít dálkový ovladač v kratší vzdálenosti od televizoru. Zkontrolujte, zda je umístění baterií správné, nebo zkuste použít nové baterie pomocí dálkového ovladače. • Televizor přejde do pohotovostního režimu, pokud během několika minut neoddrží žádnou odpověď.
Žádné video (režim PC)	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen k portu VGA nebo zda je kabel na některých místech ohnutý.
Bliká svislá čára (režim PC)	<ul style="list-style-type: none"> • Vstupte do hlavní nabídky a upravte svislé umístění tak, aby svislá čára byla vyloučena.
Horizontální trhání (režim PC)	<ul style="list-style-type: none"> • Upravte vodorovné umístění obrazovky tak, aby se odstranily všechny vodorovné čáry.
Obrazovka je příliš světlá nebo tmavá (režim PC)	<ul style="list-style-type: none"> • Upravte jas nebo kontrast v hlavní nabídce.
Žádná odpověď z PC	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda je rozlišení displeje počítače nastaveno na kompatibilní rozlišení pro televizor.
Řádky se objevují, když je zařízení připojeno k portu RCA	<ul style="list-style-type: none"> • Ujistěte se, že používáte kabel v dobré kvalitě.
Problémy nejsou vyřešeny	<ul style="list-style-type: none"> • Odpojte napájecí kabel a vyčkejte 30 sekund, poté jej znovu zapojte do zásuvky. Pokud problémy přetrvávají, nepokoušejte se sami televizor opravit. Laskavě kontaktujte servisní středisko.

Pokud výše uvedené pokyny nepomohou problém odstranit, odpojte televizor na cca 60 vteřin od napájení a poté jej znova zapojte. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na kvalifikovaný servis. Nepokoušejte se přístroj opravit vlastními silami.

Dálkový ovladač

1. Zapnutí TV nebo vstup do pohotovostního režimu.
2. Vypnutí a zapnutí zvuků
3. Tlačítka 1-9 slouží k přímému zadávání čísla kanálu
4. Stisknutím zobrazíte elektronický programový průvodce a vyberte si oblíbený kanál
5. Stisknutím zobrazíte teletext při přehrávání programu
6. Tlačítko pro výběr zdroje
7. Stisknutím přejdete na Domovskou stránku
8. V+:
9. V-:
10. Další kanál
11. Předchozí kanál
12. Spuštění systémového menu
13. Stisknutím zobrazíte obrazovku Zdroje a kanály
14. Potvrzení výběru zvýrazněné položky v menu
15. Stisknutím této tlačítka vyberte položky
16. Stisknutím této tlačítka vyberte a upravte položky
17. BACK:
18. EXIT:
19. Stisknutím spusťte Netflix
20. Stisknutím spusťte YouTube
21. Stisknutím spusťte obchod s aplikacemi prime video
22. Stisknutím přejdete do režimu USB
23. ZELENÉ / ČERVENÉ / ŽLUTÉ / TYRKYSOVÉ tlačítka:
Stiskněte tato tlačítka podle různých výzev
24. Stiskněte pro rychlý posun vzad v režimu USB
25. Stiskněte pro rychlý posun vpřed v režimu USB
26. Stisknutím přehravete video a dalším stisknutím video pozastavíte
27. Stisknutím spusťte nahrávání programu
28. Podřížte pro zapnutí nebo vypnutí zobrazení aktuální stránky
29. Stisknutím změňte jazyk při přehrávání streamu, který obsahuje více jazyků

**Instalace baterie:**

Odstraňte kryt baterie na zadní straně dálkového ovladače posunutím víčka dolů, poté ho sundejte. Vložte dvě AAA baterie do prostoru pro baterie, aby byly srovnány jejich póly + a - tak, jak je uvedeno. Nemíchejte staré a nové baterie, nebo odlišné typy baterií. Zasuňte víko, dokud neuslyšíte, že zapadlo na své místo.

Použití dálkového ovladače:

Není-li uvedeno jinak, dálkové ovládání může ovládat všechny funkce TV. Vždy ovladačem můžete přímo na snímač dálkového ovládání v přední části televizoru.



LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONCENÍ ŽIVOTNOSTI

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení (platí v členských zemích EU a dalších evropských zemích se zavedeným systémem třídění odpadu)

Vyobrazený symbol na produktu nebo na obalu znamená, že s produktem by nemelo být nakládáno jako sdomovním odpadem. Produkt odevzdějte na místo určené pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Správnou likvidaci produktu zabráníte negativnímu vlivu na lidské zdraví a životní prostředí. Recyklace materiálu přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(platí v zemích se zavedenými systémy třídění odpadu)



Toto označení na baterii, v příručce nebo na obalu znamená, že by baterie na konci své životnosti neměla být likvidována společně s jiným komunálním odpadem. Případně vyznačené chemické značky Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovňě stanovené směrnicí 2006/66/ES. Pokud nebudou baterie správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

V zájmu ochrany přírodních zdrojů a opětovného použití materiálů vás žádáme, abyste oddělili baterie od ostatních typů odpadu a recyklovali je v rámci místního systému recyklace baterií.

Pozor



Abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu vysokou hlasitost.

Provozní prostředí

Provozní teplota: 5–35 °C (41–95 °F)

Provozní vlhkost: 20–75%, bez kondenzace

Skladovací teplota: -15–45 °C (-5–113 °F)

Skladovací vlhkost: 10–90%, bez kondenzace

Maximální výkon vysílače Wi-Fi: 100 mW při 2,4 GHz až 2,4835 GHz, 5,15 GHz až 5,35 GHz a 5,47 GHz až 5,725 GHz

Funkci 5 GHz sítě WLAN (Wi-Fi) tohoto zařízení je dovoleno používat pouze v interiérech.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK

SK

SMART TV

NÁVOD NA POUŽITIE

DÔLEŽITÉ:

Prosím, pred inštaláciou a prevádzkou TV si pozorne prečítajte tento manuál.
Odložte si ho poruke, aby ste doňho mohli nazrieť aj v budúcnosti.

Obsah


Bezpečnostné informácie	1
Dôležité bezpečnostné opatrenia	1
Tlačidlá televízora a rozhranie terminálu	2
Schéma pripojenia externého zariadenia	2
Inštalácia a pripojenie televízora	3
Pokyny na inštaláciu televízneho stojana	3
Sprievodca inštaláciou	4
Domovská stránka ponuky DOMOV	10
Hlavná ponuka	11
Obraz	11
Zvuk	12
Nastavenie	14
Zámok	15
Možnosť PVR	16
Program	17
Sieť	18
Informácie	19
USB	19
ODSTRAŇOVANIE ŤAŽKOSTÍ	21
Diaľkový ovládač	22

Bezpečnostné informácie:

	Variovanie Symbol blesku zakončeného šípkou v rovnostrannom trojuholníku má za cieľ upozorniť užívateľa na príomnosť neizolovaných nebezpečných obvodov pod krytom produkta. V týchto obvodoch môže byť dosťatočný prúd pre riziko elektrického šoku pre človeka.	CAUTION RIZIKO ELEKTRICKÉHO ŠOKU. NEOTVÁRAJTE
		Pre prevádzku tohto zariadenia sa využíva vysoká voltáž. Aby ste predišli rizikám elektrického šoku, neodnímajte kryt zadnej časti a akúkoľvek údržbu nechajte na kvalifikovaný servisný personál. Ak boli v TV vykonané akékoľvek zmeny či hrubé úpravy, nastáva riziko elektrošokov, ktoré môžu bolet. Nepokúsajte sa stroj otvoriť – pre údržbu je potrebné sa obrátiť na kontaktné centrum zákazníkov.

Dôležité bezpečnostné opatrenia:

- 1) Prečítajte si tento návod.
- 2) Uchovajte si tento návod.
- 3) Vŕšajte si všetky výstrahy.
- 4) Sledujte všetky inštrukcie.
- 5) Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody. 6) Očistujte len suchým kusom látky.
- 7) Nezakrývajte žiadne ventilačné otvory. Nainštalujte v súlade s inštrukciami výrobcu.
- 8) Neinštalujte v blízkosti zdroja tepla ako napr. radiátora, pece, vykurovacieho telesa alebo iného zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- 9) Nemeňte polarizačiu alebo bezpečnostné uzemnenie v zástrčke. A polarizovaná zástrčka má dve čepieľky, pričom jedna je širšia než druhá. Uzemňovacia zástrčka má dve čepele a tretí uzemňovací hrot. Široká čepeľ alebo tretí hrot sú tu pre vašu bezpečnosť. Ak dodaný elektrický kábel nesedí na vaše elektrické rozvody, konzultujte vec s elektrikárom a požiadajte o výmenu elektrickej zástrčky.
- 10) Chráňte napájací kábel. Neprechádzajte po ňom a neprepichujte ho, obzvlášť na jeho koncoch a v bodoch, kde vystupuje zo zariadenia.
- II) Používajte len také prídavné moduly a zariadenia, ktoré uvádzajú výrobca..
- 12) Používajte len s vozíkom, stojanom, trojnožkou, konzolou alebo stolíkom, ktoré odporúča výrobca alebo sú predávané spolu so zariadením. Ak používate vozík, dbajte na to, aby sa pri pohybe vozíka či zariadenia vozík neprevrhol a nespôsobil tak zranenie.

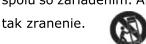

- 13) Odpojte toto zariadenie počas búrok alebo keď sa dlhý čas nepoužíva.

Pozor:

- 14) Pre zníženie rizika požiaru alebo elektrického šoku nevystavujte zariadenie dažďu alebo vlhkosti.
- 15) Hlavný napájací kábel sa využíva ako zariadenie na odpojenie od elektriny. Udržiavajte kábel v dosahu, aby ste ho mohli v prípade núdze na tento účel použiť.
- 16) Zástrčka by mala byť nainštalovaná v blízkosti zariadenia a mala by byť tiež ľahko dostupná.
- 17) Tento produkt by nemal byť umiestnený ako vstavaný spotrebič, napríklad do knižnice alebo na poličke, ak nie je zabezpečená dostatočná ventilácia v súlade s pokynmi výrobcu.
- 18) Zariadenie nemôže byť vystavované kvapkovajúcej vode alebo ošpliechané. Neumiestňujte v blízkosti zariadenia alebo na zariadenie žiadne predmety naplnené vodou, napríklad väzy.
- 19) Neumiestňujte do blízkosti zariadenia žiadne zdroje nebezpečia (napr. predmety naplnené tekutinou, zapálené sviečky).
- 20) Montovanie na stenu alebo strop – zariadenie by malo byť na stenu alebo strop montované len spôsobom odporúčaným výrobcom.

- 21) Nikdy neumiestňujte TV, diaľkové ovládanie alebo batérie v blízkosti obnaženého ohňa alebo zdroja tepla, vrátane priameho slnečného svetla. Aby ste zabránili šíreniu plameňa, udržiavajte sviečky alebo iné plamene vždy bezpečne vzdialenosť od TV, diaľkového ovládania či batérií.

- 22) USB terminál je na bežnej prevádzky napájaný 0,5 A.

Tieto servisné inštrukcie sú určené len kvalifikovanému personálu. Aby ste predišli riziku elektrického šoku, nevykonávajte údržbu, pokiaľ nie je súčasťou operačných pokynov alebo pokiaľ nie ste pre ďalšie zákroky kvalifikovaný.

23) Batériu nevystavujte nadmernému teplu ako napríklad priamemu slnečnému svetlu, ohňu ani podobným zdrojom.

- 24) Toto zariadenie je Triedou II, resp. zariadením s dvojitou izoláciou. Bolo navrhnuté tak, aby nevyžadovalo pre bezpečnú prevádzku uzemnenie.


- 25) Maximálna teplota prostredia pre užívanie je 45 stupňov. Maximálna nadmorská výška pre užívanie je 2000m.

Tlačidlá televízora a rozhranie terminálu

TV tlačidlá:

Poznámka: Nasledovné informácie sú len funkčnou schémou. Skutočná poloha tlačidiel a ich usporiadanie sa môže meniť v závislosti od modelu konkrétnej TV..

Jeden klúč:

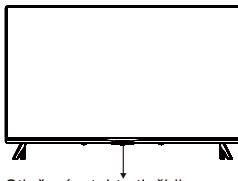

Stlačením tohto tlačidla v pohotovostnom režime zapnete / vypnete televízor.

Sedem klúčov:


	Tlačidlo pre zapnutie/vypnutie
	Výber vstupu externého signálu.
	Zobrazí hlavné menu a potvrdí výber položky v menu
	Výber kanálu.
	Prispôsobenie hlasitosti.

Rozhranie terminálu


Poznámka: Nasledujúce prvky sú rôzne rozhrania terminálov, skutočná poloha a usporiadanie, počet rôznych modelov sa môže lísiť.

	AV vstup Externý vstup AV signálu		Výstup pre SLÚCHADLÁ Po pripojení slúchadiel sú reproduktory deaktivované
	CI SLOT Vstup CI snímača kariet (spoločné rozhranie) si vyžaduje modul CAM (modul podmieneného prístupu), ktorý sa používa pri platenej televízii.		USB Vstup Pripojte sem USB zariadenie na prehrávanie mediálnych súborov alebo nahrávanie programov prostredníctvom funkcie PVR.
	Vstup HDMI Vstup digitálneho signálu z video konektora HDMI.		OPTICKÝ výstup Pripojte prijímač SPDIF.
	ANT 75 Pripojte anténnu/kábelový TV vstup (75/VHF/UHF)		RJ45 Pripojte sa k internetu.

Schéma pripojenia externého zariadenia

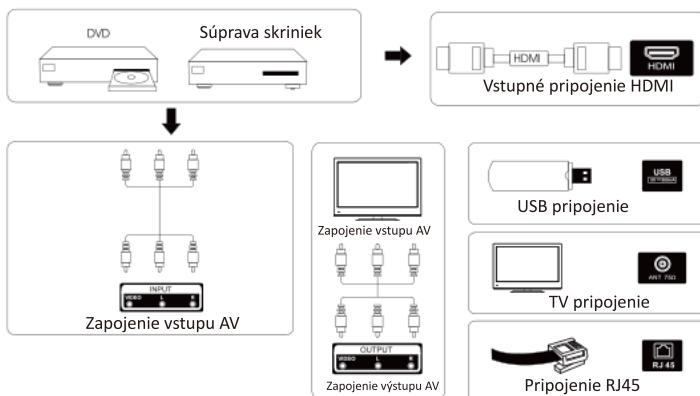

Inštalácia a pripojenie televízora

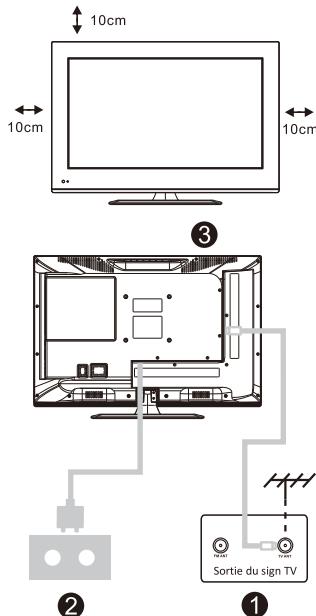

Televízor postavte

Televízor postavte na pevné miesto, ktoré unesie jeho váhu.

Aby ste predišli nebezpečenstvu, neumiestňujte televízor blízko vody alebo kúrenia (napr. blízko svetla, sviečky, kúrenia), neblokujte vetranie na zadnej strane televízora.

Pripojte anténu a zapojte do elektriny

1. Pripojte anténny kábel do anténnej zásuvky na zadnej strane televízora.

2. Pripojenie napájacieho kábla televízora (AC 100 - 240 V - 50/60 Hz).

Zapnite televízor

3. Pripojte zdroj napájania, televízor prejde do pohotovostného režimu (svieti červená kontrolka), následným stlačením vypínača na televízore alebo na diaľkovom ovládači sa televízor zapne.

Poznámka:

Obrázok slúži len na referenčné účely.


Pokyny na inštaláciu televízneho stojana

1. Otvorte škatuľu a vyberte televízor, všetko príslušenstvo a stojan (niektoré modely stojan nemajú).
2. Aby ste predišli poškodeniu televízora, zakryte ho mäkkým matracom, položte ho na stôl na mäkký materiál, lícom nadol a priskrutkujte hrdlo základne k televízoru.
3. Zaskrutkujte základňu a pripojte ju k televízoru.
4. Inštalácia je dokončená.

Poznámka:

Obrázok slúži len na referenčné účely.

Jednotlivé modely sa môžu lísiť.

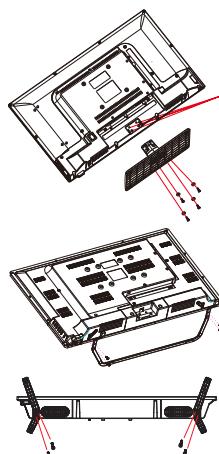

1. Sprievodca inštaláciou


- ① Pri prvom zapnutí sa zobrazí nasledujúca ponuka sprievodcu.

Stlačením tlačidla [▲]/[▼] prepnete jazyk ponuky jazyka OSD. Po výbere požadovaného jazyka stlačte [OK] pre vstup na ďalšiu stránku nastavení.




- ② Prejdite do siete firmvéru/softvérū a stiahnite si pokyny na aktualizáciu

Stlačením tlačidla [▲]/[▼] na diaľkovom ovládači vyberte možnosť ponuky, výber potvrďte stlačením [OK], zvyčajne vyberte možnosť [ACCEPT].

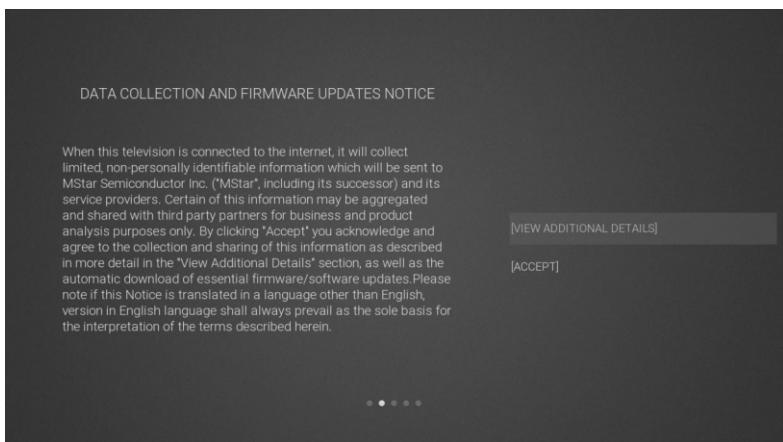

projekt	Spôsob výberu	Opis
[ZOBRAZIŤ ĎALŠIE PODROBNOSTI]	Tlačidlo [OK] na vstup	Predjete na zobrazenie podrobnejších pokynov na stiahnutie aktualizácie firmvéru/softvéru zo siete
[PRIJAT]	Tlačidlo [OK] na vstup	Prijmete všetky zmluvy a súhlasíte s tým, aby sa automaticky stáhovali aktualizácie firmvéru/softvéru zo siete


- ③ Po stlačení tlačidla [OK] prostredníctvom začiarkavacieho polička [VIEW ADDITIONAL DETAILS] prejdete na podrobné pokyny na stiahnutie aktualizácie firmvéru/softvéru zo siete. Na začiatku sa budete nachádzať v časti textového popisu. Tlačidlom [\wedge]/[\vee] sa text posunie nadol, stlačte[\vee]. Budete sa nachádzať na poličku [DECLINE ALL], príčom stlačením tlačidla [OK] potvrdíte výber a predjete na nasledujúcu stránku nastavenia.

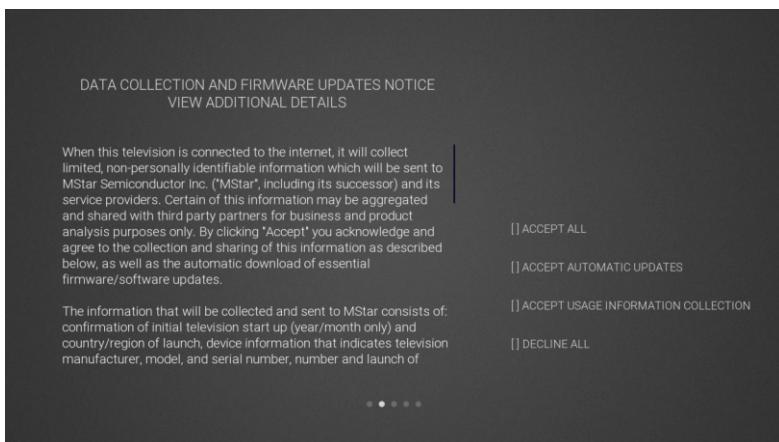

projekt	Spôsob výberu	Opis
[PRIJAT VŠETKO]	Tlačidlo [OK] na vstup	Prijmete všetky časti protokolu a súhlasíte s tým, aby sa automaticky stáhovali aktualizácie firmvéru/softvéru zo siete
[PRIJAT AUTOMATICKÉ AKTUALIZÁCIE]	Tlačidlo [OK] na vstup	Prijmete všetky časti protokolu a manuálne vyberiete, či súhlasíte s tým, aby sa automaticky stáhovali aktualizácie firmvéru/softvéru zo siete, ak existuje aktualizácia firmvéru/softvéru
[PRIJAT ZÍSKAVANIE ÚDAJOV O POUŽÍVANÍ]	Tlačidlo [OK] na vstup	Dodávateľia, ktorí súhlasia s časťou dohody, získavajú niektoré údaje o používateľovi, ktoré nie sú osobnými údajmi
[ODMIETNUŤ VŠETKO]	Tlačidlo [OK] na vstup	Odmietnete všetky protokoly a zakážete aktualizácie firmvéru/softvéru.


④ Zadajte stránku nastavenia krajiny vyhľadávania

Stlačením tlačidla [\blacktriangle]/[\blacktriangledown] na diaľkovom ovládači vyberte možnosť ponuky, výber potvrďte stlačením [OK] a prejdite na nasledujúcu stránku nastavenia.

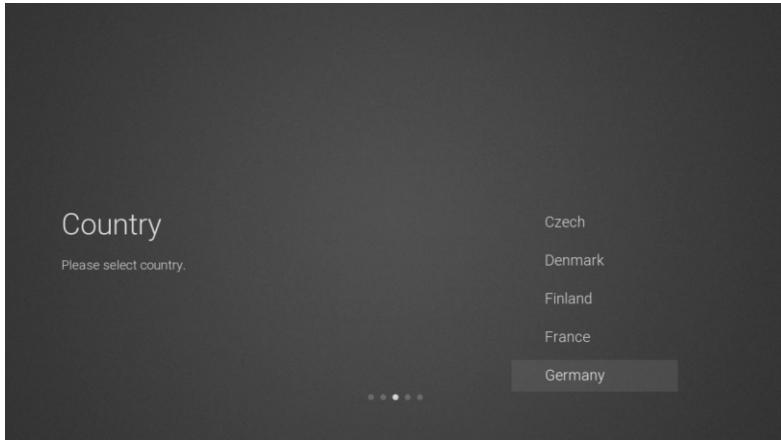


⑤ Prejdite na stránku nastavení siete

Stlačením tlačidla [\blacktriangle]/[\blacktriangledown] na diaľkovom ovládači vyberte možnosť ponuky, výber potvrďte stlačením [OK] a prejdite na nasledujúcu stránku nastavenia.

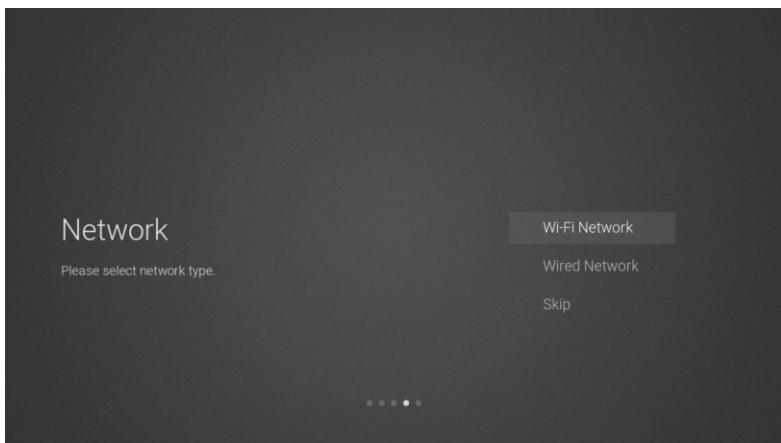

projekt	Spôsob výberu	Opis
Sieť Wi-Fi	Tlačidlo [OK] na vstup	Prejdete na stránku pripojenia k bezdrôtovej sieti (prejdite na automatické skenovanie pripojenia Wi-Fi)
Káblová sieť	Tlačidlo [OK] na vstup	Prejdete na stránku káblového sieťového pripojenia
Preskočiť	Tlačidlo [OK] na vstup	Preskočíte sieťové nastavenia a prejdete na stránku nastavení nasledujúcej úrovne.


- ⑥ Ak sa nepotrebuje pripájať k sieti, výberom možnosti „Skip“ a [OK] potvrďte, že chcete preskočiť stránku sieťových nastavení.

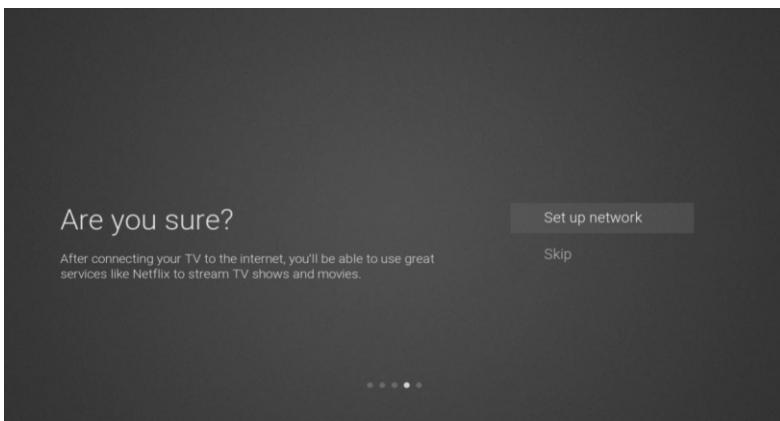

projekt	Spôsob výberu	Opis
Nastavíť sieť	Tlačidlo [OK] na vstup	Prejdete späť na stránku sieťových nastavení
Preskočiť	Tlačidlo [OK] na vstup	Potvrdíte preskočenie sieťových nastavení a vstup na zdrojovú stránku

- ⑦ Stránka prepínača výberu kanála vstupného zdroja


Stlačením tlačidla [\blacktriangle]/[\blacktriangledown] vyberte požadovaný kanál zdroja, vyberte požadovaný kanál a stlačením tlačidla [OK] prepnite kanál zdroja. Stlačením tlačidla [\blacktriangledown] prejdite na kanál USB.

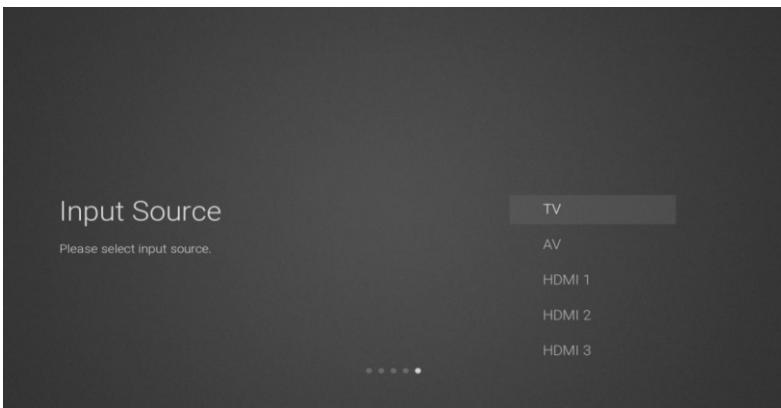

projekt	Spôsob výberu	Opis
TV	Tlačidlo [OK] na vstup	Prejdete na stránku výberu vyhľadávacieho systému
AV HDMI1 HDMI2...USB	Tlačidlo [OK] na vstup	Prepnute príslušný kanál

⑧ stránka výberu vyhľadávacieho systému


Stlačením tlačidla [\blacktriangle]/[\blacktriangledown] vyberte požadovaný vyhľadávací systém a stlačením tlačidla [OK] zadajte zodpovedajúcu vyhľadávaciu stanicu.

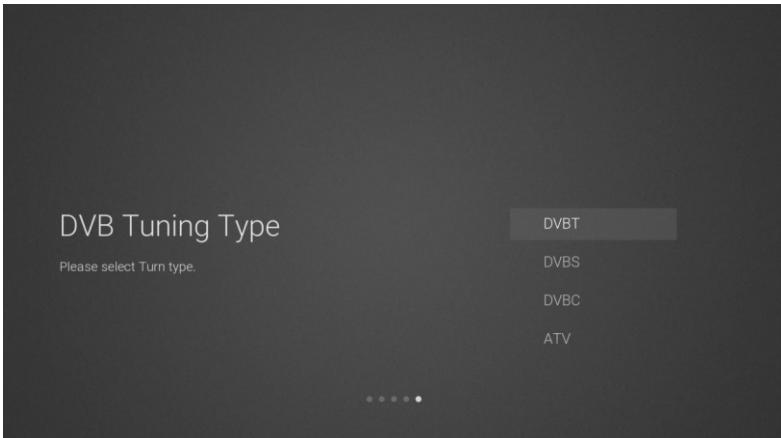

projekt	Spôsob výberu	Opis
DVBT	Tlačidlo [OK] na vstup	Predjete na vyhľadávanie
DVBS	Tlačidlo [OK] na vstup	Predjete na stránku nastavení digitálneho satelitného vyhľadávania
DVBC	Tlačidlo [OK] na vstup	Predjete na vyhľadávanie
ATV	Tlačidlo [OK] na vstup	Predjete na vyhľadávanie

⑨ Stránka nastavení digitálneho satelitného vyhľadávania


Ak je na stránke vyhľadávania vybraná možnosť „DVBS“ a [OK], prejdete na nasledujúcu stránku nastavení digitálneho satelitného vyhľadávania.

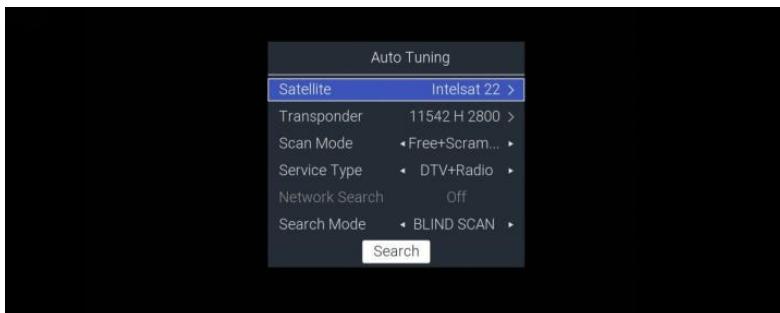

Popis funkcie:


projekt	Rozsah nastavenia	predvolené	Opis
Satelit	Intelsat22/Eutel sat 70B/.....	Intelsat22	Stránka digitálneho satelitného výberu
Transpondér			Výber frekvencie rýchleho digitálneho satelitného vyhľadávania
Režim hľadania	Voľné + Kódovanie -> Voľné -> Kódovanie	Voľné + Kódovanie	Výber režimu vyhľadávania
Typ služby	DTV + Rádio -> D TV -> Rádio	DTV + Rádio	Výber režimu vyhľadávania
Vyhľadávanie siete	Vypnuté -> Zapnuté	Vypnuté	Či sa má vykonať rýchle vyhľadávanie v sieti (režim vyhľadávania je pre RÝCHLE SKENOVANIE voliteľný)
Režim vyhľadávania	SLEPÉ SKENOVANIE -> RÝCHLE SKENOVANIE	SLEPÉ SKENOVANIE	Výber režimu vyhľadávania
Hľadať	Tlačidlo [OK] na vstup		Ak chcete spustiť vyhľadávanie, prejdite na stránku vyhľadávania

⑩ stránka výberu vyhľadávacieho systému

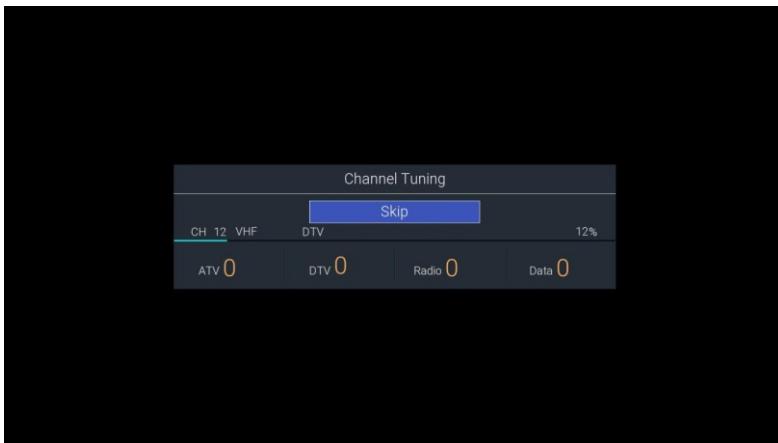

2. Domovská stránka ponuky DOMOV


Stlačením tlačidla [DOMOV] zobrazíte úvodnú ponuku, pomocou tlačidiel [\wedge]/[\vee] môžete prepínáť medzi časťami Aplikácie, NETFLIX, Vstup a Nastavenia na domovskej stránke a pomocou tlačidiel [\blacktriangleleft]/[\triangleright] vyberiete príslušnú vedľajšiu ponuku. Do špecifickej funkcie prejdete stlačením tlačidla [OK].

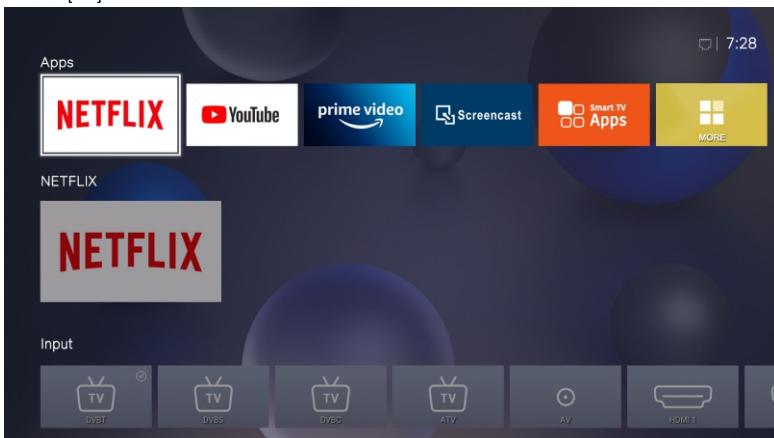


projekt	Opis
Aplikácie	Zobrazenie všetkých aplikácií: Netflix, YouTube, prime video. Facebook, twitter, Smart TV aplikácie, YAHOO! YouTube Kids, Screencast, prehliadač., špecifické aplikácie na zobrazovanie referenčnej platformy.
NETFLIX	Odporúčaná časť zobrazenia Netflix
Vstup	Zobrazenie všetkých kanálov: DVBT, DVBS, DVBC, ATV, AV, HDMI 1/2/3, USB
Nastavenie	Obraz, zvuk, nastavenie, uzamknutie, možnosť PVR, program, sietť, informácie o nastaveniach funkcií

3. Hlavná ponuka

Stlačením tlačidla [MENU] zobrazíte hlavnú ponuku. Stlačením tlačidla [\blacktriangle]/[\blacktriangledown] môžete prepínať medzi možnosťami obraz, zvuk, nastavanie, uzamknutie, možnosť PVR, program, siet, informácie atď. Stlačením tlačidla [\blacktriangleright] prejdete na príslušnú vedľajšiu možnosť vpravo.

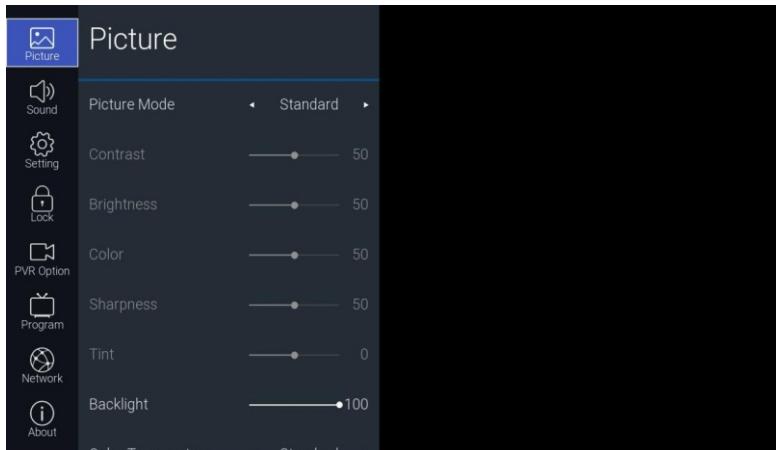


3.1. Obraz

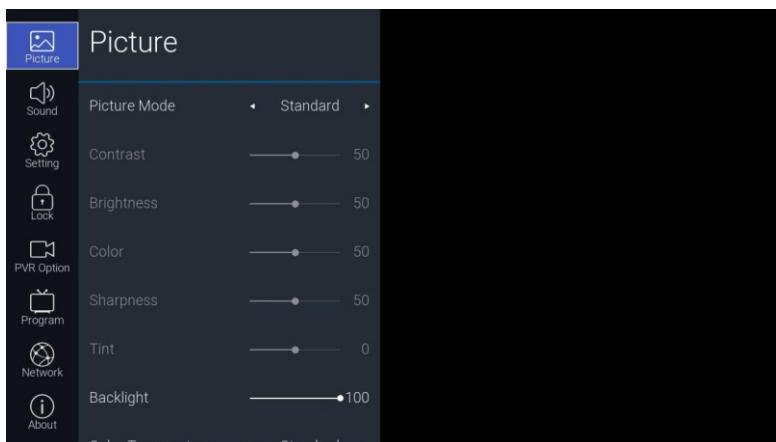

Popis funkcie:

projekt	Režim podpory	Opis
Režim obrazu	Štandardný -> Film -> Používateľ > Dynamický	Výber režimu obrazu
Kontrast	Režim obrazu je nastaviteľný pre používateľský režim v rozsahu 0 – 100	Nastavenie kontrastu
Jas	Režim obrazu je nastaviteľný pre používateľský režim v rozsahu 0 – 100	nastavenie jasu
Farba	Režim obrazu je nastaviteľný pre používateľský režim v rozsahu 0 – 100	Nastavenie farby
Ostrosť	Režim obrazu je nastaviteľný pre používateľský režim v rozsahu 0 – 100	Nastavenie ostrosti
Odtieň	Režim obrazu je nastaviteľný pre režim ATV alebo NTSC	Nastavenie odtieňov
Podsvietenie	0 – 100	Nastavenie podsvietenia
Teplota farieb	Štandardné -> Teplé -> Chladné	Výber teploty farby
Pomer strán	16 : 9 -> Film -> Titulky -> 4 : 3	Pomerné nastavenie režimu
Zniženie šumu	Nízky -> Stredný -> Vysoký -> Automaticky -> Vypnuté	Zniženie šumu
Otvoriť HDR	Automaticky -> Nízky -> Stredný -> Vysoký -> Vypnuté	Skryť stav pod ATV/AV


3.2. Zvuk

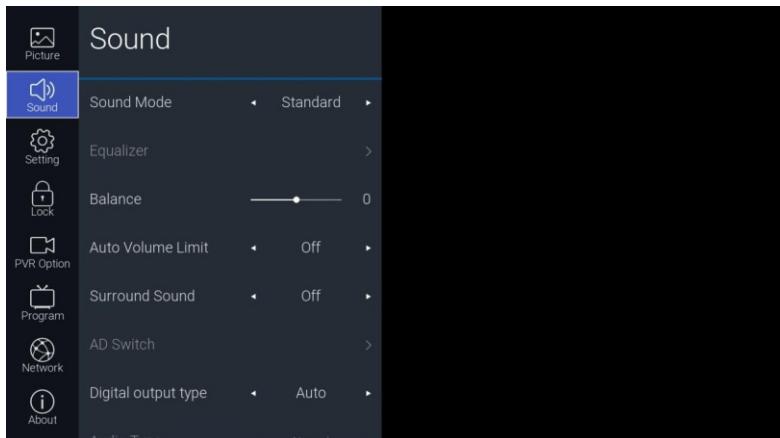

Popis funkcie:

projekt		Režim podpory	Opis
Režim zvuku		Štandardný -> Hudba -> Film -> Šport -> Používateľ	Výber režimu obrazu. Predvolená možnosť je Štandardný.
Ekvalizér (zvukový)	120Hz	0 – 100	Nastavanie zosilnenia amplitúdy zvuku vo frekvenčnom rozsahu
režim je voliteľný pre režim používateľa)			120 Hz
	500Hz	0 – 100	Nastavanie zosilnenia amplitúdy zvuku vo frekvenčnom rozsahu 500Hz
	1,5KHz	0 – 100	Nastavanie zosilnenia amplitúdy zvuku vo frekvenčnom rozsahu 1,5KHz
	5KHz	0 – 100	Nastavanie zosilnenia amplitúdy zvuku vo frekvenčnom rozsahu 5KHz
	10KHz	0 – 100	Nastavanie zosilnenia amplitúdy zvuku vo frekvenčnom rozsahu 10KHz
Vyhádzanie		(-)50 – 50	Vyhádzanie zvuku
Limit automatickej hlasitosti		Vypnuté -> Zapnuté	Ovládacia prepínač automatickej hlasitosti
Priestorový zvuk		Zapnuté/vypnuté	Prepínač priestorového zvuku
Prepínač AD (voliteľný kanál DTV)	Aktivovať AD	Zapnuté/vypnuté	Prepínač aktivácie funkcie AD (pre ľudí so zrakovým postihnutím, vedľa hlasového vysielania s funkciou AD)
	Hlasitosť AD	0 – 100 Nastaviteľné, iba ak je prepínač AD prepnutý do polohy Zapnuté	Nastavanie hlasitosti funkcie AD
Typ digitálneho výstupu		Automaticky -> Prevod DD -> Prevod DDP -> PCM	Výber režimu výstupu portu pre kábel z optických vláken
Typ zvuku (voliteľný kanál DTV)		Normálne -> Sluchovo postihnutí -> Zrakovo postihnutí	Pre osoby so sluchovým postihnutím, funkcie s tokom údajov pre sluchovo postihnutých
Oneskorenie zvuku	Oneskorenie SPDIF	0-250	Nastavenia oneskorenia kábla z optických vláken
	Oneskorenie reproduktorov	0-250	Nastavenia oneskorenia zvuku reproduktorov
	Oneskorenie HDMIARC	0-250	Nastavenia oneskorenia zvuku ARC

3.3. Nastavenie

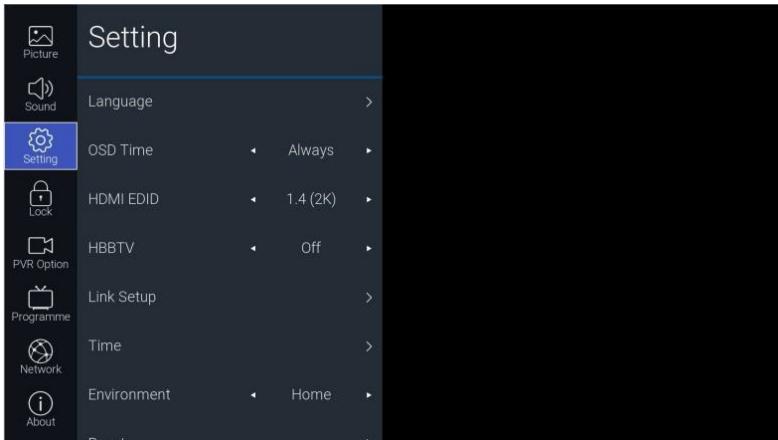


Popis funkcie:

projekt		Režim podpory	Opis
Jazyk	Jazyk OSD	Angličtina, Eesti keel...	Výber jazyka ponuky OSD
	Jazyk zvuku	Výber jazyka DTV pre viac kanálov (voliteľný kanál DTV)	
	Jazyk titulkov	Výber jazyka titulkov DTV (voliteľný kanál DTV)	
Čas OSD		Vždy -> 5 sekúnd -> 10 sekúnd -> 15 sekúnd	Nastavenie času zobrazenia ponuky OSD
HDMI EDID		1.4 (2K) -> 2.0 (4K)	HDMI EDID; zobrazenie stavu pod HDMI
HBBTV		Zapnuté/vypnuté	Prepínač funkcie Hbbtv
Nastavenie prepojenia	Prepojení e-CEC	Zapnuté/vypnuté	Prepínač funkcie HDMI CEC
	HDMIARC	Zapnuté/vypnuté	Či chcete otvoriť zariadenie ARC
	Automatické napájanie	Zapnuté/vypnuté	Či sa televízor automaticky zapne pri zapnutí príslušného zariadenia DVD
	Automatický pohotovostný režim	Zapnuté/vypnuté	Ked' je televízor vypnutý, vypne sa aj zariadenie CEC?
Čas	Automatická synchronizácia	Zapnuté/vypnuté	Prepínač nastavenia systémového času
	Hodiny	Okno zobrazenia systémového času, voliteľné, keď je automatická synchronizácia vypnutá, tlačidlom [▶] prejdite do časti	

	systémového času	
Čas vypnutia	Nastavenie času vypnutia časovania	
Čas zapnutia	Časované nastavenie času spustenia	
Čas spánku	Vypnuté -> 10 min -> 20 min -> 30 min -> 60 min -> 90 min -> 120 min -> 180 min -> 240 min	Nastavenie času spánku
Automatický spánok	Zapnuté/vypnuté	Žiadny signálny spínač automatického vypnutia
Časové pásmo	Nastavenie časového pásma (podľa nastavenej krajiny)	
Prostredie	Domov -> Obchod	Nastavenie režimu energetickej účinnosti
Odpočinok	Áno alebo nie	Nastavenia ponuky resetovania používateľa

3.4. Zámok

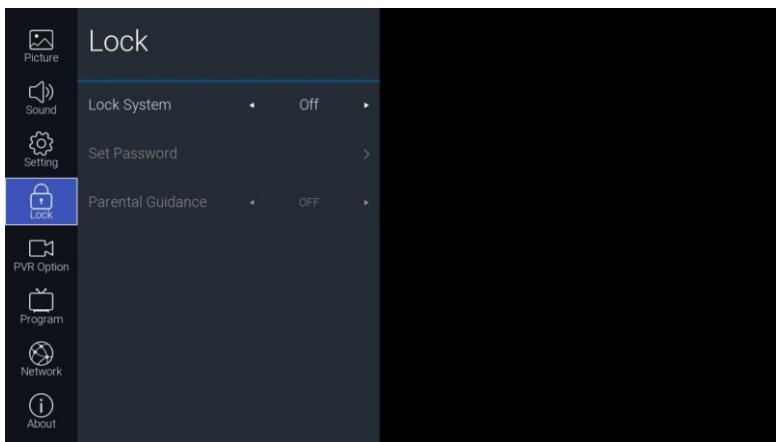


Popis funkcie:

projekt		Režim podpory	Opis
Zamknúť systém		Zapnuté/vypnuté	Ovládajte nastavenie hesla, prepínač možnosti Rodič. zámok
Nastaviť heslo	Zadajte staré heslo		Nastavte systémové heslo. Stlačením tlačidla [číslo] na diaľkovom ovládači nastavíte nové systémové heslo. Zadajte heslo pred a za novým heslom a potvrďte nové heslo. Nezhoda bude naznačovať, že heslo sa nezhoduje s nastavením. Po úspešnom nastavení sa automaticky vrátite na predchádzajúcu vrstvu.
	Zadajte nové heslo Potvrďte nové heslo		
Rodič. zámok		VYPNUTÉ/4/5/6 /7/8/9/10/11/1 2/13/14/15/16/ 17/18	Nastavte funkciu rodičovského zámku

3.5. Možnosť PVR

V rámci kanálu DTV a po vložení jednotky USB typu Flash je možné stlačiť tlačidlo [▶].

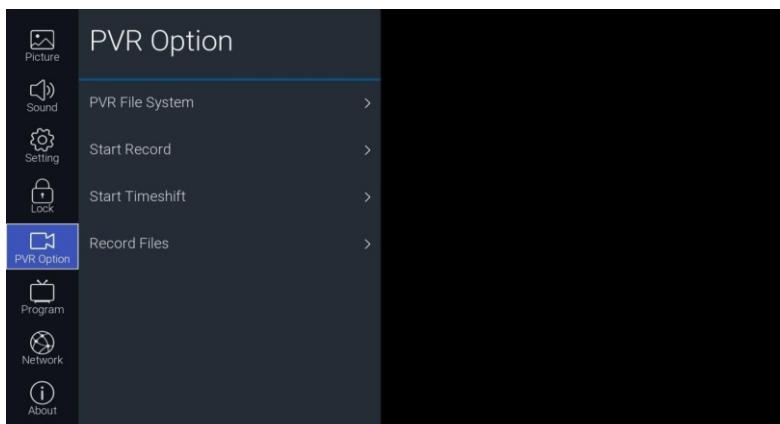


Popis funkcie:

projekt		Režim podpory	Opis
Systém súborov PVR	Vybrať disk	Vyberte zariadenie USB pripojené k televízoru	Vytvorte systém súborov PVR pripojeného zariadenia USB
	Vybrať časť	Vyberte časť vybraného zariadenia	
	Veľkosť posunu času	Nastaviť veľkosť formátu	
	Spustiť formátovanie	Spustenie formátovania	
	Rýchlosť	Detekcia rýchlosťi čítania a zápisu USB zariadenia televízneho pripojenia	
Spustiť nahrávanie		Spustiť napaľovanie	
Spustiť časový posun		Pozastavenie spustenia časového posunu	
Nahrať súbory		Prejdete na zobrazenie súboru zo zoznamu napálených súborov	

3.6. Program


Na televízny kanál prejdete stlačením tlačidla [▶]

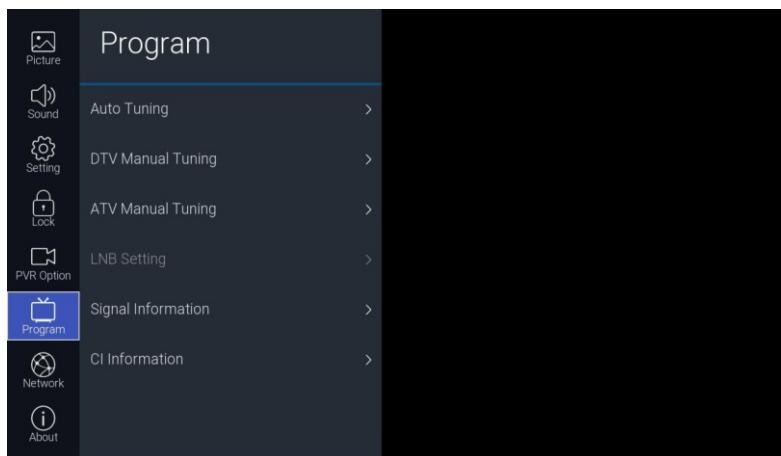

Popis funkcie:

projekt	Režim podpory	Opis
Automatické ladenie	Režim ladenia	DTV/ATV/DTV + ATV Vyhľadávanie staníc DTV alebo ATV alebo DTV a ATV
	Krajina	Nemecko/Ghana/Grécko... Nastavenie krajiny podľa platformy
	Spustiť	Tlačidlom [OK] spustíte vyhľadávanie
Ručné ladenie DTV	Prejdete na stránku ručného vyhľadávania DTV	
Ručné ladenie ATV	Prejdete na stránku ručného vyhľadávania ATV	
Nastavenie LNB	Prejdete na stránku nastavenia digitálneho satelitného LNB (voliteľné pre kanál DVBS)	
Informácie signálu	Zobrazenie sily signálu stanice (voliteľné v rámci kanála DTV)	
Informácie o CI	Prejdete na stránku zobrazenia informácií o karte CI (voliteľné pre vloženie karty CI)	


3.7. Sieť

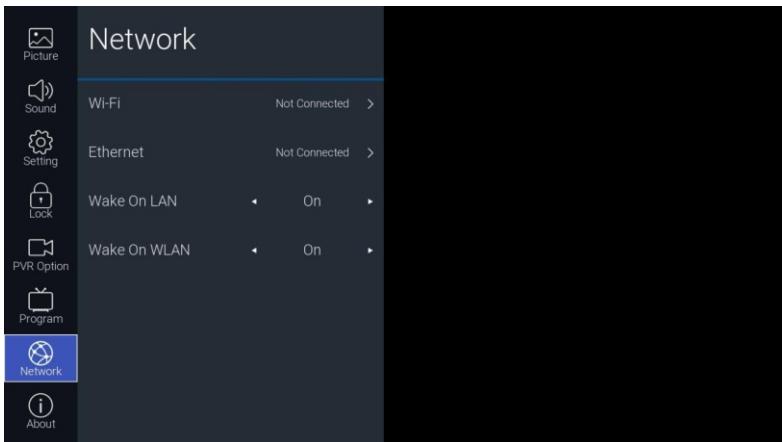

Popis funkcie:

projekt		Režim podpory	Opis
Wi-Fi	AUTOMATICKÉ skenovanie		Automatické vyhľadávanie bezdrôtových sietí v blízkosti
	Manuálny vstup		Manuálne zadajte sieť Wi-Fi, ktorú je potrebné pripojiť
	IP		Okamžité okno IP adresy bezdrôtovej siete
	Maska siete		Okamžité okno podsiete bezdrôtovej siete
	Brána		Okamžité okno brány bezdrôtovej siete
	DNS		Okamžité okno DNS bezdrôtovej siete
Ethernet	Protokol	IPv4 -> IPv6	Výber protokolu káblovej siete
	Konfigurácia	DHCP -> Statická	Získanie IP káblovej siete výber metódy
	IP		IP adresa káblovej siete, konfigurácia je nastavená na statickú voliteľnú
	Predpona		Počet bitov v maske podsiete káblovej siete je nastavený a konfigurácia je nastavená na statickú.
	Brána		Brána káblovej siete, konfigurácia je nastavená na statickú voliteľnú
	DNS		DNS káblovej siete, konfigurácia je nastavená na statickú voliteľnú
	Pripojenie		Pripojenie ku káblovej sieti
Aktivovať sieť LAN	Zapnuté/vypnuté		Prepínač aktivácie televízora prebudenia káblovej siete
Aktivovať sieť WLAN	Zapnuté/vypnuté		Prepínač aktivácie Wake-on-LAN televízora

3.8. Informácie

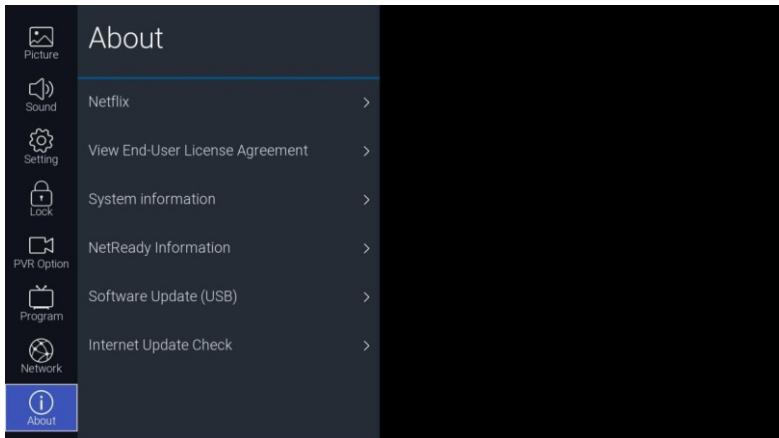


Popis funkcie:


projekt		Opis
NETFLIX	Deaktivácia Netflix	Vymazanie prihlásovacieho účtu Netflix
	Ukončiť Netflix	Skončiť Netflix
	Netflix ESN	Zobrazenie informácií o klúči ESN
	Verzia Netflix	Kontrola verzie Netflix
Zobrať licenčnú zmluvu koncového používateľa		Zobrazenie sťahovania aktualizácie firmvéru/softvérku zo siete Popis zmluvy
Systémové informácie		Zobraziť systémové informácie
Informácie NetReady		Zobrazenie informácií, napr. ID zariadenia NetReady
Aktualizácia softvérku (USB)		Inovácia softvérku USB
Kontrola aktualizácie na internete		Kontrola inovácie softvérku OTA zo siete

4. USB

Vložte jednotku USB typu flash, stlačte tlačidlo [OK] v možnosti USB ponuky zdroja alebo stlačením klávesovej skratky [USB] na diaľkovom ovládači prejdite do ponuky médií.

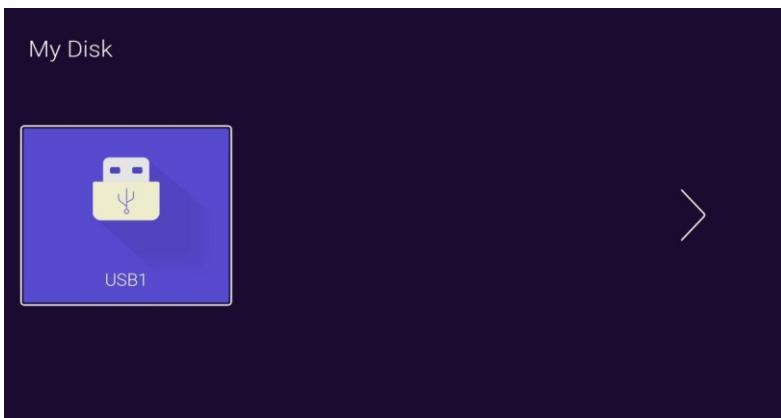

Tlačidlom [<◀]/[▶] vyberiete vložené zariadenie disku U. Tlačidlom [OK] prejdete na nasledujúcu stránku.

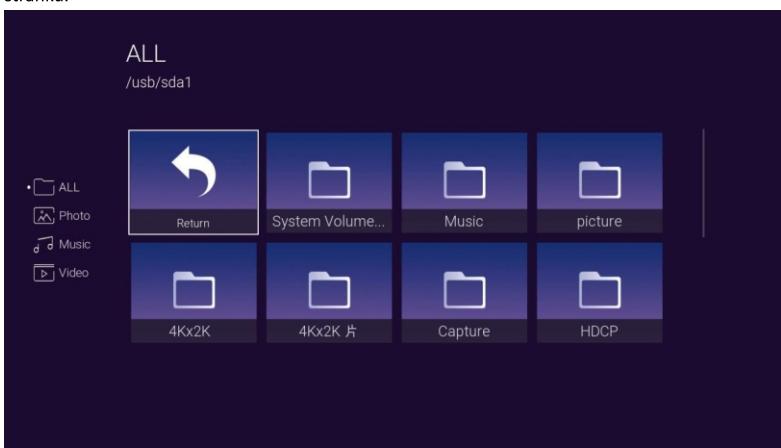

Tlačidlami [<◀]/[▶] je možné vybrať možnosti Všetky, Foto, Hudba, Možnosti videa. Stlačením tlačidla [OK] vyberiete typ súboru. Poličkom „Return“ a stlačením tlačidla [OK] sa vráťte do predchádzajúceho adresára. Vyberte súbor s obrázkom/hudbou/stlačením tlačidla [OK] prejdite do súboru videa.

ODSTRAŇOVANIE ŤAŽKOSTÍ

Problém	Riešenie
Žiadne napájanie	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte, či je vidlica napájacieho kábla zapojená do elektrickej zásuvky. Televízor odpojte od napájania, výkajte cca 60 sekúnd a potom ho znova zapojte a zapnite.
Zlý príjem signálu	<ul style="list-style-type: none"> Vysoké budovy alebo kopce v okolí môžu spôsobovať odrazy signálu analógového vysielania a duchov v obraze. Kvalitu obrazu môžete zlepšiť zmenou orientácie antény. Ak používate izbovú anténu, môže byť príjem za určitých podmienok stážený. Skúste príjem zlepšiť zmenou orientácie antény. Ak sa obraz nezlepší, použite vonkajšiu anténu.
Žiadny obraz	<ul style="list-style-type: none"> Skontroluje, že je k televízoru riadne pripojená anténa. Skúste vybrať iný kanál a overte, či nie je problém mimo vašo prijímaču.
Obraz je v poriadku, ale bez zvuku	<ul style="list-style-type: none"> Zvýšte hlasitosť. Skontrolujte, či nie je vypnutý zvuk televízora. Opäťovným stlačením tlačidla vypnutia zvuku obnovte pôvodnú hlasitosť.
Zvuk je v poriadku, ale žiadny obraz alebo chybnej farby	<ul style="list-style-type: none"> Zvýšte kontrast a jas obrazu.
Sneženie v obraze, šum alebo zasekávajúci sa obraz	<ul style="list-style-type: none"> Skontroluje riadne pripojenie antény.
Rušivé vodorovné pruhy cez obraz	<ul style="list-style-type: none"> Rušenie spôsobované elektrickými spotrebičmi, akými sú vysúšače vlasov alebo vysávače. Vypnite tieto spotrebiče používané v blízkosti televízora.
Diaľkové ovládanie nefunguje	<ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že je odstránený plastový sáčok dodaný s diaľkovým ovládaním. Skúste použiť diaľkový ovládač v kratšej vzdialosti od televízora. Skontrolujte, či je umiestnenie batérie správne alebo skúste použiť nové batérie pomocou diaľkového ovládača. Televízor prejde do pohotovostného režimu, ak do niekoľkých minút nedostane žiadnu odpoved.
Žiadne video (režim PC)	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte, či je kábel správne pripojený k portu VGA alebo či je kábel na niektorých miestach ohnutý.
Bliká zvislá čiara (režim PC)	<ul style="list-style-type: none"> Vstúpte do hlavnej ponuky a upravte vertikálne umiestnenie tak, aby ste eliminovali vertikálnu čiaru.
Horizontálne trhanie (režim PC)	<ul style="list-style-type: none"> Upravte vodorovné umiestnenie obrazovky tak, aby ste výčistili všetky vodorovné čiary.
Obrazovka je príliš svetlá alebo	<ul style="list-style-type: none"> Hlavnú ponuku upravte jas alebo kontrast.
Žiadna reakcia z PC	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte, či je rozlíšenie displeja počítača nastavené na kompatibilné rozlíšenie pre televízor.
Čiary, ktoré sa objavia, keď je zariadenie pripojené k portu RCA	<ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že používate kábel v dobrej kvalite.
Problémy nie sú vyriešené	<ul style="list-style-type: none"> Odpojte napájací kábel a počkajte 30 sekúnd, potom ho znova zapojte do zásuvky. Ak problémy pretrvávajú, nepokúšajte sa sami opravovať televízor. Láskavo kontaktujte servisné stredisko.

Ak vyššie uvedené pokyny nepomôžu problém odstrániť, odpojte televízor na cca 60 sekúnd od napájania a potom ho znova zapojte. Ak ťažkosti pretrvávajú, obráťte sa na kvalifikovaný servis. Nepokúšajte sa prístroj opraviť vlastnými silami.

Diaľkový ovládač

1. : Zapnutie televízora alebo prepojenie do pohotovostného režimu
2. : Vypnutie a opäťovné zapnutie zvuku
3. : Čísla 1-9 slúžia na priame zadanie čísla kanálu
4. : Elektronický sprievodca programov a výber obľúbeného kanála
5. : Stlačením spustite teletext pri prehrávaní programu
6. : Tlačidlo na zvolenie zdroja vstupu
7. : Stlačením prejdete na domovskú stránku
8. V+ : Zvýšenie hlasitosti
9. V- : Zniženie hlasitosti
10. : Nasledujúci program
11. : Predošlý program
12. : Ponuka spustenia systému
13. : Stlačením zobrazíte zdroj a obrazovku kanálov
14. : Potvrdenie výberu zvýraznej položky v ponuke
15. : Stlačením týchto tlačidiel si zvolíte položky
16. : Stlačením týchto tlačidiel si zvolíte a upravíte položky
17. BACK : Prejdete na predchádzajúci krok
18. EXIT : Stlačením vyjdete z ponuky OSD
19. : Stlačením spustite Netflix
20. : Stlačením spustite YouTube
21. : Stlačením spustite obchod s aplikáciami prime video
22. : Stlačením vstúpite do režimu USB

23. ZELENÉ/ČERVENÉ/ŽLTÉ/MODROZelené Tlačidlo:

Tieto tlačidlá stlačte na základe rôznych výziev

24. : V režime USB sa stlačením tlačidla rýchlo vrátite späť
25. : V režime USB sa stlačením tlačidla posuniete ďalej
26. : Stlačením prehráte video a ďalším stlačením video pozastavíte
27. : Stlačením spustíte nahrávanie programu
28. : Podržte zapnuté alebo vypnute pre zobrazenie aktuálnej stránky
29. : Stlačením zmeníte jazyk pri prehrávaní vysielania, ktoré má viacjazyčné možnosti

Vstavljanje baterij:

Odstranite pokrovček na zadnej strani daljinskega upravljalnika tako, da pokrovček potisnete navzdol in ga nato privzdignite. Vstavite dve bateriji AAA, pola baterij naj sta postavljena, kot je prikazano. Hkrati ne uporabljajte starih in novih baterij ali različnih vrst baterij.

Pokrovček potisnite nazaj na mesto, takо da slišite klik.

Uporaba daljinskega upravljalnika:

Če ni drugače navedeno, daljinski upravljalnik upravlja z vsemi funkcijami televizije.

Daljinski upravljalnik vedno usmerite neposredno v senzor na televiziji.



Správna likvidácia tohto výrobku (odpadové elektrické a elektronické zariadenia) (Platné v krajinách so systémom separovaného zberu) Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti produktu a elektronickejho príslušenstva (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, kábel USB) by sa tieto položky nemali likvidovať s iným komunálnym odpadom. Aby ste zabránili možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia spôsobeného nekontrolovanou likvidáciou odpadu, tak, prosím, oddeľte tieto položky od iných typov odpadu a zodpovedne ich recyklujte, aby ste podporili nepretržité opäťovné využívanie materiálnych zdrojov. Používateľia produktov v domácnosti získajú informácie o mieste a spôsobe recyklácie ohľaduplnej k životnému prostrediu bud u predajcu, u ktorého si daný produkt zakúpili, alebo na príslušnom mestskom úrade. Priemyselní používateľia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpejnej zmluvy. Tento výrobok a elektronickej príslušenstvo by sa nemali likvidovať spolu s ostatným priemyselným odpadom.



Správna likvidácia batérií obsiahnutých v tomto produkte (Platné v krajinách so systémom separovaného zberu) Toto označenie na batérii, príručke alebo balení indikuje, že batérie v tomto zariadení by sa po skončení životnosti nemali likvidovať s iným komunálnym odpadom. V prípade označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb známenajú, že batéria obsahuje ortut, kadmium alebo olovo, ktoré presahujú referenčné hladiny uvedené v smernici ES 2006/66. Ak sa batérie správne nelikvidujú, tieto látky môžu poškodiť ľudské zdravie alebo životné prostredie. S cieľom chrániť prírodné zdroje a podporovať opäťovné využívanie materiálov oddeľujte batérie od iných typov odpadu a recyklujte ich prostredníctvom miestneho bezplatného systému na vrátenie batérií.



Pozor



Aby ste zabránili možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhšiu dobu pri vysokej hlasitosti.

Prevádzkové prostredie

Prevádzková teplota: 5–35 °C (41–95 °F)

Prevádzková vlhkosť: 20–75%, bez kondenzácie

Skladovacia teplota: -15–45 °C (-5–113 °F)

Skladovacia vlhkosť: 10–90%, bez kondenzácie

Maximálny výkon vysielača Wi-Fi: 100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz, 5,15 GHz – 5,35 GHz & 5,47 GHz – 5,725 GHz

Funkcia tohto zariadenia na pripojenie k bezdrôtovej sieti 5 GHz WLAN (Wi-Fi) sa môže používať len v interieri.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK

PL

SMART TV

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

WAŻNE:

Przed zainstalowaniem i skorzystaniem z telewizora, zapoznaj się dokładnie z instrukcją. Zachowaj tę instrukcję pod ręką w razie potrzeby.

Spis treści

Infor macje o bezpieczeństwie	1
Ważne zasady bezpieczeństwa	1
Przyciski i interfejs telewizora	2
Schemat podłączenia urządzenia zewnętrznego	2
Ustawienie i podłączenie telewizora	3
Instrukcja instalacji telewizora	3
Przewodnik instalacji	4
Strona główna głównego menu	10
Menu główne	11
Obraz	11
Dźwięk	12
Ustawienia	14
Blokada	15
Opcja PVR	16
Strojenie	17
Sieć	18
O urządzeniu	19
USB	19
Pomoc	21
Pilot zdalnego sterowania	22

Informacje o Bezpieczeństwie:

	Wykrywnik w trójkącie równobocznym ostrzega użytkownika o obecności ważnych instrukcji w dokumentacji załączonej do urządzenia.	UWAGA
	<p>Uwaga Symbol błyskawicy w trójkącie równobocznym ostrzega użytkownika o obecności nieizolowanego niebezpiecznego napięcia w obudowie produktu, które może stwarzać ryzyko porażenia prądem elektrycznym.</p>	RYZYKO PORĄZENIA PRĄDEM NIE OTWIERAĆ Urządzenie korzysta z wysokiego napięcia. By zredukować ryzyko porażenia prądem, nie usuwaj pokrywy odbiornika. Wszelkie naprawy pozostaw wykwalifikowanemu personelowi. <p>Jeśli zauważysz oznaki nieautoryzowanej modyfikacji odbiornika, aby uniknąć porażenia prądem, nie próbuj zdjąć obudowy samemu, skontaktuj się z obsługą klienta.</p>

Ważne zasady bezpieczeństwa:

- 1) Przeczytaj instrukcję.
- 2) Zachowaj instrukcję.
- 3) Przestrzegaj wszelkich ostrzeżeń.
- 4) Postępuj wg instrukcji.
- 5) Nie korzystaj z urządzenia przy wodzie. 6) Czyść tylko suchą szmatką.
- 7) Nie blokuj otworów wentylacyjnych. Zainstaluj zgodnie z instrukcjami producenta.
- 8) Nie instaluj w okolicy źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piecyki lub w pobliżu innych urządzeń (w tym wzmacniaczy) produkujących ciepło.
- 9) W żadnym wypadku nie należy usuwać zabezpieczeń z wtyczek dwubiegowych oraz wtyczek z uziemieniem. Wtyczka dwubiegowa posiada dwa wtyki kontaktowe o różnej szerokości. Wtyczka z uziemieniem ma dwa wtyki kontaktowe i trzeci wtyk uziemienia. Szerzy wtyk kontaktowy lub dodatkowy wtyk uziemienia służą do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikowi. Jeśli dostarczona wtyczka nie pasuje do kontaktu, skonsultuj się z elektrykiem przed wymianą nieopodalnej wtyczki.
- 10) Należy unikać stawania na przewodzie zasilającym i jego zginania, szczególnie przy wtyczkach, gniazdach lub punktach wyprowadzenia przewodu z urządzenia.
- II) Korzystaj jedynie z dodatków / akcesoriów uwzględnionych przez producenta.
- 12) Należy używać tylko wózków, podstaw, trójnogów, wsporników lub mocowań zalecanych przez producenta.
- 13) Odłącz urządzenie podczas burzy albo jeśli nie będzie przez długi czas używane.



Uwaga:

- 14) Aby zminimalizować ryzyko pożaru i porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu i wilgoci.
- 15) W przypadku, gdy rolę wylącznika spełnia wtyczka zasilania, należy zapewnić łatwy dostęp do wtyczki.
- 16) Gniazdo powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.
- 17) Produkt nie powinien być usadowiony wewnętrz wbudowanych instalacji, takich jak regały, o ile nie zapewniona zostanie mu odpowiednia wentylacja i możliwość spełnienia wymogów producenta.
- 18) Odbiornik powinien być zabezpieczony przed kapaniem, zaaniem wodą i nie powinien się znajdować w pobliżu obiektów wypełnionych płynem, takich jak wazon.
- 19) Nie stawiaj obiektów, które mogą stanowić źródło zagrożenia, w pobliżu urządzenia (np. wypełnione płynem obiekty, zapalone świece).
- 20) Montowanie na ścianie lub suficie - urządzenie może zostać podwieszone na ścianie lub suficie jedynie w sposób rekomendowany przez producenta.


- 21)  Nigdy nie stawiaj telewizora, pilota ani baterii w pobliżu nieosłoniętego ognia lub innych źródeł ciepła, ani nie wystawiaj ich na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia, zawsze trzymaj świece i inne źródła ognia z dala od telewizora, pilota i baterii.
- 22) Terminal USB powinien być zasilany prądem o natężeniu 0,5A podczas normalnej pracy. Instrukcje serwisowania powinny być stosowane jedynie przez wykwalifikowany personel. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie wykonuj żadnych napraw poza tymi zawartymi w instrukcji użytkowania, chyba że masz do tego kwalifikacje.
- 23) Bateria nie powinna być wystawiana na wysokie temperatury, m.in. w formie promieni słonecznych, ognia itp.
- 24) Ten sprzęt stanowi urządzenie Klasy Ochrony II lub podwójnie izolowane urządzenie elektryczne. Zaprojektowano je tak, by nie wymagało dodatkowego uziemienia elektrycznego.
- 25) Maksymalna temperatura otoczenia, w której można korzystać z urządzenia, to 45 stopni. Maksymalna wysokość nad poziomem morza, na której można korzystać z urządzenia, to 2000 m.

Przyciski i interfejsy telewizora

Przyciski TV:

Uwaga: To tylko przykładowy schemat. Rzeczywiste rozmieszczenie przycisków może się różnić w zależności od modelu.

Jeden klucz:

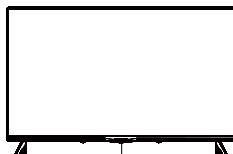

Naciśnij ten przycisk w trybie gotowości, aby włączyć / wyłączyć telewizor.

Siedem kluczy:


	Włączanie/Wyłączanie zasilania.
	Wybór Zewnętrzne Źródła Sygnału.
	Wyświetla MENU główne i potwierdza wybór obiektu w MENU.
	Wybór Kanału.
	Dostosowywanie Głośności.

Interfejs urządzenia


Uwaga: Poniżej przedstawiono różne interfejsy urządzenia, rzeczywistą pozycję i rozmieszczenie, liczba w różnych modelach może się różnić.

	Wejście AV Zewnętrzne wejście sygnału AV		Wejście słuchawkowe Po podłączeniu słuchawek głośniki są wyłączone
	Czytnik CI Wejście czytnika kart CI (wspólny interfejs) wymaga CAM (moduł dostępu warunkowego) wykorzystawanego do telewizji płatnej.		Wejście USB Podłączenie urządzenia USB, aby odtwarzać pliki multimedialne lub nagrywać programy za pomocą funkcji PYR
	Wejście HDMI Cyfrowe wejście sygnału ze złącza HDMI		Wyjście OPTICAL Podłączenie odbiornika SPDIF
	ANT 75 Wejście antenowe / telewizji kablowej (75 / YHF / UHF)		RJ45 Podłączenie do Internetu

Schemat podłączenia urządzenia zewnętrznego

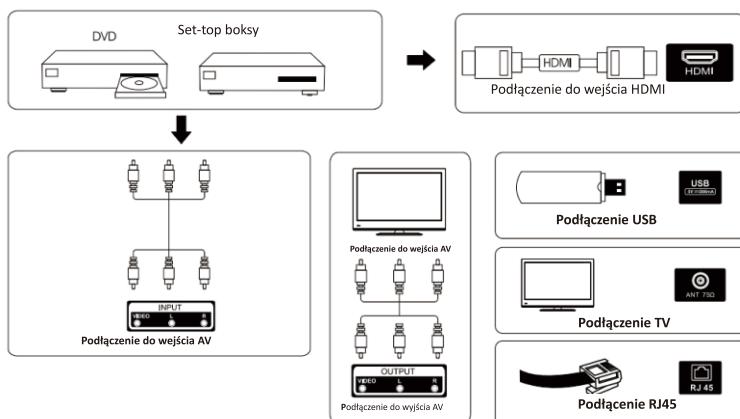

Ustawienie i podłączenie telewizora

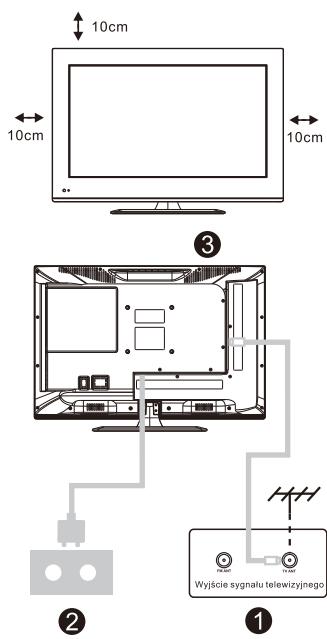

Ustawienie telewizora

Ustaw telewizor w stabilnym miejscu, które wytrzyma ciężar telewizora.

W celu uniknięcia niebezpieczeństwa, nie należy ustawać telewizora w pobliżu wody lub miejsc gorących (takich jak światło, świeca, urządzenia grzewcze), nie należy blokować wentylacji znajdującej się z tyłu telewizora.

Podłączenie anteny i włączenie zasilania

- Podłącz kabel antenowy do gniazda antenowego znajdującego się z tyłu telewizora.

- Podłącz przewód zasilający telewizora (AC 100- 240 V~ 50/60 Hz).

Włączenie telewizora

- Podłącz zasilacz, wejdź w tryb czuwania (czarne światło), naciśnij przycisk zasilania telewizora lub przycisk zasilania na pilocie, aby włączyć telewizor.

Uwaga:

Zdjęcie tylko dla celów informacyjnych.




Instrukcja instalacji telewizora

- Otwórz karton i wyjmij telewizor oraz dołączone akcesoria i podstawę (niektóre modele są bez podstawy).
- Aby uniknąć uszkodzenia telewizora jest on pokryty miękkim materiałem. Położyć go na stole na tym materiale, podstawa jest mocowana do TV za pomocą śrub.
- Przykręć podstawę i podłącz do telewizora.
- Instalacja jest zakończona.

Uwaga:

Zdjęcie tylko dla celów informacyjnych.

Proszę zwyciężyć w naturze.

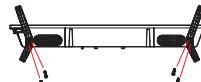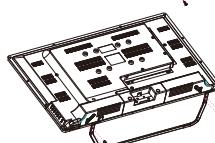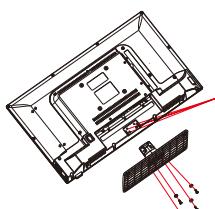

OSD


1. Przewodnik instalacji

- ① Po włączeniu urządzenia po raz pierwszy wyświetcone zostanie poniższe menu kreatora. Naciśnij [▲]/[▼], aby przełączyć język menu ekranowego (OSD). Po wybraniu żądanego języka naciśnij [OK], aby przejść do kolejnej strony ustawień.




- ② Przejdź do karty ustawień aktualizacji oprogramowania

Naciśnij przycisk [▲]/[▼] na pilocie, aby wybrać opcję menu, naciśnij [OK], aby potwierdzić wybór. Zalecamy wybór opcji [ACCEPT].

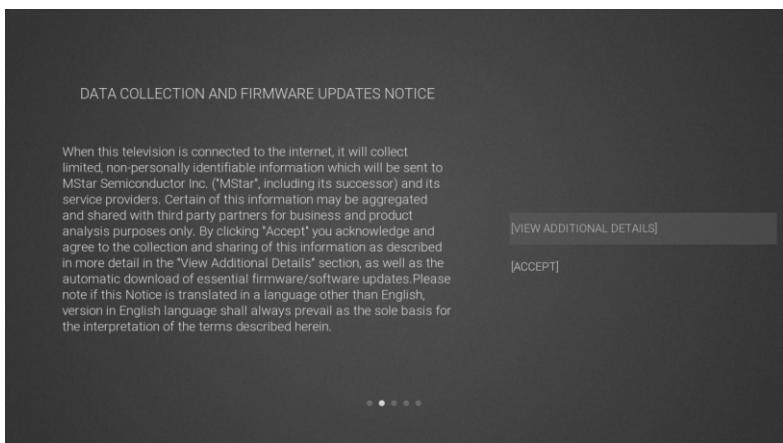

Opcja	Metoda wyboru	Opis
[WYSWIETL DODATKOWE SZCZEGÓŁY]	przycisk [OK]	Przejście do dodatkowych wskazówek na temat pobierania aktualizacji oprogramowania
[AKCEPTUJ]	przycisk [OK]	Akceptacja wszystkich umów i zgoda na automatyczne pobieranie wszystkich aktualizacji oprogramowania


- ③ Jeśli naciśniesz przycisk [OK] po wybraniu opcji [VIEWADDITIONAL DETAILS], wyświetlane zostaną dodatkowe instrukcje dotyczące opcji pobierania aktualizacji oprogramowania. Początkowo kursor znajduje się w sekcji tekstu. Przyciski [Δ]/[∇] umożliwiają przewinięcie tekstu do końca. Naciśnij przycisk [∇]. Spowoduje to przeniesienie kursora na pole wyboru opcji [DECLINE ALL]. Wybór można zatwierdzić przyciskiem [OK], co spowoduje również przejście do kolejnej strony ustawień.

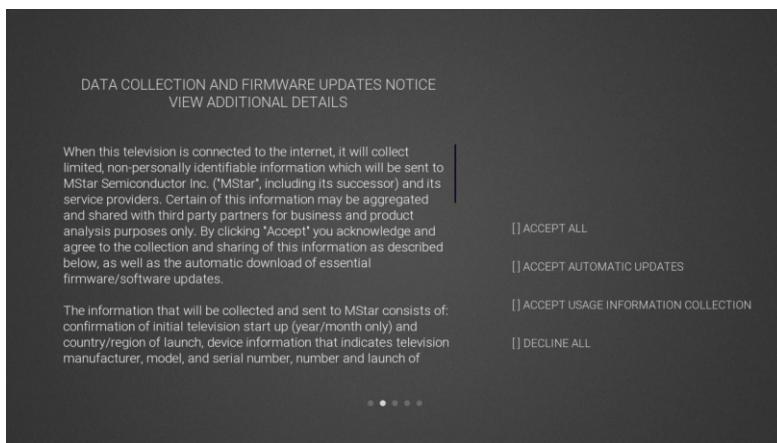

Opcja	Metoda wyboru	Opis
[AKCEPTUJ WSZYSTKIE]	przycisk [OK]	Akceptacja wszystkich procedur i zgoda na automatyczne pobieranie wszystkich aktualizacji oprogramowania
[AKCEPTUJ AKTUALIZACJE AUTOMATYCZNE]	przycisk [OK]	Akceptacja wszystkich procedur i ręczny wybór zgód na pobieranie aktualizacji oprogramowania
[AKCEPTUJ WYZKORZYSTANIE GROMADZONYCH INFORMACJI]	przycisk [OK]	Zgoda na gromadzenie niektórych danych nieosobowych na temat użytkownika
[ODRZUĆ WSZYSTKIE]	przycisk [OK]	Odrzucenie zgód i wyłączenie aktualizacji oprogramowania.


④ Przejdź do strony kraju wyszukiwania

Naciśnij przycisk [Δ]/[∇] na pilocie, aby wybrać opcję menu, naciśnij [OK], aby potwierdzić wybór i przejść do następnej strony ustawień.

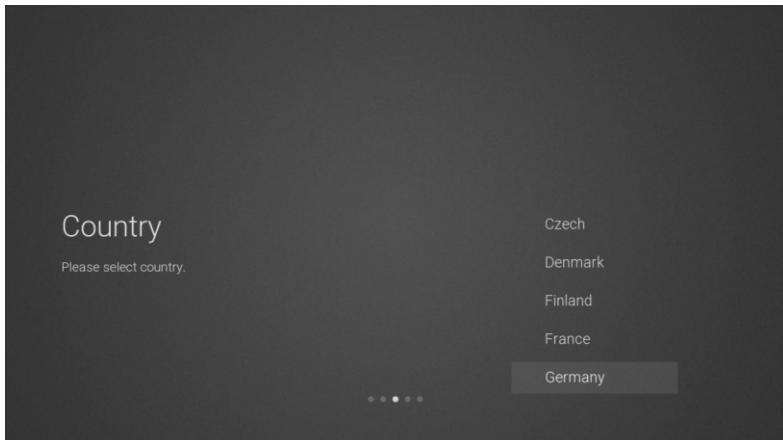


⑤ Przejdź do strony ustawień sieciowych

Naciśnij przycisk [Δ]/[∇] na pilocie, aby wybrać opcję menu, naciśnij [OK], aby potwierdzić wybór i przejść do następnej strony ustawień.

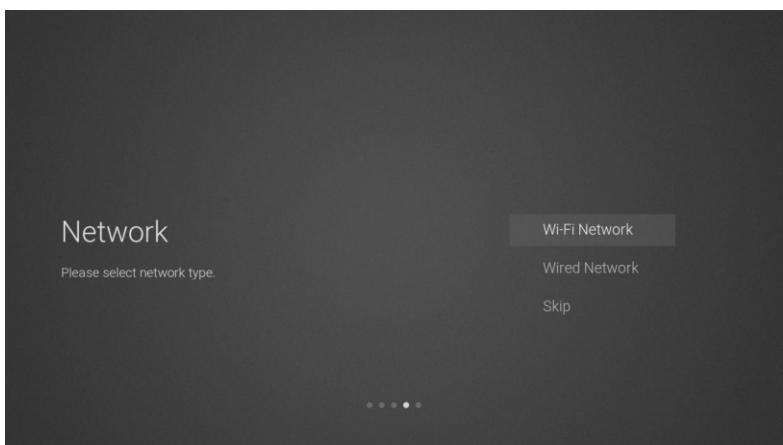

Opcja	Metoda wyboru	Opis
Sieć bezprzewodowa	przycisk [OK]	Przejście do strony połączenia z siecią bezprzewodową (automatyczne wyszukiwanie Wi-Fi)
Sieć przewodowa	przycisk [OK]	Przejście do strony połączenia z siecią przewodową
Pomiń	przycisk [OK]	Pominiecie konfiguracji ustawień sieci i przejście do kolejnej strony ustawień.


- ⑥ Jeżeli nie chcesz łączyć się z siecią, wybierz opcję „Skip”, a następnie naciśnij [OK], aby potwierdzić pominiecie strony konfiguracji ustawień sieciowych.

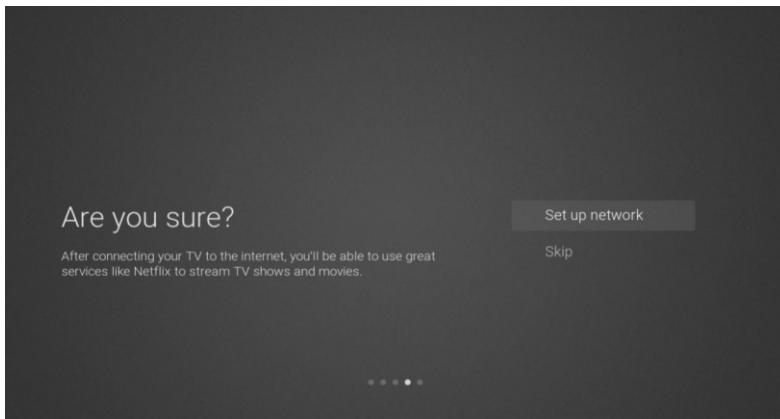

Opcja	Metoda wyboru	Opis
Konfiguruj sieć	przycisk [OK]	Powrót do strony ustawień sieciowych
Pomiń	przycisk [OK]	Potwierdzenie pominiecia ustawień sieciowych i przejście do strony wyboru źródła sygnału

- ⑦ Strona przełączania źródła sygnału wejściowego


Naciśnij [\blacktriangle]/[\triangledown], aby wybrać żąданie źródła sygnału wejściowego i naciśnij [OK], aby przełączyć źródło sygnału. Naciśnij [\triangledown], aby przejść do źródła USB.

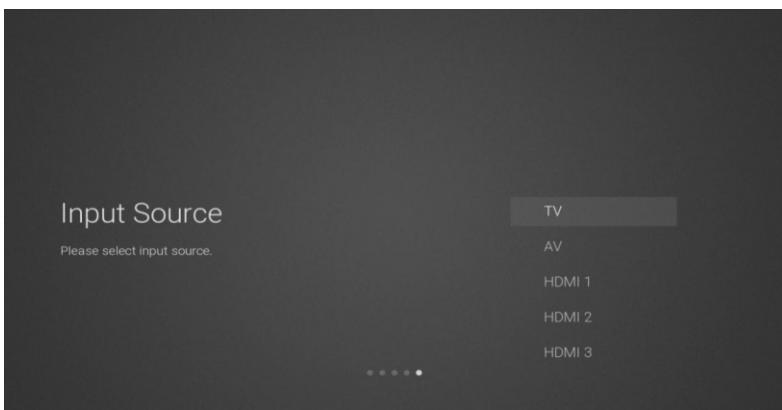

Opcja	Metoda wyboru	Opis
TV	przycisk [OK]	Przejście do strony wyboru systemu wyszukiwania
AV HDMI1 HDMI2...USB	przycisk [OK]	Przełączenie źródła sygnału

⑧ Strona wyboru systemu wyszukiwania


Naciśnij [Δ]/[∇], aby wybrać żądany system wyszukiwania, a następnie naciśnij [OK], aby przejść do wyszukiwania.

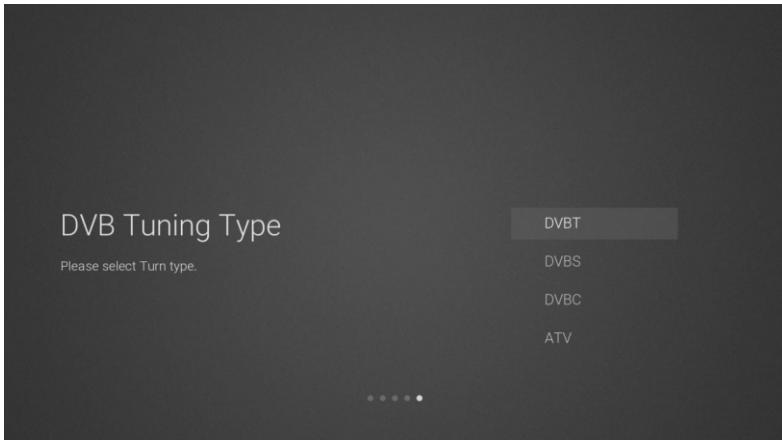

Opcja	Metoda wyboru	Opis
DVBT	przycisk [OK]	Przejście do wyszukiwania
DVBS	przycisk [OK]	Przejście do strony ustawień wyszukiwania satelitów telewizji cyfrowej
DVBC	przycisk [OK]	Przejście do wyszukiwania
ATV	przycisk [OK]	Przejście do wyszukiwania

⑨ Strona ustawień wyszukiwania satelitów telewizji cyfrowej


Jeżeli na stronie wyszukiwania wybrano opcję „DVBS” i naciśnięto [OK], wywołana zostanie poniższa strona ustawień wyszukiwania satelitów telewizji cyfrowej.

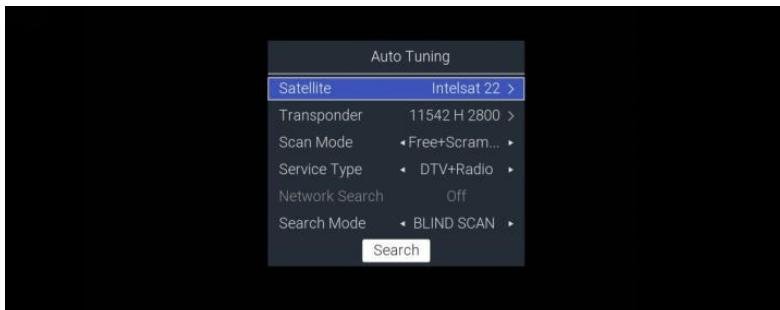

Opis funkcji:


Opcja	Zakres ustawień	Domyślnie	Opis
Satelita:	Intelsat22/Eutel sat 70B/.....	Intelsat22	Strona wyboru satelity telewizji cyfrowej
Transponder			Szybkie wyszukiwanie poprzez wybór częstotliwości satelity
Tryb wyszukiwania	Bezpłatne+Kodowane ->Bezpłatne->Kodowane	Bezpłatne+Kodowane	Wybór trybu wyszukiwania
Typ usługi	Telewizja cyfrowa+Radio->Telewizja cyfrowa->Radio	Telewizja cyfrowa+Radio	Wybór trybu wyszukiwania
Wyszukiwanie sieciowe	Wyl.->Wł.	Wyl.	Włączenie lub wyłączenie szybkiego wyszukiwania sieciowego (tryb wyszukiwania jest opcjonalny dla opcji SZYBKIE SKANOWANIE)
Tryb wyszukiwania	SKANOWANIE DOKŁADNE->SZYBKIE SKANOWANIE	SKANOWANIE DOKŁADNE	Wybór trybu wyszukiwania
Wyszukiwanie	przycisk [OK]		Przejście do strony wyszukiwania w celu rozpoczęcia wyszukiwania

⑩ Strona wyboru systemu wyszukiwania

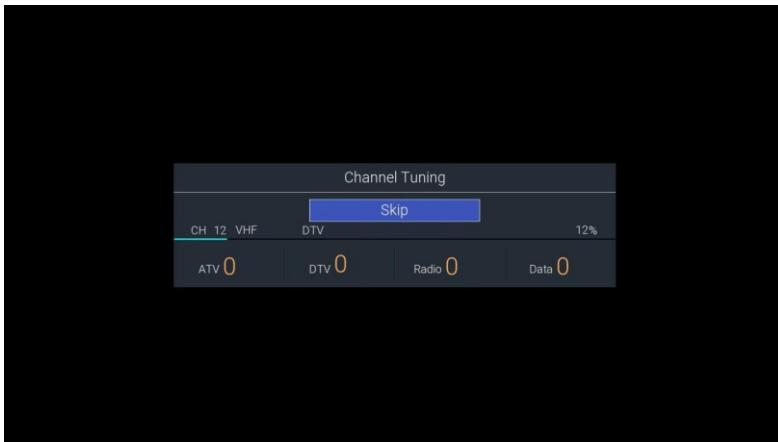

2. Strona główna głównego menu


Naciśnij [DOM], aby wyświetlić menu główne. Za pomocą przycisków [\wedge]/[\vee] wybierz jedną z opcji menu głównego: Aplikacje, NETFLIX, Wejście lub Ustawienia. Przyciski [\blacktriangleleft]/[\triangleright] umożliwiają wybór opcji szczegółowych danej funkcji. Naciśnij [OK], aby zatwierdzić.

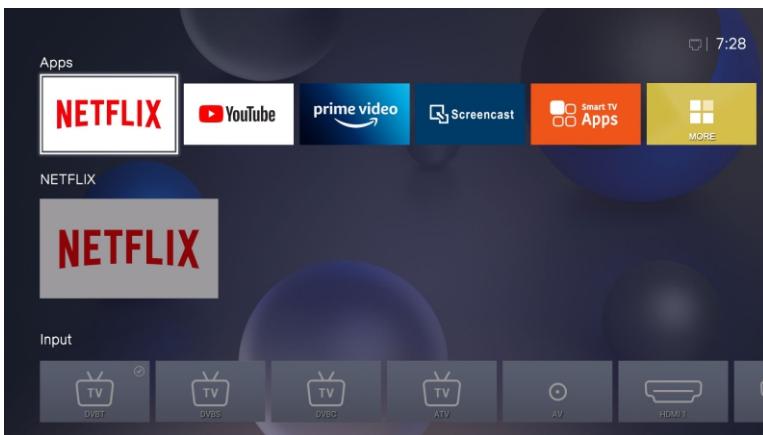


Opcja	Opis
Aplikacje	Wyświetlenie wszystkich aplikacji: Netflix, YouTube, prime video, twitter, Smart TV Apps, YAHOO!, YouTube Kids, Screencast, Browser. Aplikacje własne platformy.
NETFLIX	Sekcja wyświetlania usługi Netflix
Wejście	Wyświetlenie wszystkich źródeł sygnału: DVBT, DVBS, DVBC, ATV, AV, HDMI 1/2/3, USB
Ustawienia	Konfiguracja ustawień opcji: Obraz, Dźwięk, Ustawienia, Blokada, Opcja PVR, Strojenie, Sieć, Informacje

3. Menu główne

Naciśnij przycisk [MENU], aby wyświetlić menu główne. Naciśnij przycisk [\uparrow]/[\downarrow], aby wybrać jedną z opcji: Obraz, Dźwięk, Ustawienia, Blokada, Opcja PVR, Strojenie, Sieć, Informacje itp. Naciśnij [\blacktriangleright], aby przejść do opcji szczegółowych po prawej.

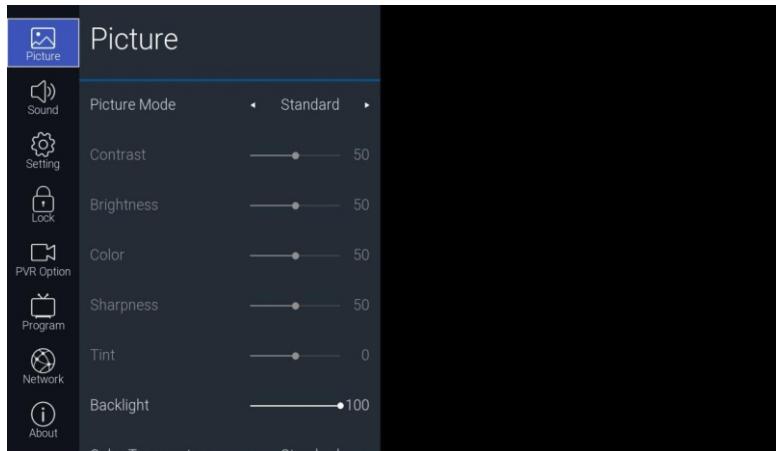


3.1. Obraz

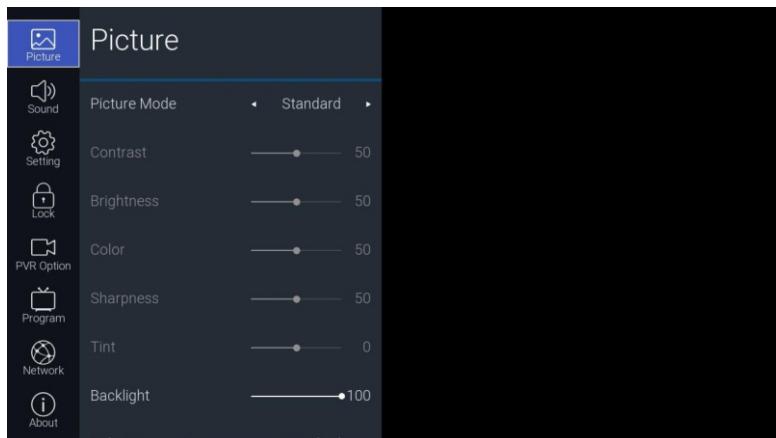

Opis funkcji:

Opcja	Obsługiwane tryby	Opis
Tryb obrazu	Standardowy->Film->Użytkownika->Dynamiczny	Wybór trybu obrazu
Kontrast	W trybie User obraz można regulować w zakresie: 0-100	Regulacja kontrastu
Jasność	W trybie User obraz można regulować w zakresie: 0-100	Regulacja jasności
Kolor	W trybie User obraz można regulować w zakresie: 0-100	Dostosowanie kolorów
Ostrość	W trybie User obraz można regulować w zakresie: 0-100	Regulacja ostrości
Odcień	Tryb obrazu można zmienić w trybie ATV lub NTSC	Regulacja odcieni
Podświetlenie	0-100	Regulacja podświetlenia
Temperatura barwowa	Standardowy -> Ciepłe -> Zimne	Dostosowanie temperatury barwowej
Współczynnik proporcji	16:9->Film->Napisy->4:3	Zmiana proporcji obrazu
Redukcja szumów	Niska->Średnia->Wysoka->Automatyczna->Wył.	Redukcja szumów
Otwarty HDR	Automatyczna->Niska->Średnia->Wysoka->Wył.	Ukrycie stanu dla ATV/AV


3.2. Dźwięk

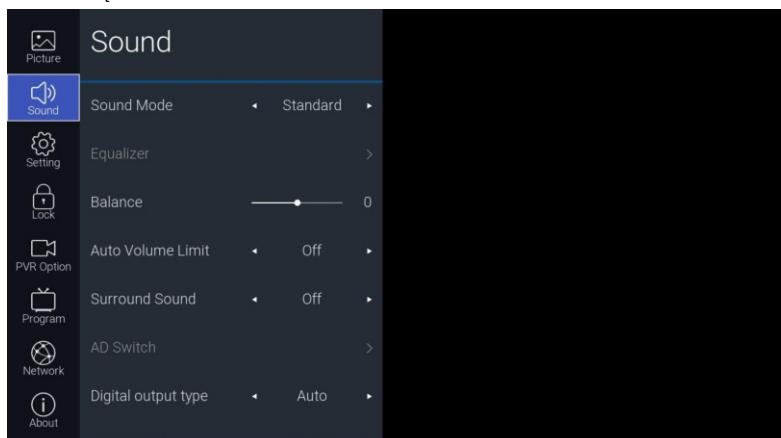

Opis funkcji:

Opcja	Obsługiwane tryby		Opis
Tryb dźwięku		Standard ->Muzyka ->	Wybór trybu obrazu. Ustawienie
		Film -> Sport -> Użytkownika	domyślne: Standard
Equalizer (w trybie User ustawienie Sound Mode jest opcjonalne)	120 Hz	0-100	Korekcja podbicia dźwięku w pasmie częstotliwości 120 Hz
	500Hz	0-100	Korekcja podbicia dźwięku w pasmie częstotliwości 500Hz
	1,5KHz	0-100	Korekcja podbicia dźwięku w pasmie częstotliwości 1,5KHz
	5Khz	0-100	Korekcja podbicia dźwięku w pasmie częstotliwości 5Khz
	10Khz	0-100	Korekcja podbicia dźwięku w pasmie częstotliwości 10Khz
Balans	(-)50—50		Balans głośności
Automatyczne ograniczenie głośności		Wyl.->Wł.	Przełącznik automatycznego sterowania głośnością
Dźwięk przestrzenny		Wł./Wyl.	Przełącznik dźwięku przestrzennego
Opcjonalny kanał DTV	Włącz AD	Wł./Wyl.	Przełącznik funkcji AD (dla osób słabowidzących, wraz z funkcją strumienia przekazu głosowego AD)
	Głośność AD	Regulacja w zakresie 0-100, tylko gdy dla AD wybrano opcję On	Regulacja głośności funkcji AD
Typ wyjścia cyfrowego		Auto->Kodowanie DD->Kodowanie DDP->PCM	Wybór trybu wyjścia optycznego
Opcjonalny kanał DTV		Zwykły->Dla słabosłyszących->Dla słabowidzących	Dla osób słabosłyszących, strumień sygnału dla słabosłyszących
Opóźnienie dźwięku	Opóźnienie SPDIF	0-250	Regulacja opóźnienia złącza optycznego
	Opóźnienie głośnika	0-250	Regulacja opóźnienia dźwięku w głośnikach
	Opóźnienie HDMI ARC	0-250	Regulacja opóźnienia dźwięku zwrotnego ARC

3.3. Ustawienia

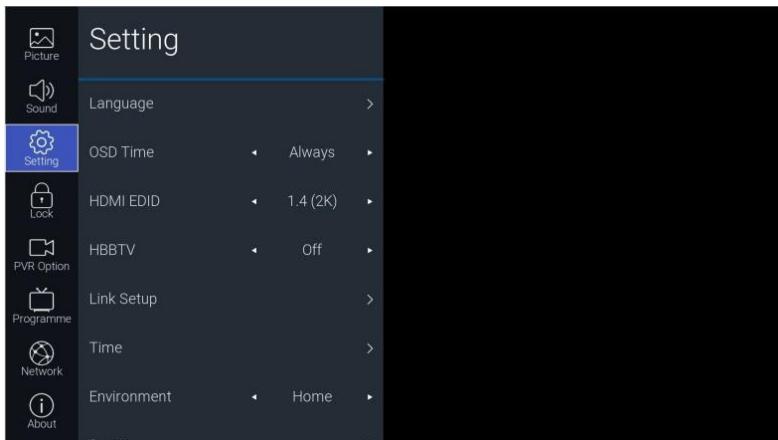


Opis funkcji:

Opcja		Obsługiwane tryby	Opis
Język	Język OSD	Angielski, Estoński.....	Wybór języka menu ekranowego (OSD)
	Język ścieżki dźwiękowej		Wybór języka wielokanałowego DTV (opcja źródła DTV)
	Język napisów		Wybór języka napisów DTV (opcja źródła DTV)
Czas OSD		Zawsze->5 sekund->10 sekund ->15 sekund	Ustawienie czasu wyświetlania menu ekranowego
HDMI EDID		1.4(2K)->2.0(4K)	HDMI EDID; parametry wyświetlania dla HDMI
HbbTV		Wł./Wył.	Przefłączanie funkcji HbbTV
Konfiguracja złącz	Złącze-CEC	Wł./Wył.	Przefłączanie funkcji HDMI CEC
	HDMI ARC	Wł./Wył.	Przefłączanie urządzenia ARC
	Automaty czne włączanie	Wł./Wył.	Automatyczne włączanie telewizora po włączeniu powiązanego urządzenia DVD
	Automaty czne czuwanie	Wł./Wył.	Powiązanie wyłączenia telewizora z wyłączeniem urządzenia CEC
Czas	Automaty czna synchronizacja	Wł./Wył.	Przefłączanie ustawienia czasu systemowego
	Zegar	Pole wyświetlania czasu systemowego. Opcjonalne, gdy funkcja Auto Sync jest wyłączona. Naciśnij przycisk [▶], aby wprowadzić czas systemowy	

	Czas wyłączenia	Ustawienie czasu wyłączenia	
	Czas włączenia	Ustawienie czasu włączenia	
	Czas wyłączenia	Wyl.->10 min->20 min->30 mi n->60 min->90 min->120 min->180 min->240 min	Ustawienie czasu, po którym urządzenie wyłączy się
	Automatyczne uśpienie	Wł./Wył. Przełączanie automatycznego wyłączenia, przy braku sygnału	
	Strefa czasowa	Ustawienie strefy czasowej (powiązane z ustawieniem kraju)	
Środowisko	Dom->Sklep	Ustawienie trybu wydajności energetycznej	
Resetowanie	Yes lub No	Reset ustawień przez użytkownika	

3.4. Blokada

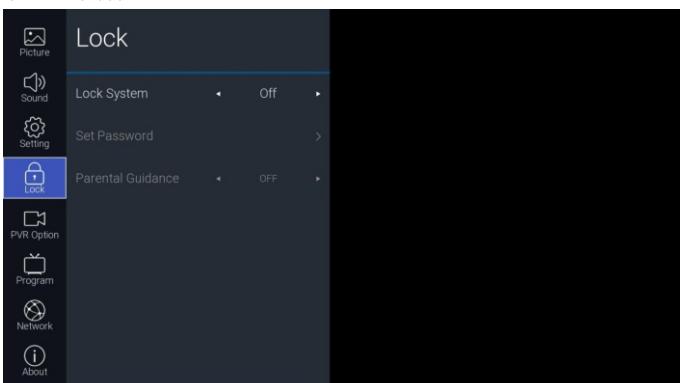


Opis funkcji:

Opcja	Obsługiwane tryby	Opis
Blokada systemu	Wł./Wył.	Włączenie ochrony hasłem i przełączanie ochrony rodzicielskiej
Ustaw hasło	Podaj stare hasło	Ustawianie hasła dla systemu. Naciśnij przyciski [numeryczne] na pilocie, aby ustawić nowe hasło
	Wprowadź nowe hasło	do systemu. Wprowadź stare hasło, a następnie nowe hasło i potwierdź nowe hasło. Jeżeli hasła nie będą zgodne, ustawienie hasła nie powiedzie się. Jeżeli ustawienie zostanie pomyślnie zmienione, przywrócony zostanie poprzedni poziom menu.
	Potwierdź nowe hasło	
kontrola rodzicielska	Wyl./4/5/6/7/8 /9/10/11/12/13 /14/15/16/17/18	Ustawianie funkcji blokady rodzicielskiej

3.5. Opcja PVR

Po wybraniu źródła DTV i podłączeniu napędu USB naciśnij przycisk [▶].

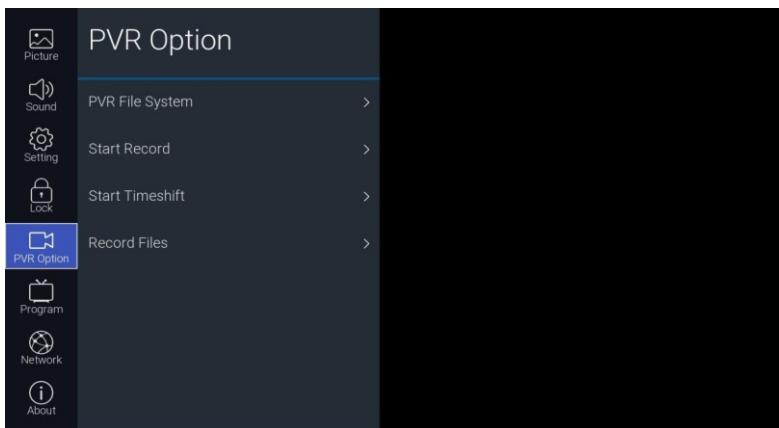


Opis funkcji:

Opcja	Obsługiwane tryby	Opis
System plików PVR	Wybierz dysk	Wybór urządzenia USB podłączonego do telewizora
	Wybierz partycję	Wybór partycji wybranego urządzenia
	Zakres Time Shift	Ustawienie formatu
	Rozpocznij formatowanie	Rozpoczęcie formatowania
	Szybkość	Wykrywanie szybkości odczytu i zapisu urządzenia USB podłączonego do telewizora
Rozpocznij nagrywanie	Rozpoczęcie nagrywania	
Uruchom Timeshift	Uruchomienie funkcji Timeshift	
Nagrania	Wyświetlenie listy plików nagrani	

3.6. Strojenie


Dostęp do kanałów telewizyjnych jest możliwy po naciśnięciu przycisku [▶]

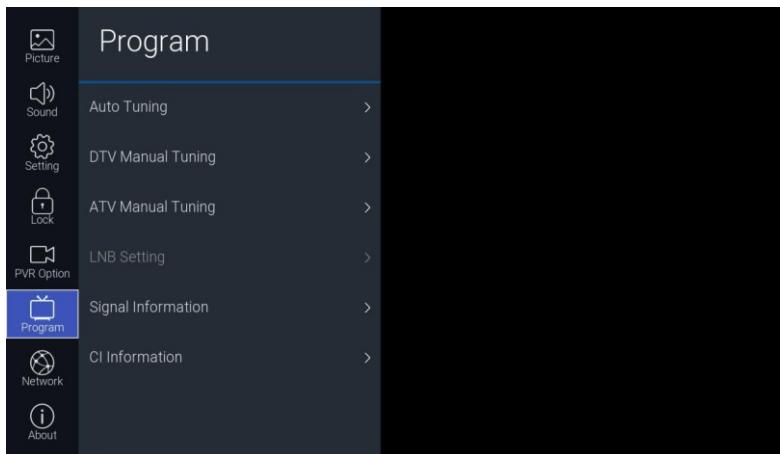

Opis funkcji:

Opcja		Obsługiwane tryby	Opis
Strojenie automatyczne	Tryb strojenia	DTV/ATV/DTV+ATV	Wyszukiwanie stacji telewizji cyfrowej lub analogowej (DTV lub ATV)
	Kraj	Niemcy/Ghana/Grecja.....	Ustawienie kraju, zależne od platformy
	Start	Naciśnij przycisk [OK], aby rozpocząć wyszukiwanie	
Ręczne strojenie DTV		Przejście do strony ręcznego wyszukiwania kanałów cyfrowych (DTV)	
Ręczne strojenie ATV		Przejście do strony ręcznego wyszukiwania kanałów analogowych (ATV)	
Konfiguracja LNB		Przejście do strony ustawień LNB satelitów telewizji cyfrowej (opcja dla źródła DVBS)	
Informacje o sygnale		Wyświetlanie siły sygnału danej stacji (opcja dla telewizji DTV)	
Informacje o karcie CI		Przejście do strony informacji o karcie CI (opcja, gdy umieszczono kartę CI)	


3.7. Sieć

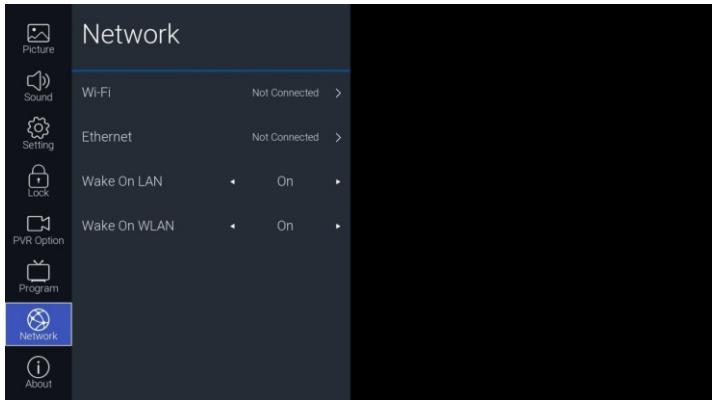

Opis funkcji:

Opcja		Obsługiwane tryby	Opis
Wi-Fi	Automatyczne wyszukiwanie	Automatyczne wyszukiwanie sieci bezprzewodowych w pobliżu	
	Wprowadzanie ręczne	Ręczne wprowadzenie danych sieci, z którą chcesz się połączyć	
	IP	Pole wprowadzania adresu IP sieci bezprzewodowej	
	Maska sieciowa	Pole wprowadzania maski podsieci sieci bezprzewodowej	
	Brama	Pole wprowadzania bramy sieci bezprzewodowej	
	DNS	Pole wprowadzania serwera DNS sieci bezprzewodowej	
Ethernet	Protokół	IPv4->IPv6	Wybór protokołu sieci przewodowej
	Konfiguracja	DHCP->Statyczny	Wybór metody uzyskiwania adresu IP sieci przewodowej
	IP	Adres IP sieci przewodowej, gdy dla Configuration wybrano opcję Static	
	Prefix	Ustawienie liczby bitów maski podsieci sieci przewodowej, gdy dla Configuration wybrano opcję Static.	
	Brama	Brama sieci przewodowej, gdy dla Configuration wybrano opcję Static	
	DNS	Serwer DNS sieci przewodowej, gdy dla Configuration wybrano opcję Static	
	Łączenie	Nawiązanie połączenia z siecią przewodową	
	Wybudzanie w LAN	Wł./Wył.	Włączanie wybudzenia telewizora
			za pomocą sieci przewodowej
Wybudzanie w WLAN	Wł./Wył.	Przełącznik wybudzania telewizora za pomocą sieci WLAN	

3.8. O urządzeniu

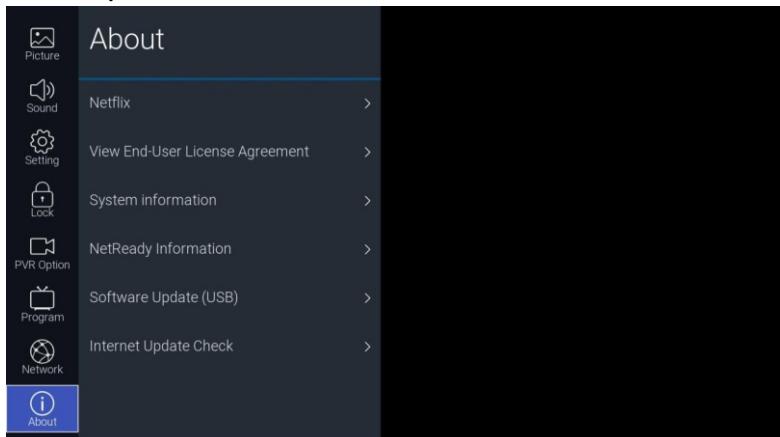


Opis funkcji:


Opcja		Opis
NETFLIX	Wyłącz Netflix	Usuwanie danych konta Netflix
	Zakończ Netflix	Zamknięcie usługi Netflix
	Netflix ESN	Wyświetlanie klucza ESN
	Wersja Netflix	Sprawdzanie wersji Netflix
Wyświetl licencję użytkownika końcowego		Wyświetlanie umowy dotyczącej pobierania aktualizacji oprogramowania
Informacje systemowe		Wyświetlanie informacji o systemie
Informacje NetReady		Wyświetlanie informacji, takich jak identyfikator urządzenia NetReady
Aktualizacja oprogramowania (USB)		Aktualizacja oprogramowania z USB
Sprawdzenie aktualizacji w internecie		Sprawdzenie aktualizacji oprogramowania w sieci OTA

4. USB

Podłącz dysk USB i naciśnij przycisk [OK] dla opcji USB w menu Source lub naciśnij przycisk [USB] na pilocie, aby przejść do menu multimedialnych.

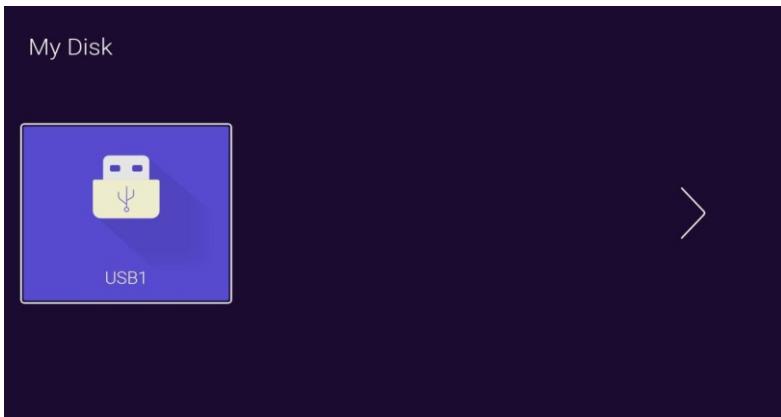

Naciśnij przycisk [**◀**]/[**▶**], aby wybrać podłączone urządzenie USB, a następnie przycisk [OK], aby przejść na następną stronę

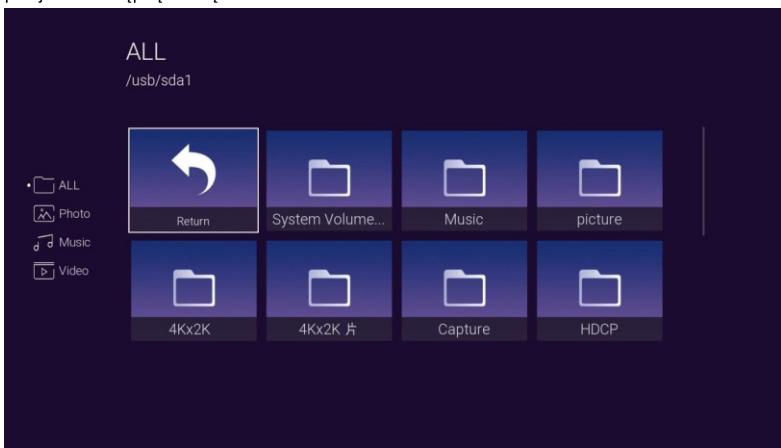

Za pomocą przycisków [**◀**]/[**▶**] wybierz jedną z opcji: wszystkie, zdjęcia, muzyka, filmy, naciśnij [OK], aby wybrać typ plików. Wybierz pole „Return” i naciśnij [OK], aby powrócić do poprzedniego katalogu. Wybierz plik obrazu/muzyczny i naciśnij przycisk [OK], aby go wyświetlić.

Pomoc

Brak zasilania	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdź czy kabel zasilający jest podłączony czy nie. Jeśli ciągle nie ma zasilania,wyjmij wtyczkę z gniazda zasilania i podłącz ponownie po 60 sekundach. Włącz TV ponownie.
Sygnał nie jest poprawnie odbierany	<ul style="list-style-type: none"> Możesz widzieć na ekranie podwójne lub widmowe obrazy, jeśli w pobliżu znajdują się wysokie budynki lub góry. Możesz wyregulować obraz poprzez ręczną obsługę albo ustawić antenę zewnętrzną w odpowiednim kierunku. Jeżeli używasz antenyewnętrznej, odbiór sygnału może być utrudniony. Ustaw antenę w odpowiednim kierunku. Jeśli to nie poprawi odbioru, niezbędne może być przełączenie na antenę zewnętrzną.
Brak obrazu	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdź czy antena z tyłu telewizora jest prawidłowo podłączona. Sprawdź inne kanały, żeby zobaczyć czy problem nadal występuje.
Obraz jest, lecz brak dźwięku	<ul style="list-style-type: none"> Spróbuj zwiększyć głośność TV. Sprawdź czy dźwięk telewizora jest wyłączony, czy nie.
Dźwięk jest, lecz obraz się nie pokazuje lub jest odbarwiony	<ul style="list-style-type: none"> Spróbuj wyregulować kontrast i jasność.
Stałyszum ma wpływ na jakość dźwięku i obrazu	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdź czy antena z tyłu telewizora jest prawidłowo podłączona.
Przerywane linie na ekranie	<ul style="list-style-type: none"> Urządzenia elektryczne, takie jak suszarki do włosów lub odkurzacze, mogą zakłócać działanie Twojego telewizora. Wyłącz te urządzenia.
Pilot zdalnego sterowania nie działa	<ul style="list-style-type: none"> Upewnij się, że plastikowa torbełka, która została dołączona do pilota, została zdjęta. Spróbuj użyć pilota z mniejszej odległości od TV. Sprawdź, czy baterie są włożone prawidłowo, lub spróbuj użyć nowych baterii. Telewizor przejdzie w tryb czuwania, jeśli nie otrzyma żadnego polecenia w ciągu kilku minut.
Brak obrazu (Tryb PC)	<ul style="list-style-type: none"> Należy sprawdzić czy kabel jest poprawnie podłączony do portu VGA, lub czy kabel nie jest powyginany w niektórych miejscach.
Miga pionowa linia (Tryb PC)	<ul style="list-style-type: none"> Wejdź do menu głównego i ustaw pionowe położenie, żeby wyeliminować linię pionową.
Zakłócenia poziome (Tryb PC)	<ul style="list-style-type: none"> Wyreguluj pozycjonowanie poziome na ekranie, żeby usunąć wszystkie linie poziome.
Ekran jest za jasny albo za ciemny (Tryb PC)	<ul style="list-style-type: none"> Wyreguluj jasność lub kontrast w menu głównym.
Brak odpowiedzi z PC	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdź czy rozdzielcość ekranu PC jest ustawiona na kompatybilną z TV.
Pojawiają się linie, gdy do wejścia RCA jest podłączone jakieś urządzenie	<ul style="list-style-type: none"> Upewnij się, że używasz kabla dobrej jakości.
Problemy są nierozwiązywane	<ul style="list-style-type: none"> Odlacz kabel zasilający i poczekaj 30 sekund, potem podłącz ponownie. Jeżeli problemy nadal występują, nie próbuj naprawiać telewizora samodzielnie. Skontaktuj się z punktem serwisowym.

Nie pozostawiaj telewizora wyświetlającego stały obraz przez dłuższy okres czasu, obojętnie czy jest to przerwa w oglądaniu, ekran menu itp., gdyż może to zniszczyć wyświetlacz i spowodować „wypalenie” obrazu.

Pilot zdalnego sterowania

1. : Włączenie TV lub przejście w tryb gotowości
2. : Wyłączenie dźwięku i włączenie po ponownym naciśnięciu
3. : Liczby 1–9 służą do bezpośredniego wprowadzenia numeru kanału
4. : Elektroniczny przewodnik po programach i wybór ulubionego kanału
5. : Przejście do telegazety podczas oglądania programu
6. : Przycisk wyboru źródła wejściowego
7. : Przejście do strony głównej
8. V+: Zwiększenie głośności
9. V-: Zmniejszenie głośności
10. : Program do przodu
11. : Program do tyłu
12. : Uruchamia menu systemowe
13. : Wyświetlenie źródła i kanałów
14. : Potwierdzenie wyboru za pomocą podświetlonego elementu menu
15. : Wybór elementów
16. : Wybór i dostosowanie elementów
17. BACK: Powrót do poprzedniego kroku
18. EXIT: Wyjście z menu OSD
19. : Uruchomienie Netflix
20. : Uruchomienie YouTube
21. : Uruchomienie sklepu z aplikacjami prime video
22. : Przejście do trybu USB
23. Przycisk ZIELONY/CZERWONY/ŻÓŁTY/CYAN:
Naciśnij te przyciski zgodnie z różnymi podpowiedziami
24. : Szybkie przewijanie do tyłu w trybie USB
25. : Szybkie przewijanie do przodu w trybie USB
26. : Odtwarzanie wideo i wstrzymywanie wideo
27. : Nagrywanie programu
28. : Przytrzymaj lub wyłącz, aby wyświetlić bieżącą stronę
29. : Zmienia język podczas odtwarzania strumienia zawierającego wiele języków



Instalowanie Baterii:

Usuń pokrywę baterii z tyłu pilota, zsuwając ją. Umieść w środku dwie baterie AAA, odpowiednio od strony + oraz -. Nie mieszaj starych baterii z nowymi oraz różnych typów baterii. Wsунą pokrywę aż zablokuje się w miejscu.

Korzystanie z Pilota:

Jeśli nie napisano inaczej, pilot pozwala na obsługę wszystkich funkcji TV. Zawsze kieruj telewizor bezpośrednio na czujnik z przodu TV.

Prawidłowa utylizacja tego produktu (przepisy dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) (Dotyczy krajów korzystających z oddzielnych systemów segregacji odpadów) Oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub w instrukcji wskazuje, że produktu i jego elektronicznych akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, kabla USB itd.) po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać wraz z innymi odpadami pochodzącyimi z gospodarstw domowych. W celu uniknięcia skażenia środowiska lub narażenia na utratę zdrowia z powodu nieprawidłowej utylizacji, należy oddzielić te odpady od innych i pozbyć się ich w sposób odpowiedzialny i umożliwiający ponowne wykorzystanie surowców. Użytkownicy domowi powinni skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupili produkt, lub z organizacjami samorządowymi w celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznej utylizacji tych produktów. Użytkownicy instytucjonalni powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać wraz z innymi odpadami komercyjnymi.



Prawidłowa utylizacja baterii używanych wraz z produktem (Dotyczy krajów korzystających z oddzielnych systemów segregacji odpadów) Takie oznaczenie umieszczone na baterii, w instrukcji lub na opakowaniu wskazuje, że po upływie okresu użytkowania baterii nie należy usuwać wraz z innymi odpadami pochodzącyimi z gospodarstw domowych. Chemiczne symbole Hg, Cd lub Pb wskazują, że bateria zawiera rtęć, kadm lub otów w ilościach przekraczających poziom ustalony w dyrektywie 2006/66/ WE. W przypadku nieprawidłowej utylizacji baterii substancje te mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka lub dla środowiska. Aby chronić zasoby naturalne oraz promować ponowne wykorzystywanie materiałów, należy oddzielić baterię od innych odpadów i utylizować ją, korzystając z lokalnego, bezpłatnego systemu zwrotu baterii.



UWAGA PRZY UŻYTKOWANIU SŁUCHAWEK



Przy użytkowaniu słuchawek na pełnej głośności przez dłuższy czas, urządzenie może uszkodzić słuch użytkownika.

Uwagi dotyczące warunków pracy

Temperatura podczas pracy: 5–35 °C (41–95 °F)

Wilgotność podczas pracy: 20–75%, bez kondensacji

Temperatura podczas przechowywania: -15–45 °C (-5–113 °F)

Wilgotność podczas przechowywania: 10–90%, bez kondensacji

Maks. moc nadawcza Wi-Fi: 100 mW przy 2,4 GHz–2,4835 GHz, 5,15 GHz–5,35 GHz oraz 5,47 GHz–5,725 GHz.

Funkcja WLAN (Wi-Fi) urządzenia w pasmie 5 GHz może być użytkowana wyłącznie w pomieszczeniach.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK

EN: Hereby, Express LUCK Electric Europe Kft., declares that the radio equipment type LED TV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.smarttech-tv.com/downloads/	HU: Express LUCK Electric Europe Kft., igazolja, hogy a LED TV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvre. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: https://www.smarttech-tv.com/downloads/
BG: С настоящото Express LUCK Electric Europe Kft., декларира, че този тип радиосъоръжение LED TV е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: https://www.smarttech-tv.com/downloads/	IT: Il fabbricante, Express LUCK Electric Europe Kft., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio LED TV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://www.smarttech-tv.com/downloads/
CZ: Tímto Express LUCK Electric Europe Kft., prohlašuje, že typ rádiového zařízení LED TV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://www.smarttech-tv.com/downloads/	LT: Aš, Express LUCK Electric Europe Kft., patvirtinu, kad radio įrenginių tipas LED TV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitinkies deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: https://www.smarttech-tv.com/downloads/
DE: Hiermit erklärt Express LUCK Electric Europe Kft., dass der Funkanlagentyp LED TV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://www.smarttech-tv.com/downloads/	LV: Ar šo Express LUCK Electric Europe Kft., deklarē, ka radioiekārta LED TV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: https://www.smarttech-tv.com/downloads/
GR: Με την παρούσα ο/η Express LUCK Electric Europe Kft., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός LED TV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κέμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: https://www.smarttech-tv.com/downloads/	MT: B'dan, Express LUCK Electric Europe Kft., niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju LED TV huwa konform mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: https://www.smarttech-tv.com/downloads/
ES: Por la presente, Express LUCK Electric Europe Kft., declara que el tipo de equipo radioeléctrico LED TV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: https://www.smarttech-tv.com/downloads/	NL: Hierbij verklaar ik, Express LUCK Electric Europe Kft., dat het type radioapparatuur LED TV conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: https://www.smarttech-tv.com/downloads/
FR: Le soussigné, Express LUCK Electric Europe Kft., déclare que l'équipement radioélectrique du type LED TV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: https://www.smarttech-tv.com/downloads/	PL: Express LUCK Electric Europe Kft., niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego LED TV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://www.smarttech-tv.com/downloads/
HR: Express LUCK Electric Europe Kft., ovime izjavljuje da je radnička oprema tipa LED TV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupa je na sljedećoj internetskoj adresi: https://www.smarttech-tv.com/downloads/	PT: O(a) abaixo assinado(a) Express LUCK Electric Europe Kft., declara que o presente tipo de equipamento de rádio LED TV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: https://www.smarttech-tv.com/downloads/
SL: Express LUCK Electric Europe Kft., potrjuje, da je tip radijske opreme LED TV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletнем naslovu: https://www.smarttech-tv.com/downloads/	RO: Prin prezentă, Express LUCK Electric Europe Kft., declară că tipul de echipamente radio LED TV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: https://www.smarttech-tv.com/downloads/
	SK: Express LUCK Electric Europe Kft., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu LED TV je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://www.smarttech-tv.com/downloads/

SUGGESTION

EN:

To make it more convenient for base installation and to avoid any risk of scratches and damage, we advise you using the type of PH2 screwdriver.

HU:

Az alap csavarozásának leegyszerűsítése, valamint a karcok és sérülések kockázatának elkerülése érdekében használjon PH2 típusú csavarhúzót.

RO:

Pentru a ușura însurubarea bazei și pentru a evita riscul de zgârieturi și deteriorări, vă rugăm să utilizați o șurubelnită Phillips (PH2).

BG:

За да може базата да се завие по-удобно и за да се избегне рисъкът от надраскване и повреди, моля, използвайте кръстата отвертка.

NL:

Gebruik een schroevendraaier van het type PH2 om vastschroeven van de basis te vergemakkelijken en het risico op krassen en schade te vermijden.

PT:

Para tornar mais conveniente para parafusar a base e evitar o risco de arranhões e danos, use a chave de fenda de tipo PH2.

ES:

Para que sea más cómo para atornillar la basr y evitar el riesgo de daños y rayazos, use un tipo de destornillador PH2.

DE:

Para que sea más cómo para atornillar la basr y evitar el riesgo de daños y rayazos, use un tipo de destornillador PH2.

IT:

Per rendere più conveniente per avvitare la base, ed evitare il rischio di graffi e danni, si prega di utilizzare il tipo di PH2 cacciavite.

FR:

Pour faciliter le vissage de la base et éviter les risques de rayures et de dommages, veuillez utiliser le type de tournevis PH2.

CZ:


Aby se vám základna lépe šroubovala a vyhnuli jste se nebezpečí zkratu a poškození, použijte šroubovák typu PH2.

SK:

Aby bolo priskrutkovanie ku základni čo najpohodlnejšie a aby ste predišli riziku poškriabania a skôd, použite skrutkovač typu PH2.

PL:

Aby wygodniej można było przykręcić podstawę i uniknąć ryzyka zarysowania i uszkodzenia, należy użyć śrubokręta typu PH2.

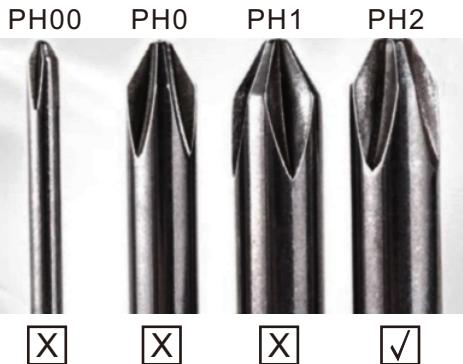

WARNING

Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- 1.Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
- 2.Only using furniture that can safely support the television set.
- 3.Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- 4.Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases).without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- 5.Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture,
- 6.Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.

If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Wall-mounted screw:22-24inch M4, 28-70inch M6, 75inch M8

Note:don't hang at an angle to avoid the risk of falling off.

CE

HE
VC Advance™
Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

MPEG 4

Dolby Audio

Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Express LUCK Europe Electric Kft
Leshegy út 2. 2310 Szigetszentmiklós,
HUNGARY

E-mail: info@expressluck.hu
Website: <http://www.smarttech-tv.com>
Made in China