SMART TECH

fire tv

INSTRUCTION MANUAL

Instruction Manual for Fire OS (HD/FHD)

English/Hungarian/Romanian/Bulgarian/Dutch/Portuguese
Spanish/German/Italian/French/Czech/Slovak/Polish

IMPORTANT

Please read this manual carefully before installing and operating the TV

Keep this manual handy for further reference

EN

Content

Safety Information.....1

Important Safety Precautions.....1

TV Buttons And Terminal Interface.....2

External device connection diagram.....2

TV Install And Connect 3

TV Stand Installation Instructions.....3

OSD

1.Initial setup.....4

2.Home Screen.....7

3.TV Setting..... 7

Help.....13

Specifications.....14

Remote control.....15

EN

Safety Information

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operting in the literature accompanying the appliance.

Warning
The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle,is inten ded to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

High voltages are used in the operation of this product.to reduce the risk of electric shock,do not remove cover of the cabinet,refer servicing to qualified service personal

If the TV any changes or coarse adjustment, electric shocks to be hurt, do not attempt to open a machine-maintenance,customer contact centres needed overhaul.

Important Safety Precautions

1) Read these instructions. 2) Keep these instructions. 3) Heed all warnings. 4) Follow all instructions.

5) Do not use this apparatus near water. 6) Clean only with dry cloth.

7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.

8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety, If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at Plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.

11) Only use attachments /accessories specified by the manufacturer.

12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury tip-over.



13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

Caution:

14) To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

15) The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

16) The socket-out shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

17) This product should never be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacture's instructions have been adhered to.

18) The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquid, such as vases, shall be placed on the apparatus.

19) Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles).

20) Wall or Ceiling Mounting - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.

21)  Never place the TV, remote control or batteries near naked flames or other heat sources, including direct sunlight. To prevent the spread of fire, keep candles or other flames away from the TV, remote control and batteries at all times.

22) The USB terminal should be loaded with 0.5 A under normal operation.

These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions. unless you are qualified to do so.

23) The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.


24) ⧈ This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth


25) The maximum using environment temperature is 35 degrees.
The Maximum using altitude is 2000 meters

TV Buttons And Terminal Interface

TV Buttons

Note: The following is only functional schematic, And the actual position and arrangement of different models may be different. For some models with an AC switch, Please first press the power on/off button ① to turn on the AC power, and then press button ② to turn on the TV.

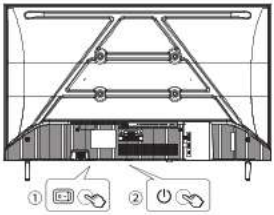

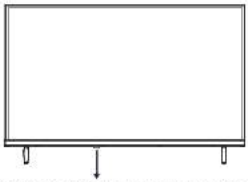

② Press this button in standby mode to turn on / off the TV.


Terminal Interface

Note: The following are the various terminal interface, the actual position and arrangement, the number of different models may be different.


MINI AV	**Mini AV** TV input port for connecting the Mini AV cable	USB 5V ⎓500mA	**USB input** Connect a USB device here to play its media files.
CI	**CI SLOT** The card reader input CI(common interface) this requires CAM (conditional access module) used for pay TV.	OPTICAL	**OPTICAL output** Connect the SPDIF receiver.
HDMI	**HDMI input** Digital signal input from HDMI video connector.	RJ 45	**RJ45** Connect the Internet.
ANT 75Ω	**ANT 75** Connect the antennal/cadle tv input (75Ω VHF;UHF)	EARPHONE	**EARPHONE output** When earphones are plugged in, speakers are disabled

*Do not touch or be close to the HDMI, USB terminals, and prevent electrostatic discharge to disturb these terminals while in USB operation mode, or it will cause the TV to stop working or abnormal status.

External device connection diagram

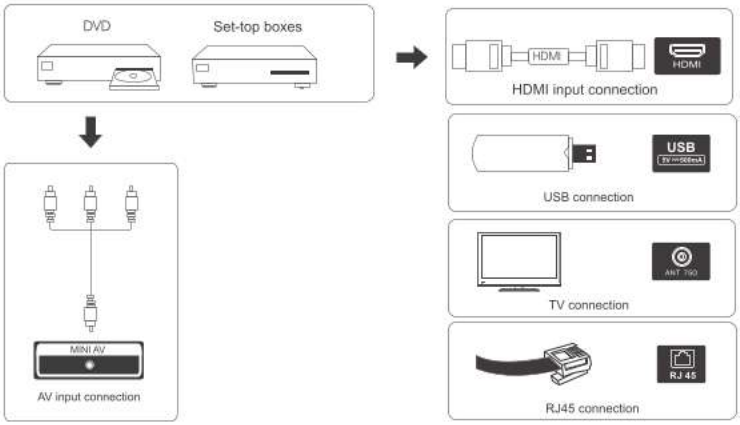

TV Install And Connect

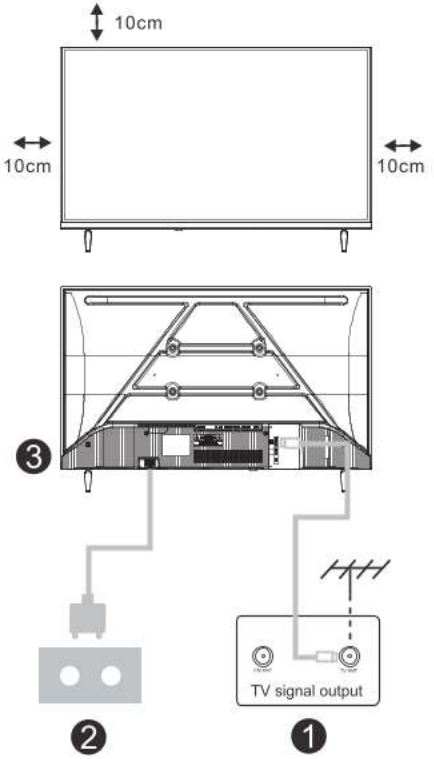

Set your TV

To put your TV on a firm place which can bear the weight of the TV.

To avoid danger, please don't positions the TV near water or heating place (such as light, candle, heating machine),do not block the ventilation at the back of TV.

Connect antenna and power

1.Connect the antenna cable to the antenna socket on the back of the TV.

2.To plug the power cord of TV (AC 100-240V~ 50/60Hz). The attached power cord is for this model only.

Turn on TV

3.Connect the power supply, enter the standby mode (red light), press the power button of the TV or the power button on the remote control to turn on the TV, and the indicator light will turn colorless.

Note:If the model has a CI card slot on its top and includes a silicone plug in the packaging, please insert the silicone plug into the slot when no CI card is in use. No action required for models with a slot but without a silicone plug.



Note: Picture for reference purposes only.


TV Stand Installation Instructions

1.Open the carton and remove the TV and scattered accessories and base (some models without base).

2.In order to avoid damaging the TV,please cover it with soft mattress,put it on the table, face down on the soft material and screw the neck of the base to the TV.

3.screw the base and connected to the TV.

4. the installation is complete.

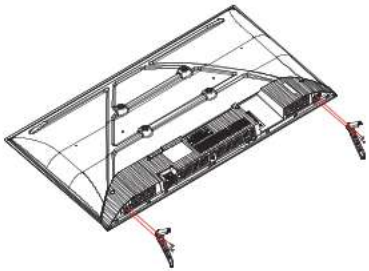

Note:
Picture for reference purposes only.
Please prevail in kind

Initial Setup

1. Initial Setup

For the first initial setup, on-screen setup wizard will guide you through setting up your TV. Please follow the guide to setup your TV correctly.

1.1 Language select


Use ∧ / ∨ buttons to select system languages, then press【OK】to confirm.

Note: Press Menu button and you will enter store mode. You may need to reset the TV if want to exit the store mode.



1.2 Region or Country select

Use ∧/∨ buttons to select your region or country, then press【OK】to confirm.

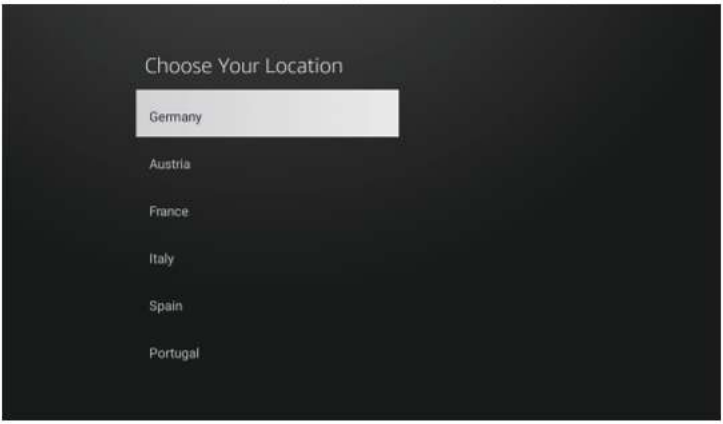

1.3 Pairing Bluetooth Remote

Tab "**Home**" simultaneously on remote control to pairing the Bluetooth.

The indicator light on remote control will flash when starting the pairing mode.

Note: If you meet any problem with remote Bluetooth, you may press and hold buttons of the Back + Menu + Left button simultaneously for 10 seconds.

Initial Setup



1.4 Set up with Your Phone

Scan the QR code to open or download the Fire TV app on your mobile device.
Connect your mobile device to the same Wi-Fi network as your Fire TV Device.
Use the on-screen navigation, keyboard, and other menu options to control the selected Fire TV device.Or you may use remote instead.



1.5 Network Connection

Choose network connection and set up the TV with your phone or Remote instead.
Press < / > buttons to select Wi-Fi you wish to connect, enter the password, and then confirm to connect.



Initial Setup

1.6 Sign In with Your Amazon Account

You may sign in online, via scan the QR code or sign in using your remote.



1.7 Set up TV Signals

Set up TV Signal inputs to be used with this TV and you may press【OK】to proceed.
Select Satellite/Terrestrial/Cable to scan TV channel.



1.8 Parental Controls


Press</>button to choose Enable Parental Controls, create PIN to set up viewing restrictions for broadcast channels.



Home Screen

2. HOME

Once you have completed initial setup, you will now enter the home by screen or press button to display the homepage.

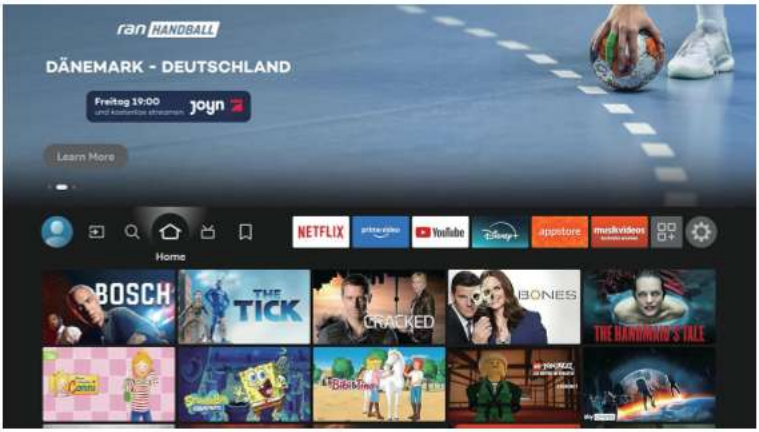


**Some countries home screen UI may display different from above image, please refer to the product for details.*

TV Setting


3.Settings

Allows to set various performance of your TV.
1.Press </> button to select "Settings" which is in the right corner of the screen.
2.Press ∧/∨ button to select the option which you want to adjust in the Settings menu.
3.Press【OK】to enter.

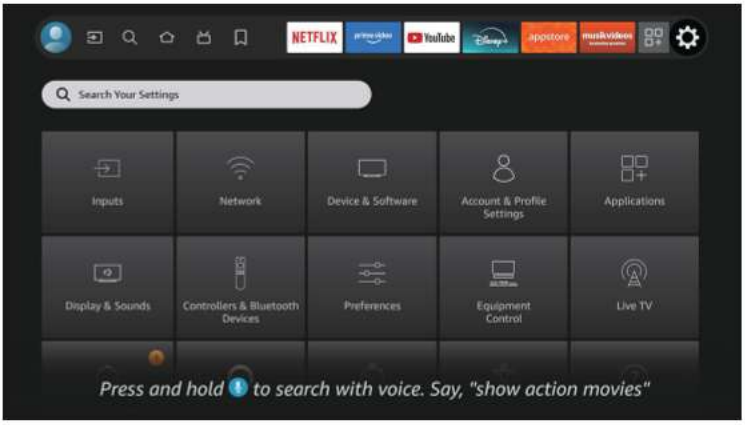


Inputs
Display the scan sub-menu based on different channel installation modes.
Press </>button to select "Inputs" , HDMI,Cable/Antenna, Satellite, Composite, Media Player and press【OK】to enter it.

TV Setting

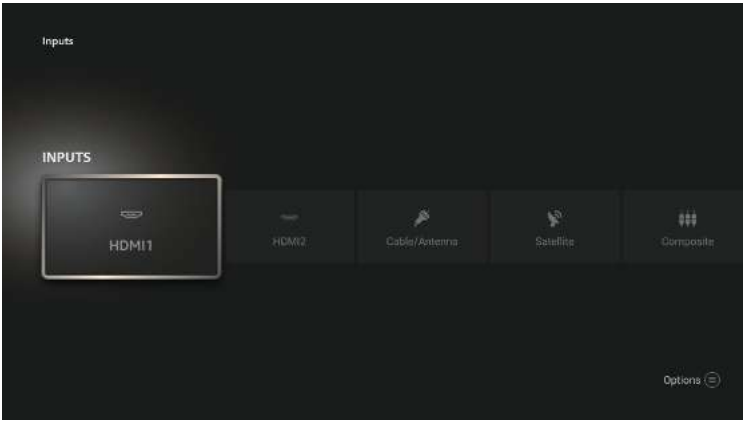


Network

This centralized interface allows users to connect to, manage, and troubleshoot Wi-Fi connections directly from the device.

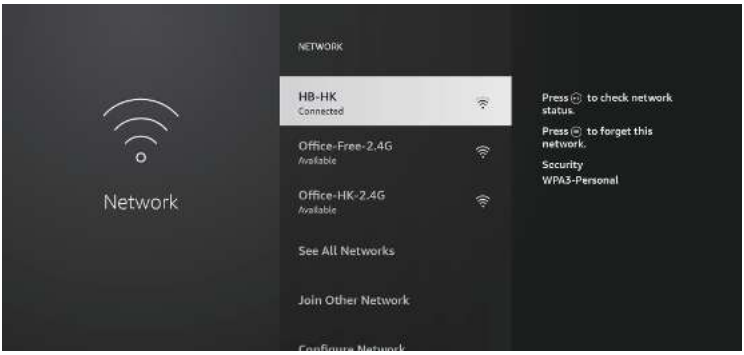

Device&Software

Press ∧/∨ button select the options of About, Developer Options, Legal&Compliance, Sleep, Restart, Reset to Factory Defaults.

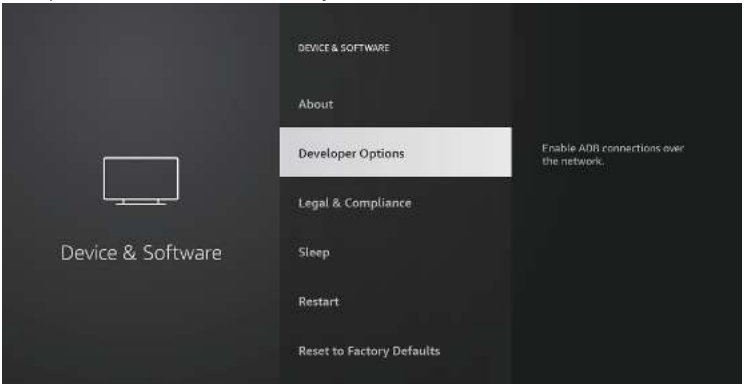


TV Setting

Noted: *If Factory reset is selected, it will remove all personal data and downloaded content from your TV.*



Account&Profile Settings

This menu centralizes all controls for managing your Amazon account, user profiles, and family-friendly features on the device. You may restrict access to videos, purchasing and certain types of content via Parental Controls.

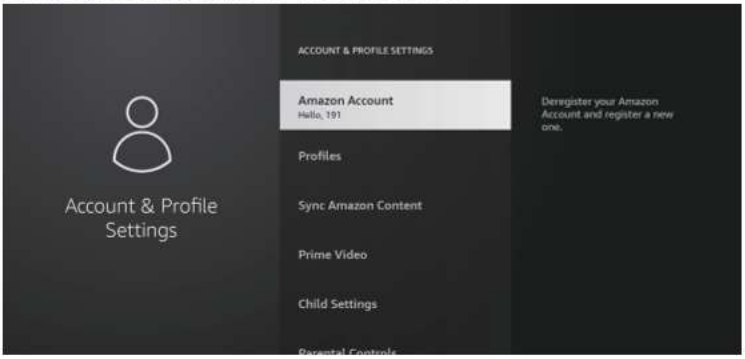

Applications

You may maintain device performance, manage storage efficiently, and keep apps organized.

Display&Audio


Press ∧/∨ button to configure the device's visual and audio performance. It includes Picture Settings , Audio Settings, Display Settings, Power Controls, Audio Output, Display Mirroring, Screen Saver, HDMI-CEC Device Control, Matter Casting and Preferred Live TV Language.



TV Setting


Remotes&Bluetooth Devices

This menu centralizes all settings for managing wireless accessories paired with the device, enabling users to connect, configure, and maintain remotes, game controllers, and other Bluetooth peripherals.

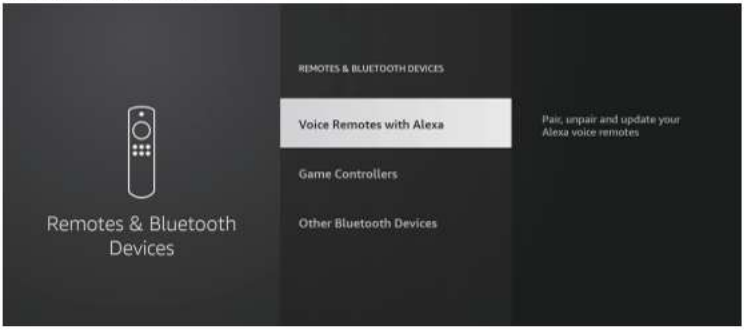


Preferences

The Preferences menu consolidates regional, system, and privacy controls: it includes settings for time zone and automatic date/time synchronization (with a note that disabling internet sync may cause playback issues), as well as language, metric units, standby LED, auto turn-off, parental controls, privacy settings, data usage monitoring, notifications, and featured content preferences, enabling users to customize device behavior while managing privacy and data usage.

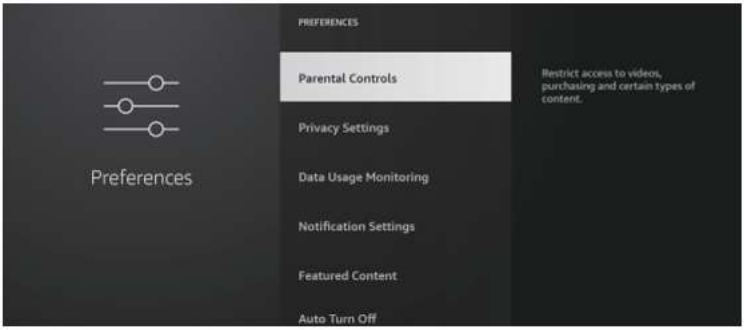

Equipment Control


You may add additional devices that Fire TV and Alexa can switch to, or control.

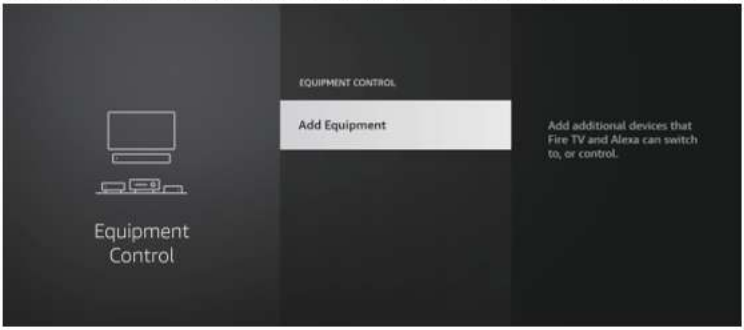

TV Setting

Live TV

The Live TV menu provides comprehensive controls for managing broadcast television services: it includes options to sync live TV sources, perform channel scans, enable automatic service updates (which scans for provider changes during standby), manage favorite channels and channel lists, configure HbbTV interactive services and related cookie settings, enable "Do Not Track" requests, set up parental controls, and access CI card functions, allowing users to customize and maintain their live TV viewing experience.

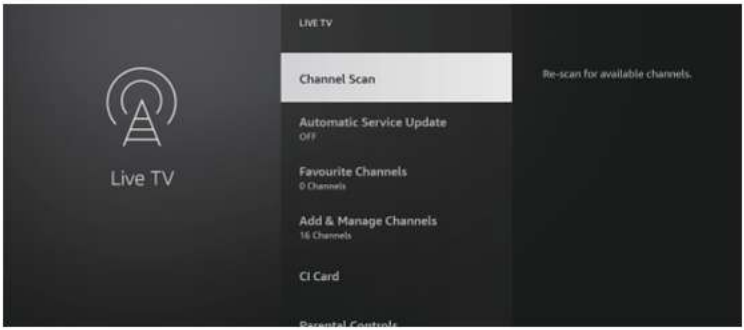


Notifications

This centralizes all alerts and messages from the system and installed apps, allowing users to view, manage, and customize notifications without interrupting their viewing experience.

Alexa

The Alexa app helps you get more out of your Alexa voice experience. Press and hold to talk to Alexa.

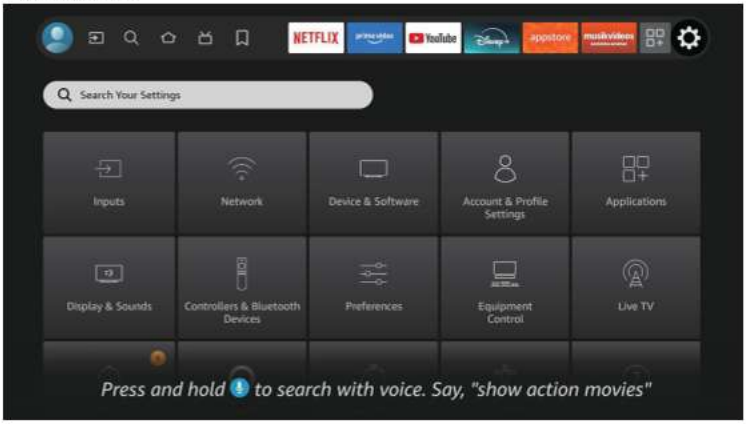

TV Setting


Sleep Timer

You may schedule automatic TV shutdown after a set of duration from 5-150 minutes, or immediately via “Sleep Now” to save power and prevent unintended all-night operation, ideal for bedtime viewing.



Accessibility

This menu offers a suite of tools to make the device easier to use for users with diverse needs, including subtitle controls (with options for both video content and Alexa voice responses), the VoiceView screen reader, a text banner for notifications, screen magnification, high-contrast text for improved readability, audio type adjustments, and live TV-specific subtitle preferences, all designed to enhance visibility, audibility, and overall usability.

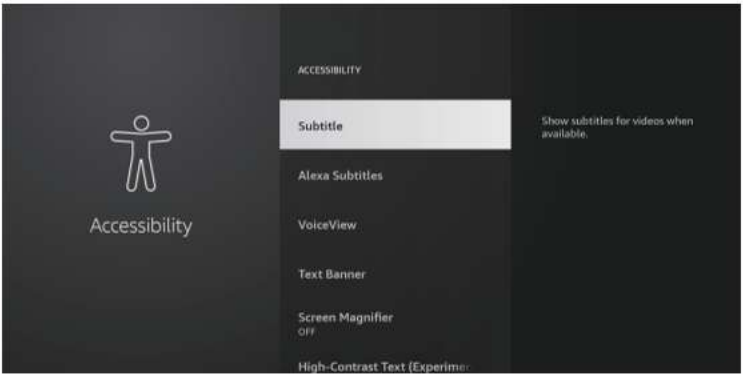

Help

No power	• Check if the AC cord of TV is plugged in or not. If there's still no power, please disconnect the plug , and reconnect to the socket after 60 seconds. Turn the power back on.
Signal not received properly	• Double or phantom images may appear on your TV if there are high buildings or mountains close to where you are. You can adjust the image thru manual operation: consult instruction of vernier regulation, or adjust the direction of the external antenna. • If you use an indoor antenna , signal reception may be more difficult under certain circumstances . Adjust the direction of the antenna for optimum reception. If this does not improve reception , you may have to switch to an external antenna.
No picture	• Check if the antenna at the back of the TV is connected properly. • View other channels to see if the problem still occurs .
Video appears with no audio	• Try increasing the volume. • Check if the TV's sound is on mute or not.
Audio is present, but video does not appear or is discolored	• Try adjusting the contrast and brightness.
Static noise affects video and audio quality	• Check if the antenna at the back of the TV is connected properly.
Broken lines on screen	• Electrical appliances such as hair dryers or vacuums etc. may be interfering with your TV Set. Switch these appliances off.
Remote doesn't work	• Make sure the plastic bag which came with the remote control is removed . Try using the remote in a shorter distance from the TV. check if the placement of the batteries is correct , or try using new batteries with the remote control. • The TV will go into standby mode if it receives no response in a few minutes.
No video (PC mode)	• Please check if the cable is connected to the HDMI Port correctly, or if the cable is bent in some places.
Screen is too bright or dark (PC Mode)	• Adjust the brightness or contrast in the main menu.
No response from the PC	• Check if the PC's display resolution is set to a compatible resolution for the TV.
Lines appearing when a device is connected to the RCA port	• Make sure you are using a cable in good quality.
Problems are unresolved	• Unplug the power cable and wait for 30 seconds , then reconnect to the socket. If problems still persist , do not attempt to repair the TV by yourself. kindly contact the service center.

Do not leave your TV displaying a static image , whether it is from a paused video , menu screen , etc. for an extended period of time , doing So will damage the display and may cause image burn-in .

List of maintenance procedures

***Choose a good location for the television, in a clean place, away from sources of heat (sun, radiators, fireplaces), plants (pollen, dust, water) and the ground (risk of knocks, dust).**

***Do not place cloth, paper or other materials over the openings on the top, sides or bottom of the appliance.**

***Switch off the television after use (unless the manufacturer's operating instructions advise against it, as is usually the case for OLED televisions) and unplug it if it is not going to be used for (if it is an OLED television, leave it on standby before unplugging it)**

***Store the remote control carefully, do not expose it to liquids and check the condition of the remote control batteries regularly to prevent corrosion of the contacts.**

***Clean the screen with a soft, dry cloth after switching off and unplugging the television, and avoid glass sprays and other household cleaning agents.**

Specifications

Screen Size	power Consumption	Main accessories
24″	30W/36W	User's manual x1 Remote controller x1 Power cord x1 AAA Batteries x2 (Optional)
32″	56W/60W	
39″	60W/70W	
40″	60W/75W/90W	
42″	60W/75W/90W	
43″	75W/80W/90W	
50″	100W/108W/120W	
55″	110W/118W/135W	
58″	120W/135W/160W	
65″	160W/165W/190W	
75″	180W/220W/240W/260W	

★ LIFE TIME : 60,000 Hrs

Dolby AUDIO

Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

HDMI® HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

WARNING

Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simpleprecautions such as:

1.Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
2.Only using furniture that can safely support the television set.
3.Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
4.Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases).without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
5.Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture,
6.Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.

If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Wall-mounted screw: 22-24 inch M4, 28-75 inch M6, 77 inch M8, 85 inch M6, 100 inch M8.

Note:don't hang at an angle to avoid the risk of falling off.

Remote control



Switches the TV between on and standby mode.

Indicator light

Voice Assistant: Talk to Alexa to control your TV using your voice.

OK

Navigation buttons: Cursor UP/LEFT/ RIGHT/DOWN.

Back: Press to move back through menus.

MENU: This button is “Menu” function.

HOME: Displays the home screen.

Play the last programme.

Play the next programme.

Play/Pause/Stop the programme.

Live Guide: Open the Live TV EPG.

Volume: volume control.

Channel: channels switch.

Mute or restore your TV sound.

SUB.T: Close Caption.

TXT: Press to enter Teletext when play the program.

Prime video: Connects to Prime video. (internet connection required).

NETFLIX: Connects to NETFLIX . (internet connection required).

YouTube: Connects to YouTube. (internet connection required).

Apps: Your Apps&Channels.

** All the pictures in this user manual are for reference only, please refer to the product for details.*

EN

Based on legislative decree no. 49 dated 14th March, 2014

"Execution of Directive 2012/19/UE about electrical and electronic equipment waste (RAEE)"



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes, but it should be disposed separately from other wastes. Therefore, the user should bring the product with all essential components to recycling centers for electrical and electronic wastes, or return to retailer before to buy a new product as equivalent type, in the ratio of 1 to 1, or 1 to 0 for products that have larger side lesser of 25cm. Correct disposal of your old appliance will help to prevent potential damage to the environment and to human health and support materials recycling. The unlawful disposal of the product should involve for users' administrative sanctions based on Legislative Decree no. 49 dated 14th March, 2014.



Correct disposal of the batteries in this product
(Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.
To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.

CAUTION:



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Environmental Considerations

Operating Temperature: 5 °C -35°C (41°F-95°F)
Operating Humidity: 20% -75%, non-condensing

Storage Temperature: -15 °C -45°C (5°F-113°F)
Storage Humidity: 10% -90%, non-condensing

BT max transmitter power: 100mW at 2.4GHz – 2.4835GHz
Wi-Fi max transmitter power: 100mW at 2.4GHz-2.4835GHz, 200mW at 5.15GHz-5.25GHz, 100mW 5.25GHz- 5.35GHz & 5.47GHz - 5.725GHz

The 5GHz WLAN(Wi-Fi) function of this equipment may only be operated indoors.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK



1.Choose a good location for the television, in a clean place, away from sources of heat (sun, radiators, fireplaces), plants (pollen, dust, water) and the ground (risk of knocks, dust).



2.Do not place cloth, paper or other materials over the openings on the top, sides or bottom of the appliance.



3.Switch off the television after use (unless the manufacturer's operating instructions advise against it, as is usually the case for OLED televisions) and unplug it if it is not going to be used for (if it is an OLED television, leave it on standby before unplugging it).



4.Store the remote control carefully, do not expose it to liquids and check the condition of the remote control batteries regularly to prevent corrosion of the contacts.



5.Clean the screen with a soft, dry cloth after switching off and unplugging the television,and avoid glass sprays and other household cleaning agents.

HU

SMART TV

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FONTOS:

Kérjük, alaposan olvassa el ezt a használati utasítást mielőtt telepíti és üzembe helyezi a TV-t. Tartsa kéznél ezt az útmutatót, mert a későbbiekben is szüksége lehet rá.

Tartalom

Biztonsági információk 1

Fontos biztonsági óvintézkedések 1

TV gombok és terminál interfész 2

Külső készülék csatlakozási rajza 2

TV telepítése és csatlakoztatása 3

TV-állvány felszerelési útmutató 3

OSD

1.Kezdeti beállítás 4

2.Kezdőképernyő 7

3.TV-Beállítások 7

Segítség 13

Előírások 14

Távirányító 15

HU

Biztonsági információk

	Az egyenlő oldalú háromszögben található felkiáltójel szimbóluma figyelmezteti a felhasználót, hogy a készülék dokumentációjában fontos információ található.	Vigyázat ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE NE NYISSA KI
	Figyelmeztetés: Az egyenlő oldalú háromszögben található villám szimbólum figyelmezteti a felhasználót, hogy a készülék belsejében szigeteletlen veszélyes feszültség található, amely elég erős ahhoz, hogy áramütéssel személyi sérülést okozzon.	A termék működése során magasfeszültséget használ. Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne vegye le a készülék fedelét, a javítást bízza szakképzett szerelőre. Ha a TV-n komoly változtatásra vagy javításra van szükség, fennáll az áramütés veszélye, ezért ne kísérelje meg saját maga a TV karbantartását, hanem bízza azt a szakszervizre.

Fontos biztonsági óvintézkedések

1) Olvassa el ezeket az utasításokat.
2) Tartsa be ezeket az utasításokat.
3) Tartsa be az összes biztonsági utasítást.
4) Kövesse az utasításokat.
5) Ne használja a készüléket víz közelében.
6) Csak száraz ruhával takarítsa.
7) Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. A gyártó utasításai szerint helyezze el.
8) Ne helyezze közel hőforráshoz, például radiátorokhoz, hőtárolókhoz, kályhához vagy más, hőt termelő berendezéshez (ideértve az erősítőket is).
9) Ne hagyja figyelmen kívül a polarizált vagy földelt konnektorok biztonsági funkcióit. A polarizált konnektornak két nyílása van, az egyik nagyobb, a másik kisebb. A földelt konnektornak két nyílása, és egy harmadik, földelőnyílása van. A harmadik nyílás vagy a széles rész az Ön biztonsága érdekében van elhelyezve. Ha a készülék csatlakozója nem illik az Önnél található konnektorba, bízzon meg egy villanyszerelőt, hogy cserélje ki a konnektort.
10) Megfelelő módon védje az elektromos kábelt attól, hogy ráléphjenek, becsípődjön, különösen a konnektor és azon pont közelében, ahol a kábel kilép a készülékről.
11) Csak a gyártó által meghatározott csatolmányokat/kiegészítőket használja.
12) Csak a gyártó által meghatározott, vagy a készülékkel együtt kapott tartót, állványt, háromlábat, kart vagy asztalt használja. Ha tartót használ, ügyeljen, hogy amikor együtt mozgatja a készüléket és a tartót, az ne borulhasson fel.




13) Villámlás esetén, vagy ha hosszú ideig használaton kívül van, húzza ki a készüléket.
Vigyázat:
14) Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvességnek.
15) A fő csatlakozó segítségével a készülék áramtalanítható, és az áramtalanító eszköznek mindig elérhetőnek kell lennie.
16) A csatlakozót a készülék közelében kell elhelyezni, és könnyen elérhetőnek kell lennie.
17) Soha ne helyezze el a terméket beépítve, például könyvespolcba vagy tartókeretbe, ha a megfelelő szellőzés nincs biztosítva, csak olyan módon, ahogy a gyártói kézikönyv megengedi.
18) A készüléket nem szabad csöpögő vagy fröcsenő folyadéknak kitenni, nem lehet folyadékkal töltött tárgyat (pl. vázát) tartani rajta.
19) Ne helyezzen semmilyen veszélyforrást a készülékre (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
20) Fali és mennyezeti tartó - A készüléket csak a gyártó által ajánlott módon lehet a falra vagy a mennyezetre rögzíteni.
21) Soha ne helyezze a TV-t, a távirányítót vagy az elemeket nyílt láng vagy más hőforrás közelébe, ideértve a közvetlen napsugárzást is. A tűz átterjedését megelőzendő, a gyertyákat és más nyílt lángot mindig tartsa távol a TV-től, a távirányítótól és az elemektől.
22) Az USB terminált a normál működés során 0,5A-ral kell tölteni.
Az alábbi javítási utasítások csak a képesített szakembereknek szólnak. Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne végezzen semmilyen javítást a készüléken a használati utasításban leírtakon kívül,
kivéve, ha ehhez megfelelő képzettséggel rendelkezik.
23) Az elemet tilos túlzott hőnek, például napsugárzásnak, tűznek, vagy ezekhez hasonlónak kitenni.
24) A készülék II. osztályú, vagy kettős szigetelésű elektromos berendezés. Felépítése nem teszi szükségessé az elektromosan földelt biztonsági csatlakozást.
25) A maximális környezeti hőmérséklet a használat során 35 fok. A maximális tengerszint feletti magasság 2000 méter.

TV gombjai és csatlakozófelülete

TV gombok

Megjegyzés: Az alábbiak csak funkcionális vázlatot mutatnak. A különböző modellek tényleges elrendezése és elhelyezése eltérő lehet. Az AC kapcsolóval rendelkező modellek esetén Először kapcsolja be az ①-es gombot (váltakozó áram be/ki), majd nyomja meg a ②-es gombot a TV bekapcsolásához.

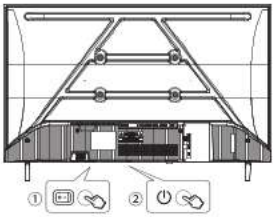



② Nyomja meg ezt a gombot készenléti módban a TV be- / kikapcsolásához.


Csatlakozófelület

Megjegyzés: Az alábbiakban bemutatott csatlakozófelület a különböző modelleken kismértékben különbözhet.


MINI AV	**Mini AV** TV bemeneti port a csatlakoztatáshoz a Mini AV kábel	USB 5V ⎓ 500mA	**USB bemenet** Ide kell csatlakoztatni az USB-eszközt a médiafájlok lejátszásához.
CI	**CI-KÁRTYA NYÍLÁS** A CI (common interface – általános interfész) leolvasó bemenet fizetős TV CAM (conditional access module – feltételes hozzáférési modul) használatával érhető el.	OPTICAL	**Optikai kimenet** Ide kell csatlakoztatni az SPDIF jelvevőt.
HDMI	**HDMI bemenet** Digitális jelbemenet a HDMI videó csatlakozóról.	RJ 45	**RJ45** Az Internet csatlakoztatására szolgál
ANT 75Ω	**ANT 75** Az antennás kábel TV bemenet csatlakoztatására szolgál (75Ω VHF,UHF)	EARPHONE	**FÜLHALLGATÓ kimenet** Ha fülhallgató van csatlakoztatva, a hangszóró kikapcsol

* Ne érintse meg vagy közelítse meg a HDMI- és USB-csatlakozókat, és ne engedje, hogy az elektrosztatikus kisülés megzavarja ezeknek a csatlakozóknak a működését USB üzemmódban, ellenkező esetben a TV vagy a TV működése leáll.

Külső készülék csatlakozási rajza

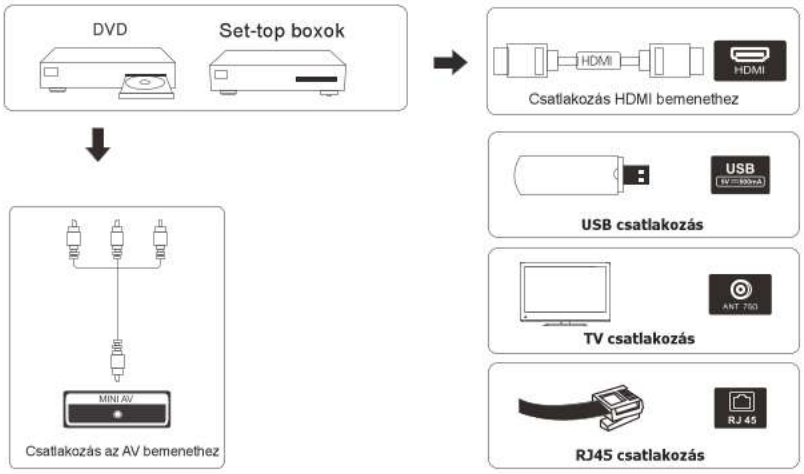

TV telepítése és csatlakoztatása

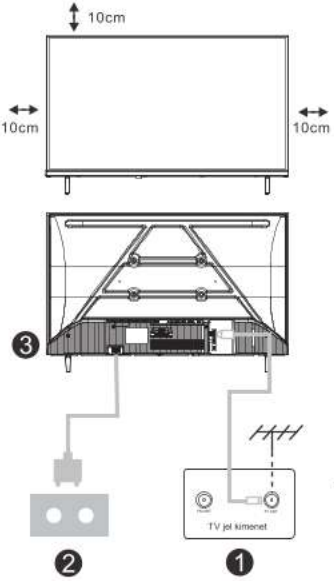

A TV beállítása

Helyezze a TV-t szilárd felületre, amely elbírja a TV súlyát.

A veszélyek elkerülése érdekében, kérjük, ne helyezze a TV-t víz vagy hőforrás mellé (például lámpa, gyertya, fűtőtest), és ne akadályozza a TV hátsó részén a szellőzést.

Az antenna és a feszültség csatlakoztatása

1.Csatlakoztassa az antennakábelt az antennaaljzathoz a TV hátulján.

2.A TV elektromos zsinórjának csatlakoztatása (AC 100-240V~ 50/60 Hz). A csatlakoztatott tápkábel csak ehhez a modellhez készült.

A TV bekapcsolása

3.Nyomja meg a TV bekapcsoló gombját, az állapotjelző lámpa színtelen vált, ha készenléti üzemmódban van, (a lámpa piros), nyomja meg a távirányítón a bekacsoló gombot a TV bekapcsolásához.


Megjegyzés: Ha a modell tetején CI-kártya foglalat található, és a csomagolásban szilikondugó is található, akkor helyezze be a szilikondugót a foglalatba, amikor nem használ CI-kártyát. Nincs szükség semmilyen teendőre azoknál a modelleknél, amelyeken van foglalat, de nincs szilikondugó.



Megjegyzés:A kép csak illusztráció.

TV állvány felszerelési útmutató

1. Nyissa ki a kartondobozt, és vegye ki a TV-t, a szétszórt tartozékokat és a talpat (egyes modellek talp nélkül).
2. A TV sérülésének elkerülése érdekében puha matraccal letakarva helyezze az asztalra, képpel lefelé egy puha matracra, a nyak tövét csavarokkal rögzítse a TV-hez.
3. Csavarja be az alapot, és csatlakoztassa a TV-hez.
4. A telepítés befejeződött.

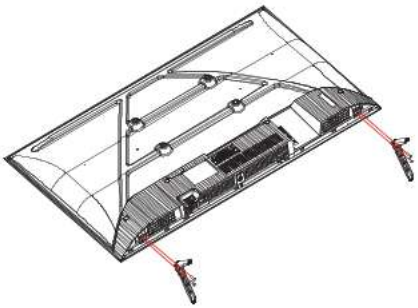

Figyelem:

A fénykép csak tájékoztató jellegű.

Kérem természetbeni érvényesülést

Kezdeti Beállítás

1. Kezdeti beállítás

Az első beállításhoz a képernyőn megjelenő beállító varázsló végigvezeti Önt a TV beállításán. Kérjük, kövesse az útmutatót a TV megfelelő beállításához.

1.1 Nyelv kiválasztása


A ^/v gombokkal válassza ki a rendszernyelvet, majd nyomja meg az [**OK**] gombot a megerősítéshez.

Megjegyzés: Nyomja meg a Menü gombot, és belép az üzlet módba. Előfordulhat, hogy vissza kell állítania a TV-t, ha ki szeretne lépni az üzlet módból.



1.2 Régió vagy ország kiválasztása

A ^/v gombokkal válassza ki a régiót vagy országot, majd nyomja meg az [**OK**] gombot a megerősítéshez.

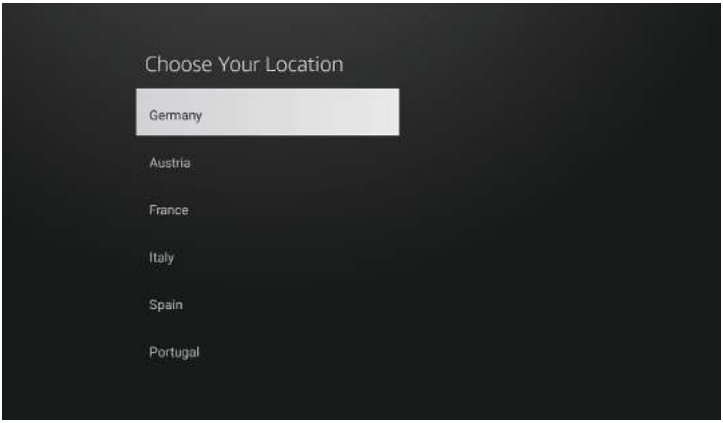

1.3 Bluetooth távirányító párosítása

A Bluetooth párosításához nyomja meg egyszerre a "Home" gombot a távirányítón.

A távirányító jelzőfénye villogni fog a párosítási mód elindításakor.

Megjegyzés: Ha bármilyen probléma merül fel a távoli Bluetooth-szal, nyomja meg és tartsa lenyomva a Vissza + Menü + Balra gombot egyszerre 10 másodpercig.

Kezdeti Beállítás



1.4 Beállítás telefonnal

Olvassa be a QR-kódot a Fire TV alkalmazás mobileszközére való megnyitásához vagy letöltéséhez.

Csatlakoztassa mobileszközét ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz, mint a Fire TV eszközét.

A kiválasztott Fire TV eszköz vezérléséhez használja a képernyőn megjelenő navigációt, a billentyűzetet és az egyéb menüpontokat.Vagy használhatja a távirányítót is.



1.5 Hálózati kapcsolat

Válassza a hálózati kapcsolatot, és állítsa be a TV-t a telefonjával vagy a távirányítóval. Nyomja meg a </> gombokat a csatlakoztatni kívánt Wi-Fi kiválasztásához, adja meg a jelszót, majd erősítse meg a csatlakozást.



Kezdeti Beállítás

1.6 Bejelentkezés Amazon-fiókjával

Bejelentkezhet online, a QR-kód beolvasásával vagy a távirányító használatával.



1.7 TV-jelek beállítása

Állítsa be a TV-készülékkel használni kívánt TV-jel bemeneteket, és a folytatáshoz nyomja meg az [**OK**] gombot. A TV-csatorna kereséséhez válassza a Műhold/Földszíni/Kábel lehetőséget.



1.8 Szülői felügyelet

A </> gomb megnyomásával válassza ki a Szülői felügyelet engedélyezése lehetőséget, és hozzon létre PIN-kódot a sugárzott csatornák megtekintési korlátozásainak beállításához.



Kezdőképernyő

2. KEZDŐLAP

Miután befejezte a kezdeti beállítást, a kezdőképernyőre léphet, vagy a gomb megnyomásával jelenítheti meg a kezdőlapot.




***Egyes országokban a kezdőképernyő felhasználói felülete eltérhet a fenti képen láthatótól, a részletekért kérjük, tekintse meg a terméket.**

TV-beállítások

3. Beállítások

Lehetővé teszi a TV különböző teljesítményének beállítását.

1. Nyomja meg a </> gombot a képernyő jobb sarkában található „Beállítások" kiválasztásához.
2. Nyomja meg a ^/v gombot a Beállítások menüben beállítani kívánt opció kiválasztásához.
3. Nyomja meg az [**OK**] gombot a belépéshez.

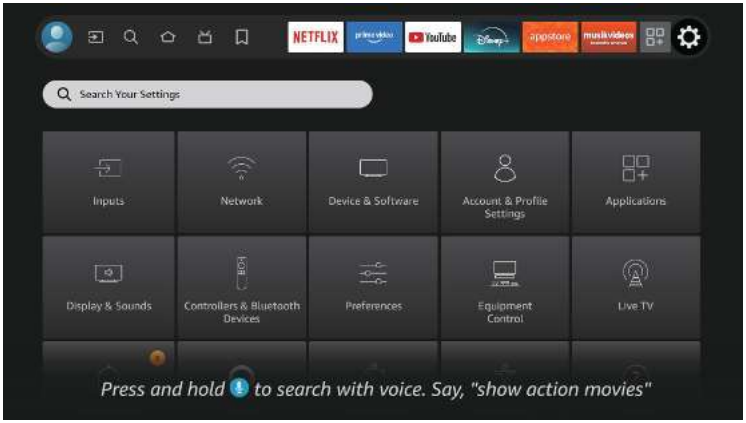

Bemenetek


Jelenítse meg a keresés almenüt a különböző csatornabeállítási módok alapján. Nyomja meg a </> gombot a „Bemenetek", HDMI, Kábel/Antenna, Műhold, Kompozit, Médialejátszó kiválasztásához, majd nyomja meg az [**OK**] gombot a belépéshez.

TV-beállítások




Hálózat

Ez a központosított felület lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy közvetlenül az eszközről csatlakozzanak a Wi-Fi-kapcsolatokhoz, kezeljék azokat és elhárítsák a hibákat.

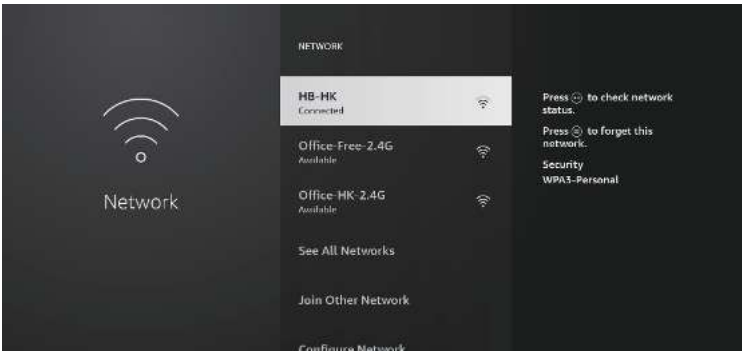

Eszköz és szoftver

A ^/v gomb megnyomásával válassza ki a Névjegy, Fejlesztői beállítások, Jogi nyilatkozat és megfelelőség, Alvó állapot, Újraindítás és Gyári beállítások visszaállítása lehetőségeket.

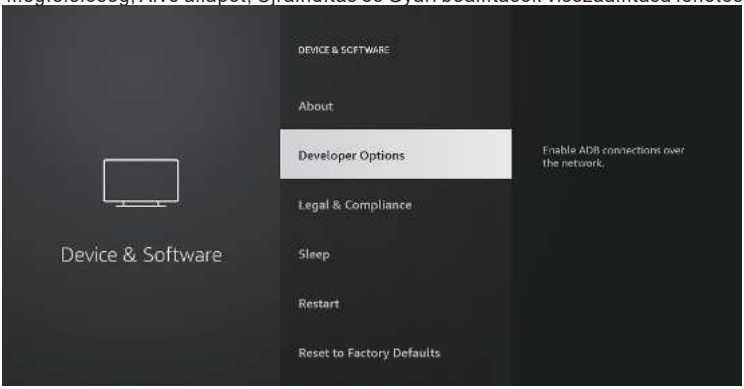


TV-beállítások

Megjegyzés: *Ha a Gyári beállítások visszaállítása lehetőséget választja, az összes személyes adatot és letöltött tartalmat eltávolítja a tévéről.*



Fiók- és profilbeállítások

Ez a menü központosítja az Amazon-fiók, a felhasználói profilok és a készülék családbarát funkcióinak kezeléséhez szükséges összes vezérlőt. A Szülői felügyelet segítségével korlátozhatja a videókhoz, a vásárláshoz és bizonyos típusú tartalmakhoz való hozzáférést.

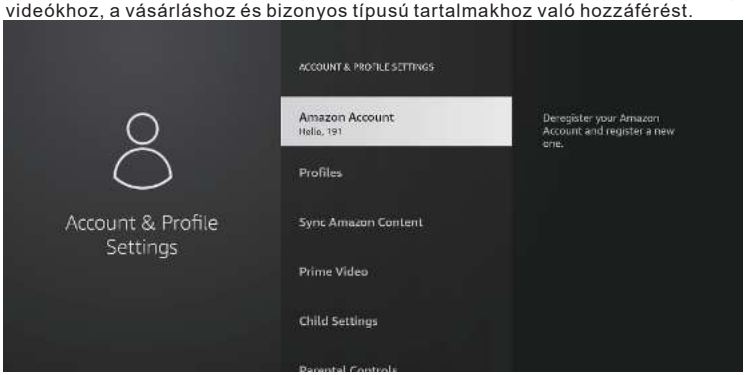


Alkalmazások

Fenntarthatja a készülék teljesítményét, hatékonyan kezelheti a tárhelyet, és rendszerezheti az alkalmazásokat.

Kijelző és hang


Nyomja meg a ^/v gombot a készülék vizuális és hangteljesítményének konfigurálásához. Ide tartoznak a Képbeállítások, Hangbeállítások, Kijelzőbeállítások, Bekapcsolás-vezérlők, Hangkimenet, Kijelzőtükrözés, Képernyővédő, HDMI-CEC eszközvezérlés, Matter Casting és Élő TV-adás előnyben részesített nyelve.

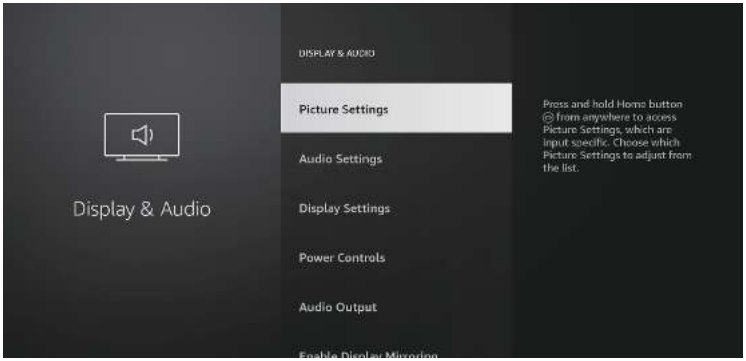

TV-beállítások


Távirányítók és Bluetooth-eszközök

Ez a menü központosítja az eszközhöz párosított vezeték nélküli tartozékok kezelésének összes beállítását, lehetővé téve a felhasználók számára a távirányítók, játékvezérlők és egyéb Bluetooth-perifériák csatlakoztatását, konfigurálását és karbantartását.

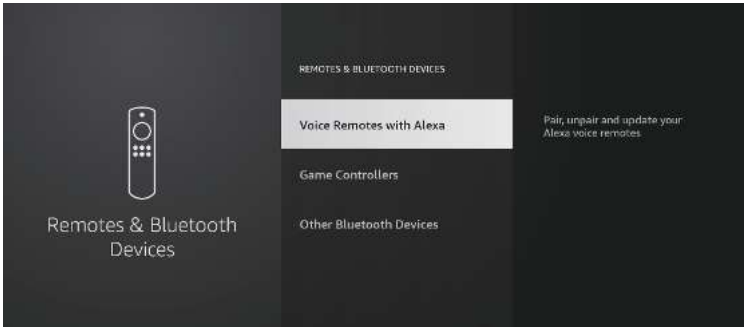


Beállítások

A Beállítások menü egyesíti a regionális, rendszer- és adatvédelmi vezérlőket: tartalmazza az időzóna és az automatikus dátum/idő szinkronizálás beállításait (azzal a megjegyzéssel, hogy az internet-szinkronizálás letiltása lejátszási problémákat okozhat), valamint a nyelvet, a metrikus mértékegységeket, a készenléti LED-et, az automatikus kikapcsolás, a szülői felügyelet, az adatvédelmi beállítások, az adatfelhasználás figyelése, az értesítések és a kiemelt tartalom beállításait, lehetővé téve a felhasználók számára az eszköz viselkedésének testreszabását az adatvédelem és az adatfelhasználás kezelése közben.

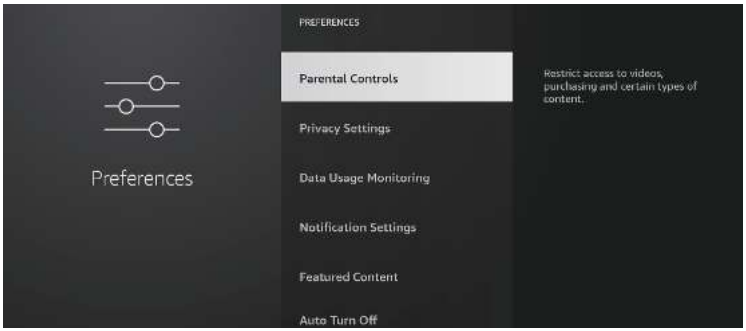

Eszközvezérlés


Hozzáadhat további eszközöket, amelyekre a Fire TV és az Alexa át tud váltani, vagy amelyeket vezérelhet.

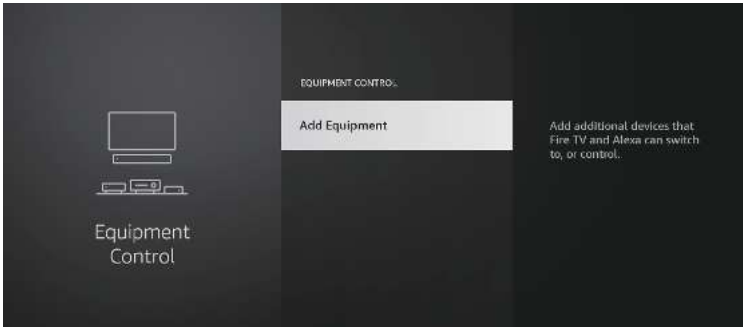

TV-beállítások

Élő TV

Az Élő TV menü átfogó vezérlőket kínál a televíziós műsorszórás szolgáltatásainak kezeléséhez: többek között élő TV-források szinkronizálására, csatornakeresés végrehajtására, automatikus szolgáltatásfrissítések engedélyezésére (amelyek készenléti állapotban keresik a szolgáltatóváltásokat), kedvenc csatornák és csatornalisták kezelésére, HbbTV interaktív szolgáltatások és kapcsolódó sütibeállítások konfigurálására, a „Ne kövessen” kérések engedélyezésére, szülői felügyelet beállítására és a CI-kártya funkcióinak elérésére szolgál, lehetővé téve a felhasználók számára az élő TV-nézési élmény testreszabását és karbantartását.

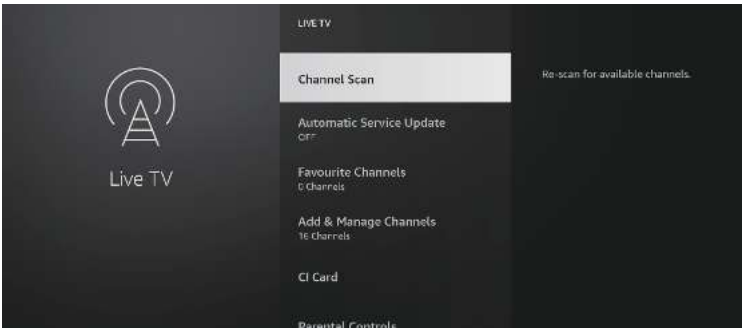


Értesítések

Ez központosítja a rendszerből és a telepített alkalmazásokból érkező összes riasztást és üzenetet, lehetővé téve a felhasználók számára az értesítések megtekintését, kezelését és testreszabását a nézési élmény megszakítása nélkül.

Alexa

Az Alexa alkalmazás segít abban, hogy többet hozhasson ki az Alexa hangélményéből. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, hogy Alexával beszéljen.

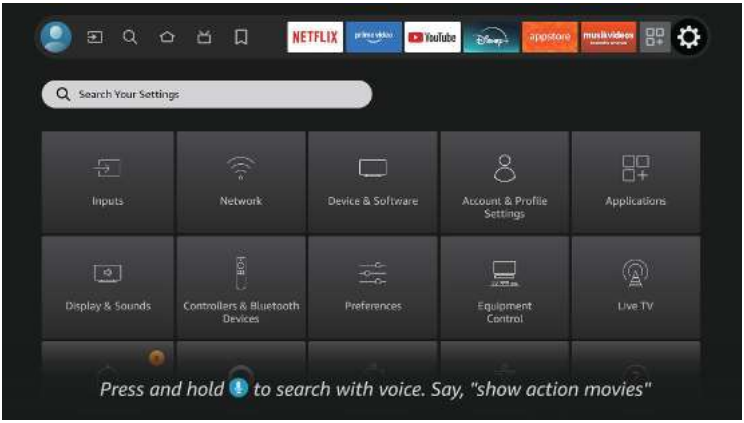

TV-beállítások


Elalvás időzítő

A TV automatikus kikapcsolását 5-150 perc közötti időtartam elteltével, vagy a „Sleep Nown” segítségével azonnal is beállíthatja, hogy az energiatakarékosság és az egész éjszakai működés megakadályozása után kikapcsoljon, ami ideális lefekvés előtti tévénézéshez.



Akadálymentesítés

Ez a menü számos eszközt kínál, amelyek megkönnyítik a készülék használatát a különböző igényű felhasználók számára, beleértve a feliratvezérlést (videótartalomhoz és Alexa hangválaszokhoz egyaránt), a VoiceView képernyőolvasót, az értesítésekhez tartozó szöveges szalagcímet, a képernyő nagyítását, a nagy kontrasztú szöveget a jobb olvashatóság érdekében, a hangtípus-beállításokat és az élő TV-hez tartozó feliratbeállításokat, amelyek mindegyike a láthatóság, a hallhatóság és az általános használhatóság javítását szolgálja.

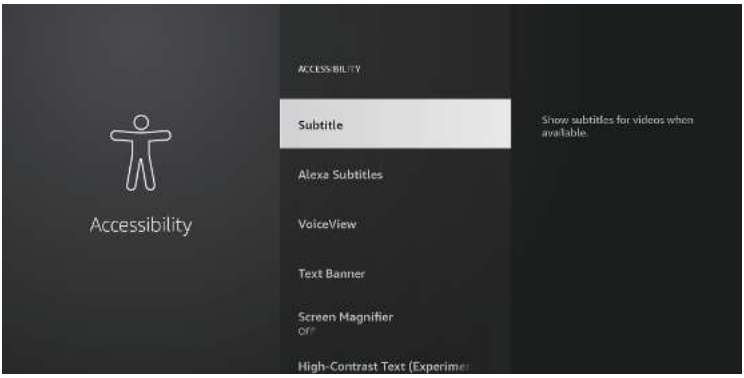

Segítség

Nincs erő	• Ellenőrizze, hogy a TV AC -kábel csatlakozik -e vagy sem. Ha még mindig nincs energia, kérjük, húzza ki a dugót, és 60 másodperc múlva csatlakoztassa újra az aljzathoz. Kapcsolja be az energiát.
A jel nem kapott megfelelően	• A kettős vagy fantom képek megjelenhetnek a tévében, ha vannak magas épületek vagy hegyek közelében, ahol tartózkodsz. Beállíthatja a képet a kézi művelet útján: konzultáljon a Vernier szabályozás utasításaira, vagy állítsa be a külső antenna irányát. • Ha beltéri antennát használ, a jelfogadás bizonyos körülmények között nehezebb lehet. Állítsa be az antenna irányát az optimális fogadáshoz. Ha ez nem javítja a fogadást, akkor lehet, hogy át kell váltania egy külső antennára.
Nincs kép	• Ellenőrizze, hogy a TV hátulján lévő antenna megfelelően van -e csatlakoztatva. • Tekintse meg más csatornákat, hogy megnézze, hogy a probléma továbbra is fennáll -e.
A videó audio nélkül jelenik meg	• Próbálja meg növelni a hangerőt. • Ellenőrizze, hogy a TV S hangja néma -e vagy sem.
Audio jelen van, de a videó nem jelenik meg, vagy elszíneződött	• Próbálja meg beállítani a kontrasztot és a fényerőt.
A statikus zaj befolyásolja a videót és a hangminőséget	• Ellenőrizze, hogy a TV hátulján lévő antenna megfelelően van -e csatlakoztatva.
Törött vonalak a képernyőn	• Az elektromos készülékek, például a hajszárítók vagy a vákuumok stb. Lehet, hogy zavarják a TV -szettet. Kapcsolja ki ezeket a készülékeket.
A távvezérlő nem működik	• Győződjön meg arról, hogy a távirányítóval ellátott műanyag zacskó eltávolítva van -e.Próbálja meg használni a távirányítót a TV -től rövidebb távolságra. Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok elhelyezése helyes -e, vagy próbáljon meg új akkumulátorokat használni a távirányítóval. • A TV készenléti módba kerül, ha néhány perc alatt nem kap választ.
Nincs videó (PC mód)	• Kérjük, ellenőrizze, hogy a kábel helyesen van -e csatlakoztatva a HDMI porthoz, vagy ha a kábel bizonyos helyeken meghajlik.
A képernyő túl fényes vagy sötét (PC mód)	• Állítsa be a fényerőt vagy a kontrasztot a főmenüben.
Nincs válasz a PC –től	• Ellenőrizze, hogy a PC kijelző felbontása kompatibilis felbontásra van -e állítva (vagy a TV -re.
A vonalak akkor jelennek meg, amikor egy eszköz csatlakozik az RCA porthoz	• Győződjön meg arról, hogy jó minőségű kábelt használ.
A problémák megoldatlanok	• Húzza ki a tápkábelt, és várjon 30 másodpercig, majd csatlakoztassa újra az aljzathoz. Ha a problémák továbbra is fennállnak, ne próbálja meg egyedül javítani a TV -t. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Szolgáltató Központtal.

Ne hagyja, hogy a TV-je statikus képet jelenítsen meg, függetlenül attól, hogy egy szüneteltetett videóból, menü képernyőből stb. Hosszabb ideig, ez károsítja a kijelzőt, és a kép égetését

A karbantartási eljárások listája

* Válasszon egy jó helyet a televízióhoz, tiszta helyen, a hőforrásoktól (nap, radiátorok, kandallók), növények (pollen, por) és a talaj (kopogtatási kockázat, por).
* Ne helyezzen ruhát, papírt vagy egyéb anyagot a nyílások fölé a készülék tetejére, oldalára vagy aljára.
* Használat után kapcsolja ki a televíziót (kivéve, ha a gyártó üzemeltetési útmutatása nem javasolja ellene, mint általában az OLED televíziók esetében), és húzza ki, ha nem fog használni (ha ez egy OLED televízió, hagyja készenléti állapotban, mielőtt kihúzza)
* Óvatosan tárolja a távirányítót, ne tegye ki folyadékoknak, és rendszeresen ellenőrizze a távirányító akkumulátorok állapotát, hogy megakadályozza az érintkezők korrózióját.
* Tisztítsa meg a képernyőt egy puha, száraz ruhával, miután kikapcsolta és kihúzta a televíziót, és kerülje az üvegpermeteket és más háztartási tisztítószereket.

Előírások

Screen Size	power Consumption	Main accessories
24″	30W/36W	User's manual x1 Remote controller x1 Power cord x1 AAA Batteries x2 (Optional)
32″	56W/60W	
39″	60W/70W	
40″	60W/75W/90W	
42″	60W/75W/90W	
43″	75W/80W/90W	
50″	100W/108W/120W	
55″	110W/118W/135W	
58″	120W/135W/160W	
65″	160W/165W/190W	
75″	180W/220W/240W/260W	

★ Életidő: 60 000 óra

Dolby AUDIO

A Dolby Laboratories engedély alapján gyártják.
A Dolby, a Dolby Audio és a Double-D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegyei.

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

A HDMI és a HDMI nagyfelbontású multimédiás interfész és a HDMI logó kifejezések a HDMI Licensing LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

FIGYELMEZTETÉS

Soha ne tegye a televíziós készletet instabil helyre. A televíziós készlet eshet, súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat.

Számos sérülést, különösen a gyermekek számára, az egyszerű pénzeszközök elvégzésével elkerülhető, mint például:

1. A televíziós készlet gyártója által ajánlott szekrények vagy állványok használata.
2. Csak olyan bútorok használata, amelyek biztonságosan támogathatják a televíziót.
3. Annak biztosítása, hogy a televíziós készlet ne terjessze a tartó bútorok szélét.
4. Nem helyezi el a televíziós készletet magas bútorokra (például szekrények vagy könyvespolcok)
5. Nem helyezi el a televíziós készletet ruhára vagy egyéb anyagokra, amelyek a televíziós szett és a támogató bútorok között helyezkedhetnek el,
6. A gyermekek oktatása a bútorokon való felmászás veszélyeiről, hogy elérjék a televíziós készletet vagy annak kezelőszerveit.

Ha a meglévő televíziós készletét megtartják és áthelyezik, ugyanazokat a megfontolásokat kell alkalmazni, mint a fentiek.

Wall-mounted screw: 22-24 inch M4, 28-75 inch M6, 77 inch M8, 85 inch M6, 100 inch M8.

Megjegyzés: Ne lógjon szögben, hogy elkerülje a leesés kockázatát.

Távirányító



A TV bekapcsolt és készenléti üzemmódja között vált.

Jelzőfény.

Hangsegéd: Beszéljen Alexával, hogy hangjával irányíthassa tévéjét.

OK

Navigációs gombok: Kurzor FEL/ BALRA/JOBBRA/LE.

Vissza: Nyomja meg a menükben való visszalépéshez.

MENÜ: Ez a gomb a „Menü" funkciót látja el.

KEZDŐLAP: Megjeleníti a kezdőképernyőt.

Utolsó műsor lejátszása.

Következő műsor lejátszása.

Műsor lejátszása/szüneteltetése/leállítása.

Élő műsorújság: Nyissa meg az élő TV EPG-t.

Hangerő: hangerőszabályzó.

Csatorna: csatornaváltás.

Némítja vagy visszaállítja a TV hangját.

SUBT: Feliratozás.

TXT: Nyomja meg a TELETEXT beírását a program lejátszásakor.

Prime video: Csatlakozik a Prime videóhoz (internetkapcsolat szükséges).

NETFLIX: Csatlakozik a NETFLIX-hez (internetkapcsolat szükséges).

YouTube: Csatlakozik a YouTube-hoz (internetkapcsolat szükséges).

Alkalmazások: Az Ön alkalmazásai és csatornái.

A felhasználói kézikönyvben található összes kép csak illusztráció, a részletekért kérjük, tekintse meg a terméket.

HU

FELHASZNÁLÓI TANÁCSOK



A 2014 március 14-én hozott 49-es számú jogalkotási rendelet alapján
"Az elektromos és elektronikus felszerelések hulladékairól szóló 2012/19/UE irányelv (RAEE)"
A terméken vagy a csomagoláson ábrázolt szimbólum azt jelenti, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként.
Adja le a terméket a megjelölt helyen, elektromos és elektronikus felszerelések újrahasznosítása céljából.
Előzze meg az emberek egészségére és a környezetre gyakorolt negatív hatásait azzal, hogy megfelelően hasznosítja újra a terméket.
Az újrahasznosítás hozzájárul a természeti erőforrások fenntartásához. További információért e termék újrahasznosításáról kérem forduljon a helyi hatósághoz, a háztartási hulladék feldolgozásáért felelős szervezethez vagy az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.



A termékben lévő elemek/akkumulátorok helyes leselejtezése (A szelektív gyűjtőrendszerekkel rendelkező országokban alkalmazandó.) Ha ez a jelzés látható a telepen, a használati útmutatóban vagy a csomagoláson, az azt jelenti, hogy élettartamának végén a telep nem kezelhető háztartási hulladékként. Ha a Hg, Cd vagy Pb vegyjel van feltüntetve, az azt jelenti, hogy az elem a 2006'66/EK irányelvben meghatározott határérték fölötti mértékben tartalmaz higanyt, kadmiumot vagy ólmot. Az ilyen telepek nem megfelelő selejtezése esetén ezek az anyagok káros hatással lehetnek az emberi egészségre és a környezetre. A természeti erőforrások megóvása és az újrahasznosítás elősegítése érdekében ne dobja az akkumulátorokat vagy az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem adja le őket a használt elemek gyűjtőhelyén.

FIGYELMEZTETÉS A FEJHALLGATÓ HASZNÁLATÁRÓL



A hordozható fejhallgató teljes hangerőn történő hosszú távú használat esetén halláskárosulást okozhat.

Környezeti feltételek

Működési hőmérséklet: 5–35 °C (41–95 °F)
Működési páratartalom: 20–75%, nem lecsapódó

Tárolási hőmérséklet: -15-45 °C (-5-113 °F)
Tárolási páratartalom: 10–90%, nem lecsapódó

BT maximális adóteljesítmény: 100 mW a 2,4 GHz – 2,4835 GHz tartományban
Wi-Fi maximális adóteljesítmény: 100 mW a 2,4 GHz – 2,4835 GHz, 5,15 GHz – 5,35 GHz és 5,47 GHz – 5,725 GHz

A berendezés 5 GHz-es WLAN (Wi-Fi) funkciója csak épületen belül működtethető.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK



1.Válasszon megfelelő helyet a televíziónak, tiszta helyen, távol a hőforrásoktól (nap, radiátorok, kandallók), növényektől (pollen, por, víz) és a talajtól (ütésveszély, por).



2.Ne helyezzen ruhát, papírt vagy más anyagot a készülék tetején, oldalán vagy alján lévő nyílásokra.



3.Használat után kapcsolja ki a televíziót (hacsak a gyártó használati utasítása nem javasolja, mint általában az OLED televíziók esetében), és húzza ki a konnektorból, ha nem akarja használni (ha OLED televízióról van szó, hagyja bekapcsolva készenléti állapot, mielőtt kihúzná)



4.Óvatosan tárolja a távirányítót, ne tegye ki folyadéknak, és rendszeresen ellenőrizze a távirányító elemeinek állapotát, hogy elkerülje az érintkezők korrózióját.



5.Tisztítsa meg a képernyőt egy puha, száraz ruhával, miután kikapcsolta és kihúzta a televíziót, és kerülje az üvegspray-t és egyéb háztartási tisztítószereket.

RO

SMART TV

MANUAL DE UTILIZARE

IMPORTANT:
Vă rugăm să citiţi manualul cu mare atenţie înainte de a instala şi începe să folosiţi televizorul. Ţineţi acest manual la îndemână pentru referinţe viitoare.

Conținut

Informații Privind Siguranța 1

Măsuri De Siguranță Importante 1

Butoanele Și Interfața Televizorului 2

Schema de conectare a dispozitivelor externe 2

Instalarea Și Conectarea Televizorului 3

Instrucțiuni De Instalare A Postamentuluide Televizor 3

OSD

1.Configurare inițială 4

2.Ecran Principal 7

3.Setări TV 7

Ajutor 13

Specificații 14

Telecomandă 15

RO

Informații Privind Siguranța

	**Semnul de exclamare într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni de operare importante în literatura de specialitate care însoțește aparatul.**	Atenție RISC DE ELECTROCUTARE NU DESCHIDEȚI
	**Avertizare:** **Fulgerul cu simbolul săgeată într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența de tensiuni periculoase neizolate în carcasa produsului, care pot fi suficient de ridicate pentru a constitui un risc de electrocutare.**	În cursul operării acestui produs sunt utilizate tensiuni înalte. Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu scoateți capacul cabinetului; apelați la personal calificat de service. Dacă televizorul necesită orice modificări sau reglaj brut, există risc de electrocutare. Nu încercați să executați operațiuni de întreținere; dacă aveți nevoie de reparații capitale contactați un centru de relații cu clienții.

Măsuri De Siguranță Importante


1) Citiți aceste instrucțiuni.
2) Păstrați aceste instrucțiuni.
3) Respectați toate avertismentele.
4) Urmați toate instrucțiunile.
5) Nu utilizați acest aparat în apropierea apei.
6) Curățați numai cu o cârpă uscată.
7) Nu blocați orificiile de ventilație. Instalați în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
8) Nu instalați lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoare, aeroterme, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
9) Nu ignorați scopul de siguranță al ștecărului polarizat sau de împământare. Un ștecăr polarizat are două lame, una mai lată decât cealaltă. Un ștecăr cu împământare are două lame și o furcă de împământare. Lama lată sau furca este prevăzută pentru siguranța dumneavoastră. Când ștecărul furnizat nu se potrivește la priză, apelați la un electrician pentru înlocuirea prizei vechi.
10) Protejați cablul de alimentare împotriva traversării sau agățării, în special la ștecăre, prize multiple și la punctul în care iese din aparat.
11) Utilizați doar atașamentele/accesoriile specificate de producător.
12) Folosiți numai cărucioarele, standurile, trepiedele, suporturile sau mesele specificate de producător sau vândute cu aparatul. Când se utilizează un cărucior, aveți grijă la deplasarea combinației cărucior/ aparat, pentru a evita deteriorarea prin răsturnare.


13) Deconectați aparatul în timpul furtunilor sau atunci când nu este utilizat pentru perioade lungi de timp.
Atenție:
14) Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți acest aparat la ploaie sau umezeală.
15) Ștecărul este utilizat ca dispozitiv de deconectare și va rămâne întotdeauna operațional.
16) Priza va fi instalată în apropierea echipamentului și trebuie să fie ușor accesibilă.
17) Acest produs nu trebuie să fie plasat într-un cadru de instalare încorporat, cum ar fi o bibliotecă sau un raft, decât dacă este asigurată o ventilație corespunzătoare sau instrucțiunile producătorului au fost respectate.
18) Aparatul nu trebuie expus la stropire sau picurare și niciun fel de obiecte pline cu lichid, cum ar fi vaze de flori, nu se vor așeza pe aparat.
19) Nu așezați surse de pericol pe aparat (de exemplu, obiecte umplute cu lichid, lumânări aprinse).
20) Montarea pe perete sau tavan - Aparatul trebuie să fie montat pe un perete sau pe tavan conform recomandării producătorului.
21) Nu așezați niciodată televizorul, telecomanda sau bateriile în apropierea unor surse deschise de flacără sau a altor surse de căldură, inclusiv lumina directă a soarelui. Pentru a preveni răspândirea focului, nu țineți niciodată lumânări sau alte flăcări lângă televizor, telecomandă și baterii.
22) Borna USB trebuie să fie încărcată cu 0.5A în condiții de funcționare normală.
Aceste instrucțiuni de service sunt destinate utilizării numai de către personal calificat. Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu efectuați alte operațiuni de service în afara celor conținute în instrucțiunile de utilizare, dacă nu sunteți calificați să faceți acest lucru.
23) Bateria nu va fi expusă la căldură excesivă, cum ar fi soare, foc sau alte surse similare.
24) Acest echipament este un aparat electric clasa II sau dublu izolat. A fost proiectat în așa fel încât nu necesită o conexiune de siguranță la pământ.
25) Temperatura ambiantă maximă de utilizare este 35 grade. Altitudinea maximă de utilizare este de 2000 m.

Butoanele Și Interfața Televizorului

Butoane TV

Notă: Următoarea este doar o schemă funcțională. Poziția și aranjamentul pot diferi în funcție de model. Pentru modelele cu comutator AC, Mai întâi, apăsați butonul ① (pornire/oprire curent alternativ), apoi apăsați butonul ② pentru a porni televizorul.

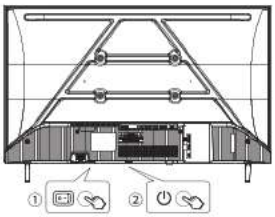

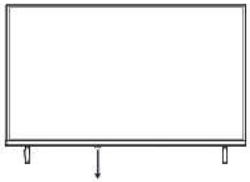

② Apăsați acest buton în modul de așteptare pentru a porni / opri televizorul.


Interfața televizorului

Notă: În continuare sunt prezentate diferitele interfețe ale televizorului. Poziționarea și dispunerea efectivă diferă în funcție de model.

MINI AV	**Mini AV** Port de intrare TV pentru conectare cablul Mini AV	USB 5V ⎓500mA	Intrare USB Conectați aici un dispozitiv USB pentru a reda fișiere media
CI	SLOT CI Intrare cititor de carduri (interfața CLF) - necesită utilizarea CAM (modul cu acces condiționat) pentru posturile TV cu plată.	OPTICAL	Ieșire OPTICĂ Conexiune pentru receptorul SPDIF
HDMI	Intrare HDMI Intrare semnal digital de la conectorul video HDMI.	RJ 45	RJ45 Conexiune internet.
ANT 75Ω	ANT 75 Conexiune pentru intrarea de antenă/cablu TV (75Ω VHF,UHF)	EARPHONE	Ieșire CĂȘTI Când sunt conectatecăștile, difuzoarele sunt dezactivate


* Nu atingeți și nu vă apropiați de conectorii HDMI și USB și nu permiteți descărcărilor electrostatice să interfereze cu funcționarea acestor conectori în modul de funcționare USB, altfel televizorul nu va mai funcționa sau televizorul nu va mai funcționa.

Schema de conectare a dispozitivelor externe

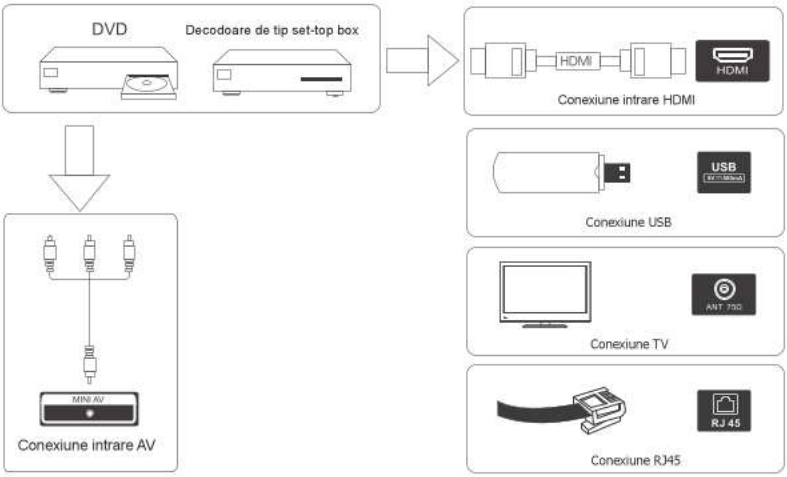

RO

Instalarea Și Conectarea Televizorului

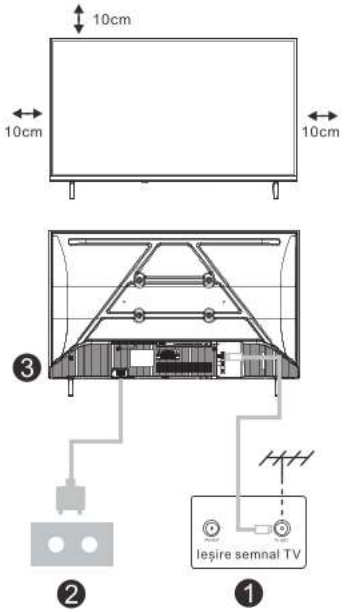


Configurarea televizorului
Așezați televizorul pe o suprafață stabilă, care poate susține greutatea acestuia.
Pentru a evita orice pericole, nu poziționați televizorul în apropiere de apă sau surse de căldură (cum ar fi becuri, lumânări, radiatoare) și nu blocați ventilația în spatele televizorului.

Conectarea antenei și a sursei de alimentare
1.Conectați cablul antenei la mufa pentru antenă din spatele televizorului.
2.Conectați cablul de alimentare a televizorului (curent alternativ 100-240V~ 50/60Hz).Cablul de alimentare atașat este doar pentru acest model.

Pornirea televizorului
3.Apăsați butonul de pornire/oprire a televizorului.Indicatorul luminos va deveni incolor. În modul standby (în așteptare), lumina este roșie. Apăsați butonul de pornire/oprire de pe telecomandă pentru a porni televizorul.

Notă: Dacă modelul are un slot pentru card CI în partea superioară și include un dop de silicon în ambalaj, vă rugăm să introduceți dopul de silicon în slot atunci când nu este utilizat niciun card CI. Nu este necesară nicio acțiune pentru modelele cu slot, dar fără dop de silicon.



Notă:Imaginea are doar scop informativ.

Instrucțiuni De Instalare A Postamentuluide Televizor

1. Deschideți cutia și scoateți televizorul, accesoriile și postamentul (unele modele nu au postament).
2. Pentru a evita deteriorarea televizorului, acoperiți-l cu o pătură moale și așezați-l pe o masă, cu fața în jos, pe materialul moale. Înșurubați piciorul postamentului la televizor.
3. Înșurubați postamentul la televizor.
4. Instalarea este finalizată.



Notă:
Imaginea are doar scop informativ.
Produsul efectiv poate fi ușor diferit.

Configurarea Inițială

1. Configurare inițială

Pentru prima configurare inițială, expertul de configurare de pe ecran vă va ghida prin configurarea televizorului. Vă rugăm să urmați ghidul pentru a configura corect televizorul.

1.1 Selectarea limbii


Utilizați butoanele ^/v pentru a selecta limbile sistemului, apoi apăsați [**OK**] pentru a confirma.

Notă: Apăsați butonul Meniu și veți intra în modul de stocare. Este posibil să fie nevoie să resetați televizorul dacă doriți să ieșiți din modul de stocare.



1.2 Selectarea regiunii sau țării

Utilizați butoanele ^/v pentru a selecta regiunea sau țara, apoi apăsați [**OK**] pentru a confirma.

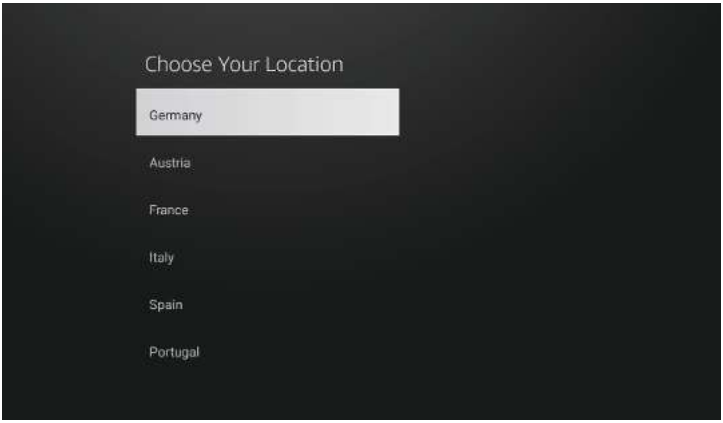

1.3 Împerecherea telecomenzii Bluetooth

Apăsați simultan pe „Acasă" pe telecomandă pentru a asocia Bluetooth.

Indicatorul luminos de pe telecomandă va clipi la pornirea modului de asociere.

Notă: Dacă întâmpinați vreo problemă cu Bluetooth-ul telecomenzii, puteți apăsa și menține apăsate simultan butoanele Înapoi + Meniu + Stânga timp de 10 secunde.

Configurarea Inițială



1.4 Configurare cu telefonul

Scanați codul QR pentru a deschide sau descărca aplicația Fire TV pe dispozitivul mobil.
Conectați dispozitivul mobil la aceeași rețea Wi-Fi ca și dispozitivul Fire TV.
Utilizați navigarea de pe ecran, tastatura și alte opțiuni de meniu pentru a controla dispozitivul Fire TV selectat. Sau puteți utiliza telecomanda.



1.5 Conexiune la rețea

Alegeți conexiunea la rețea și configurați televizorul cu telefonul sau telecomanda. Apăsați butoanele </> pentru a selecta rețeaua Wi-Fi la care doriți să vă conectați, introduceți parola și apoi confirmați conectarea.



Configurarea Inițială

1.6 Conectarea cu contul dvs. Amazon

Vă puteți conecta online, scanând codul QR sau utilizând telecomanda.



1.7 Configurarea semnalelor TV

Configurați intrările de semnal TV care vor fi utilizate cu acest televizor și puteți apăsa [**OK**] pentru a continua. Selectați Satelit/Terestru/Cablu pentru a scana canalele TV.



1.8 Control parental

Apăsați butonul </> pentru a alege Activare control parental, creați codul PIN pentru a configura restricțiile de vizionare pentru canalele de difuzare.



Ecran Principal

2. ACASĂ

După ce ați finalizat configurarea inițială, veți accesa ecranul principal prin intermediul ecranului sau apăsând butonul pentru a afișa pagina principală.




Interfața utilizator a ecranului principal din unele țări poate fi afișată diferit față de imaginea de mai sus, vă rugăm să consultați produsul pentru detalii.

Setări TV

3. Setări

Permite setarea diferitelor performanțe ale televizorului.

1. Apăsați butonul </> pentru a selecta „Setări”, care se află în colțul din dreapta al ecranului.
2. Apăsați butonul ^/v pentru a selecta opțiunea pe care doriți să o reglați în meniul Setări.
3. Apăsați [**OK**] pentru a intra.

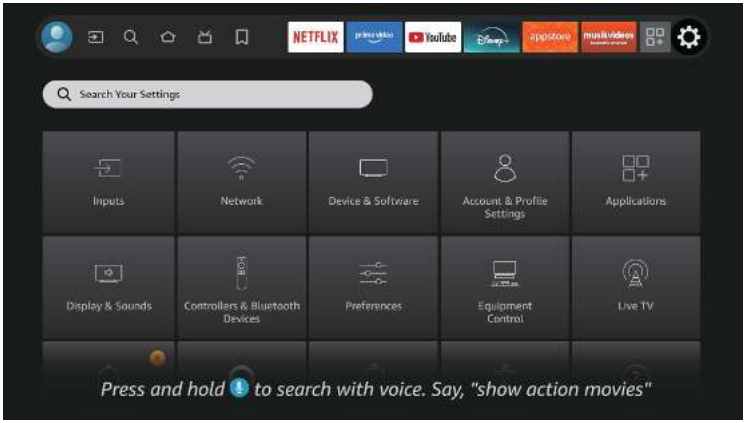

Intrări


Afișează submeniul de scanare în funcție de diferitele moduri de instalare a canalelor. Apăsați butonul </> pentru a selecta „Intrări”, HDMI, Cablu/Antenă, Satelit, Compozit, Player media și apăsați [**OK**] pentru a intra.

Setări TV



Rețea

Această interfață centralizată permite utilizatorilor să se conecteze, să gestioneze și să depaneze conexiunile Wi-Fi direct de pe dispozitiv.

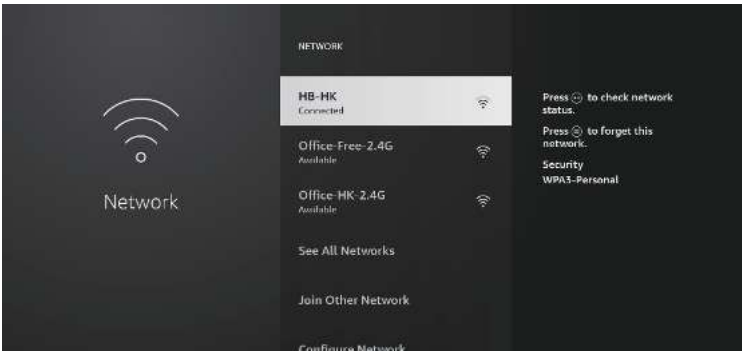

Dispozitiv și software

Apăsați butonul ^/v pentru a selecta opțiunile Despre, Opțiuni pentru dezvoltatori, Informații legale și conformitate, Repaus, Repornire, Resetare la setările implicite din fabrică.




Setări TV

Notă: *Dacă este selectată Resetare din fabrică, toate datele personale și conținutul descărcat de televizor vor fi eliminate.*



Setări cont și profil

Acest meniu centralizează toate controalele pentru gestionarea contului Amazon, a profilurilor de utilizator și a funcțiilor pentru familii de pe dispozitiv. restricționarea accesului la videoclipuri, condiții și anumite tipuri de conținut prin intermediul controlului parental.

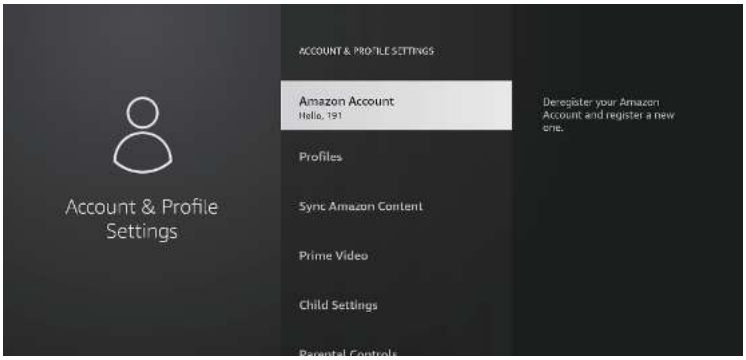


Aplicații

menține performanța dispozitivului, gestionarea eficientă a spațiului de stocare și păstrarea aplicațiilor organizate.

Afișaj și audio


Apăsați butonul ∧/∨ pentru a configura performanța vizuală și audio a dispozitivului. Acesta include Setări imagine, Setări audio, Setări afișaj, Controale alimentare, Ieșire audio, Oglindire afișaj, Economizor ecran, Control dispozitiv HDMI-CEC, Matter Casting și Limbă TV live preferată.

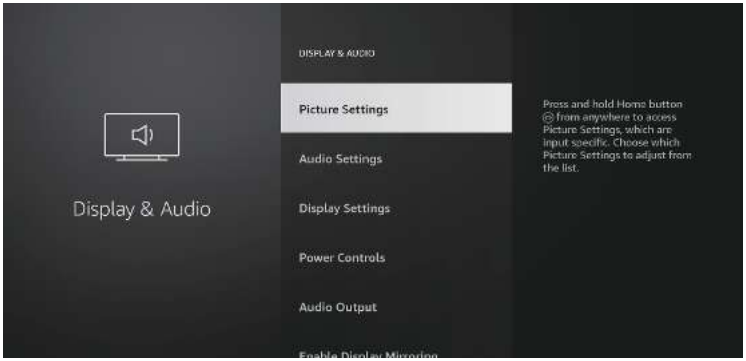

Setări TV


Telecomenzi și dispozitive Bluetooth

Acest meniu centralizează toate setările pentru gestionarea accesoriilor wireless asociate cu dispozitivul, permițând utilizatorilor să conecteze, să configureze și să întrețină telecomenzi, controlere de joc și alte periferice Bluetooth.

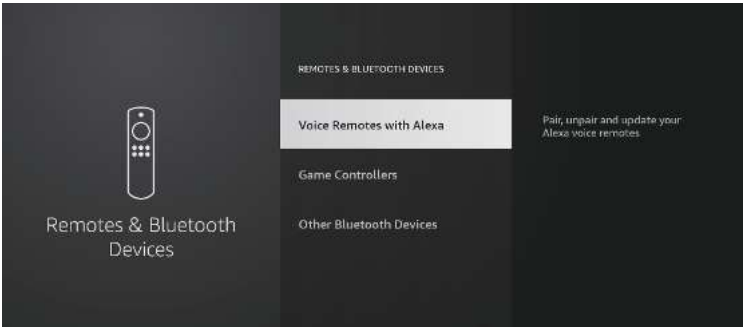


Preferințe

Meniul Preferințe consolidează controalele regionale, de sistem și de confidențialitate: include setări pentru fusul orar și sincronizarea automată a datei/orei (cu o notă că dezactivarea sincronizării cu internetul poate cauza probleme de redare), precum și limba, unitățile metrice, LED-ul de standby, oprirea automată, controalele parentale, setările de confidențialitate, monitorizarea utilizării datelor, notificările și preferințele pentru conținutul recomandat, permițând utilizatorilor să personalizeze comportamentul dispozitivului, gestionând în același timp confidențialitatea și utilizarea datelor.

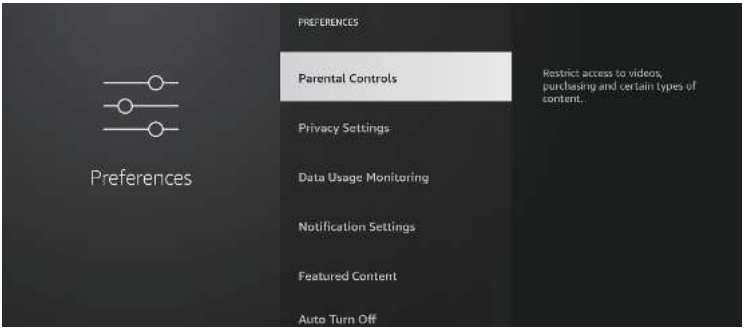

Controlul echipamentelor


Puteți adăuga dispozitive suplimentare la care Fire TV și Alexa pot comuta sau pe care le pot controla.

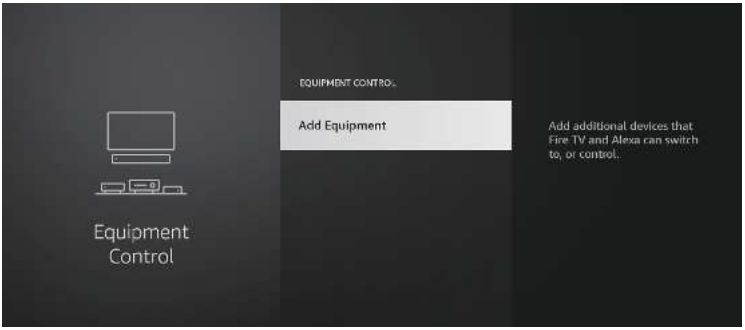

Setări TV

TV în direct

Meniul TV în direct oferă controale complete pentru gestionarea serviciilor de televiziune: include opțiuni pentru sincronizarea surselor TV în direct, efectuarea scanărilor de canale, activarea actualizărilor automate ale serviciilor (care scanează modificările furnizorului în timpul standby), gestionarea canalelor preferate și a listelor de canale, configurarea serviciilor interactive HbbTV și a setărilor cookie aferente, activarea solicitărilor „Do Not Track", configurarea controalelor parentale și accesarea funcțiilor cardului CI, permițând utilizatorilor să își personalizeze și să își mențină experiența de vizionare TV în direct.

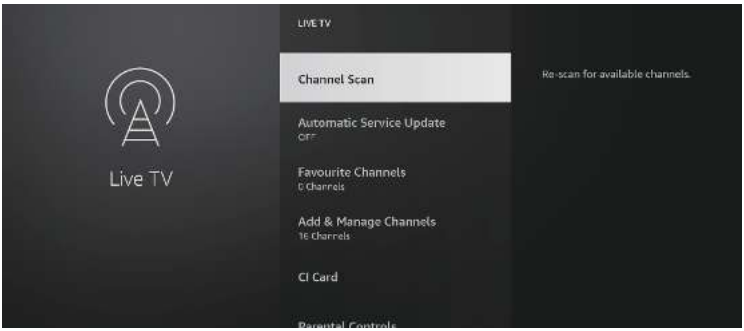


Notificări

Aceasta centralizează toate alertele și mesajele din sistem și din aplicațiile instalate, permițând utilizatorilor să vizualizeze, să gestioneze și să personalizeze notificările fără a le întrerupe experiența de vizionare.

Alexa

Aplicația Alexa vă ajută să profitați mai mult de experiența vocală Alexa. Apăsați și mențineți apăsat pentru a vorbi cu Alexa.

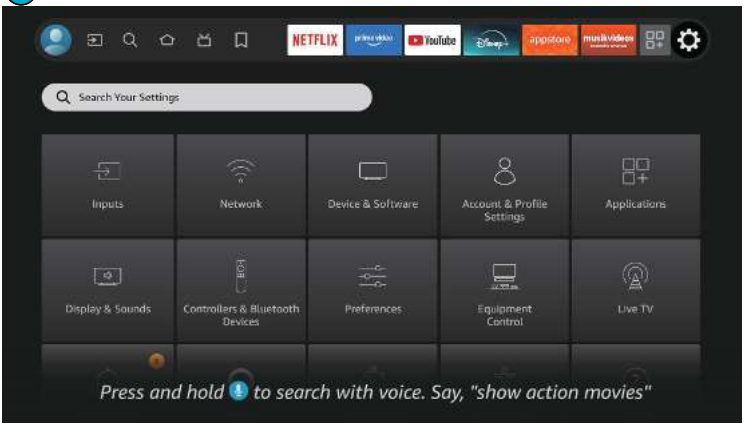

Setări TV


Temporizator de oprire

Puteți programa oprirea automată a televizorului după o durată setată între 5 și 150 de minute sau imediat prin intermediul funcției „Oprire acum” pentru a economisi energie și a preveni funcționarea neintenționată toată noaptea, ideal pentru vizionarea înainte de culcare.



Accesibilitate

Acest meniu oferă o suită de instrumente pentru a facilita utilizarea dispozitivului de către utilizatorii cu nevoi diverse, inclusiv controale pentru subtitrări (cu opțiuni atât pentru conținut video, cât și pentru răspunsuri vocale Alexa), cititorul de ecran VoiceView, un banner text pentru notificări, mărirea ecranului, text cu contrast ridicat pentru o lizibilitate îmbunătățită, ajustări ale tipului audio și preferințe de subtitrare specifice transmisiunilor live TV, toate concepute pentru a îmbunătăți vizibilitatea, audibilitatea și utilizabilitatea generală.

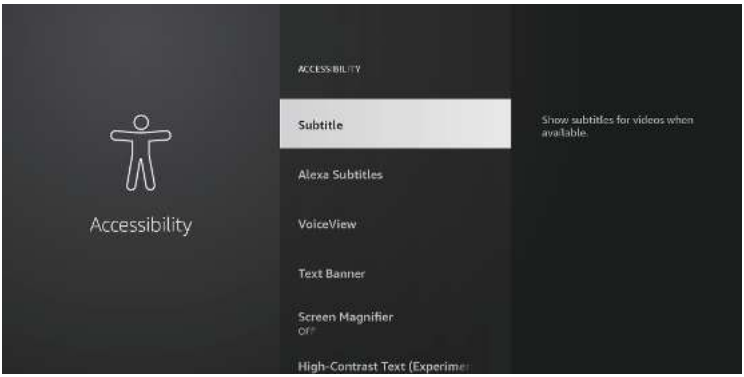

Ajutor

Fără putere	• Verificați dacă cablul de curent alternativ al televizorului este conectat sau nu. Dacă încă nu există nicio putere, vă rugăm să deconectați mufa și să vă reconectați la priză după 60 de secunde. Porniți puterea.
Semnalul nu este primit correct	• Imagini duble sau fantomă pot apărea pe televizor dacă există clădiri înalte sau munți aproape de locul în care vă aflați. Puteți ajusta imaginea prin funcționare manuală: consultați instrucțiunile regulamentului Vernier sau puteți ajusta direcția antenei externe. • Dacă utilizați o antenă interioară, recepția semnalului poate fi mai dificilă în anumite circumstanțe. Reglați direcția antenei pentru o recepție optimă. Dacă acest lucru nu îmbunătățește recepția, este posibil să fiți nevoit să treceți la o antenă externă.
Nici o poză	• Verificați dacă antena din spatele televizorului este conectată corect. • Vizualizați alte canale pentru a vedea dacă problema apare încă.
Videoclipul apare fără audio	• Încercați să creșteți volumul. • Verificați dacă sunetul televizorului este mut sau nu.
Audio este prezent, dar videoclipul nu apare sau este decolorat	• Încercați să reglați contrastul și luminozitatea.
Zgomotul static afectează calitatea video și audio	• Verificați dacă antena din spatele televizorului este conectată corect.
Linii rupte pe ecran	• Aparatele electrice, cum ar fi uscătoarele de păr sau vacuumele etc. pot interfera cu televizorul dvs. Opriți aceste aparate.
Telecomanda nu funcționează	• Asigurați -vă că punga de plastic care a venit cu telecomanda este îndepărtată.Încercați să utilizați telecomanda la o distanță mai scurtă de televizor. Verificați dacă plasarea bateriilor este corectă sau încercați să utilizați baterii noi cu telecomanda. • Televizorul va intra în modul de așteptare dacă nu va primi niciun răspuns în câteva minute.
Fără videoclip (modul PC)	• Vă rugăm să verificați dacă cablul este conectat corect la portul HDMI sau dacă cablul este îndoit în unele locuri.
Ecranul este prea luminos sau întunecat (modul PC)	• Reglați luminozitatea sau contrastul în meniul principal.
Fără răspuns de la computer	• Verificați dacă rezoluția de afișare a computerului este setată la o rezoluție compatibilă (sau televizorul.
Linii care apar atunci când un dispozitiv este conectat la portul RCA	• Asigurați -vă că utilizați un cablu de bună calitate.
Problemele sunt nerezolvate	• Deconectați cablul de alimentare și așteptați 30 de secunde, apoi reconectați -vă la priză. Dacă problemele încă persistă, nu încercați să reparați televizorul singur. Contactați cu drag centrul de service.

Nu lăsați televizorul afișând o imagine statică, indiferent dacă este dintr-un videoclip întrerupt, ecran de meniu, etc. Pentru o perioadă lungă de timp, acest lucru va deteriora afișajul și poate provoca arderea imaginii.

Lista procedurilor de întreținere

* Alegeți o locație bună pentru televiziune, într -un loc curat, departe de sursele de căldură (soare, radiatoare, șeminee), plante (polen, praf, apă) și sol (risc de lovituri, praf).
* Nu așezați pânză, hârtie sau alte materiale peste deschiderile din partea de sus, laturi sau partea inferioară a aparatului.
* Opriți televiziunea după utilizare (cu excepția cazului în care instrucțiunile de funcționare ale producătorului îl sfătuiesc împotriva acestuia, așa cum este de obicei cazul televizoarelor OLED) și deconectați -l dacă nu va fi folosit pentru (dacă este un televizor OLED, lăsați -l în așteptare înainte de a -l deconecta)
* Stocați cu atenție telecomanda cu atenție, nu o expuneți la lichide și verificați în mod regulat starea bateriilor de la telecomandă pentru a preveni coroziunea contactelor.
* Curățați ecranul cu o cârpă moale, uscată, după oprirea și deconectarea televiziunii și evitați spray -urile de sticlă și alți agenți de curățare a gospodăriei.

Specificații

Dimensiunea ecranului	Consum de energie	Accesorii principale
24″	30W/36W	Manual de utilizare x1 Telecomanda x1 Cablu de alimentare x1 Baterii AAA X2 (opțional)
32″	56W/60W	
39″	60W/70W	
40″	60W/75W/90W	
42″	60W/75W/90W	
43″	75W/80W/90W	
50″	100W/108W/120W	
55″	110W/118W/135W	
58″	120W/135W/160W	
65″	160W/165W/190W	
75″	180W/220W/240W/260W	

★ Timp de viață: 60.000 ore

Dolby AUDIO

Fabricat sub licență de la Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio și Simbolul Double-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories Licensing Corporation.

HDMI® HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Termenii HDMI și HDMI Interfață multimedia de înaltă definiție și logo-ul HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite și în alte țări.

AVERTIZARE

Nu plasați niciodată un televizor într -o locație instabilă. Un televizor poate cădea, provocând vătămări corporale grave sau deces.

Multe leziuni, în special pentru copii, pot fi evitate luând preparații simple, cum ar fi:

1. Folosind dulapuri sau standuri recomandate de producătorul televizorului.
2. Folosind doar mobilier care poate suporta în siguranță televizorul.
3. Asigurarea că televizorul nu este supraîncărcat marginea mobilierului de susținere.
4. Nu plasați televizorul pe mobilier înalt (de exemplu, dulapuri sau biblioteci). Cu ancorarea atât a mobilierului, cât și a televizorului la un suport adecvat.
5. Nu plasați televizorul pe pânză sau alte materiale care pot fi amplasate între televizorul și mobilierul de susținere,
6. Educarea copiilor despre pericolele de a urca pe mobilier pentru a ajunge la televizor sau la controalele sale.

Dacă se păstrează și se relocă televizorul existent, aceleași considerente mai sus ar trebui aplicate.

Șurub de montat pe perete: 22-24 inch M4, 28-75 inch M6, 77 inch M8, 85 inch M6, 100 inch M8

Notă: Nu agățați un unghi pentru a evita riscul de a cădea.

Telecomandă



Comută televizorul între modul pornit şi standby.

Indicator luminos

Asistent vocal: Vorbeşte cu Alexa pentru a controla televizorul folosind vocea.

OK

Butoane de navigare: Cursor SUS/ STÂNGA/DREAPTA/JOS.

Înapoi: Apăsaţi pentru a vă deplasa înapoi în meniuri.

MENIU: Acest buton are funcţia „Meniu".

ACASĂ: Afişează ecranul principal.

Redaţi ultimul program.

Redaţi/Pauză/Opriţi programul.

Redă următorul program.

Ghid live: Deschide EPG-ul TV live.

Volum: control volum.

Canal: schimbă canalele.

ACASĂ: Afişează ecranul principal.

SUBT: Subtitrări închise.

TXT: Apăsaţi pentru a intra în teletext când redaţi programul .

Prime Video: Se conectează la Prime Video (necesită conexiune la internet).

NETFLIX: Se conectează la NETFLIX (necesită conexiune la internet).

YouTube: Se conectează la YouTube (necesită conexiune la internet).

Aplicaţii: Aplicaţiile şi canalele dvs.

Toate imaginile din acest manual de utilizare sunt doar cu titlu de referinţă, vă rugăm să consultaţi produsul pentru detalii.

RO



RECICLAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ŞI ELECTRONICE UZATE

Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deşeu menajer obişnuit. Nu aruncaţi aparatul la gunoiul menajer la sfârşitul duratei de funcţionare, ci duceţi-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veţi ajuta la protejarea mediului înconjurător şi veţi putea împiedica eventualele consecinţte negative pe care le-ar avea asupra mediului şi sănătăţii umane.
Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare :
Contactaţi autorităţile locale;
Accesaţi pagina de internet: www.mmediu.ro
Solicitaţi informaţii suplimentare la magazinul de unde aţi achiziţionat produsul



Eliminarea corectă a bateriilor din acest produs (Aplicabil în ţările cu sisteme de colectare separată) Acest marcaj aplicat pe baterie, pe manual sau pe ambalaj indică faptul că bateriile din acest produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul duratei de utilizare. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateriile conţin mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referinţă stipulate prin Directiva CE 2006/66. Dacă bateriile nu sunt casate adecvat, aceste substanţe pot afecta sănătatea umană sau pot provoca daune mediului înconjurător. Pentru a proteja resursele naturale şi a promova reutilizarea materialelor, vă rugăm să separaţi bateriile de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului local gratuit de colectare a bateriilor.

PRECAUŢIE LA FOLOSIREA CĂŞTILOR



La volum maxim, ascultarea indelungata la dispozitivul audio portabil poate sa deterioreze auzul utilizatorului.

Specificaţii legate de mediu

Temperatură de funcţionare: 5–35 °C (41–95 °F)
Umiditate de funcţionare: 20–75%, fără condens

Temperatură de depozitare: -15-45 °C (-5-113 °F)
Umiditate de depozitare: 10–90%, fără condens

Putere maximă BT transmiţător : 100mW la 2.4GHz – 2.4835GHz
Putere maximă transmiţător Wi-Fi : 100 mW la 2,4 GHz–2,4835 GHz, 5,15 GHz–5,35 GHz & 5,47 GHz-5,725 GHz

Funcţia WLAN(Wi-Fi) 5 GHz fa acestui echipament poate fi utilizată numai în spaţii interioare.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK



1.Alegeti o locatie buna pentru televizor, intr-un loc curat, ferit de surse de caldura (soare, calorifere, seminee), plante (polen, praf, apa) si sol (risc de lovituri, praf).



2.Nu aşezaţi cârpă, hârtie sau alte materiale peste deschiderile din partea superioară, laterală sau inferioară a aparatului.



3.Opriţi televizorul după utilizare (cu excepţia cazului în care instrucţiunile de utilizare ale producătorului recomandă împotriva acestuia, aşa cum este de obicei cazul televizoarelor OLED) şi deconectaţi-l dacă nu va fi folosit pentru (dacă este un televizor OLED, lăsaţi-l aprins, standby înainte de a-l deconecta)



4.Depozitaţi telecomanda cu grijă, nu o expuneţi la lichide şi verificaţi regulat starea bateriilor telecomenzii pentru a preveni coroziunea contactelor.



5.Curăţaţi ecranul cu o cârpă moale şi uscată după oprirea şi deconectarea televizorului şi evitaţi spray-urile de sticlă şi alţi agenţi de curăţare de uz casnic.

BG

SMART TV

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

ВАЖНО:

Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да инсталирате и да използвате телевизора. Запазете това ръководство за допълнителни справки.

Съдържание

Информация за безопасност.....1

Важни мерки за безопасност.....1

Бутони на телевизора и терминален интерфейс.....2

Схема за свързване на външно устройство.....2

Инсталирайте и свържете телевизора.....3

Инструкции за инсталиране на стойка за телевизори.....3

OSD

1.Първоначална настройка.....4

2.Начален Екран.....7

3.Настройка на Телевизора.....7

Помощ.....13

Спецификации.....14

Дистанционно управление.....15

BG

Информация за безопасност

	Знакът „удивителен в равностранен триъгълник" има за цел да предупреди потребителя за наличието на важни инструкции за работа в ръководството, съпровождащо устройството.	Внимание ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ
	**Предупреждение:** Знакът „светкавица в равностранен триъгълник" има за цел да предупреди потребителя за наличието на неизолирано опасно напрежение в затворената част на устройството, което може да е достатъчно високо, за да представлява опасност от удар.	При работата с този продукт се използва високо напрежение. За да намалите риска от токов удар, не отстранявайте капака на кутията. За обслужване се обърнете към квалифициран сервизен персонал
		Ако телевизорът претърпи промени или груби корекции, или е пострадал от токов удар, не се опитвайте да извършвате поддръжка. При необходимост от основен ремонт се обърнете към клиентските центрове.

Важни мерки за безопасност


1) Прочетете тези инструкции.
2) Спазвайте тези инструкции.
3) Прочетете всички предупреждения.
4) Следвайте всички инструкции.
5) Не използвайте това устройство в близост с вода.
6) Почиствайте само със суха кърпа.
7) Не блокирайте вентилационните отвори. Инсталирайте в съответствие с инструкциите на производителя.
8) Не инсталирате в близост до източници на топлина като радиатори, вентилационни решетки, печки или други устройства (включително усилватели), които излъчват топлина.
9) Не нарушавайте предпазната функция на двуполюсния или заземения щепсел. Двуполюсният щепсел има две контактни клеми като едната е по-широка. Заземеният щепсел има две контактни клеми и трети заземяващ щифт. Широката контактна клема или третият щифт са предназначени за Вашата безопасност. Ако предоставеният щепсел не влиза във Вашия контакт, обърнете се към електротехник за смяна на остарелия контакт.
10) Пазете захранващия кабел от настъпване или прищипване, особено при щепсела, контакта и мястото, където излиза от устройството.
11) Използвайте само приспособленията/аксесоарите, указани от производителя.
12) Използвайте само с количката, стойката, статива, скобата или плота, указани от производителя, или предоставени с устройството. Ако се използва количка е необходимо повишено внимание при преместването на комплекта количка/устройство, за да се предотврати преобръщане и повреда.

13) Изключвайте устройството по време на гръмотевични бури или когато не се използва за дълги периоди от време.
Внимание:
14) За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте устройството на дъжд или влага.
15) Щепселът на захранването се използва за изключване, изключеното устройството трябва да остане готово за работа.
16) Контактът трябва да бъде инсталиран в близост до оборудването и да бъде леснодостъпен.
17) Този продукт не трябва да се поставя в затворени пространства като например библиотека или шкаф, освен ако не е осигурена подходяща вентилация или не са спазени инструкциите на производителя.
18) Устройството не трябва да се излага на капки или пръски и върху него не трябва да се поставят никакви съдове, пълни с течности, като например вази.
19) Не поставяйте върху устройството източници на опасност (например съдове, пълни с течности, запалени свещи).
20) Монтаж на стена или таван - уредът трябва да се монтира на стена или таван само съгласно препоръките на производителя.
21) ⃠Никога не поставяйте телевизора, дистанционното управление или батериите в близост с открит огън или други източници на топлина, включително пряка слънчева светлина. За да предотвратите разпространението на пожар, винаги дръжте свещи и други източници на огън далеч от телевизора, дистанционното управление и батериите.
22) При нормална експлоатация USB терминалът трябва да се захранва с 0,5 A.
23) Тези инструкции за поддръжка да се използват само от квалифициран персонал. За да намалите опасността от токов удар, не извършвайте поддръжка, различна от тази, която се съдържа в инструкциите за експлоатация, освен ако не сте квалифицирани за това.
24) Батерията не трябва да бъде излагана на прекалено висока температура, като например слънчеви лъчи, огън и т. н.
25) ⧈Това оборудване е от клас II или електрически уред с двойна изолация. То е проектирано така, че да не изисква заземяване.
26) Максималната температура на околната среда при употреба е 35 градуса. Максималната надморска височина при употреба е 2000 метра.

Бутони на телевизора и терминален интерфейс

Бутони на телевизора

Забележка: Следващата диаграма е само функционална схема. Действителното разположение може да се различава при различните модели. При модели с AC превключвател, Първо, включете бутон ① (захранване с променлив ток вкл./изкл.), след което натиснете бутон ②, за да включите телевизора.

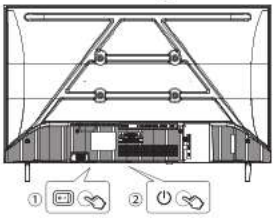



② Натиснете този бутон в режим на готовност, за да включите / изключите телевизора.


Терминален интерфейс

Забележка: По-долу са различни потребителски интерфейси, реалната позиция и подреждане, броят на различните модели може да бъде различен.

CI	**CI** ЦИСЛОТ Четецът на карти CI (общ интерфейс)това изисква CAM (модул за условен достъп) Използва се за платена телевизия	USB 5V ⎓500mA	**USB вход** Свържете се към комбинирания изход на Свържете USB устройство тук, за да възпроизвеждате неговите мултимедийни файлове.
MINI AV	**Мини AV** Входен порт за телевизор за свързване Мини AV кабел	OPTICAL	**ОПТИЧЕН изход** Свързване на SPDIF приемника
HDMI	**HDMI вход** Вход за цифров сигнал от HDMI видео	RJ 45	**RJ45** Свържете интернет.
ANT 75Ω	**ANT 75** Свържете входа на антената / кабелния телевизор	EARPHONE	Изход за слушалки Когато слушалките са включени, Високоговорителите са забранени


* Не докосвайте и не се доближавайте до HDMI и USB терминалите и не позволявайте на електростатичния разряд да пречи на работата на тези терминали в USB режим, в противен случай телевизорът или телевизорът ще спрат да работят.

Схема за свързване на външно устройство

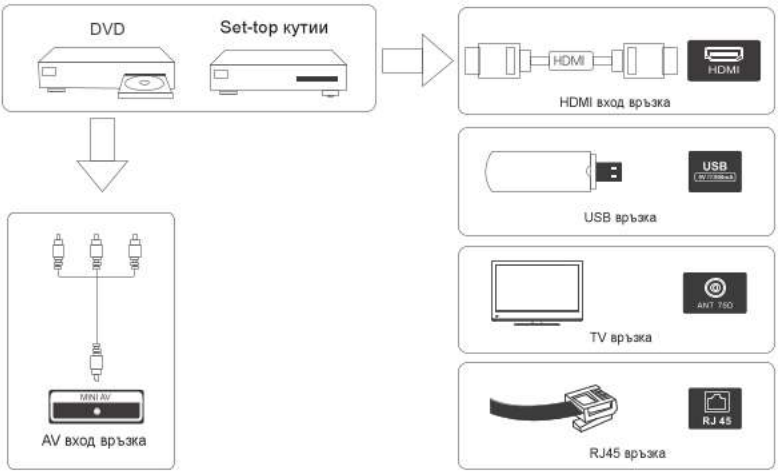

BG

Инсталирайте и свържете телевизора

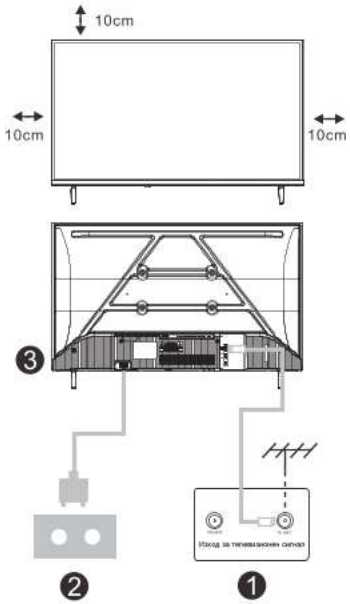

Настройте телевизора си

Да поставите телевизора на стабилно място, което може да поддържа теглото на телевизора, за да избегнете опасност, не слагайте телевизора близо до вода или отопление (като например светлина, свещ, отоплителна машина), не блокирайте вентилацията отзад на телевизора.

Свържете антената и захранването

1.Свържете антенния кабел към антенния контакт на гърба на телевизора.


2.За да включите захранващия кабел на телевизора (AC 100 - 240V ~ 50 / 60Hz).Прикрепеният захранващ кабел е само за този модел.

Включете телевизора

3.Натиснете бутона за включване на телевизора, индикаторната светлина ще се светне в безцветен.

Ако е в режим на готовност (светлината е червена), натиснете бутона за включване на дистанционното управление, за да включите телевизора.

Забележка: Ако моделът има слот за CI карта отгоре и в опаковката е включен силиконов щепсел, моля, поставете силиконовия щепсел в слота, когато не се използва CI карта. Не се изисква действие за модели със слот, но без силиконов щепсел.



Забележка:Снимка само за справка.


Инструкции за инсталиране на стойка за телевизори

1.Отворете кашона и извадете телевизора и разпръснатите аксесоари и основата (някои модели нямат основа).

2.За да избегнете нараняване на телевизора, поставете го на масата покрит с мека подложка, с лицето надолу върху мека подложка, основата на стойката е фиксирана към телевизора с винтове.

3.прикрепете основата и свържете към телевизора.

4.инсталацията е завършена.

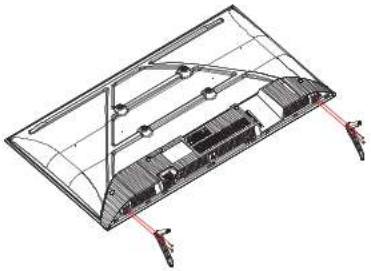

Забележка:

Чертежите са само за информация. Моля, обърнете внимание на подробностите за вашата подкрепа.

Първоначална Настройка

1. Първоначална настройка

За първоначалната настройка, екранният съветник за настройка ще ви преведе през настройката на вашия телевизор. Моля, следвайте ръководството, за да настроите телевизора си правилно.

1.1 Избор на език


Използвайте бутоните ^/v, за да изберете системни езици, след което натиснете [**OK**] за потвърждение.

Забележка: Натиснете бутона Меню и ще влезете в режим на съхранение. Може да се наложи да рестартирате телевизора, ако искате да излезете от режима на съхранение.



1.2 Избор на регион или държава

Използвайте бутоните ^/v, за да изберете вашия регион или държава, след което натиснете [**OK**] за потвърждение.

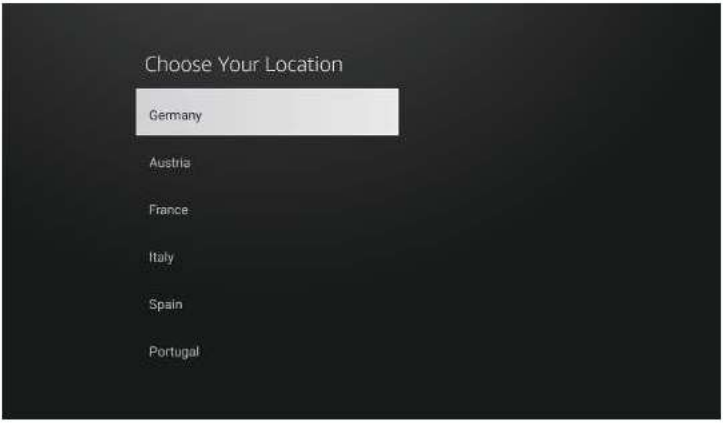

1.3 Сдвояване на Bluetooth дистанционно управление

Натиснете едновременно "Home" на дистанционното управление, за да сдвоите Bluetooth.

Индикаторната светлина на дистанционното управление ще мига, когато стартирате режима на сдвояване.

Забележка: Ако срещнете проблем с Bluetooth дистанционното управление, можете да натиснете и задържите едновременно бутоните Назад + Меню + Ляв бутон за 10 секунди.

Първоначална Настройка



1.4 Настройка с телефона ви

Сканирайте QR кода, за да отворите или изтеглите приложението Fire TV на мобилното си устройство.

Свържете мобилното си устройство към същата Wi-Fi мрежа като вашето устройство Fire TV.

Използвайте екранната навигация, клавиатурата и други опции от менюто, за да управлявате избраното устройство Fire TV. Или можете да използвате дистанционно управление.



1.5 Мрежова връзка

Изберете мрежова връзка и настройте телевизора с телефона или дистанционното управление. Натиснете бутоните </>, за да изберете Wi-Fi мрежата, към която искате да се свържете, въведете паролата и след това потвърдете свързването.



Първоначална Настройка

1.6 Влизане с вашия Amazon акаунт

Можете да влезете онлайн, като сканирате QR кода или да влезете с дистанционното си управление.



1.7 Настройка на телевизионни сигнали

Настройте входовете за телевизионен сигнал, които ще се използват с този телевизор, и можете да натиснете [**OK**], за да продължите. Изберете Сателит/Ефирен/Кабелен, за да сканирате телевизионните канали.



1.8 Родителски контрол


Натиснете бутона </>, за да изберете „Активиране на родителски контрол“, създайте ПИН код, за да настроите ограниченията за гледане на излъчвани канали.



Начален Екран

2. НАЧАЛО

След като завършите първоначалната настройка, ще влезете в началната страница чрез екран или ще натиснете бутон , за да се покаже началната страница.

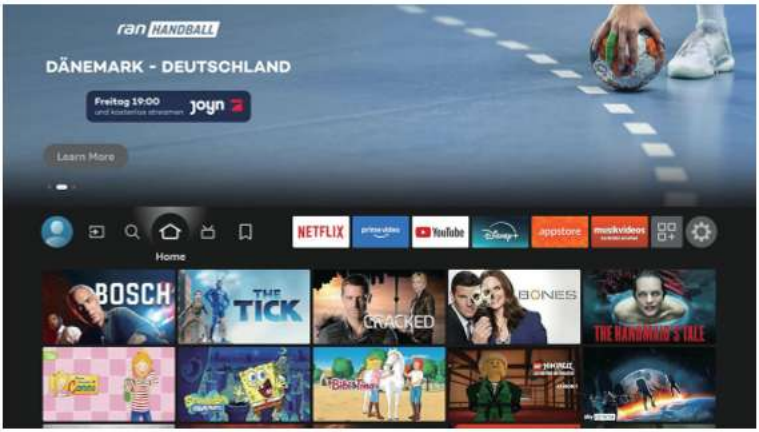


Потребителският интерфейс на началния екран в някои страни може да се различава от изображението по-горе. Моля, вижте продукта за подробности.

Настройка на Телевизора

3. Настройки

Позволява задаване на различни настройки на вашия телевизор.

1. Натиснете бутона </>, за да изберете „Настройки“, който се намира в десния ъгъл на екрана.
2. Натиснете бутона ^/ˇ, за да изберете опцията, която искате да регулирате в менюто с настройки.
3. Натиснете [**OK**], за да влезете.

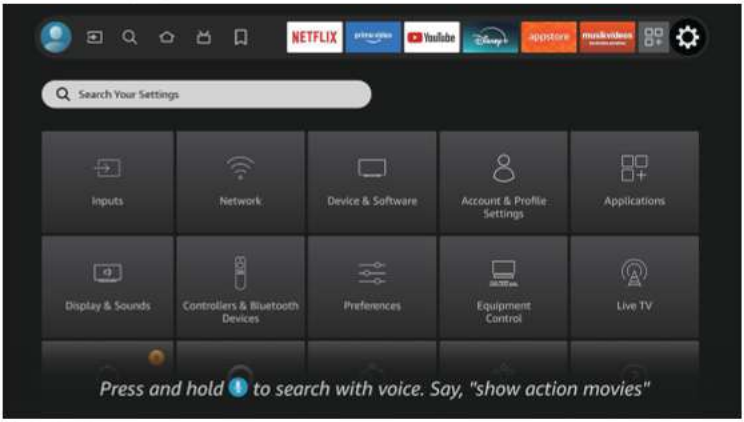

Входове


Покажете подменюто за сканиране въз основа на различните режими на инсталиране на канали. Натиснете бутона </>, за да изберете „Входове“, HDMI, Кабел/Антена, Сателит, Композитен, Медиен плейър и натиснете [**OK**], за да влезете.

Настройка на Телевизора




Мрежа

Този централизиран интерфейс позволява на потребителите да се свързват, управляват и отстраняват неизправности с Wi-Fi връзки директно от устройството.

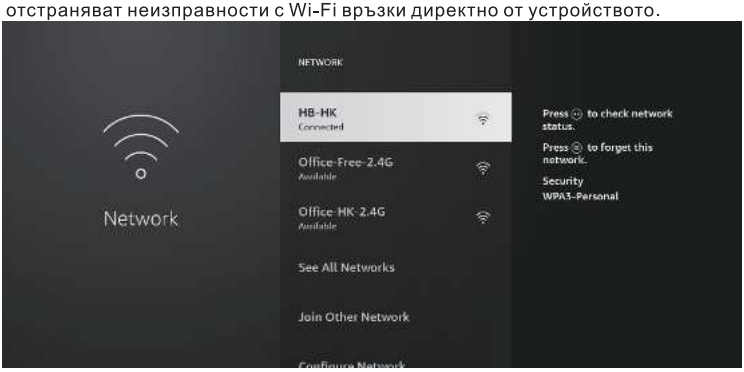

Устройство и софтуер

Натиснете бутоните ^/v, за да изберете опциите „Относно“, „Опции за разработчици“, „Правни условия и съответствие“, „Заспиване“, „Рестартиране“, „Възстановяване към фабричните настройки“.

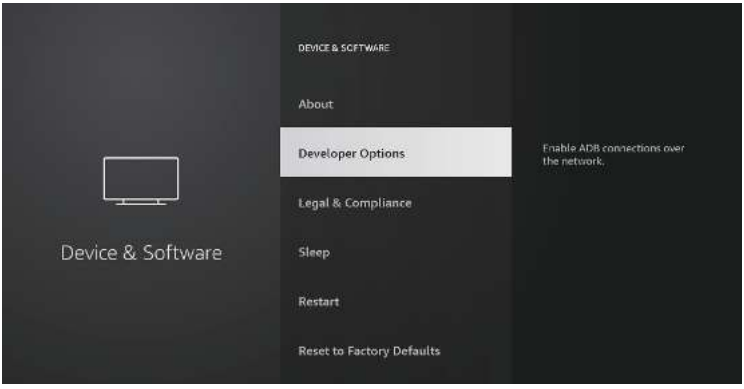


Настройка на Телевизора

Забележка: *Ако е избрано „Фабрично нулиране“, всички лични данни и изтеглено съдържание ще бъдат премахнати от вашия телевизор.*



Настройки на акаунт и профил

Това меню централизира всички контроли за управление на вашия акаунт в Amazon, потребителски профили и функции, подходящи за семейства, на устройството. Можете да ограничите достъпа до видеоклипове, покупки и определени видове съдържание чрез родителски контрол.

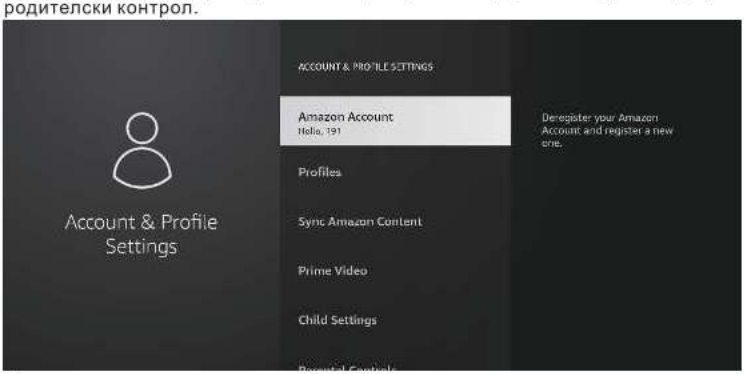

Приложения

Можете да поддържате производителността на устройството, да управлявате ефективно съхранението и да организирате приложенията.

Дисплей и звук


Натиснете бутона ^/v, за да конфигурирате визуалната и аудио производителността на устройството. Това включва настройки на картината, настройки на звука, настройки на дисплея, управление на захранването, аудио изход, огледално отразяване на дисплея, скрийнсейвър, управление на HDMI-CEC устройства, предаване на съдържание и предпочитан език за телевизия на живо.



Настройка на Телевизора


Дистанционни и Bluetooth устройства

Това меню централизира всички настройки за управление на безжични аксесоари, свързани с устройството, като позволява на потребителите да свързват, конфигурират и поддържат дистанционни, игрови контролери и други Bluetooth периферни устройства.

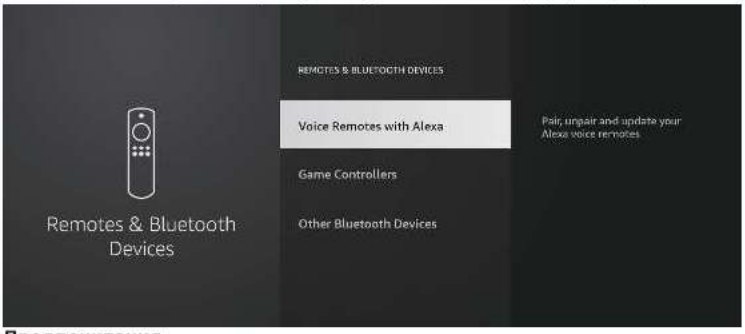


Предпочитания

Менюто „Предпочитания“ обединява регионални, системни и поверителни контроли: то включва настройки за часова зона и автоматична синхронизация на дата/час (с бележка, че деактивирането на интернет синхронизацията може да причини проблеми с възпроизвеждането), както и език, метрични единици, LED индикатор за готовност, автоматично изключване, родителски контрол, настройки за поверителност, наблюдение на използването на данни, известия и предпочитания за представено съдържание, което позволява на потребителите да персонализират поведението на устройството, като същевременно управляват поверителността и използването на данни.

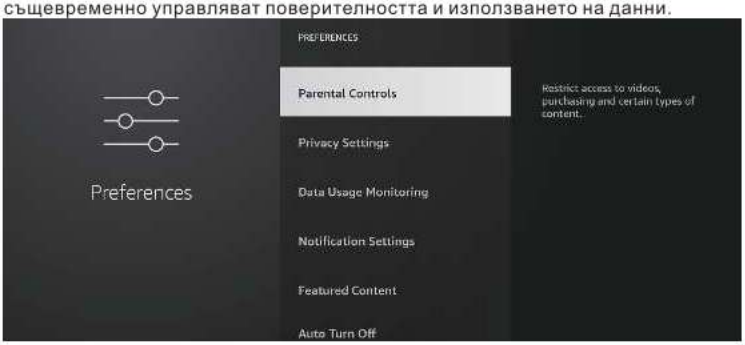

Контрол на оборудването


Можете да добавите допълнителни устройства, към които Fire TV и Alexa могат да превключват или да контролират.

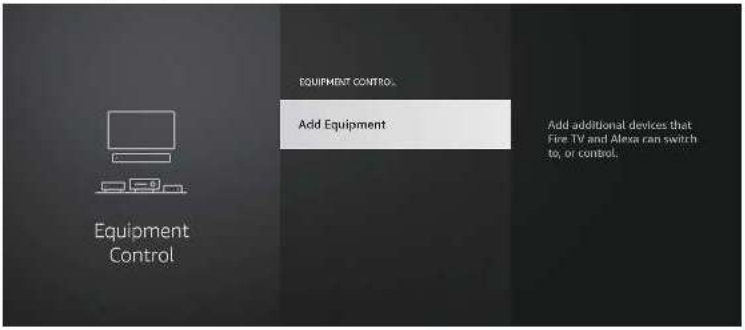

Настройка на Телевизора

Телевизия на живо

Менюто „Телевизия на живо“ предоставя цялостни контроли за управление на телевизионни услуги: то включва опции за синхронизиране на източници на телевизия на живо, извършване на сканиране на канали, активиране на автоматични актуализации на услуги (които сканират за промени в доставчиците по време на готовност), управление на любими канали и списъци с канали, конфигуриране на интерактивни HbbTV услуги и свързани настройки за бисквитки, активиране на заявки „Не проследявай“, настройване на родителски контрол и достъп до функциите на CI картата, което позволява на потребителите да персонализират и поддържат своето гледане на телевизия на живо.

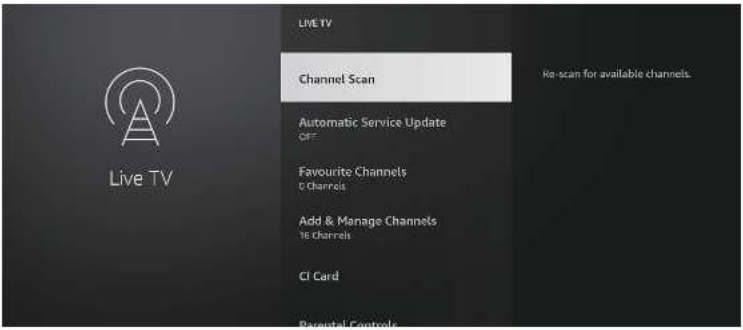


Известия

Това централизира всички предупреждения и съобщения от системата и инсталираните приложения, позволявайки на потребителите да преглеждат, управляват и персонализират известията, без да прекъсват гледането си.

Alexa

Приложението Alexa ви помага да извлечете максимума от гласовото си изживяване с Alexa. Натиснете и задръжте , за да говорите с Alexa.

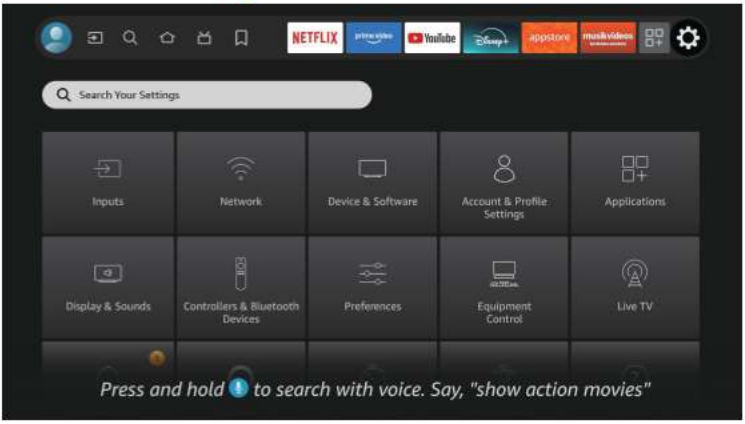

Настройка на Телевизора


Таймер за заспиване

Можете да планирате автоматично изключване на телевизора след определен период от 5 до 150 минути или незабавно чрез „Sleep Nown“, за да пестите енергия и да предотвратите неволна работа през цялата нощ, идеално за гледане преди лягане.



Достъпност

Това меню предлага набор от инструменти, които улесняват използването на устройството от потребители с различни нужди, включително контрол на субтитрите (с опции както за видео съдържание, така и за гласови отговори на Alexa), екранен четец VoiceView, текстов банер за известия, увеличение на екрана, текст с висок контраст за подобрена четливост, настройки на типа звук и предпочитания за субтитри, специфични за телевизията на живо, всички предназначени да подобрят видимостта, чуваемостта и цялостната използваемост.

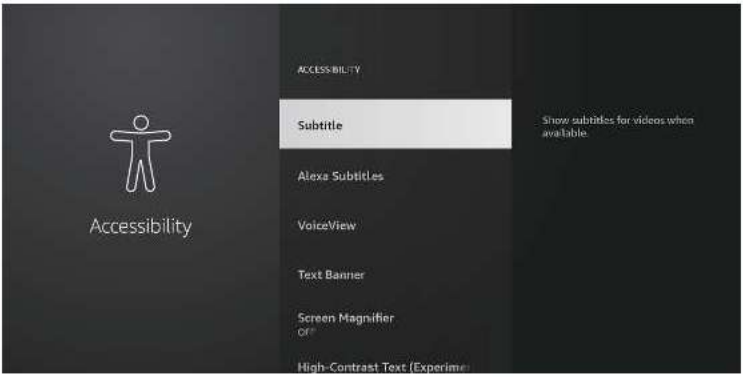

Помощ

Няма сила	● Проверете дали променливотоковият кабел на телевизора е включен или не. Ако все още няма мощност, моля, изключете щепсела и се свържете отново с гнездото след 60 секунди. Включете захранването отново.
Сигналът не е получен правилно	● Двойните или фантомни изображения могат да се появят на вашия телевизор, ако има високи сгради или планини в близост до мястото, където се намирате. Можете да регулирате изображението чрез ръчна работа: Консултирайте се с инструкции за регулиране на Vernier или регулирайте посоката на външната антена. ● Ако използвате закрита антена, при определени обстоятелства приемането на сигнал може да бъде по -трудно. Регулирайте посоката на антената за оптимално приемане. Ако това не подобри приемането, може да се наложи да преминете към външна антена.
Без картина	● Проверете дали антената в задната част на телевизора е свързана правилно. ● Вижте други канали, за да видите дали проблемът все още възниква.
Видеото се появява без аудио	● Опитайте да увеличите силата на звука. ● Проверете дали звукът на телевизора е на заглушаване или не.
Аудиото присъства,но видеото не се появяв а или е обезцветено	● Опитайте да регулирате контраста и яркостта.
Статичният шум засяга качеството на видео и аудио	● Проверете дали антената в задната част на телевизора е свързана правилно.
Счупени линии на екрана	● Електрическите уреди като сешоари или вакууми и т.н. могат да пречат на вашия телевизор. Изключете тези уреди.
Дистанционното не работи	● Уверете се, че пластмасовата торбичка, която се предлага с дистанционното управление, е отстранена.Опитайте да използвате дистанционното на по -кратко разстояние от телевизора. Проверете дали поставянето на батериите е правилно или опитайте да използвате нови батерии с дистанционното управление. ● Телевизорът ще премине в режим на готовност, ако не получи отговор след няколко минути.
Без видео (PC режим)	● Моля, проверете дали кабелът е свързан правилно към HDMI порта или дали кабелът е огънат на някои места.
Екранът е твърде ярък или тъмен (режим PC)	● Регулирайте яркостта или контраста в главното меню.
Няма отговор от компютъра	● Проверете дали разделителната способност на дисплея на компютъра е зададена на съвместима резолюция (или телевизора.
Линии, появяващи се, когато устройство е свързано към порта RCA	● Уверете се, че използвате кабел с добро качество.
Проблемите са нерешени	● Изключете захранващия кабел и изчакайте 30 секунди, след което се свържете отново с гнездото. Ако проблемите все още продължават, не се опитвайте да поправите телевизора сами. Любезно се свържете с центъра за сервиз.

Не оставяйте телевизора си да показва статично изображение, независимо дали е от видеоклип, екран на менюто и т.н. За продължителен период от време, това ще повреди дисплея и може да причини изгаряне на изображението.

Списък на процедурите за поддръжка

* Изберете добро място за телевизията, на чисто място, далеч от източници на топлина (слънце, радиатори, камини), растения (прашец, прах, вода) и земята (риск от удари, прах).
* Не поставяйте плат, хартия или други материали върху отворите отгоре, страни или долната част на уреда.
* Изключете телевизора след употреба (освен ако инструкциите за експлоатация на производителя не консултират срещу него, както обикновено се случва за OLED телевизорите) и го изключете, ако няма да се използва за (ако е OLED телевизия, оставете го в готовност, преди да го изключите)
* Съхранявайте внимателно дистанционното управление, не го излагайте на течности и редовно проверявайте състоянието на батериите за дистанционно управление, за да предотвратите корозия на контактите.
* Почистете екрана с мека, суха кърпа след изключване и изключване на телевизора и избягвайте стъклени спрейове и други агенти за почистване на домакинствата.

Спецификации

Размер на екрана	Потребление на енергия	Основни аксесоари
24″	30W/36W	Ръководство за потребителя x1 Дистанционно управление x1 Захранващ кабел x1 AAA батерии x2 (незадължителен)
32″	56W/60W	
39″	60W/70W	
40″	60W/75W/90W	
42″	60W/75W/90W	
43″	75W/80W/90W	
50″	100W/108W/120W	
55″	110W/118W/135W	
58″	120W/135W/160W	
65″	160W/165W/190W	
75″	180W/220W/240W/260W	

★ Време за живот: 60 000 часа

Dolby AUDIO

Произведено по лиценз от Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio и Symbol Double-D са търговски марки на Dolby Laboratories Licensing Corporation.

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Термините HDMI и HDMI мултимедиен интерфейс с висока разделителна способност и логото на HDMI са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC в Съединените щати и други страни.

Предупреждение

Никога не поставяйте телевизор на нестабилно място. Телевизионният комплект може да падне, причинявайки сериозни телесни наранявания или смърт.

Много наранявания, особено за децата, могат да бъдат избегнати чрез вземане на прости резултати като:

1. Използване на шкафове или щандове, препоръчани от производителя на телевизора.
2. Само използване на мебели, които могат безопасно да поддържат телевизора.
3. Гарантирането на телевизора не надвишава ръба на поддържащите мебели.
4. Не се поставя телевизионния комплект върху високи мебели (например шкафове или шкафове за книги). Без закрепване както на мебелите, така и на телевизора на подходяща поддръжка.
5. Не се поставя телевизионния комплект върху плат или други материали, които могат да бъдат разположени между телевизора и поддържащи мебели,
6. Обучение на децата за опасностите от изкачването на мебели, за да стигне до телевизионния комплект или нейния контрол.

Ако съществуващият ви телевизионен комплект се запазва и премества, трябва да се прилагат същите съображения като по -горе.

Закрепване за стена с винтове: 22-24 инча M4, 28-75 инча M6, 77 инча M8, 85 инча M6, 100 инча M8

Забележка: Не висейте под ъгъл, за да избегнете риска от падане.

Това ръководство за потребителя само за справка

Дистанционно Управление



Превключва телевизора между включен и режим на готовност.

Индикаторна лампичка.

Гласов асистент: Говорете с Alexa, за да управлявате телевизора си с глас.

OK

Навигационни бутони: Курсор НАГОРЕ/НАЛЯВО/НАДЯСНО/НАДОЛУ.

Назад: Натиснете, за да се върнете назад в менютата.

МЕНЮ: Този бутон е с функция „Меню“.

НАЧАЛО: Показва началния екран.

Пускане на последната програма.

Пускане/Пауза/Спиране на програмата.

Пуснете следващата програма.

Справочник на живо: Отворете EPG на живо.

Сила на звука: контрол на силата на звука.

Канал: Превключване на канали.

Заглушава или възстановява звука на телевизора.

СУБТИТРИ: Субтитри.

TXT: Натиснете, за да влезете в телетекст

Prime video: Свързва се с Prime video (изисква интернет връзка).

NETFLIX: Свързва се с NETFLIX (изисква интернет връзка).

YouTube: Свързва се с YouTube (изисква интернет връзка).

Приложения: Вашите приложения и канали.

Всички снимки в това ръководство за потребителя са само за справка, моля, вижте продукта за подробности.

BG



Правилно изхвърляне на този продукт (отпадъчно електрическо и електронно оборудване) (Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране) Маркировката на продукта, принадлежностите или неговата документация показват, че продуктът и неговите електронни принадлежности (напр. захранващ кабел, слушалки, USB кабел) не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци след края на експлоатационния им живот. За да се избегне възможна опасност за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, отделяйте тези елементи от другите видове отпадъци и го рециклирайте по отговорен начин, за да съдействате за устойчивото повторно използване на суровините. Битовите потребители трябва да се обърнат или към магазина, откъдето са купили този уред, или към местните органи за подробни данни къде и как могат да предадат тези елементи за рециклиране, безопасно за околната среда. Потребителите от предприятията трябва да се обърнат към доставчика си и да проверят условията в договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не трябва да се смесват с други търговски отпадъци при изхвърляне.



Правилно изхвърляне на батериите в този продукт (Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране) Тази маркировка на батерията, ръководството или опаковката показва, че батериите на продукта не трябва да се изхвърлят с битовия отпадък в края на живота им. Където е маркирано, символите на химичните елементи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий и олово над референтните стойности в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества може да причинят вреда на човешкото здраве и околната среда. За да се предпазва околната среда и да се стимулира рециклирането, отделяйте батериите от други типове отпадък и ги рециклирайте в местните центрове за връщане на батерии.

Внимание



За предотвратяване на евентуално увреждане на слуха, не слушайте при високи нива на звука за дълги периоди.

Съображения за околната среда

Работна температура: 5–35 °C (41–95 °F)
Работна влажност: 20–75%, без конденз

Температура на съхраняване: -15-45 °C (-5-113 °F)
Влажност на съхраняване: 10–90%, без конденз

BT макс. мощност на предаване: 100mW при 2,4GHz – 2,4835GHz
Wi-Fi макс. мощност на предаване: 100mW при 2,4GHz–2,4835GHz, 5,15GHz–5,35GHz & 5,47GHz–5,725GHz

С функцията 5 GHz WLAN (Wi-Fi) може да се работи само в закрити помещения.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK



1.Изберете добро място за телевизора, на чисто място, далече от източници на топлина (слънце, радиатори, камини), растения (полени, прах, вода) и земята (риск от удари, прах).



2.Не поставяйте плат, хартия или други материали върху отворите отгоре, отстрани или отдолу на уреда.



3.Изключете телевизора след употреба (освен ако инструкциите за експлоатация на производителя не го препоръчват, както обикновено се случва при OLED телевизорите) и го извадете от контакта, ако няма да се използва за (ако е OLED телевизор, оставете го включен в режим на готовност, преди да го изключите)



4.Съхранявайте дистанционното управление внимателно, не го излагайте на течности и проверявайте редовно състоянието на батериите на дистанционното управление, за да предотвратите корозия на контактите.



5.Почиствайте екрана с мека, суха кърпа след изключване и изваждане на телевизора от контакта,и избягвайте спрейове за стъкло и други домакински почистващи препарати.

NL

SMART TV

HANDLEIDING

BELANGRIJK:
Lees deze handleiding aandachtig voor installatie en bediening van de TV. Bewaar deze handleiding bij de hand voor verdere verwijzing

Inhoud

Veiligheidsinformatie.....1

Belangrijke veiligheidsmaatregelen.....1

TV-knoppen en terminalinterface.....2

Aansluitschema extern apparaat.....2

TV installeren en aansluiten.....3

Installatie-instructies voor de tv-standaard.....3

OSD

1.Eerste installatie 4

2.Startscherm.....7

3.TV-instellingen..... 7

Hulp.....13

Specificaties.....14

Afstandsbediening.....15

NL

Veiligheidsinformatie

	Het symbool van een uitroepteken in een driehoek waarschuwt de gebruiker op de aanwezigheid van belangrijke instructies, bijgesloten bij dit apparaat, met betrekking tot de bediening en onderhoud van dit apparaat.	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
	**Waarschuwing** Het symbool van een bliksemschicht in een driehoek waarschuwt de gebruiker voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde "gevaarlijke voltage"in de behuizing van het apparaat die voldoende sterk kunnen zijn dat er een kans bestaat op een elektrische schok.	Bij het gebruik van dit apparaat worden hoge voltages gebruikt. Om het risico op een elektrische schok te vermijden dient u de behuizing van het apparaat niet te openen en onderhoud aan het apparaat uitsluitend door gekwalificeerd personeel te laten uitvoeren. Het openen of aanpassen van de TV kan leiden tot lichamelijk letsel. Probeer dit apparaat niet te openen, neem altijd contact op met de klantenservice voor assistentie.

Belangrijke veiligheidsmaatregelen

1) Lees deze instructies.
2) Bewaar deze instructies.
3) Neem alle waarschuwingen in acht.
4) Volg de instructies op.
5) Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6) Reinigen uitsluitend met een droge doek.
7) Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
8) Plaats dit apparaat niet in de buurt van een hittebron, zoals radiatoren, warmte generatoren, ovens of andere hitte producerende apparaten (incl. versterkers).
9) De TV wordt geleverd met een geaarde stekker dit is speciaal voor uw veiligheid. Indien de Tv geen stekker heeft die overeenkomt met uw stopcontact, neemt u dan contact op met uw leverancier of een elektricien.
10) Bescherm het meegeleverde snoer, zorg ervoor dat men er niet op kan staan, gebogen wordt,in het bijzonder bij de stekker, het stopcontact en op het punt waar het snoer het apparaat verlaat.
11) Gebruik uitsluitend bevestigingen/accessoires die door de leverancierworden aanbevolen.
12) Gebruik uitsluitend meubels, standaards, driepoten, tv steunen, of TV tafels die worden aanbevolen door de fabrikant. Indien u een verrijdbaar meubel gebruikt, dient u extra op te letten tijdens het verplaatsen om te voorkomen dat de TV omkiept.



13) Haal de stekker uit het stopcontact bij bliksem en indien het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.
14) Om risico op brand of een elektrische schok te vermijden dient u dit apparaat niet bloot te stellen aan regen of vocht.
15) De stekker is voor de stroomvoorziening, daarom dient deze gemakkelijk toegankelijk te zijn.
16) Het stopcontact dient zich dicht bij het apparaat te bevinden en gemakkelijk toegankelijk te zijn.
17) Plaats dit apparaat nooit in een inbouwkast of boekenkast, tenzij er voldoende ventilatie is, zoals aangegeven door de fabrikant.
18) Dit apparaat niet blootstellen aan waterspetters of lekkage, plaats geen objecten gevuld met vloeistof (zoals vazen) op het apparaat.
19) Plaats geen objecten op het apparaat die een gevaar kunnen opleveren (met vloeistof gevulde objecten of kaarsen).
20) Muur of plafondbevestiging- de televisie kan worden bevestigd aan de muur of het plafond door middel van een door de fabrikant goedgekeurd systeem.
21) Plaats de Tv, de afstandsbediening of de batterijen in de buurt van open vuur of hittebronnen. Houd kaarsen en ander open vuur te allen tijde uit de buurt van de TV, de afstandsbediening en de batterijen.





22) De USB poort levert 0.5A bij normaal gebruik.
Deze onderhoudsinstructies zijn bedoeld voor gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Om het risico op een elektrische schokte vermijden dient u alle onderhoudswerkzaamheden te laten verrichten door gekwalificeerd personeel.
23) De batterijen niet blootstellen aan hoge temperaturen, zoals direct zonlicht, vuur of iets dergelijks.
24) ⧈ Dit apparaat is een Klasse II, dubbel geïsoleerd elektrisch apparaat. Het zodanig ontworpen dat deze geen extra beveiliging nodig heeft met betrekking tot de aarding.
25) Voor een goede werking dient de omgevingstemperatuur niet hoger te zijn dan 35C° en op een maximale hoogte van 2000 meter.

TV-knoppen en terminalinterface

Tv-knoppen

Opmerking: Onderstaande is slechts een functioneel schema. De werkelijke positie en opstelling kunnen per model verschillen. Voor sommige modellen met een AC-schakelaar, Zet eerst knop ①aan (wisselstroom aan/uit) en druk dan op knop ②om de tv aan te zetten.

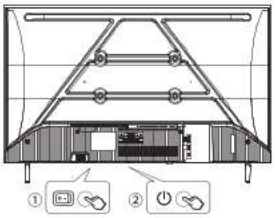

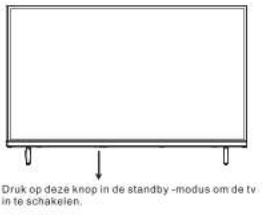


Terminal Interface

N.B.: Deze schematische weergave dient uitsluitend ter indicatie, positie en uitvoering kunnen per model verschillen.

MINI AV	**Mini AV** TV ingang interface voor het aansluiten van een Mini AV kabel	USB 5V ⎓ 500mA	**USB input** Aansluiting van een USB apparaat om media bestanden aft e spleen
HDMI	**HDMI input** Digitaal signaal ingang van een HDMI video aansluiting	OPTICAL	**OPTISCHE uitgang** De SPDIF-ontvanger aansluiten
ANT 75Ω	**ANT 75** Aansluiting van antenne/kabel ingang (75Ω VHF/UHF)	RJ 45	**RJ45** Verbinden met het internet.
CI	CI Kaartlezer invoer CI(gemeenschappelijk) Interface), dit vereist CAM (conditionalaccess module)	EARPHONE	EARPHONE output Wanneer de hoofdtelefoon is aangesloten, De luidspreker is uitgeschakeld


* Raak de HDMI- en USB-aansluitingen niet aan of kom er niet in de buurt en zorg ervoor dat elektrostatische ontlading de werking van deze aansluitingen in de USB-modus niet verstoort, anders stopt de tv met werken of stopt de tv met werken.

Aansluitschema extern apparaat

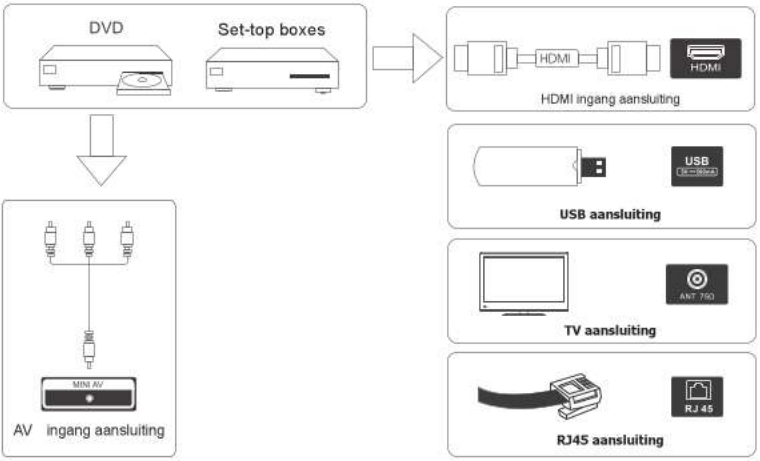

NL

TV installeren en aansluiten

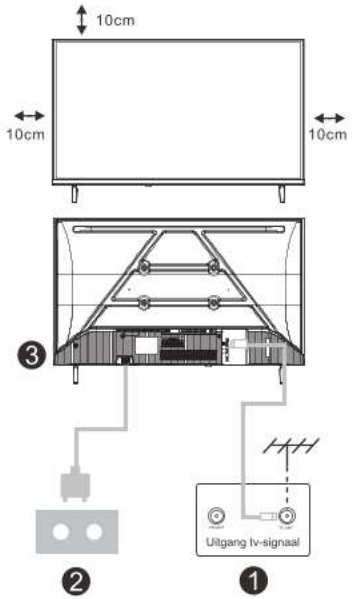

Installeren Van Uw Televisie

Zet uw TV op een stevige plaats die het gewicht van de TV kan dragen.

Om gevaar te vermijden, plaats de TV niet in de buurt van water of verwarming (zoals licht, kaars, verwarming), blokkeer de ventilatie aan de achterkant van de TV niet.


Antenne en stroom aansluiten

1. Sluit de antennekabel aan op de antenneaansluiting aan de achterkant van de TV.
2.Om het netsnoer van de TV aan te sluiten (AC 100-240V~ 50/60HZ).Het aangesloten netsnoer is alleen voor dit model.

Zet de TV aan.

3.Sluit de voeding aan, ga naar de stand-by modus (rood licht), druk op de aan/uit knop van de TV of de aan/uit knop op de afstandsbediening om de TV aan te zetten.

Opmerking: Als het model een CI-kaartsleuf aan de bovenkant heeft en er een siliconenplug in de verpakking zit, plaats de siliconenplug dan in de sleuf wanneer er geen CI-kaart in gebruik is. Voor modellen met een sleuf maar zonder siliconenplug is geen actie vereist.



Opmerking:Foto alleen ter referentie.

Installatie-instructies voor de tv-standaard

1. Open de verpakking en haal de Tv met accessoires uit de doos (sommige modellen hebben geen voet).
2. Om beschadigingen te voorkomen adviseren wij u het scherm op een zachte ondergrond te leggen om de voet vast te maken, de basis dient te worden bevestigd door middel van schroeven.
3. Schroef De Basis En Aangesloten Op De TV.
4. De installatie is voltooid.

N.B.:
De tekeningen dienen slechts ter informatie. Let alstublieft op de details van uw steun.



Eerste Installatie

1. Eerste installatie

Bij de eerste installatie begeleidt de installatiewizard op het scherm u bij het instellen van uw tv. Volg de instructies om uw tv correct in te stellen.

1.1 Taal selecteren


Gebruik de ^/v-toetsen om de systeemtaal te selecteren en druk vervolgens op [**OK**] om te bevestigen.

Opmerking: Druk op de Menu-knop om de opslagmodus te openen. Mogelijk moet u de tv resetten om de opslagmodus te verlaten.



1.2 Regio of land selecteren

Gebruik de ^/v-toetsen om uw regio of land te selecteren en druk vervolgens op [**OK**] om te bevestigen.

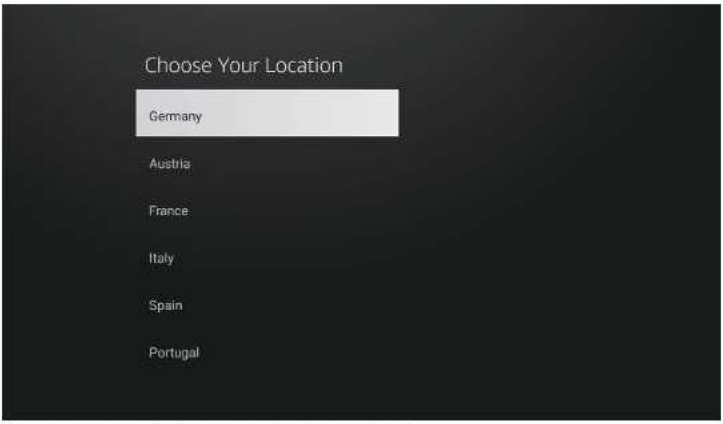

1.3 Bluetooth-afstandsbediening koppelen

Druk tegelijkertijd op "Home" op de afstandsbediening om de Bluetooth-verbinding tot stand te brengen.

Het indicatielampje op de afstandsbediening knippert wanneer de koppelingsmodus wordt gestart.

Opmerking: Als u problemen ondervindt met de Bluetooth-verbinding van de afstandsbediening, kunt u de knoppen Terug + Menu + Links tegelijkertijd 10 seconden ingedrukt houden.

Eerste Installatie



1.4 Instellen met je telefoon

Scan de QR-code om de Fire TV-app op je mobiele apparaat te openen of te downloaden. Verbind je mobiele apparaat met hetzelfde wifi-netwerk als je Fire TV-apparaat .
Gebruik de navigatie op het scherm, het toetsenbord en andere menu-opties om het geselecteerde Fire TV-apparaat te bedienen. Je kunt ook de afstandsbediening gebruiken.



1.5 Netwerkverbinding

Kies een netwerkverbinding en stel de tv in met je telefoon of de afstandsbediening. Druk op de knoppen </> om het wifi-netwerk te selecteren waarmee je verbinding wilt maken, voer het wachtwoord in en bevestig de verbinding.



Eerste Installatie

1.6 Aanmelden met uw Amazon-account

U kunt online aanmelden, de QR-code scannen of aanmelden met uw afstandsbediening.



1.7 Tv-signalen instellen

Stel de tv-signaalingangen in die u met deze tv wilt gebruiken en druk op [**OK**] om verder te gaan. Selecteer Satelliet/Terrestrisch/Kabel om tv-kanalen te scannen.



1.8 Ouderlijk toezicht

Druk op de knop </> om Ouderlijk toezicht in te schakelen te kiezen en een pincode aan te maken om kijkbeperkingen voor zenders in te stellen.



Startscherm

2. HOME

Nadat u de eerste installatie hebt voltooid, kunt u het startscherm openen of op de -knop drukken om de startpagina weer te geven.




De gebruikersinterface van het startscherm kan in sommige landen afwijken van de afbeelding hierboven. Raadpleeg de productinformatie voor meer details.

TV-instellingen

3. Instellingen

Hiermee kunt u diverse prestatie-instellingen van uw tv aanpassen.

1. Druk op de </>-knop om 'Instellingen' te selecteren, rechtsboven in het scherm.
2. Druk op de ^/v-knop om de gewenste optie in het instellingenmenu te selecteren.
3. Druk op [**OK**] om te bevestigen.

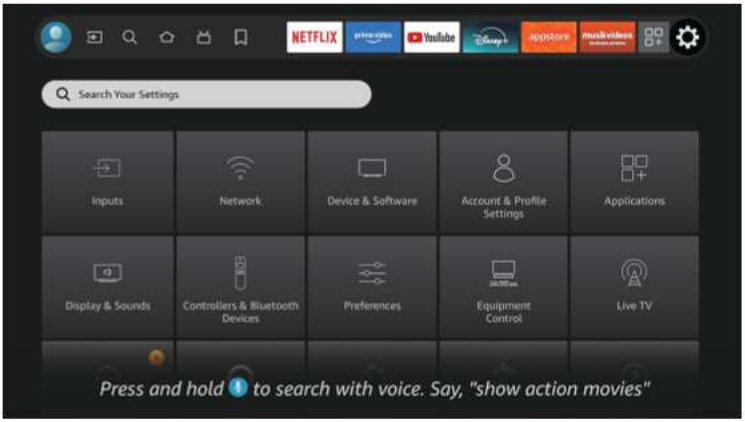

Ingangen


Toont het scanmenu op basis van de verschillende kanaalinstellingen. Druk op de </>-knop om 'Ingangen', HDMI, Kabel/Antenne, Satelliet, Composiet of Mediaspeler te selecteren en druk op [**OK**] om te bevestigen.

TV-instellingen



Netwerk

Deze gecentraliseerde interface stelt gebruikers in staat om rechtstreeks vanaf het apparaat verbinding te maken met wifi-verbindingen, deze te beheren en problemen op te lossen.

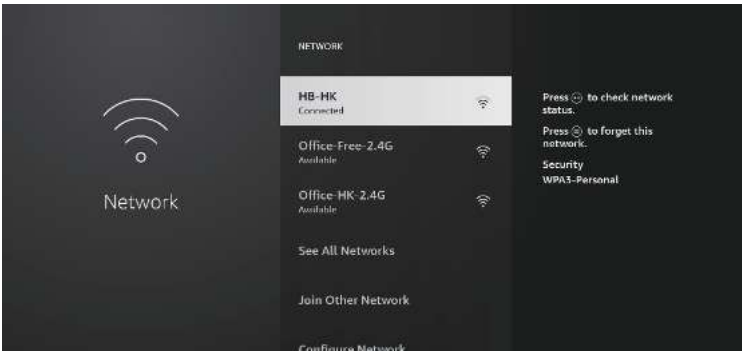

Apparaat & Software

Druk op de ∧/∨-knop om de opties Over, Ontwikkelaarsopties, Juridische informatie & Compliance, Slaapstand, Herstarten, Terugzetten naar fabrieksinstellingen te selecteren.




TV-instellingen

Let op: *als u 'Fabrieksinstellingen herstellen' selecteert, worden alle persoonlijke gegevens en gedownloade content van uw tv verwijderd.*



Account- en profielinstellingen

Dit menu centraliseert alle instellingen voor het beheren van uw Amazon-account, gebruikersprofielen en gezinsvriendelijke functies op het apparaat. U kunt de toegang tot video's, aankopen en bepaalde soorten content beperken via ouderlijk toezicht.

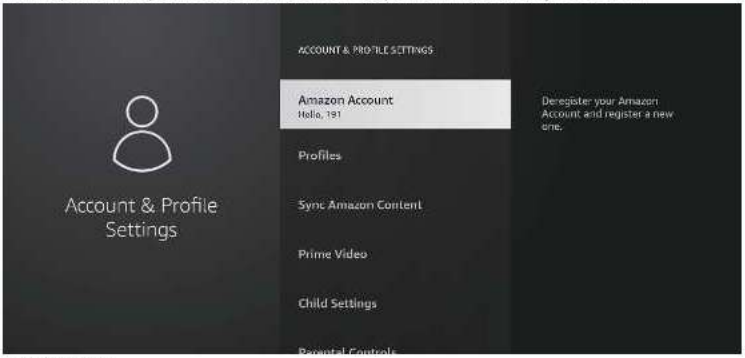

Applicaties

U kunt de prestaties van het apparaat optimaliseren, de opslagruimte efficiënt beheren en apps georganiseerd houden.

Beeld en geluid


Druk op de ∧/∨-knop om de beeld- en geluidsprestaties van het apparaat te configureren. Dit omvat Beeldinstellingen, Geluidsinstellingen, Weergave-instellingen, Energiebeheer, Audio-uitvoer, Schermspiegeling, Schermbeveiliging, HDMI-CEC-apparaatbeheer, Matter Casting en Voorkeurstaal voor live tv.



TV-instellingen


Afstandsbedieningen en Bluetooth-apparaten

Dit menu centraliseert alle instellingen voor het beheren van draadloze accessoires die met het apparaat zijn gekoppeld. Gebruikers kunnen hiermee afstandsbedieningen, gamecontrollers en andere Bluetooth-randapparatuur verbinden, configureren en onderhouden.

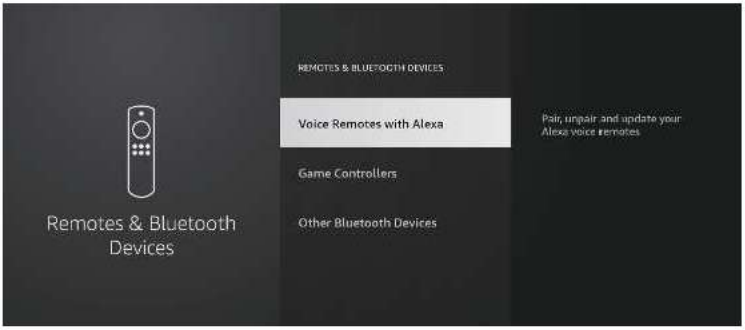


Voorkeuren

Het menu Voorkeuren bundelt regionale, systeem- en privacyinstellingen: het bevat instellingen voor tijdzone en automatische datum-/tijdsynchronisatie (met de opmerking dat het uitschakelen van internetsynchronisatie afspeelproblemen kan veroorzaken), evenals taal, metrische eenheden, standby-led, automatisch uitschakelen, ouderlijk toezicht, privacyinstellingen, monitoring van dataverbruik, meldingen en voorkeuren voor aanbevolen content. Gebruikers kunnen hiermee het gedrag van het apparaat aanpassen en tegelijkertijd hun privacy en dataverbruik beheren.

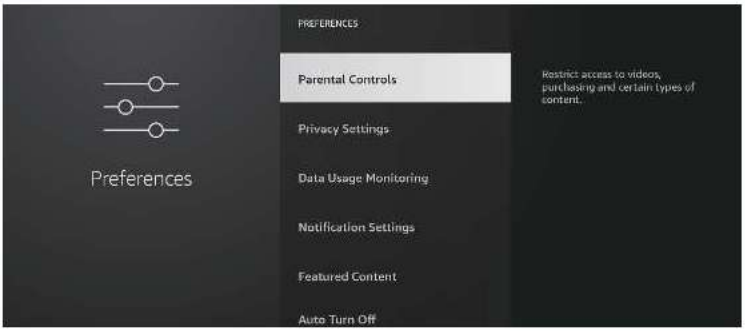

Apparaatbediening


U kunt extra apparaten toevoegen waarnaar Fire TV en Alexa kunnen overschakelen of die ze kunnen bedienen.

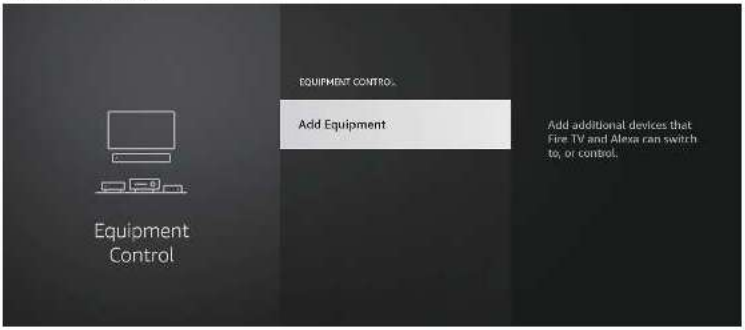

TV-instellingen

Live TV

Het Live TV-menu biedt uitgebreide bedieningsopties voor het beheren van tv-uitzendingen: het bevat opties om live tv-bronnen te synchroniseren, zenders te scannen, automatische service-updates in te schakelen (waarbij in stand-by wordt gezocht naar wijzigingen in de provider), favoriete zenders en zenderlijsten te beheren, interactieve HbbTV-services en bijbehorende cookie-instellingen te configureren, 'Do Not Track'-verzoeken in te schakelen, ouderlijk toezicht in te stellen en toegang te krijgen tot CI-kaartfuncties. Hiermee kunnen gebruikers hun kijkervaring van live tv aanpassen en beheren.

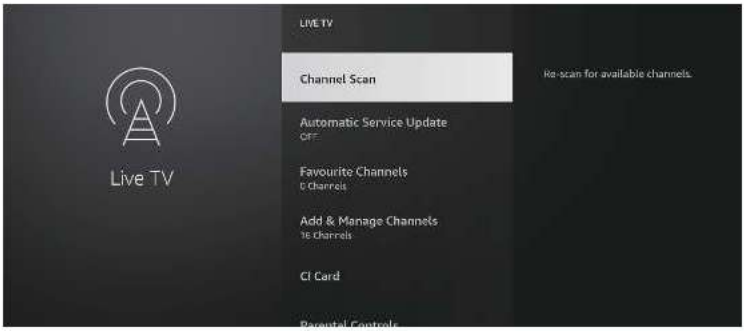


Meldingen

Dit centraliseert alle meldingen en berichten van het systeem en geïnstalleerde apps, zodat gebruikers meldingen kunnen bekijken, beheren en aanpassen zonder hun kijkervaring te onderbreken.

Alexa

De Alexa-app helpt u meer uit uw Alexa-spraakervaring te halen. Houd ingedrukt om met Alexa te praten.

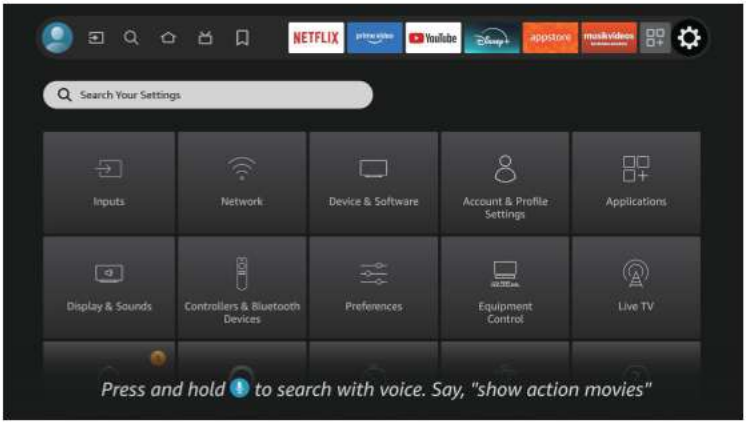

TV-instellingen


Slaaptimer

U kunt instellen dat de tv automatisch wordt uitgeschakeld na een bepaalde tijdsduur van 5 tot 150 minuten, of direct via 'Nu in slaapstand' om energie te besparen en onbedoeld de hele nacht door te laten draaien te voorkomen, ideaal voor tv-kijken voor het slapengaan.



Toegankelijkheid

Dit menu biedt een reeks hulpmiddelen om het apparaat gebruiksvriendelijker te maken voor gebruikers met uiteenlopende behoeften, waaronder ondertitelingsopties (voor zowel video-inhoud als Alexa-spraakreacties), de VoiceView-schermlezer, een tekstbanner voor meldingen, schermvergroting, tekst met hoog contrast voor betere leesbaarheid, aanpassingen van het audiotype en specifieke ondertitelingsvoorkeuren voor live tv. Al deze functies zijn ontworpen om de zichtbaarheid, verstaanbaarheid en algehele gebruiksvriendelijkheid te verbeteren.

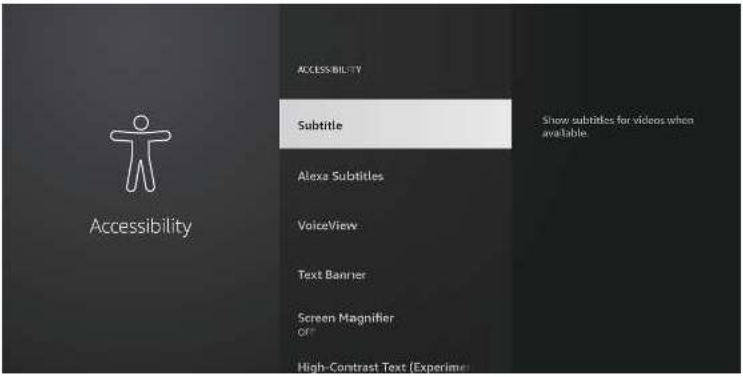

Hulp

Geen macht	• Controleer of het netsnoer van de tv wel is aangesloten. Als er nog steeds geen stroom is, haal dan de stekker uit het stopcontact en steek hem na 60 seconden weer in het stopcontact. Schakel de stroom weer in.
Signaal niet goed ontvangen	• Dubbele of fantoombeelden kunnen op uw tv verschijnen als er hoge gebouwen of bergen in de buurt zijn. U kunt het beeld handmatig aanpassen: raadpleeg de instructies voor de fijnafstelling of pas de richting van de buitenantenne aan. • Als u een binnenantenne gebruikt, kan de signaalontvangst onder bepaalde omstandigheden moeilijker zijn. Pas de richting van de antenne aan voor optimale ontvangst. Als dit de ontvangst niet verbetert, moet u mogelijk overschakelen naar een buitenantenne.
Geen foto	• Controleer of de antenne aan de achterkant van de tv goed is aangesloten. • Bekijk andere zenders om te zien of het probleem zich nog steeds voordoet.
Video verschijnt zonder audio	• Probeer het volume te verhogen. • Controleer of het geluid van de tv op mute staat.
Audio is aanwezig, maar video verschijnt niet of wordt verkleurd	• Probeer het contrast en de helderheid aan te passen.
Statische ruis beïnvloedt video- en audiokwaliteit	• Controleer of de antenne aan de achterkant van de tv goed is aangesloten.
Gebroken lijnen op het scherm	• Elektrische apparaten zoals haardrogers of stofzuigers kunnen uw tv storen. Schakel deze apparaten uit.
Remote werkt niet	• Zorg ervoor dat de plastic zak van de afstandsbediening is verwijderd.Probeer de afstandsbediening op een kortere afstand van de tv te gebruiken. Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst of probeer nieuwe batterijen in de afstandsbediening te gebruiken. • De tv schakelt over naar de stand-bymodus als deze binnen enkele minuten geen reactie ontvangt.
Geen video (pc -modus)	• Controleer of de kabel correct is aangesloten op de HDMI-poort of dat de kabel op sommige plaatsen geknikt is.
Scherm is te helder of donker (pc -modus)	• Pas de helderheid of het contrast aan in het hoofdmenu.
Geen reactie van de pc	• Controleer of de schermresolutie van de pc is ingesteld op een resolutie die compatibel is met de tv.
Lijnen die verschijnen wanneer een apparaat is aangesloten op de RCA –poort	• Zorg ervoor dat u een kabel van goede kwaliteit gebruikt.
Problemen zijn niet opgelost	• Haal de stekker uit het stopcontact, wacht 30 seconden en steek de stekker er vervolgens weer in. Als het probleem aanhoudt, probeer de tv dan niet zelf te repareren. Neem contact op met het servicecentrum.

Laat uw tv niet een statische afbeelding weergeven, of deze nu afkomstig is van een gepauzeerde video, menusscherm, enz. Voor een langere periode zal dit het display beschadigen en kan het

Lijst met onderhoudsprocedures

* Kies een goede locatie voor de televisie, op een schone plaats, weg van bronnen van warmte (zon, radiatoren, open haarden), planten (stuifmeel, stof, water) en de grond (risico op kloppen, stof).
* Plaats geen doek, papier of andere materialen over de openingen aan de bovenkant, zijkanten of onderkant van het apparaat.
* Schakel de televisie uit na gebruik (tenzij de operationele instructies van de fabrikant ertegen adviseren, zoals meestal het geval is voor OLED -televisies) en het loskoppelen als het niet zal worden gebruikt (als het een OLED -televisie is, laat het op stand -by voordat u het losmaakt)
* Bewaar de afstandsbediening zorgvuldig, leg deze niet bloot aan vloeistoffen en controleer de toestand van de afstandsbedieningsbatterijen regelmatig om corrosie van de contacten te voorkomen.
* Reinig het scherm met een zachte, droge doek na het uitschakelen en het loskoppelen van de televisie, en vermijd glazen sprays en andere huishoudelijke schoonmaakmiddelen.

Specificaties

Scherm grootte	Energieverbruik	Belangrijkste accessoires:
24″	30W/36W	Gebruikershandleiding x1 Afstandsbediening x1 Netsnoer x1 AAA-batterijen x2 (optioneel)
32″	56W/60W	
39″	60W/70W	
40″	60W/75W/90W	
42″	60W/75W/90W	
43″	75W/80W/90W	
50″	100W/108W/120W	
55″	110W/118W/135W	
58″	120W/135W/160W	
65″	160W/165W/190W	
75″	180W/220W/240W/260W	

★ Life Time: 60.000 uur

Dolby AUDIO

Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio en het Double-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation.

HDMI® HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

De voorwaarden HDMI en HDMI high-definition multimedia-interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.

WAARSCHUWING

Plaats nooit een televisie op een onstabiele locatie. Een televisieset kan vallen, wat ernstig persoonlijk letsel of de dood veroorzaakt.

Veel verwondingen, met name voor kinderen, kunnen worden vermeden door eenvoudige voorschriften te nemen zoals:

1. Het gebruik van kasten of stands aanbevolen door de fabrikant van de televisieset.
2. Alleen meubels gebruiken die de televisieset veilig kunnen ondersteunen.
3. Ervoor zorgen dat de televisietoestel niet overhangen in de rand van het ondersteunende meubilair.
4. Het niet plaatsen van de televisie op hoog meubilair (bijvoorbeeld kasten of boekenkasten). Zin zonder de meubels en de televisie te verankeren aan een geschikte ondersteuning.
5. Het niet plaatsen van de televisie op doek of andere materialen die zich tussen de televisietoestel kunnen bevinden en meubels ondersteunen,
6. Kinderen opleiden over de gevaren van klimmen op meubels om de televisieset of de bedieningselementen te bereiken.

Als uw bestaande televisieset wordt behouden en verplaatst, moeten dezelfde overwegingen als hierboven worden toegepast.

Wandmontageschroef: 22-24 inch M4, 28-75 inch M6, 77 inch M8, 85 inch M6, 100 inch M8

Opmerking: hang niet in een hoek om te voorkomen dat het risico om eraf te vallen.

Afstandsbediening



Schakelt de tv in of uit in de stand-bymodus.

Indicatielampje.

Spraakassistent: Praat met Alexa om je tv met je stem te bedienen.

OK

Navigatieknoppen: Cursor OMHOOG/ LINKS/RECHTS/OMLAAG.

Terug: Druk hierop om terug te gaan in de menu's.

MENU: Deze knop is voor de menufunctie.

HOME: Geeft het startscherm weer.

Speel het laatst uitgezonden programma af.

Programma afspelen/pauzeren/stoppen.

Speel het volgende programma af.

Livegids: Open de live tv-gids (EPG).

Volume: volumeregeling.

Kanaal: Schakel tussen kanalen.

Dempt of herstelt het tv-geluid.

SUBT: Ondertiteling.

Txt: Druk op om Teletext in te voeren bij het afspelen van het programma.

Prime Video: Maakt verbinding met Prime Video (internetverbinding vereist).

NETFLIX: Maakt verbinding met NETFLIX (internetverbinding vereist).

YouTube: Maakt verbinding met YouTube (internetverbinding vereist).

Apps: Uw apps en kanalen.

***Alle afbeeldingen in deze gebruikershandleiding dienen uitsluitend ter referentie. Raadpleeg het product voor details.**

NL



Juiste afvoer van dit product (afvalverwerking van elektrische & en elektronische apparatuur)
(Van toepassing in landen met afzonderlijke inzamelsystemen)
Dit label op het product, de accessoires of de documentatie bij dit product duidt erop dat het product en de bijbehorende elektronische accessoires (bijvoorbeeld de oplader, heetste of UBSkabel) aan het eind van de levensduur niet mogen worden afgevoerd met het huishoudelijk afval.
Om milieuverontreiniging of problemen voor de volksgezondheid als gevolg van ongeregelde afvalverwerking te voorkomen, dient u deze items van het andere afval te scheiden zodat de materialen op verantwoorde wijze kunnen worden hergebruikt.
Thuisgebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze het product gekocht hebben of met de plaatselijke overheidsinstanties als ze willen weten waar en hoe ze deze items op milieuvriendelijke wijze kunnen recyclen.
Zakelijke gebruikers dienen contact op te nemen met de leverancier en de voorwaarden en bepalingen van het koopcontract te raadplegen. Dit product en de bijbehorende elektronische accessoires mogen niet samen met ander commercieel afval worden afgevoerd.



Juiste afvoer van de batterijen in dit product
(Van toepassing in landen met afzonderlijke inzamelsystemen)
Wanneer dit symbool op de batterij, de gebruiksaanwijzing of de verpakking wordt weergegeven,wordt daarmee aangegeven dat de batterijen in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met het gewone huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd.
Wanneer u de chemische symbolen Hg, Cd of Pb ziet, betekent dit dat de batterij respectievelijk kwik, cadmium of lood boven de referentieniveaus in EU-richtlijn 2006/66 bevat. Als batterijen niet op de juiste wijze worden afgevoerd, kunnen deze stoffen schade aanrichten aan het milieu of de menselijke gezondheid.
Om de natuurlijke hulpbronnen te beschermen en hergebruik van materiaal te bevorderen, moet u batterijen scheiden van andere soorten afval en deze via uw plaatselijke, gratis batterijinzamelsysteem recyclen.

OPGELET:



Om mogelijke gehoorschade te voorkomen, luister niet gedurende lange perioden op hoge volumeniveaus.

Omgevingsvereisten

Bedrijfstemperatuur: 5 °C a 35°C (41°F a 95°F)
Luchtvochtigheid bij gebruik: 20% a 75%, niet-condenserend

Opslagtemperatuur: : -15 °C a 45°C (5°F a 113°F)
Luchtvochtigheid bij opslag: 10% a 90%, niet-condenserend

Maximaal zendvermogen bluetooth: 100 mW bij 2,4 GHz – 2,4835 GHz
Maximaal zendvermogen Wi-Fi: 100 mW bij 2,4 Ghz-2,4835 GHz, 200 mW bij 5,15 Ghz-5,25 GHz, 100 mW 5,25Ghz-5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz

De 5 GHz WLAN-functie (Wi-Fi) van deze apparatuur kan mogelijk alleen binnenshuis worden gebruikt.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK



1.Kies een goede locatie voor de televisie, op een schone plek, uit de buurt van warmtebronnen (zon, radiatoren, open haarden), planten (pollen, stof, water) en de grond (risico op stoten, stof).



2.Plaats geen doek, papier of andere materialen over de openingen aan de boven-, zijkanten of onderkant van het apparaat.



3.Schakel de televisie uit na gebruik (tenzij de gebruiksaanwijzing van de fabrikant dit afraadt, zoals meestal het geval is bij OLED-televisies) en haal de stekker eruit als u hem niet gaat gebruiken (als het een OLED-televisie is, laat hem dan op stand-by staan voordat u hem loskoppelt)



4.Berg de afstandsbediening zorgvuldig op, stel hem niet bloot aan vloeistoffen en controleer regelmatig de staat van de batterijen van de afstandsbediening om corrosie van de contacten te voorkomen.



5.Maak het scherm schoon met een zachte, droge doek nadat u de televisie hebt uitgeschakeld en de stekker eruit hebt gehaald, en vermijd glassprays en andere huishoudelijke schoonmaakmiddelen.

PT

SMART TV

MANUAL DE INSTRUÇÕES

IMPORTANTE:
Leia atentamente este manual antes de instalar e operar a TV. Mantenha este manual à mão para referência

Conteúdo

Informações de segurança 1

Precauções importantes de segurança 1

Botões de TV e interface de terminal 2

Diagrama de conexão de dispositivo externo 2

Instalar e conectar TV 3

Instruções de instalação do suporte de TV 3

OSD

1. Configuração Inicial 4

2. Tela Inicial 7

3. Configurações de TV 7

Ajuda 13

Especificações 14

Controle remoto 15

PT

Informações de segurança

	Ponto de exclamação dentro do triângulo indica que a documentação do dispositivo contém as instruções importantes de manutenção e exploração técnica.	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
	**Aviso** O símbolo do relâmpago dentro do triângulo avisa o utilizador que alta voltagem que constitui o risco do choque elétrico está presente dentro do presente dispositivo.	O presente dispositivo funciona com alta tensão. Para reduzir o risco do choque elétrico, não remova o painel do corpo, recorra à ajuda do técnico qualificado. Se a TV foi danificada ou a instalação foi feita de modo incorreto - existe o risco do choque elétrico, não tente abrir o corpo da TV sozinho, para reparar tem que recorrer à ajuda do especialista.

Precauções importantes de segurança

1) Leia o manual.
2) Guarde o manual.
3) Fique atento a todos os avisos.
4) Siga todas as instruções.
5) Não utilize o presente dispositivo quando está perto de água.
6) Limpe apenas com um pano seco.
7) Não impeça que o fluxo de ar entre dentro do dispositivo, bloqueando os orifícios de ventilação.
8) Não instale este dispositivo perto de fontes de calor, tais como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzem calor.
9) Não viole as funções de segurança do plugue bipolar ou plugue de aterramento. O plugue bipolar tem dois pinos, um dos quais é mais largo do que outro. O plugue de aterramento tem dois pinos comuns e o terceiro pino de aterramento. O contacto largo ou contacto de aterramento do plugue serve para garantir a sua segurança. Se o plugue não entra na tomada, consulte um electricista para trocar o plugue ou a tomada antiga.
10) Não pise nem dobre o cabo de alimentação, especialmente no local de conexão, junto à tomada elétrica ou saída do cabo do dispositivo.
11) Utilize apenas os dispositivos adicionais que estão autorizados pelo fabricante.
12) Fixe o dispositivo só no carrinho, suporte, tripé ou mesa indicados pelo fabricante ou vendidos junto com o dispositivo. Se usar o carrinho, tenha cuidado ao mover o dispositivo, porque o carrinho pode tombar.



13) Desligue o dispositivo da tomada durante tempestades de raios ou quando não for utilizado por um longo período de tempo.
Aviso:
14) Para evitar o risco de inflamação ou choque elétrico, não exponha o dispositivo nos locais que têm líquidos ou humidade.
15) O cabo de alimentação é utilizado para desligar o dispositivo. O acesso ao cabo deve ser fácil.
16) A tomada deve estar perto do dispositivo e de fácil acesso.
17) Este dispositivo nunca deve ser colocado nas estantes de livros e prateleiras, se a ventilação suficiente lá não for assegurada ou as instruções do fabricante não forem seguidas.
18) O dispositivo não deve ser exposto aos pingos e salpicos. Os recipientes com água, por exemplo, vasos de flores não devem ser colocados encima do dispositivo.
19) Não coloque as fontes de perigo encima do dispositivo (ex.: recipientes com líquidos, velas acesas).




20) Montagem na parede ou teto - O dispositivo deve ser colocado na parede ou teto em conformidade com as recomendações do fabricante.
21) Nunca coloque a TV, Controle Remoto e pilhas perto da lareira ou outras fontes de calor inclusive os raios solares diretos. Para evitar a propagação do fogo, mantenha sempre as velas ou outras fontes de fogo afastadas da TV, Controle Remoto e pilhas.
22) Para assegurar o funcionamento normal, não ligue na entrada USB os dispositivos com a potência maior de 0.5 A.
O presente manual de manutenção técnica é destinado para os especialistas qualificados. Para reduzir o risco do choque elétrico, não se mexa no dispositivo e não faça nada que não for descrito no presente manual do utilizador se não possuir da respetiva qualificação.
23) A bateria não deve ser exposta aos raios solares diretos, fogo e outras fontes de calor.
24) ⧈ O presente dispositivo pertence à Classe II de aparelhos elétricos com isolamento duplo, por isso não precisa do aterramento.
25) A temperatura máxima para utilização do dispositivo - 35 graus, altura máxima - 2000 metros.


PT

Botões de TV e interface de terminal

Botões de TV

Nota: O seguinte é apenas um esquema funcional. A posição e o arranjo reais podem diferir consoante o modelo. Para alguns modelos com interruptor AC, Primeiro, ligue o botão ① (energia CA ligar/desligar) e, em seguida, pressione o botão ② para ligar a TV.

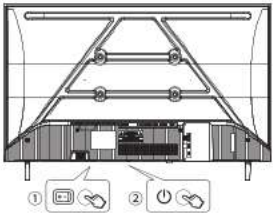

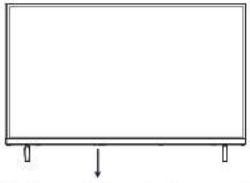

② Pressione este botão no modo de espera para ligar ; desligar a TV.


Conexões de TV

Nota: Abaixo está o menu de vários terminais, a localização e disposição exatas, o número de modelos diferentes pode ser diferente..

MINI AV	**Mini AV** Porta de entrada de TV para conectar o cabo Mini AV	USB 5V ⎓500mA	**Entrada USB** Conecte o dispositivo USB para reproduzir os ficheiros multimédia.
CI	**CI FENDA** CI de entrada de leitor de cartão (interface comum) este precisa de CAM (módulo de acesso condicional) usado para pagar TV.	OPTICAL	**Saída óptica** Conecte o receptor SPDIF.
HDMI	**HDMI entrada** Entrada de sinal digital de ligador de HDMI video	RJ 45	**RJ45** Conecte a Internet.
ANT 75Ω	**ANT 75** Ligue a entrada de TV antenal/cabo (75/VHF/UHF)	EARPHONE	**Saída de AUSCULTADOR** Quando os auscultadores são ligados, os alto-falantes são desligados.


* Não toque nem se aproxime dos conectores HDMI e USB e não permita que descargas eletrostáticas interfiram na operação desses conectores no modo de operação USB, caso contrário a TV deixará de funcionar ou a TV deixará de funcionar.

Diagrama de conexão de dispositivo externo

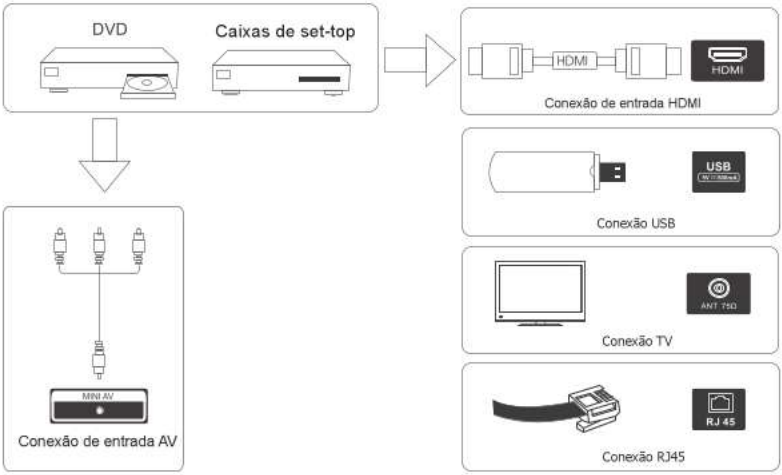

PT

Instalar e conectar TV

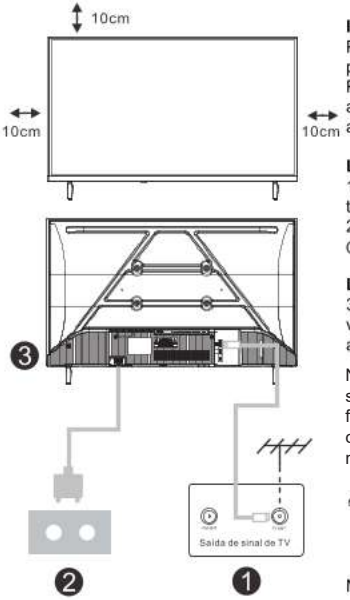

Instale a TV

Para colocar a sua televisão num lugar firme que possa suportar o peso da televisão.

Para evitar o perigo, não coloque a TV perto de água ou local de aquecimento (como luz, vela, máquina de aquecimento),não bloqueie a ventilação na parte de trás da TV.

Ligar antena e energia

1.Ligar o cabo da antena à tomada da antena na parte de trás da televisão.

2.Para ligar o cabo de alimentação da TV (AC 100-240V~ 50/60Hz).

O cabo de alimentação anexado é apenas para este modelo.

Ligar a TV

3.Ligar a fonte de alimentação, entrar no modo standby (luz vermelha), premir o botão de alimentação do televisor ou o botão de alimentação do telecomando para luminar no televisor.


Nota: Se o modelo tiver uma ranhura para cartão CI na parte superior e incluir uma ficha de silicone na embalagem, insira a ficha de silicone na ranhura quando não estiver a utilizar nenhum cartão CI. Não é necessária qualquer ação para modelos com ranhura, mas sem tampão de silicone.



Nota: Os desenhos são apenas para a informação.

Instruções de instalação do suporte de TV

1. Abra a caixa, retire a TV, acessórios e suporte (alguns modelos não têm suporte).
2. Para evitar danos da TV, estenda o pano macio e ponha a TV com o ecrã virado para o pano, conecte a base do suporte à TV com parafusos.
3. Junte o suporte com parafusos e fixe na TV.
4. A instalação é completa.

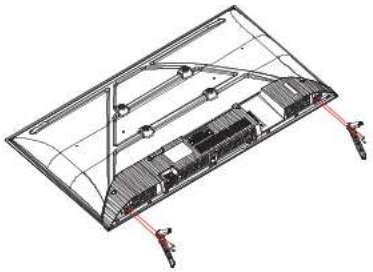

Nota:

Os desenhos servem apenas para informação. Por favor,preste atenção às particularidades do seu suporte.

PT

Configuração Inicial

1. Configuração Inicial

Para a configuração inicial, o assistente de configuração no ecrã irá guiá-lo na configuração do seu televisor. Siga o guia para configurar a sua TV corretamente.

1.1 Seleção do idioma


Utilize os botões ^/v para selecionar os idiomas do sistema e prima [**OK**] para confirmar.

Nota: Prima o botão Menu para entrar no modo de loja. Pode ser necessário reiniciar o televisor para sair do modo de loja.



1.2 Seleção de região ou país

Utilize os botões ^/v para selecionar a sua região ou país e prima [**OK**] para confirmar.

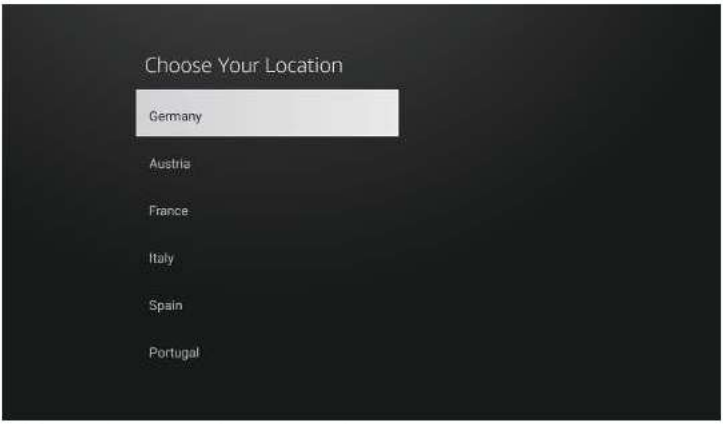

1.3 Emparelhamento do comando Bluetooth

Toque em "Home" simultaneamente no telecomando para emparelhar o Bluetooth.

A luz indicadora no telecomando piscará ao iniciar o modo de emparelhamento.

Nota: Se tiver algum problema com o Bluetooth do telecomando, pressione e mantenha pressionados os botões Voltar + Menu + Esquerda simultaneamente durante 10 segundos.

PT

Configuração Inicial



1.4 Configuração com o seu telemóvel

Digitalize o código QR para abrir ou descarregar a aplicação Fire TV no seu dispositivo móvel.

Ligue o seu dispositivo móvel à mesma rede Wi-Fi que o seu dispositivo Fire TV.

Utilize a navegação no ecrã, o teclado e outras opções de menu para controlar o dispositivo Fire TV selecionado.

Ou pode usar o comando à distância.



1.5 Ligação de rede

Escolha a ligação de rede e configure a TV com o seu telemóvel ou comando. Prima os botões </> para selecionar a rede Wi-Fi à qual pretende ligar, introduza a palavra-passe e confirme a ligação.



Configuração Inicial

1.6 Iniciar sessão com a sua conta Amazon

Pode iniciar sessão online, através da leitura do código QR ou utilizando o seu comando.



1.7 Configurar sinais de TV

Configure as entradas de sinal de TV que pretende utilizar com este televisor e prima [**OK**] para prosseguir. Selecione Satélite/Terrestre/Cabo para procurar canais de televisão.



1.8 Controlo dos Pais


Prima o botão para selecionar Ativar o Controlo Parental e crie um PIN para definir restrições de visualização para os canais abertos.



Tela Inicial

2. INÍCIO

Após concluir a configuração inicial, acederá ao ecrã inicial ou premirá o botão para exibir a página inicial.

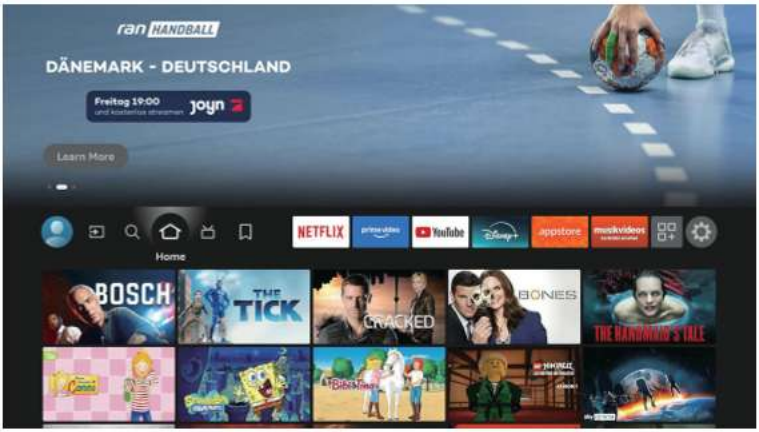


A interface do utilizador do ecrã inicial pode ser diferente da imagem acima em alguns países. Consulte o produto para obter detalhes.

Configurações de TV

3. Configurações

Permite configurar várias opções de desempenho da sua TV.

1. Pressione o botão </> para selecionar "Definições", localizado no canto direito do ecrã.
2. Prima o botão ^/v para selecionar a opção que pretende ajustar no menu Definições.
3. Prima [**OK**] para entrar.

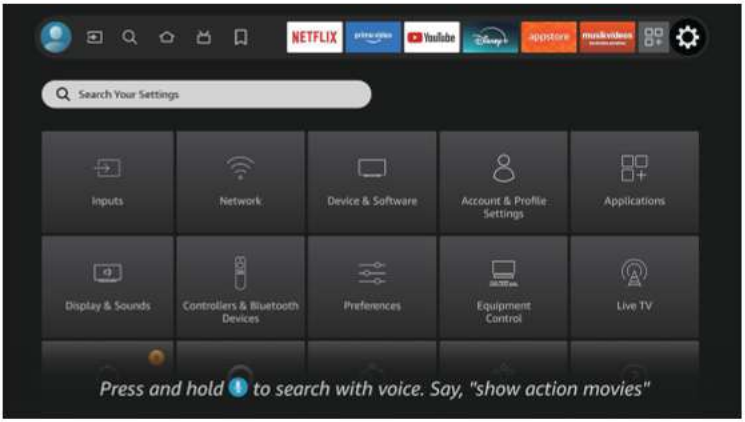

Entradas


Apresenta o submenu de pesquisa com base nos diferentes modos de instalação dos canais. Prima o botão </> para selecionar "Entradas", HDMI, Cabo/Antena, Satélite, Composto, Media Player e prima [**OK**] para entrar.

Configurações de TV



Rede

Esta interface centralizada permite aos utilizadores ligar, gerir e resolver problemas de ligações Wi-Fi diretamente do dispositivo.

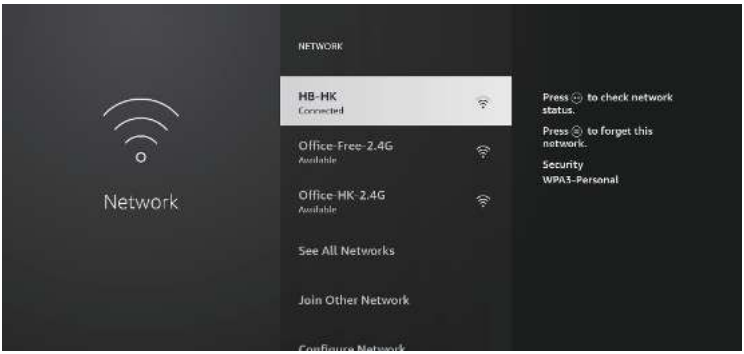

Dispositivo e Software

Prima o botão ^/v para selecionar as opções Acerca de, Opções de programador, Legal e conformidade, Suspender, Reiniciar e Restaurar predefinições de fábrica.




Configurações de TV

Nota: *Se a opção Restaurar predefinições de fábrica estiver selecionada, todos os dados pessoais e o conteúdo descarregado serão removidos do seu televisor.*



Definições de conta e perfil

Este menu centraliza todos os controlos para gerir a sua conta Amazon, perfis de utilizador e recursos para toda a família no dispositivo. Pode restringir o acesso a vídeos, compras e determinados tipos de conteúdo através do Controlo Parental.

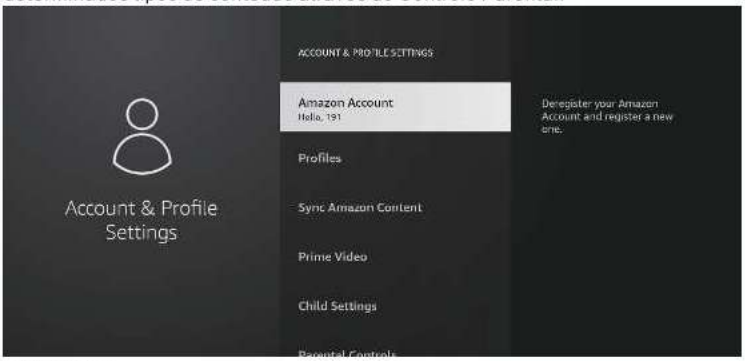

Aplicativos

Pode otimizar o desempenho do dispositivo, gerir o armazenamento com eficiência e manter as aplicações organizadas.

Ecrã e áudio


Prima o botão ^/v para configurar o desempenho visual e áudio do dispositivo. Isto inclui Definições de imagem, Definições de áudio, Definições de ecrã, Controlos de energia, Saída de áudio, Espelhamento de ecrã, Protetor de ecrã, Controlo de dispositivo HDMI-CEC, Matter Casting e Idioma preferido da TV em direto.



Configurações de TV


Comandos Remotos e Dispositivos Bluetooth

Este menu centraliza todas as definições para gerir acessórios sem fios emparelhados com o dispositivo, permitindo aos utilizadores ligar, configurar e manter controlos remotos, controlos de jogos e outros periféricos Bluetooth.

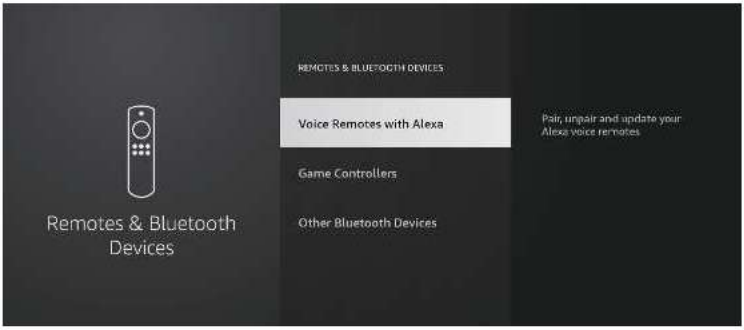


Preferências

O menu Preferências consolida os controlos regionais, do sistema e de privacidade: inclui definições de fuso horário e sincronização automática de data/hora (com a nota de que a desativação da sincronização com a Internet pode causar problemas de reprodução), bem como o idioma, unidades métricas, LED de espera, desligamento automático, controlo parental, definições de privacidade, monitorização da utilização de dados, notificações e preferências de conteúdo em destaque, permitindo aos utilizadores personalizar o comportamento do dispositivo enquanto gerem a privacidade e a utilização dos dados.

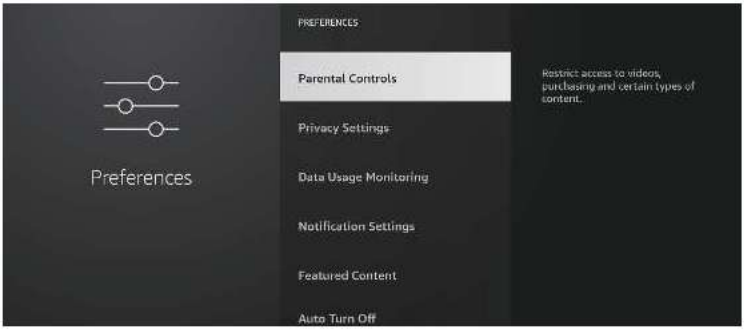

Controlo de Equipamentos

Pode adicionar dispositivos adicionais que o Fire TV e a Alexa podem alternar para ou controlar.

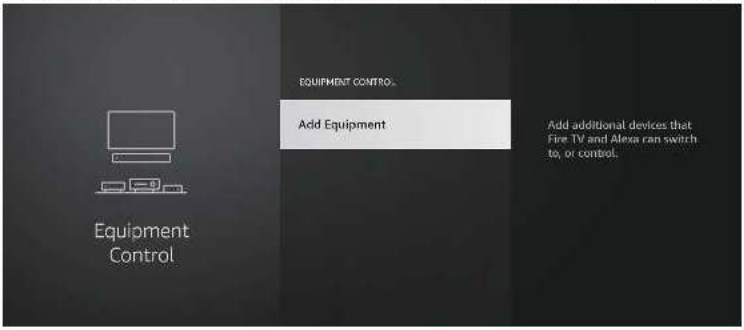


PT

Configurações de TV

TV ao vivo

O menu TV em direto oferece controlos abrangentes para gerir serviços de televisão aberta: inclui opções para sincronizar fontes de TV em direto, realizar pesquisas de canais, ativar atualizações automáticas de serviço (que verificam as alterações de fornecedor durante o modo de espera), gerir canais favoritos e listas de canais, configurar serviços interativos HbbTV e definições de cookies relacionadas, ativar pedidos "Não rastrear", configurar controlos parentais e aceder às funções do cartão CI, permitindo aos utilizadores personalizar e manter a sua experiência de visualização de TV em direto.

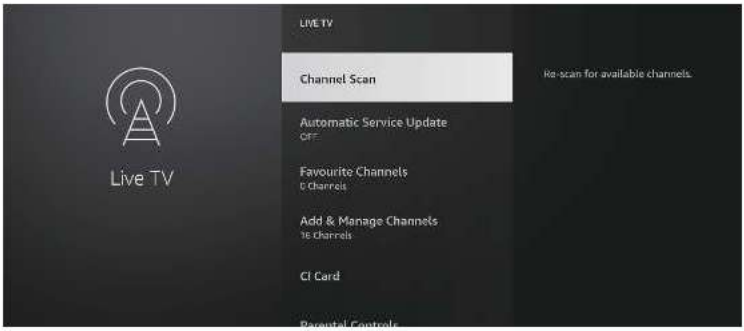


Notificações

Isto centraliza todos os alertas e mensagens do sistema e das aplicações instaladas, permitindo aos utilizadores visualizar, gerir e personalizar as notificações sem interromper a sua experiência de visualização.

Alexa

A aplicação Alexa ajuda-o a aproveitar ao máximo a sua experiência de voz com a Alexa. Pressione e mantenha pressionado para falar com a Alexa.

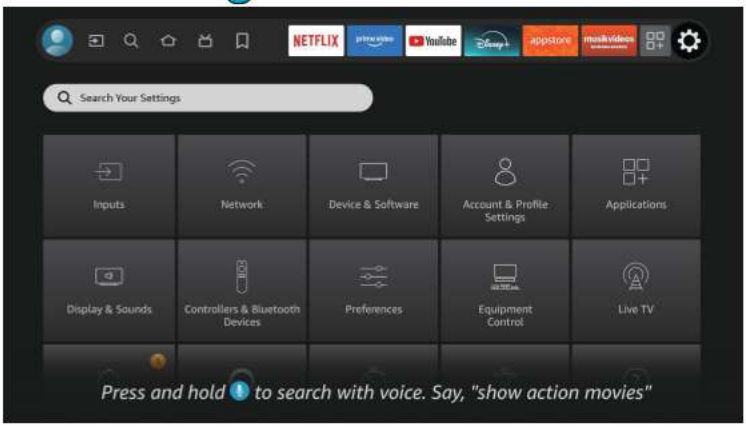

Configurações de TV


Temporizador de desligamento

Pode programar o desligar automático do televisor após um período definido de 5 a 150 minutos ou imediatamente através da opção "Desligar agora" para poupar energia e evitar o funcionamento indesejado durante toda a noite, ideal para ver antes de dormir.



Acessibilidade

Este menu oferece um conjunto de ferramentas para facilitar a utilização do dispositivo para utilizadores com diversas necessidades, incluindo controlos de legendas (com opções para conteúdo de vídeo e respostas de voz da Alexa), o leitor de ecrã VoiceView, um banner de texto para notificações, ampliação do ecrã, texto de alto contraste para melhor legibilidade, ajustes de tipo de áudio e preferências de legendas específicas para TV em direto, tudo concebido para melhorar a visibilidade, a audibilidade e a utilização geral.

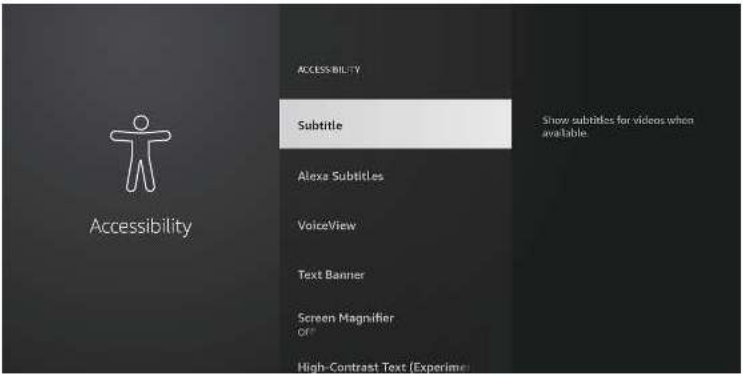

Ajuda

Sem poder	• Verifique se o cabo CA da TV está conectado ou não. Se ainda não houver energia, desconecte o plugue e reconecte -se ao soquete após 60 segundos. Ligue a energia de volta.
Sinal não recebido corretamente	• Imagens duplas ou fantasmas podem aparecer na sua TV se houver prédios altos ou montanhas próximas aonde você está. Você pode ajustar a imagem através da operação manual: consulte a instrução do Regulamento Vernier ou ajustar a direção da antena externa. • Se você usar uma antena interna, a recepção do sinal pode ser mais difícil em determinadas circunstâncias. Ajuste a direção da antena para obter a recepção ideal. Se isso não melhorar a recepção, talvez seja necessário mudar para uma antena externa.
Sem imagem	• Verifique se a antena na parte traseira da TV está conectada corretamente. • Veja outros canais para ver se o problema ainda ocorre.
Vídeo aparece sem audio	• Tente aumentar o volume. • Verifique se o som da TV está no mudo ou não.
O áudio está presente, mas o vídeo não aparece ou está descolorido	• Tente ajustar o contraste e o brilho.
O ruído estático afeta a qualidade do vídeo e do audio	• Verifique se a antena na parte traseira da TV está conectada corretamente.
Linhas quebradas na tela	• Aparelhos elétricos, como secadores de cabelo ou aspiradores, etc. podem interferir no seu aparelho de TV. Desligue esses aparelhos.
O controle remoto não funciona	• Verifique se o saco plástico que acompanha o controle remoto é removido.Tente usar o controle remoto a uma distância mais curta da TV. Verifique se a colocação das baterias está correta ou tente usar novas baterias com o controle remoto. • A TV entrará no modo de espera se não receber resposta em alguns minutos.
Sem vídeo (modo PC)	• Verifique se o cabo está conectado à porta HDMI corretamente ou se o cabo estiver dobrado em alguns locais.
A tela é muito brilhante ou escura (modo PC)	• Ajuste o brilho ou contraste no menu principal.
Sem resposta do PC	• Verifique se a resolução de exibição do PC está definida como uma resolução compatível (ou a TV.
Linhas aparecendo quando um dispositivo está conectado à porta RCA	• Verifique se você está usando um cabo em boa qualidade.
Os problemas não são resolvidos	• Desconecte o cabo de alimentação e aguarde 30 segundos e reconecte -se ao soquete. Se os problemas ainda persistirem, não tente reparar a TV sozinho. Por favor, entre em contato com o centro de serviço.

Não deixe sua TV exibindo uma imagem estática, seja em um vídeo pausado, na tela do menu etc. por um longo período de tempo, isso danificará a tela e pode causar queimaduras de imagem.

Lista de procedimentos de manutenção

* Escolha uma boa localização para a televisão, em um local limpo, longe de fontes de calor (sol, radiadores, lareiras), plantas (pólen, poeira, água) e o solo (risco de batida, poeira).
* Não coloque pano, papel ou outros materiais sobre as aberturas na parte superior, nas laterais ou na parte inferior do aparelho.
* Desligue a televisão após o uso (a menos que as instruções operacionais do fabricante aconselhem contra ela, como geralmente é o caso das televisões OLED) e desconecte -o se não for usado para (se for uma televisão OLED, deixe -a em espera antes de desconectá -la)
* Armazene o controle remoto com cuidado, não o exponha a líquidos e verifique a condição das baterias de controle remoto regularmente para evitar a corrosão dos contatos.
* Limpe a tela com um pano macio e seco depois de desligar e desconectar a televisão e evite sprays de vidro e outros agentes de limpeza doméstica.

Especificações

Tamanho de Tela	Consumo de Energia	Acessórios Principais
24″	30W/36W	Manual de Usuário x1 Controle Remoto x1 Fio de Energia x1 AAA Baterias x2 (Opcional)
32″	56W/60W	
39″	60W/70W	
40″	60W/75W/90W	
42″	60W/75W/90W	
43″	75W/80W/90W	
50″	100W/108W/120W	
55″	110W/118W/135W	
58″	120W/135W/160W	
65″	160W/165W/190W	
75″	180W/220W/240W/260W	

★ Tempo de vida: 60.000 horas

Dolby AUDIO

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio e o símbolo duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories Licensing Corporation.

HDMI® HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Os termos HDMI e HDMI de alta definição multimídia interface e o logotipo HDMI são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países.

AVISO

Nunca coloque um conjunto de televisão em um local instável. Um aparelho de televisão pode cair, causando ferimentos pessoais graves ou morte.

Muitas lesões, particularmente para as crianças, podem ser evitadas tomandopreuções simples, como:

1. Usando armários ou estandes recomendados pelo fabricante do aparelho de televisão.
2. Somente o uso de móveis que podem apoiar com segurança o aparelho de televisão.
3. Garantir que o aparelho de televisão não esteja vencendo a borda dos móveis de apoio.
4. Não colocar o aparelho de televisão em móveis altos (por exemplo, armários ou estantes). Sem a ancorar os móveis e o conjunto de televisão para um suporte adequado.
5. Não colocando o aparelho de televisão em tecido ou outros materiais que podem estar localizados entre o aparelho de televisão e suportar móveis,
6. Educar as crianças sobre os perigos de escalar móveis para chegar ao aparelho de televisão ou de seus controles.

Se o seu aparelho de televisão existente estiver sendo retido e realocado, as mesmas considerações acima devem ser aplicadas.
Parafuso de parede: 22-24 polegadas M4, 28-75 polegadas M6, 77 polegadas M8, 85 polegadas M6, 100 polegadas M8

NOTA: Não fique em um ângulo para evitar o risco de cair.

Controle Remoto



Alterna o televisor entre o modo ligado e o modo de espera.

Luz indicadora.

Assistente de voz: Fale com a Alexa para controlar a sua TV usando a sua voz.

OK

Botões de navegação: Cursor PARA CIMA/ESQUERDA/DIREITA/BAIXO.

Voltar: Prima para voltar aos menus.

MENU: Este botão é a função "Menu".

INÍCIO: Apresenta o ecrã inicial.

Reproduzir o último programa.

Reproduzir/Pausar/Parar o programa.

Reproduzir o próximo programa.

Guia em direto: Abre o guia eletrónico de programação (EPG) da TV em direto.

Volume: controlo de volume.

Canal: Mudança de canal.

Silencia ou restaura o som do televisor.

SUBT: Legendas ocultas.

TXT: Pressione para entrar em Teletext ao reproduzir o programa.

Prime Vídeo: Liga-se ao Prime Video (requer ligação à internet).

NETFLIX: Liga-se à NETFLIX (requer ligação à internet).

YouTube: Liga-se ao YouTube (requer ligação à internet).

Aplicações: As suas aplicações e canais.

Todas as imagens neste manual do utilizador são apenas para referência. Consulte o produto para obter detalhes.

PT

Eliminação correta deste produto (Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos)
(Aplicável em países com sistemas de recolha separada)



Produtos

Este símbolo, quando presente no produto, acessórios ou documentação, indica que o produto e os respectivos acessórios electrónicos (por exemplo, carregador, auscultadores, cabo USB) não devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no fim da sua vida útil. Para evitar possíveis danos no ambiente ou prejuízos para a saúde humana causados pela eliminação não controlada de resíduos, deverá separar estes itens de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.
Os utilizadores domésticos devem entrar em contacto com o revendedor do produto ou com as entidades oficiais locais, para se informarem sobre onde e como podem entregar estes itens para uma reciclagem segura.
Os utilizadores comerciais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os respectivos acessórios electrónicos não devem ser eliminados juntamente com outros resíduos comerciais.

Eliminação correta das pilhas deste produto
(Aplicável em países com sistemas de recolha separada)



Pilhas

Este símbolo, quando presente na pilha, no manual ou na embalagem, indica que as pilhas deste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos no fim da sua vida útil. Se identificados, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a pilha contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência previstos na Directiva 2006/66/CE. Se as baterias não forem eliminadas correctamente, estas substâncias podem ser prejudiciais à saúde humana ou ao meio-ambiente.
De modo a proteger os recursos naturais e a promover a reutilização dos materiais, separe as pilhas de outros tipos de resíduos e recicle-as através do seu sistema gratuito de devolução de pilhas local.

CUIDADO:



Para evitar possíveis danos à audição, não oiça a níveis de volume elevados durante longos períodos de tempo.

Considerações ambientais

Temperatura de funcionamento: 5 °C a 35°C (41°F a 95°F)
Humidade de funcionamento: 20% a 75%, sem condensação

Temperatura de armazenamento: -15 °C a 45°C (5°F a 113°F)
Humidade de armazenamento: 10% a 90%, sem condensação

Potência máx. do transmissor BT: 100 mW a 2,4 GHz – 2,4835 GHz
Potência máx. do transmissor Wi-Fi: 100 mW a 2,4 GHz - 2,4835 GHz, 200 mW a 5,15 GHz - 5,25 GHz, 100 mW a 5,25 GHz - 5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz
A função WLAN 5 GHz (Wi-Fi) deste equipamento só pode ser utilizada em espaços interiores.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK



1.Escolha um bom local para a televisão, num local limpo, longe de fontes de calor (sol, radiadores, lareiras), plantas (pólen, pó, água) e do solo (risco de choques, poeiras).



2.Não coloque pano, papel ou outros materiais sobre as aberturas na parte superior, lateral ou inferior do aparelho.



3.Desligue o televisor após a utilização (a menos que as instruções de funcionamento do fabricante recomendem o contrário, como é geralmente o caso dos televisores OLED) e desligue-o da tomada se não for utilizado (se for um televisor OLED, deixe- a ligada espera antes de o desligar)



4.Guarde o comando com cuidado, não o exponha a líquidos e verifique regularmente as condições das pilhas do comando para evitar a corrosão dos contactos.



5.Limpe o ecrã com um pano macio e seco depois de desligar e desligar o televisor, e evite os sprays de vidro e outros produtos de limpeza domésticos.

ES

SMART TV

MANUAL DE INTRUCCIONES

IMPORTANTE:

Por favor lea este manual cuidadosamente antes de leer y operar este TV. Mantenga este manual a la mano para una futura referencia

ES

Contenido

Información de seguridad.....1

Precauciones de seguridad importantes.....1

Botones de TV e interfaz de terminal.....2

Diagrama de conexión de dispositivos externos.....2

Instalar y Conectar la TV.....3

Instrucciones de instalación del soporte para TV.....3

OSD

1.Configuración inicial.....4

2.Pantalla de Inicio.....7

3.Configuración del TV.....7

Ayuda.....13

Especificaciones.....14

control remoto.....15

ES

Información de Seguridad

	El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de una abertura importante en la documentación que acompaña al aparato.	PRECAUCIÓN Riesgo de Descarga Eléctrica. No abrir.
	**Advertencia** El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene la intención de alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro del gabinete del producto que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.	Se utilizan altos voltajes en la operación de este producto, para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta del gabinete, refiera el servicio a personal de servicio calificado. Si el televisor cambia o un ajuste grueso, las descargas eléctricas pueden resultar dañadas, no intente abrir una máquina de mantenimiento, los centros de contacto con el cliente necesitan una revisión.


Precauciones de seguridad importantes

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve este manual de instrucciones.
3. Siga todas la advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este equipo cerca del agua.
6. Limpie solamente con trapo suave y seco.
7. No bloquee las ranuras de ventilación. Instale de acuerdo con las Instrucciones del fabricante.
8. No Instale el equipo cerca de fuentes que emitan calor, como radiadores, hornos, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que emitan calor.
9. No Intente evitar el propósito de la clavija polarizada. Este televisor está equipado con una clavija polarizada (una pata más ancha que la otra). Esta clavija debe ajustar correctamente en el toma corriente. Esta es una característica de seguridad. Si no es posible introducir completamente el enchufe, pruebe Invirtiéndola. SI aun no es posible, consulte a un electricista para reemplazar el enchufe por uno apropiado.
10. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o ser doblado, particularmente en la clavija y en la parte donde se une con el equipo.
11. Use solamente los accesorios especificados por el fabricante.
12. Use solamente los muebles o repisas recomendadas por el fabricante o vendidos junto con el equipo. Cuando es usado un mueble o repisa Inestable tenga mucho cuidado, puede caer el equipo y ocasionar algún daño personal. 
13. Desconecte el equipo durante tormentas eléctricas o cuando no se use por un largo tiempo.
    Precaución:
14. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica no exponga este aparato a la lluvia o humedad.
15. Donde el conector principal es usado como el dispositivo de desconexión, el dispositivo desconectado debe permanecer listo para operar.
16. El contacto debe ser Instalado cerca del equipo y debe tener fácil acceso.
17. Este equipo debe colocarse en un ambiente donde la ventilación no sea buena, tal como un librero o un lugar cerrado, a menos que se le proporcione buena ventilación.
18. El aparato no debe ser expuesto a goteo o salpicaduras y no se debe colocar objetos llenos de liquidos como vasos sobre el aparato.
19. No coloque alguna fuente de peligro sobre el aparato (ej. objetos llenos de líquidos, velas).
20. Montaje en la pared o cielo- El electrodoméstico debe ser instalado en la pared o cielo solamente como fue recomendado por el fabricante.
21. ⃠Nunca coloque el TV, control remoto o baterias cerca de flamas u otras fuentes de calor, incluyendo la luz directa del sol. Para prevenir la propagación de fuego, mantener las velas u otras flamas retirados del TV, control remoto y baterías todo el tiempo.
22. La terminal para USB debe ser cargada con 0.5 A bajo operación normal
    Estas instrucciones de servicio son para usar únicamente por personal cualificado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica no lleve a cabo ninguna reparación ni servicio a parte de los contenidos en las instrucciones de operación, a menos que usted esté cualificado.
23. Las baterías instaladas en la unidad no deben exponerse a un calor excesivo como el sol, el fuego o similares
24. ⧈ Este equipo es clase II o equipo electrico con doble insulado. Ha sido diseñado en una manera que no requiere conexión segura a tierra
25. La temperatura de operacion maxima es 35 grados centigrados.
    La altitud maxima son 2000 metros.

Botones de TV e interfaz de terminal

Botones del TV

Nota: El siguiente diagrama es solo un esquema funcional. La posición y disposición real pueden variar según el modelo. Para algunos modelos con interruptor de CA, Primero, encienda el botón ① (encendido/apagado de alimentación CA) y luego presione el botón ② para encender la televisión.

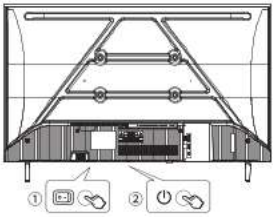




Conexiones

Nota: Las siguientes son las diversas conexiones disponibles. La posición y disposición de las conexiones difieren según el modelo.

MINI AV	**Mini AV** Puerto de entrada de TV para conectar el cable Mini AV	USB 5V ⎓ 500mA	**Entrada USB** Conecte aquí un dispositivo USB para reproducir sus archivos multimedia.
HDMI	**Entrada HDMI** Entrada de señal digital desde el conector de video HDMI.	OPTICAL	**Salida ÓPTICA** Conecte el receptor SPDIF.
ANT 75Ω	**ANT 75** Conecte la entrada de antena / televisión por cable (75 / VHF/UHF)	RJ 45	**RJ45** Conéctate a Internet.
CI	**Lector de CI** La entrada del lector de tarjetas CI (interfaz común) requiere CAM (módulo de acceso condicional) utilizado para la televisión de pago.	EARPHONE	**Salida de auriculares** Cuando se conectan los auriculares, se deshabilitan los altavoces (Algunos modelos sin esta interfaz)


* No toque ni se acerque a los conectores HDMI y USB y no permita que las descargas electrostáticas interfieran con el funcionamiento de estos conectores en el modo de funcionamiento USB, de lo contrario, el televisor dejará de funcionar o el televisor dejará de funcionar.

Diagrama de conexión de dispositivos externos

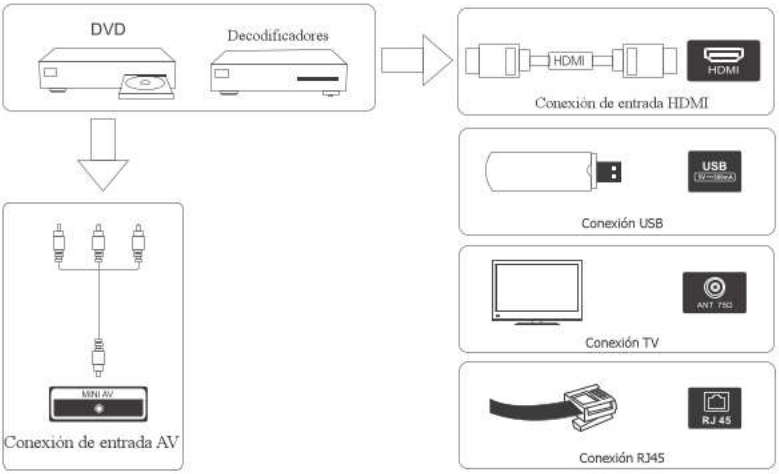

ES

Instalar y Conectar la TV

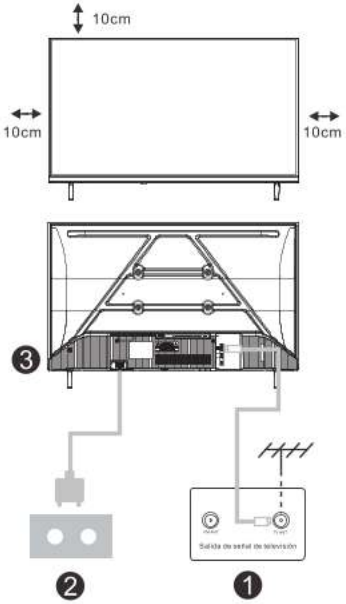

Instalar su TV

Coloque su televisor en un lugar que pueda soportar peso del televisor.

Para evitar el peligro, no monte el televisor cerca del agua o calor extremo (como un horno, fuente de luz o vela). No bloquee la ventilación en la parte posterior del televisor.

Conecte la fuente de señal y la fuente de electricidad

1. Conecte el cable de la antena a la conexión RF en la parte posterior o lateral del televisor, y/o el cable HDMI de la fuente de señal a las entradas HDMI en la parte posterior o lateral del televisor.
2. Conecte el televisor a la toma de corriente de la pared (AC 100-240V~ 50/60Hz). El cable de alimentación incluido solo es adecuado para este modelo.

Encender el TV

3. Mientras está en modo de espera, la luz indicadora de encendido estará roja. Presione el botón de encendido en el televisor o el control remoto. La luz cambiará a Incoloro.

Nota: Si el modelo tiene una ranura para tarjeta CI en la parte superior e incluye un tapón de silicona en el paquete, introdúzcalo en la ranura cuando no esté usando la tarjeta CI. No se requiere ninguna acción para los modelos con ranura pero sin tapón de silicona.



Nota: Imagen solo con fines de referencia.

Instrucciones de instalación del soporte para TV

1. Abra la caja, retire el televisor, los accesorios y el soporte (algunos modelos no tienen soporte).
2. Para evitar daños al televisor, extienda un paño suave y coloque la pantalla del televisor hacia el paño, fijando la base del soporte al televisor con tornillos.
3. Asegure el soporte con los tornillos y conéctelo al televisor.
4. La instalación está completa.



Nota:
Imagen solo con fines de referencia.
Prevalece en especie.

Configuración Inicial

1. Configuración inicial

Para la configuración inicial, el asistente en pantalla le guiará para configurar su televisor. Siga las instrucciones para configurarlo correctamente.

1.1 Selección de idioma


Use los botones ^/v para seleccionar el idioma del sistema y, a continuación, pulse [**OK**] para confirmar.

Nota: Pulse el botón Menú para acceder al modo de almacenamiento. Es posible que deba reiniciar el televisor para salir del modo de almacenamiento.



1.2 Selección de región o país

Use los botones ^/v para seleccionar su región o país y, a continuación, pulse [**OK**] para confirmar.

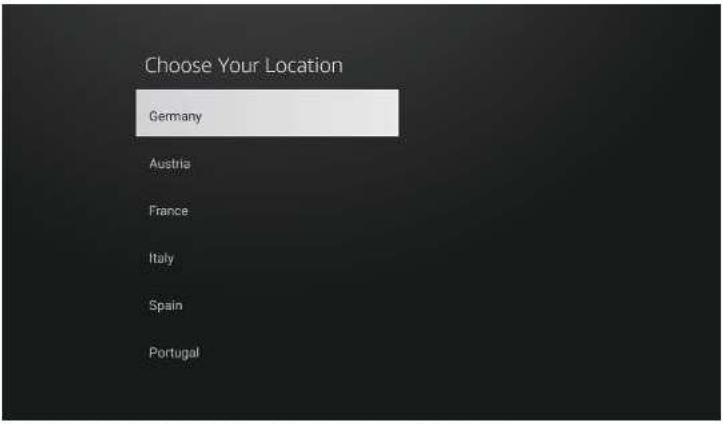

1.3 Emparejamiento del mando a distancia Bluetooth

Pulse simultáneamente el botón "Inicio" del mando a distancia para emparejar el Bluetooth. El indicador luminoso del mando a distancia parpadeará al iniciar el modo de emparejamiento.

Nota: Si tiene algún problema con el Bluetooth del mando a distancia, puede mantener pulsados simultáneamente los botones Atrás + Menú + Izquierda durante 10 segundos.

Configuración Inicial



1.4 Configuración con tu teléfono

Escanea el código QR para abrir o descargar la aplicación Fire TV en tu dispositivo móvil.

Conecta tu dispositivo móvil a la misma red Wi-Fi que tu dispositivo Fire TV.

Usa la navegación en pantalla, el teclado y otras opciones del menú para controlar el dispositivo Fire TV seleccionado.

También puedes usar el control remoto.



1.5 Conexión de red

Elige la conexión de red y configura el televisor con tu teléfono o el control remoto. Presiona los botones </> para seleccionar la red Wi-Fi a la que deseas conectarte, ingresa la contraseña y confirma la conexión.



Configuración Inicial

1.6 Iniciar sesión con tu cuenta de Amazon

Puedes iniciar sesión en línea, escaneando el código QR o usando el control remoto.



1.7 Configurar la señal de TV

Configura las entradas de señal de TV que se usarán con este televisor y presiona [**OK**] para continuar. Selecciona Satélite/Terrestre/Cable para buscar canales de TV.



1.8 Control parental


Presiona el botón </> para activar el control parental y crea un PIN para establecer restricciones de visualización para los canales de televisión.



Pantalla de Inicio

2. INICIO

Una vez completada la configuración inicial, podrá acceder a la pantalla de inicio o pulsar el botón para ver la página de inicio.

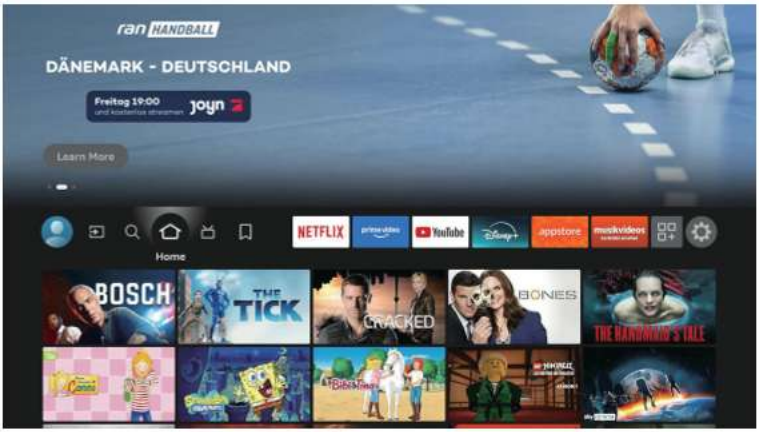


La interfaz de la pantalla de inicio puede variar según el país. Consulte el producto para obtener más información.

Configuración del TV

3. Configuración

Permite configurar diversas funciones de tu televisor.

1. Pulsa el botón </> para seleccionar «Ajustes», que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla.
2. Pulsa el botón ^/v para seleccionar la opción que deseas ajustar en el menú de Ajustes.
3. Pulsa **[OK]** para confirmar.

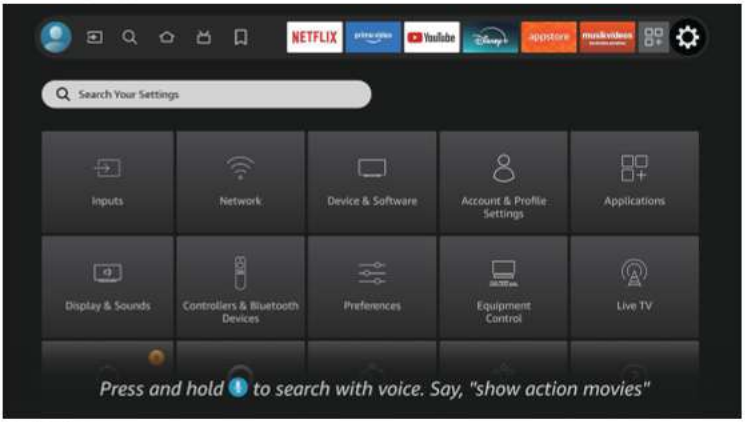

Entradas


Muestra el submenú de búsqueda según los diferentes modos de instalación de canales. Pulsa el botón </> para seleccionar «Entradas», HDMI, Cable/Antena, Satélite, Compuesto, Reproductor multimedia y pulsa [**OK**] para confirmar.

Configuración del TV




Red

Esta interfaz centralizada permite a los usuarios conectarse, administrar y solucionar problemas de conexión Wi-Fi directamente desde el dispositivo.''

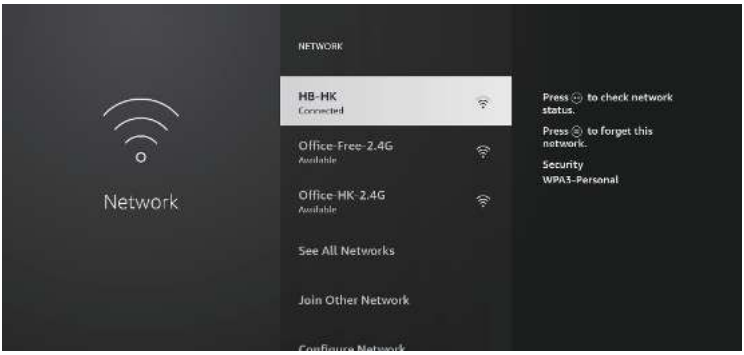

Dispositivo y software

Pulse el botón ^/v para seleccionar las opciones Acerca de, Opciones de desarrollador, Información legal y cumplimiento, Suspender, Reiniciar y Restablecer valores de fábrica.

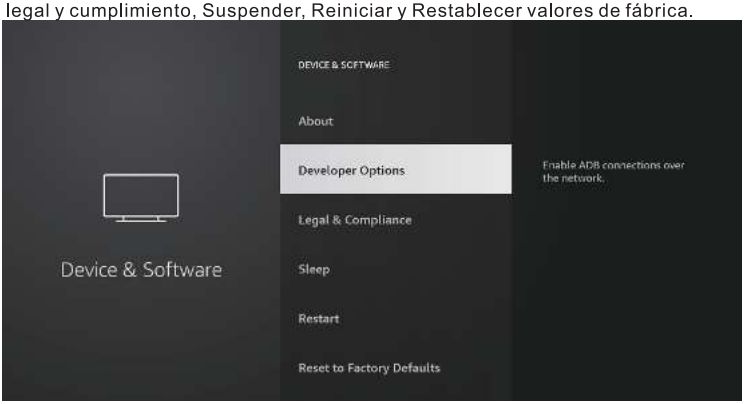


Configuración del TV

Nota: *Si selecciona Restablecer valores de fábrica, se eliminarán todos los datos personales y el contenido descargado de su televisor.*



Configuración de cuenta y perfil

Este menú centraliza todos los controles para administrar su cuenta de Amazon, perfiles de usuario y funciones familiares en su dispositivo. Puede restringir el acceso a videos, compras y ciertos tipos de contenido mediante el Control parental.

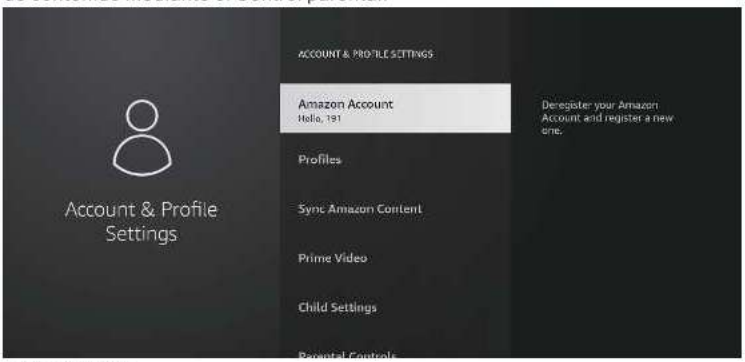

Aplicaciones

Puede mantener el rendimiento de su dispositivo, administrar el almacenamiento de manera eficiente y mantener sus aplicaciones organizadas.

Pantalla y audio


Presione el botón ∧/∨ para configurar el rendimiento de imagen y audio de su dispositivo. Esto incluye Configuración de imagen, Configuración de audio, Configuración de pantalla, Controles de energía, Salida de audio, Duplicación de pantalla, Protector de pantalla, Control de dispositivo HDMI-CEC, Matter Casting e Idioma preferido de TV en vivo.



Configuración del TV


Controles remotos y dispositivos Bluetooth

Este menú centraliza todos los ajustes para administrar los accesorios inalámbricos emparejados con el dispositivo, lo que permite a los usuarios conectar, configurar y mantener controles remotos, controladores de juegos y otros periféricos Bluetooth.

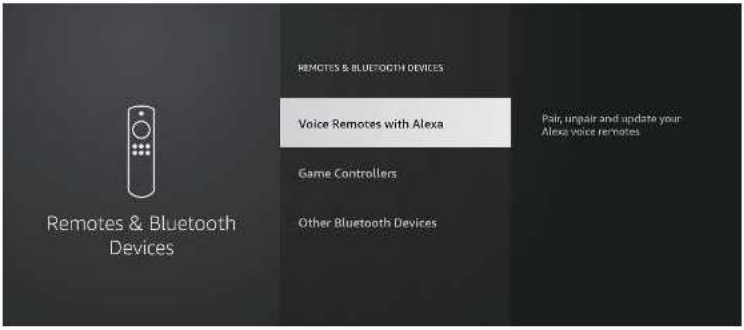


Preferencias

El menú Preferencias consolida los controles regionales, del sistema y de privacidad: incluye ajustes para la zona horaria y la sincronización automática de fecha y hora (tenga en cuenta que desactivar la sincronización por internet puede causar problemas de reproducción), así como el idioma, las unidades métricas, el LED de espera, el apagado automático, el control parental, la configuración de privacidad, la supervisión del uso de datos, las notificaciones y las preferencias de contenido destacado, lo que permite a los usuarios personalizar el comportamiento del dispositivo mientras administran la privacidad y el uso de datos.

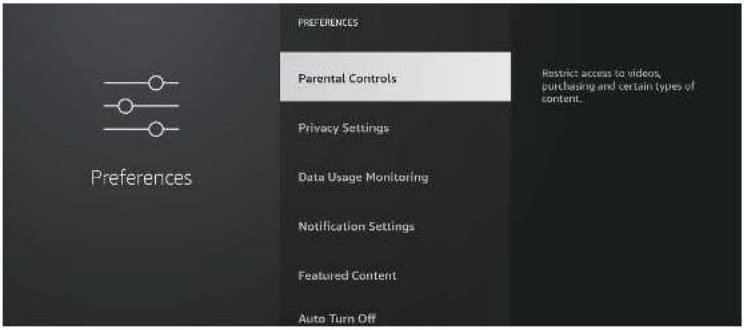

Control de equipos


Puede agregar dispositivos adicionales a los que Fire TV y Alexa pueden cambiar o controlar.

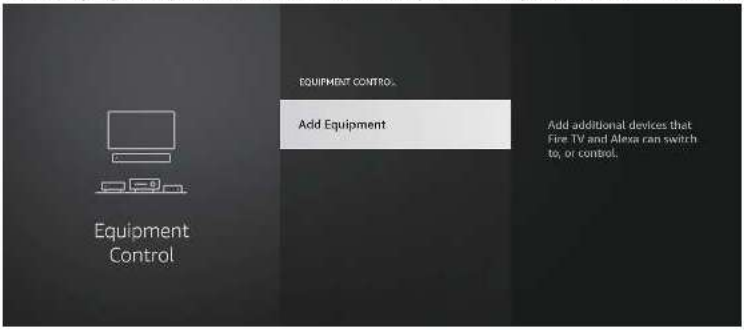

Configuración del TV

Televisión en directo

El menú de Televisión en directo ofrece controles completos para gestionar los servicios de televisión abierta: incluye opciones para sincronizar fuentes de televisión en directo, realizar búsquedas de canales, activar las actualizaciones automáticas del servicio (que buscan cambios de proveedor en modo de espera), gestionar canales favoritos y listas de canales, configurar los servicios interactivos de HbbTV y la configuración de cookies relacionada, activar las solicitudes de "No rastrear", configurar el control parental y acceder a las funciones de la tarjeta CI, lo que permite a los usuarios personalizar y mantener su experiencia de visualización de televisión en directo.

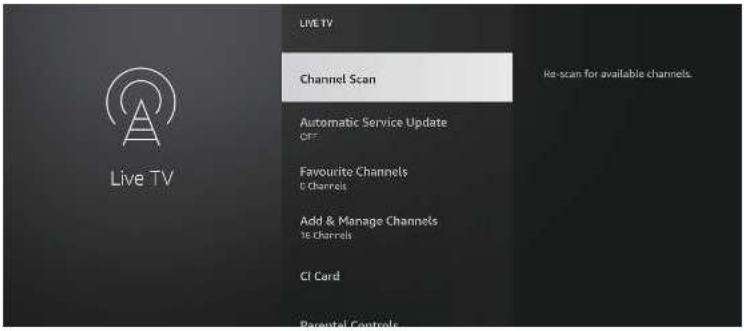


Notificaciones

Centraliza todas las alertas y mensajes del sistema y las aplicaciones instaladas, lo que permite a los usuarios ver, gestionar y personalizar las notificaciones sin interrumpir su experiencia de visualización.

Alexa

La aplicación Alexa te ayuda a sacar el máximo partido a tu experiencia de voz con Alexa. Mantén pulsado para hablar con Alexa.

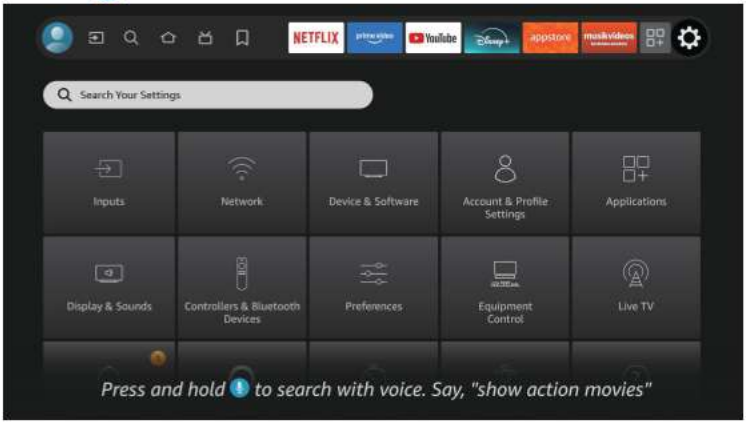

Configuración del TV


Temporizador de apagado

Puedes programar el apagado automático del televisor tras un periodo de tiempo de entre 5 y 150 minutos, o inmediatamente mediante la opción "Apagar ahora" para ahorrar energía y evitar que funcione toda la noche sin querer, ideal para ver la televisión antes de dormir.



Accesibilidad

Este menú ofrece un conjunto de herramientas para facilitar el uso del dispositivo a usuarios con diversas necesidades, incluyendo controles de subtítulos (con opciones tanto para contenido de vídeo como para respuestas de voz de Alexa), el lector de pantalla VoiceView, un banner de texto para notificaciones, ampliación de pantalla, texto de alto contraste para una mejor legibilidad, ajustes de tipo de audio y preferencias de subtítulos específicas para la televisión en directo. Todo ello está diseñado para mejorar la visibilidad, la audibilidad y la usabilidad general.

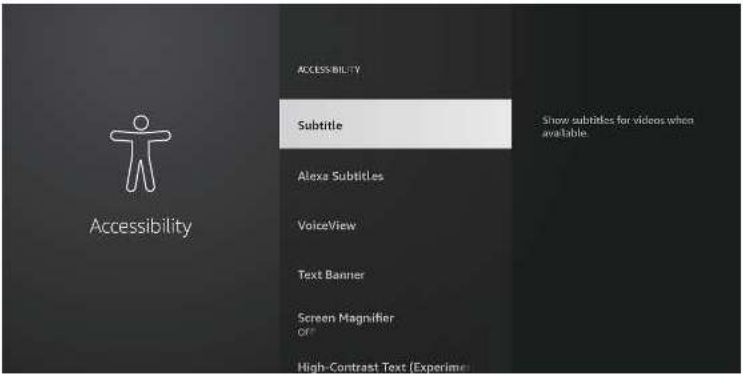

Ayuda

No hay poder	● Compruebe si el cable de CA del televisor está conectado o no. Si todavía no hay energía, desconecte el enchufe y vuelva a conectarlo al enchufe después de 60 segundos. Vuelve a encender la potencia.
Señal no recibida correctamente	● Las imágenes dobles o fantasmas pueden aparecer en su televisor si hay edificios altos o montañas cerca de donde está. Puede ajustar la imagen a través de la operación manual: consulte la instrucción de la regulación vernier o ajustar la dirección de la antena externa. ● Si usa una antena interior, la recepción de la señal puede ser más difícil bajo ciertas circunstancias. Ajuste la dirección de la antena para una recepción óptima. Si esto no mejora la recepción, es posible que deba cambiar a una antena externa.
Sin imagen	● Compruebe si la antena en la parte posterior del televisor está conectada correctamente. ● Vea otros canales para ver si aún se produce el problema.
Aparece el video sin audio	● Intente aumentar el volumen. ● Compruebe si el sonido del televisor está en silencio o no.
El audio está presente, pero el video no aparece o está decolorado	● Intente ajustar el contraste y el brillo.
El ruido estático afecta la calidad de video y audio	● Compruebe si la antena en la parte posterior del televisor está conectada correctamente.
Líneas rotas en la pantalla	● Los electrodomésticos, como secadores de pelo o aspiradoras, etc., pueden interferir con su televisor. Apague estos electrodomésticos.
El control remoto no funciona	● Asegúrese de que se retire la bolsa de plástico que vino con el control remoto. Intente usar el control remoto en una distancia más corta desde el televisor. Compruebe si la colocación de las baterías es correcta, o intente usar baterías nuevas con el control remoto. ● El televisor entrará en modo de espera si no recibe respuesta en unos minutos.
Sin video (modo PC)	● Verifique si el cable está conectado al puerto HDMI correctamente, o si el cable está doblado en algunos lugares.
La pantalla es demasiado brillante u oscura (modo PC)	● Ajuste el brillo o el contraste en el menú principal.
Sin respuesta de la PC	● Compruebe si la resolución de visualización de la PC está configurada en una resolución compatible (o el televisor.
Líneas que aparecen cuando un dispositivo está conectado al puerto RCA	● Asegúrese de usar un cable con buena calidad.
Los problemas no están resueltos	● Desenchufe el cable de alimentación y espere 30 segundos, luego vuelva a conectarse al enchufe. Si los problemas aún persisten, no intente reparar la televisión usted mismo. Póngase en contacto con el centro de servicio.

No deje su televisor que muestre una imagen estática, ya sea desde un video detenido, pantalla de menú, etc. durante un período prolongado de tiempo, hacerlo dañará la pantalla y puede causar quemaduras de imágenes.

Lista de procedimientos de mantenimiento

* Elija una buena ubicación para el televisor, en un lugar limpio, lejos de las fuentes de calor (sol, radiadores, chimeneas), plantas (polen, polvo, agua) y el suelo (riesgo de golpes, polvo).
* No coloque tela, papel u otros materiales sobre las aberturas en la parte superior, los lados o la parte inferior del aparato.
* Apague el televisor después de su uso (a menos que las instrucciones de funcionamiento del fabricante se aconsejen en su que sea, como suele ser el caso de los televisores OLED) y desenchelo si no se va a utilizar (si es un televisor OLED, déjelo en espera antes de desconectarlo)
* Almacene el control remoto con cuidado, no lo exponga a líquidos y verifique el estado de las baterías de control remoto regularmente para evitar la corrosión de los contactos.
* Limpie la pantalla con un paño suave y seco después de apagar y desenchufar el televisor, y evitar los aerosoles de vidrio y otros agentes de limpieza del hogar.

Especificaciones

Tamaño de la pantalla	Consumo de energía	Accesorios principales
24″	30W/36W	Manual de usuario x1 Mando a distancia x1 Cable de alimentación x1 Pilas AAA x2 (Opcional)
32″	56W/60W	
39″	60W/70W	
40″	60W/75W/90W	
42″	60W/75W/90W	
43″	75W/80W/90W	
50″	100W/108W/120W	
55″	110W/118W/135W	
58″	120W/135W/160W	
65″	160W/165W/190W	
75″	180W/220W/240W/260W	

★ VIDA ÚTIL: 60.000 horas

Dolby AUDIO

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio y el símbolo de doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Los términos interfaz multimedia HDMI y HDMI de alta definición, y el logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y otros países.

ADVERTENCIA

Nunca coloque un televisor en una ubicación inestable. Un televisor puede caer, causando lesiones personales graves o la muerte.
Se pueden evitar muchas lesiones, particularmente para los niños, tomando especies simples como:

1. Uso de gabinetes o puestos recomendados por el fabricante del televisor.
2. Solo usando muebles que pueden apoyar el televisor de manera segura.
3. Asegurar que el televisor no esté sobresaliendo el borde de los muebles de soporte.
4. No colocar el televisor en muebles altos (por ejemplo, armarios o estanterías). Sin anclar tanto los muebles como el televisor con un soporte adecuado.
5. No colocar el televisor en tela u otros materiales que puedan estar ubicados entre el televisor y los muebles de apoyo,
6. Educar a los niños sobre los peligros de escalar en muebles para llegar al televisor o sus controles.

Si su televisor existente está siendo retenido y reubicado, se deben aplicar las mismas consideraciones que anteriormente.

Tornillo montado en la pared: 22-24 pulgadas M4, 28-75 pulgadas M6, 77 pulgadas M8, 85 pulgadas M6, 100 pulgadas M8

Nota: No cuelgues en ángulo para evitar el riesgo de caerse.

Control Remoto



Cambia el televisor entre el modo encendido y el modo de espera.

Indicador luminoso.

Asistente de voz: Controla tu televisor con Alexa usando tu voz.

OK

Botones de navegación: Cursor ARRIBA/ IZQUIERDA/DERECHA/ABAJO.

Back: Pulsar para retroceder en los menús.

MENÚ: Este botón activa el menú.

HOME: Muestra la pantalla de inicio.

Reproducir el último programa.

Reproducir/Pausar/Detener el programa.

Reproducir el siguiente programa.

Guía en directo: Abre la guía electrónica de programación (EPG) de la televisión en directo.

Volumen: control de volumen.

Canal: Cambia de canal.

Silencia o restaura el sonido del televisor.

SUBT: Subtítulos.

TXT: Presione para ingresar al teletexto cuando se reproduce el programa.

Prime Video: Se conecta a Prime Video (requiere conexión a internet).

NETFLIX: Se conecta a NETFLIX (requiere conexión a internet).

YouTube: Se conecta a YouTube (requiere conexión a internet).

Aplicaciones: Tus aplicaciones y canales.

Todas las imágenes de este manual de usuario son solo de referencia. Para obtener más información, consulta el producto.

ES



Products

Correcta eliminación del producto (desechos de equipos eléctricos y electrónicos)
(Aplicable en países con sistemas de recogida selectiva)
Esta marca en el producto, los accesorios o la documentación indica que el producto y los accesorios electrónicos (como cargador, auriculares, cable USB) no se deben desechar junto al resto de la basura doméstica. Para prevenir posibles daños al entorno ambiental o a las personas por una eliminación incontrolada, cuando decida desprenderse del aparato debe acudir a un centro de reciclaje donde se promueva la reutilización sostenible de los recursos materiales.
Los usuarios particulares pueden ponerse en contacto con el centro donde adquirieron el aparato o con alguna oficina municipal donde le informarán de dónde debe depositar el electrodoméstico para su reciclaje.
Los comerciantes deben ponerse en contacto con el distribuidor y comprobar los términos y las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no se deben mezclar con otros deshechos comerciales para su eliminación.



Battery

Correcta eliminación de las pilas de este producto
(Aplicable en países con sistemas de recogida selectiva)
Esta marca en las pilas, el manual o el embalaje indica que las pilas de este producto no se deben desechar junto con los residuos domésticos al término de su vida útil. Cuando está indicado, los símbolos químicos Hg, Cd o Pb indican que las pilas contienen mercurio, cadmio o plomo que superan los niveles de referencia de la directiva CE 2006/66. Si las pilas no se eliminan adecuadamente, estas sustancias pueden causar daños a la salud humana y al medio ambiente.
Para proteger los recursos naturales y promover la reutilización de los materiales, separe la pilas de otros tipos de basura doméstica y recíclelas en su sistema local de recogida gratuita de pilas.

PRECAUCIÓN:



A fin de prevenir posibles lesiones auditivas, no escuche a niveles de volumen elevados porlargos periodos de tiempo.

Consideraciones medioambientales

Temperatura de funcionamiento: 5°C a 35°C (41°F a 95°F)
Humedad de funcionamiento: 20% al 75%, sin condensación

Temperatura de almacenamiento: -15°C a 45°C (-5°F a 113°F)
Humedad de almacenamiento: 10% al 90%, sin condensación

Potencia máxima del transmisor BT: 100 mW a 2,4GHz – 2,4835 GHz
Potencia máxima del transmisor Wi-Fi: 100 mW a 2,4 GHz-2,4835 GHz, 200 mW a 5,15 GHz-5,25 GHz, 100 mW 5,25 GHz-5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz
La función 5 GHz WLAN(Wi-Fi) del equipo solo se debe utilizar en interiores.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK



1.Elige una buena ubicación para el televisor, en un lugar limpio, alejado de fuentes de calor (sol, radiadores, chimeneas), plantas (polen, polvo, agua) y del suelo (riesgo de golpes, polvo).



2.No coloques telas, papeles u otros materiales sobre las aberturas de la parte superior, laterales o inferior del aparato.



3.Apaga el televisor después de usarlo (salvo que las instrucciones de uso del fabricante lo desaconsejen, como suele ser el caso de los televisores OLED) y desenchúfalo si no lo vas a utilizar (si es un televisor OLED, déjalo en modo de espera antes de desenchufarlo).



4.Guarda el mando a distancia con cuidado, no lo expongas a líquidos y comprueba periódicamente el estado de las pilas del mando a distancia para evitar la corrosión de los contactos.



5.Limpia la pantalla con un paño suave y seco después de apagar y desenchufar el televisor, y evita los sprays para cristales y otros productos de limpieza domésticos.

DE

SMART TV

BEDIENUNGSANLEITUNG

WICHTIG:

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Fernsehgerät installieren und bedienen. Bewahren Sie diese Anleitung für weiteres Nachschlagen auf.

DE

Inhalt

Sicherheitsinformationen.....1

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen.....1

TV-Tasten und Terminalschnittstelle.....2

Verbindungsdiagramm für externe Geräte.....2

Fernseher installieren und verbinden.....3

Installationsanleitung für den TV-Ständer.....3

OSD

1. Ersteinrichtung.....4
2. Startbildschirm.....7
3. TV-Einstellungen.....7

Helfen.....13

Spezifikationen.....14

Fernbedienung.....15

DE

Sicherheitsinformationen

	Das Ausrufezeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer warnen auf das Vorhandensein wesentlicher Bedienungshinweise in der dem Gerät beiliegenden Dokumentation.	PRECAUCIÓN Risiko eines elektrischen Schlages Öffnen vermeiden
	Warnung Der Blitz mit Pfeilspitzensymbol innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks, soll den Benutzer vor nicht isolierter gefährlicher Spannung innerhalb des Produktgehäuses warnen, die groß genug sein kann, um eine Gefahr eines elektrischen Schlags für Personen darzustellen	Beim Betrieb dieses Produkts werden hohe Spannungen verwendet, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern. Vermeiden Sie das Entfernen der Abdeckung des Gehäuses, wenden Sie sich an qualifiziertes Service persönlich Wenn der Fernseher irgendwelche Veränderungen oder grobe Anpassungen, Stromschläge zu verletzen ist, vermeiden Sie den Versuch, eine Maschine zu öffnen - Wartung, Kundenkontaktzentren müssen überholt werde

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

1) Lesen Sie diese Anweisungen.
2) Bewahren Sie diese Anleitung auf.
3) Beachten Sie alle Warnungen.
4) Befolgen Sie alle Anweisungen.
5) Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6) Nur mit trockenem Tuch reinigen.
7) Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Installieren Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.
8) Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
9) Umgehen Sie nicht die Sicherheitsfunktion des polarisierten oder geerdeten Steckers. Ein polarisierter Stecker hat zwei Stifte, von denen einer breiter als der andere ist. Ein Erdungsstecker hat zwei Stifte und einen dritten Erdungsstift. Die breite Klinge oder der dritte Stift dienen Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die veraltete Steckdose auszutauschen.
10) Schützen Sie das Netzkabel davor, dass man darauf tritt oder es eingeklemmt wird, insbesondere an Steckern, Steckdosen und dem Punkt, an dem sie aus dem Gerät heraustreten.
11) Verwenden Sie nur vom Hersteller vorgeschriebene Anbauten/Zubehörteile.
12) Nur mit dem vom Hersteller angegebenen oder mit dem Gerät verkauften Wagen, Ständer, Stativ, Halterung oder Tisch verwenden. Wenn ein Wagen verwendet wird, seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Kombination aus Wagen und Gerät bewegen, um ein Umkippen zu vermeiden.




13) Trennen Sie dieses Gerät während eines Gewitters oder wenn es längere Zeit nicht verwendet wird.
Vorsicht:
14) Um die Brand- oder Stromschlaggefahr zu verringern, setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.
15) Der Netzstecker wird als Trennvorrichtung verwendet, die Trennvorrichtung muss leicht bedienbar bleiben.
16) Die Steckdose muss in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein.
17) Dieses Produkt sollte niemals in eine eingebaute Installation wie ein Bücherregal oder ein Regal gestellt werden, es sei denn, es ist für ausreichende Belüftung gesorgt oder die Anweisungen des Herstellers wurden eingehalten.
18) Das Gerät darf weder Tropfen noch Spritzern ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie Vasen, auf das Gerät gestellt werden.
19) Stellen Sie keine Gefahrenquellen auf das Gerät (z. B. mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
20) Wand- oder Deckenmontage – Das Gerät sollte nur wie vom Hersteller empfohlen an einer Wand oder Decke montiert werden.
21) Stellen Sie das Fernsehgerät, die Fernbedienung oder die Batterien niemals in die Nähe von offenem Feuer oder anderen Wärmequellen, einschließlich direkter Sonneneinstrahlung. Um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern, halten Sie Kerzen oder andere Flammen stets vom Fernseher, der Fernbedienung und den Batterien fern.
22) Der USB-Anschluss sollte im Normalbetrieb mit 0,5 A belastet werden.
Diese Wartungsanweisungen sind nur für qualifiziertes Wartungspersonal bestimmt. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, führen Sie keine anderen als die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Wartungsarbeiten durch, es sei denn, Sie sind dafür qualifiziert.
23) Die Batterie darf keiner übermäßigen Hitze wie Sonnenlicht, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.
24) Dieses Gerät ist ein Elektrogerät der Klasse II oder doppelt isoliert. Es ist so konzipiert, dass es keine Sicherheitsverbindung zur elektrischen Erde benötigt
25) Die maximale Umgebungstemperatur beträgt 35 Grad.
Die maximale Einsatzhöhe beträgt 2000 Meter

DE

TV-Tasten und Terminalschnittstelle

TV-Tasten

Hinweis: Die folgende Darstellung ist nur ein Funktionsschema. Die tatsächliche Position und Anordnung kann bei verschiedenen Modellen abweichen. Bei Modellen mit einem AC-Schalter Schalten Sie zunächst Knopf ① ein (Netzstrom Ein/Aus) und drücken Sie dann Taste ②, um den Fernseher einzuschalten.

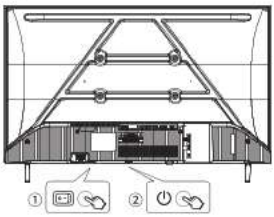



② Drücken Sie diese Taste im Standby -Modus, um den Fernseher ein- / auszuschalten.


Terminal-Schnittstellen

Hinweis: Das Folgende sind verschiedene Terminal-Schnittstellen. Die tatsächliche Positionierung, Anordnung und Modellanzahl könnte sich unterscheiden.

MINI AV	**Mini AV** Und TV eingabe, um das Mini port-kabel zu verbinden	USB 5V ⎓ 500mA	**Entrada USB** Schließen Sie hier ein USB-Gerät an, um dessen Mediendateien zu spielen.
CI	CI SLOT Es geht in diese gruppe, und dabei geht es um zusammenarbeit.Das hier ist Von CAM(Ich werde etwas an der weltkarte arbeiten) Fernsehen zu vermieten	OPTICAL	**OPTISCHE Ausgabe** Verbindung mit einem SPDIF-Receiver.
HDMI	**HDMI-Eingang** Digitale Signal-Eingabe von einem HDMI-Video-Anschluss	RJ 45	**RJ45** Verbindung zum Internet.
ANT 75Ω	**ANT 75** Verbindung mit einem Antennen-/Kabel-TV-Eingang (75Ω VHF/UHF)	EARPHONE	Kopfhörer laden Als die kopfhörer angebracht wurden, Die lautsprecher sind ausgeschaltet


* Berühren oder nähern Sie sich nicht den HDMI- und USB-Anschlüssen und lassen Sie nicht zu, dass elektrostatische Entladungen den Betrieb dieser Anschlüsse im USB-Betriebsmodus stören, da der Fernseher sonst nicht mehr funktioniert oder der Fernseher nicht mehr funktioniert.

Verbindungsdiagramm für externe Geräte

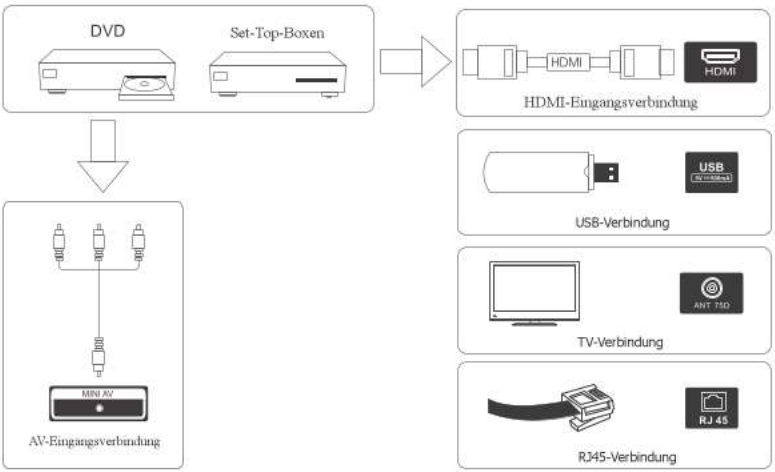

DE

Fernseher installieren und verbinden

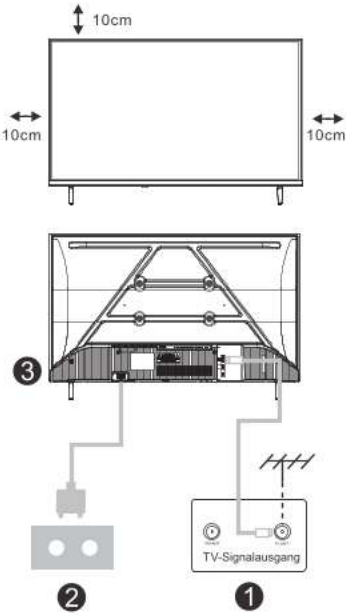

Ihren Fernseher aufstellen

Sie müssen den Fernseher an einem sicheren Ort aufstellen, der sein Gewicht tragen kann.

Um Gefahren zu vermeiden, stellen Sie den Fernseher an keinen Ort, der Wasser oder Hitze ausgesetzt ist (wie Licht, Kerzen, Heizkörper), blockieren Sie nicht die Lüftung an der Rückseite des Fernsehers.


Antennen- und Stromverbindung

1. Verbinden Sie das Antennenkabel mit der Antennenbuchse an der Rückseite des Fernsehers.
2. Stecken Sie das Stromkabel des Fernsehers ein (AC 100-240V~ 50/60Hz).Das angeschlossene Netzkabel ist nur für dieses Modell geeignet.

Den Fernseher einschalten

3. Drücken Sie die Ein'Aus-Taste am Fernseher. Das Anzeigelicht wird farblos. Wenn der Standby-Modus an ist (das Licht ist rot), drücken Sie die Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung, um Ihren Fernseher einzuschalten.

Hinweis: Wenn das Modell über einen CI-Kartensteckplatz an der Oberseite verfügt und ein Silikonstopfen im Lieferumfang enthalten ist, stecken Sie den Silikonstopfen bitte in den Steckplatz, wenn keine CI-Karte verwendet wird. Bei Modellen mit Steckplatz, aber ohne Silikonstopfen, ist keine Aktion erforderlich.




Hinweis: Bild nur zu Referenzzwecken.

Installationsanleitung für den TV-Ständer

1. Öffnen Sie den Karton und nehmen Sie den Fernseher, sowie die einzelnen Zubehörteile und Basis heraus (einige Modelle haben keine Basis).
2. Um eine Beschädigung des Fernsehers zu vermeiden, legen Sie ihn mit dem Bildschirm nach unten auf eine weiche Matratze. Die Hals-Basis wird mit Schrauben am Fernseher angebracht.
3. Schrauben Sie die Basis an den Fernseher.
4. Die Installation ist vollendet.

Hinweis:
Bild nur zu Referenz-Zwecken.
Bitte billigen Sie dies.

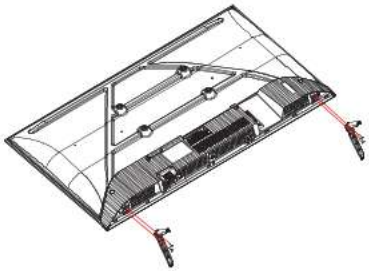

Ersteinrichtung

1. Ersteinrichtung

Bei der Ersteinrichtung führt Sie der Einrichtungsassistent auf dem Bildschirm durch die Einrichtung Ihres Fernsehers. Bitte folgen Sie den Anweisungen, um Ihren Fernseher korrekt einzurichten.

1.1 Sprachauswahl


Wählen Sie mit den Tasten ^/v die gewünschte Systemsprache aus und bestätigen Sie mit [**OK**].

Hinweis: Durch Drücken der Menü-Taste gelangen Sie in den Speichermodus. Um den Speichermodus zu verlassen, müssen Sie den Fernseher möglicherweise zurücksetzen.



1.2 Regions- oder Länderauswahl

Wählen Sie mit den Tasten ^/v Ihre Region oder Ihr Land aus und bestätigen Sie mit [**OK**].

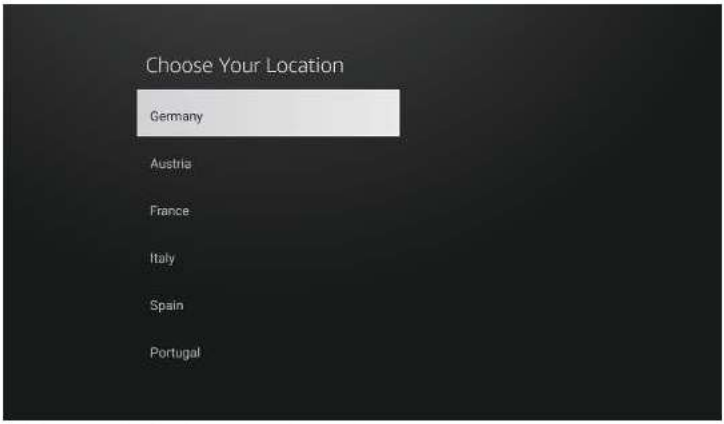

1.3 Bluetooth-Fernbedienung koppeln

Drücken Sie gleichzeitig die Taste „Home“ auf der Fernbedienung, um die Bluetooth-Verbindung herzustellen.

Die Kontrollleuchte auf der Fernbedienung blinkt, sobald der Kopplungsmodus gestartet ist.

Hinweis: Sollten Probleme mit der Bluetooth-Verbindung der Fernbedienung auftreten, halten Sie die Tasten „Zurück“, „Menü“ und „Links“ gleichzeitig 10 Sekunden lang gedrückt.

Ersteinrichtung



1.4 Einrichtung mit Ihrem Smartphone

Scannen Sie den QR-Code, um die Fire TV App auf Ihrem Mobilgerät zu öffnen oder herunterzuladen.

Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit demselben WLAN-Netzwerk wie Ihr Fire TV-Gerät.

Nutzen Sie die Bildschirmnavigation, die Tastatur und die Menüoptionen, um das ausgewählte Fire TV-Gerät zu steuern. Alternativ können Sie auch die Fernbedienung verwenden.



1.5 Netzwerkverbindung

Wählen Sie die Netzwerkverbindung und richten Sie den Fernseher mit Ihrem Smartphone oder der Fernbedienung ein. Drücken Sie die </>-Tasten, um das gewünschte WLAN-Netzwerk auszuwählen, geben Sie das Passwort ein und bestätigen Sie die Verbindung.



Ersteinrichtung

1.6 Mit Ihrem Amazon-Konto anmelden

Sie können sich online, per QR-Code oder mit Ihrer Fernbedienung anmelden.



1.7 TV-Signale einrichten

Wählen Sie die TV-Signaleingänge für diesen Fernseher aus und drücken Sie [**OK**], um fortzufahren. Wählen Sie Satellit/Terrestrisch/Kabel, um nach Fernsehsendern zu suchen.



1.8 Kindersicherung


Drücken Sie die Taste </>, um die Kindersicherung zu aktivieren. Erstellen Sie eine PIN, um die Wiedergabe von Fernsehsendern einzuschränken.



Startbildschirm

2. STARTSEITE

Nach Abschluss der Ersteinrichtung gelangen Sie nun über den Bildschirm oder durch Drücken der -Taste zur Startseite.

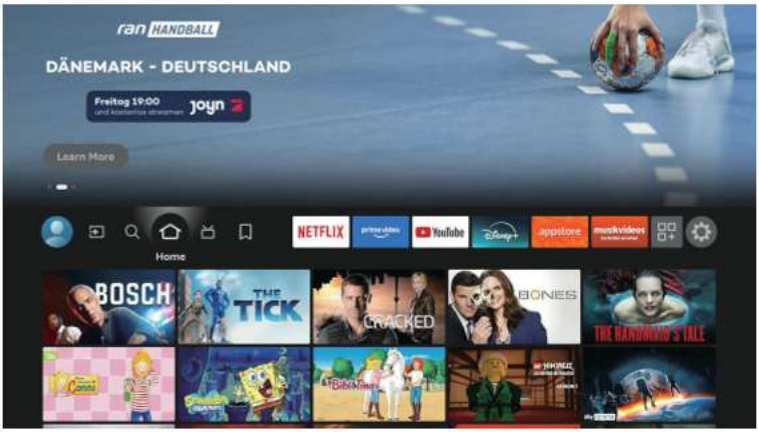


Die Benutzeroberfläche der Startseite kann in einigen Ländern vom obigen Bild abweichen. Weitere Informationen finden Sie in der Produktbeschreibung.

TV-Einstellungen

3. Einstellungen

Hier können Sie verschiedene TV-Einstellungen vornehmen.

1. Drücken Sie die Taste </>, um „Einstellungen" in der rechten Ecke des Bildschirms auszuwählen.
2. Drücken Sie die Taste ^/v, um die gewünschte Option im Einstellungsmenü auszuwählen.
3. Drücken Sie [**OK**], um fortzufahren.

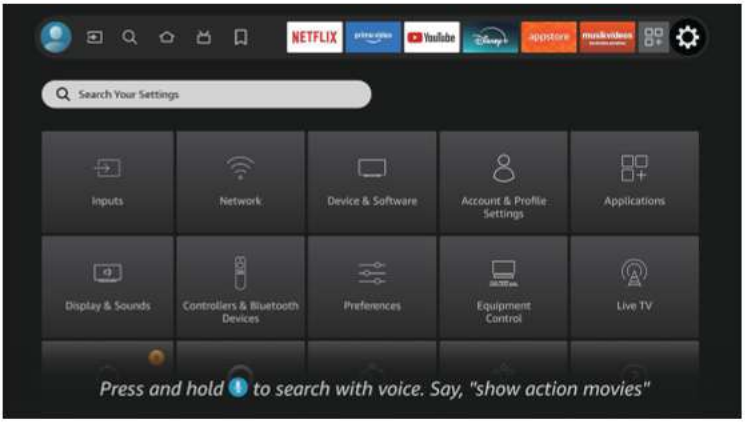

Eingänge

Hier wird das Suchmenü für verschiedene Kanalinstallationsmodi angezeigt. Drücken Sie die Taste </>, um „Eingänge", HDMI, Kabel/Antenne, Satellit, Composite oder Media Player auszuwählen, und drücken Sie [**OK**], um fortzufahren.


DE

TV-Einstellungen



Netzwerk

Über diese zentrale Benutzeroberfläche können Benutzer WLAN-Verbindungen direkt vom Gerät aus herstellen, verwalten und Fehler beheben.

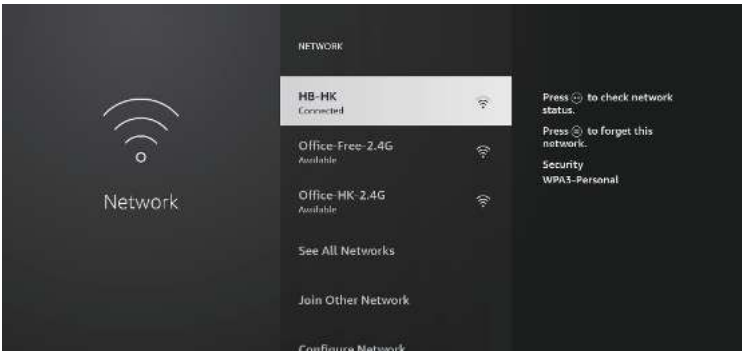

Gerät & Software

Durch Drücken der Taste „^/v“ können Sie die Optionen „Über“, „Entwickleroptionen“, „Rechtliches & Compliance“, „Ruhezustand“, „Neustart“ und „Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“ auswählen.




TV-Einstellungen

Hinweis: *Wenn Sie die Option „Auf Werkseinstellungen zurücksetzen" auswählen, werden alle persönlichen Daten und heruntergeladenen Inhalte von Ihrem Fernseher gelöscht.*



Konto- und Profileinstellungen

In diesem Menü finden Sie alle Steuerelemente zur Verwaltung Ihres Amazon-Kontos, Ihrer Benutzerprofile und der familienfreundlichen Funktionen des Geräts. Über die Kindersicherung können Sie den Zugriff auf Videos, Käufe und bestimmte Inhalte einschränken.

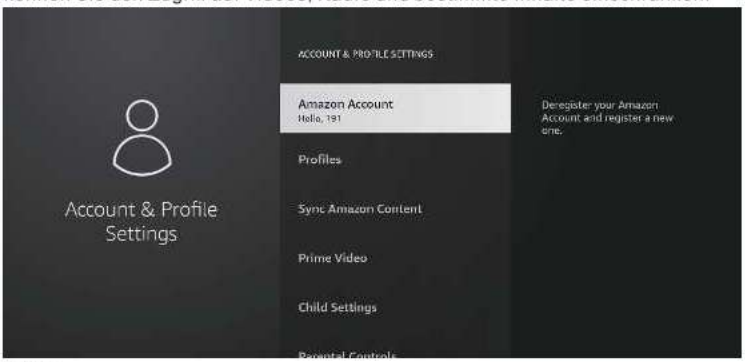

Apps

Hier können Sie die Geräteleistung optimieren, den Speicherplatz effizient verwalten und Ihre Apps übersichtlich organisieren.

Anzeige und Audio


Drücken Sie die Taste ∧/∨, um die Bild- und Toneinstellungen des Geräts anzupassen. Dazu gehören Bildeinstellungen, Audioeinstellungen, Anzeigeeinstellungen, Ein-/Ausschalter, Audioausgabe, Bildschirmspiegelung, Bildschirmschoner, HDMI-CEC-Gerätesteuerung, Matter Casting und die bevorzugte Live-TV-Sprache.



TV-Einstellungen


Fernbedienungen & Bluetooth-Geräte

Dieses Menü bündelt alle Einstellungen zur Verwaltung von drahtlosem Zubehör, das mit dem Gerät gekoppelt ist. Benutzer können hier Fernbedienungen, Gamecontroller und andere Bluetooth-Peripheriegeräte verbinden, konfigurieren und verwalten.

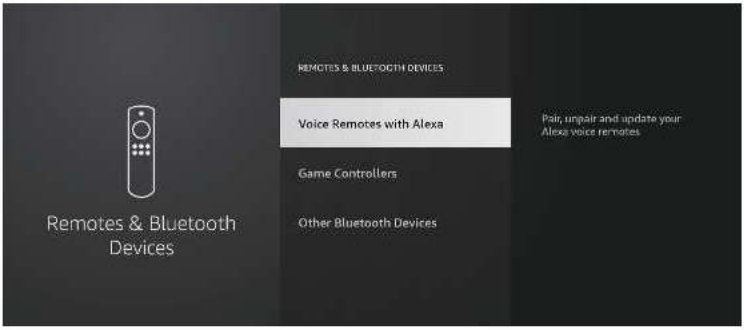


Einstellungen

Das Menü „Einstellungen" vereint regionale, System- und Datenschutzeinstellungen: Es enthält Einstellungen für Zeitzone und automatische Datums-/Uhrzeitsynchronisierung (Hinweis: Die Deaktivierung der Internetsynchronisierung kann zu Wiedergabeproblemen führen) sowie Sprache, metrische Einheiten, Standby-LED, automatische Abschaltung, Kindersicherung, Datenschutzeinstellungen, Datennutzungsüberwachung, Benachrichtigungen und Einstellungen für empfohlene Inhalte. So können Benutzer das Geräteverhalten anpassen und gleichzeitig Datenschutz und Datennutzung verwalten.

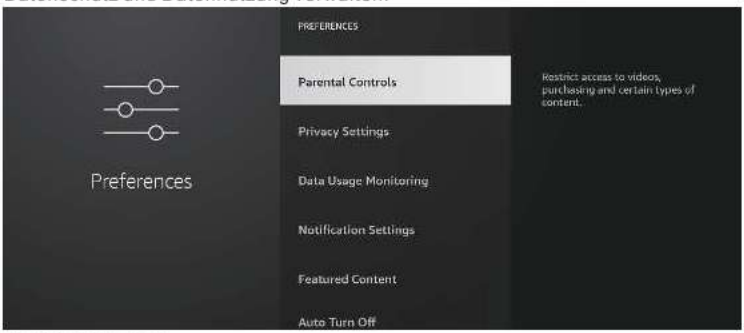

Gerätesteuerung


Sie können weitere Geräte hinzufügen, zu denen Fire TV und Alexa wechseln oder die sie steuern können.

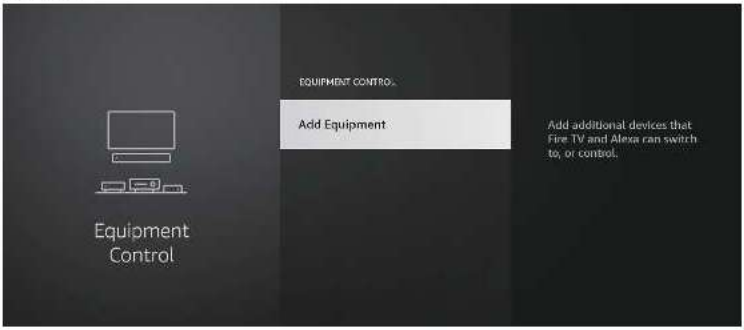

TV-Einstellungen

Live-TV

Das Live-TV-Menü bietet umfassende Steuerungsmöglichkeiten für die Verwaltung von Fernsehsendern: Sie können Live-TV-Quellen synchronisieren, Sendersuchläufe durchführen, automatische Service-Updates aktivieren (die im Standby-Modus nach Anbieteränderungen suchen), Lieblingssender und Senderlisten verwalten, interaktive HbbTV-Dienste und zugehörige Cookie-Einstellungen konfigurieren, „Do Not Track"-Anfragen aktivieren, die Kindersicherung einrichten und auf die Funktionen der Client-Karte zugreifen. So können Sie Ihr Live-TV-Erlebnis individuell anpassen und verwalten.

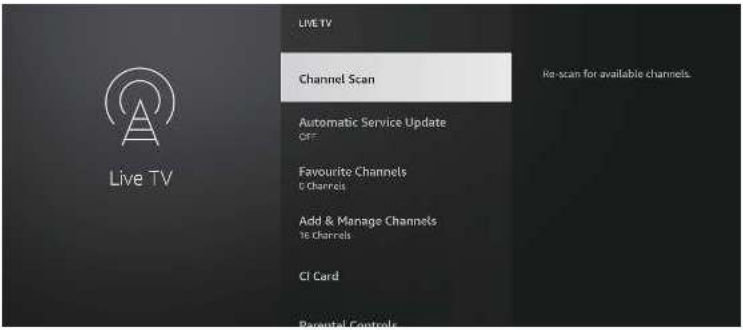


Benachrichtigungen

Hier werden alle Benachrichtigungen und Meldungen des Systems und installierter Apps zentralisiert. Sie können Benachrichtigungen anzeigen, verwalten und anpassen, ohne Ihr Fernseherlebnis zu unterbrechen.

Alexa


Mit der Alexa-App können Sie die Sprachsteuerung von Alexa optimal nutzen. Halten Sie gedrückt, um mit Alexa zu sprechen.

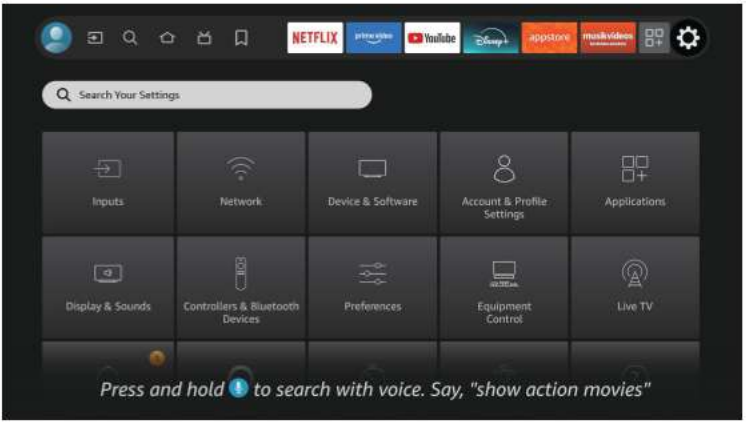

TV-Einstellungen


Sleep-Timer

Sie können die automatische Abschaltung des Fernsehers nach einer voreingestellten Zeit von 5 bis 150 Minuten oder sofort über „Schlafmodus“ programmieren, um Strom zu sparen und einen ungewollten Betrieb die ganze Nacht über zu verhindern – ideal zum Fernsehen vor dem Schlafengehen.

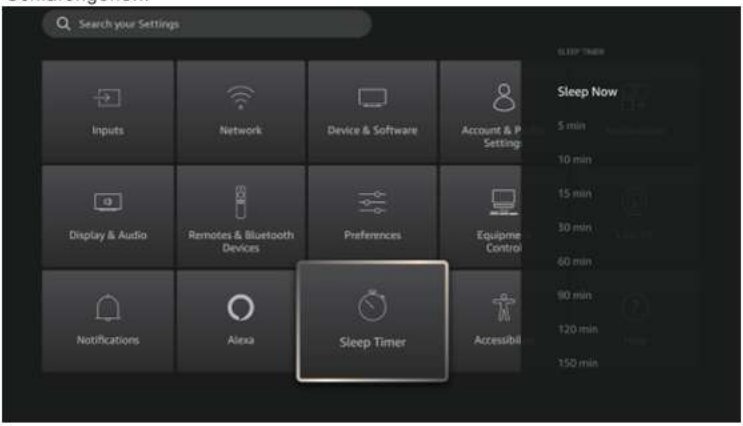

Barrierefreiheit

Dieses Menü bietet eine Reihe von Funktionen, die die Bedienung des Geräts für Nutzer mit unterschiedlichen Bedürfnissen vereinfachen. Dazu gehören die Untertitelsteuerung (mit Optionen für Videoinhalte und Alexa-Sprachausgabe), der VoiceView-Bildschirmleser, ein Textbanner für Benachrichtigungen, Bildschirmvergrößerung, kontrastreicher Text für bessere Lesbarkeit, Anpassungen der Audioeinstellungen und Live-TV-spezifische Untertitelpräferenzen. All dies dient der Verbesserung von Sichtbarkeit, Hörbarkeit und allgemeiner Benutzerfreundlichkeit.

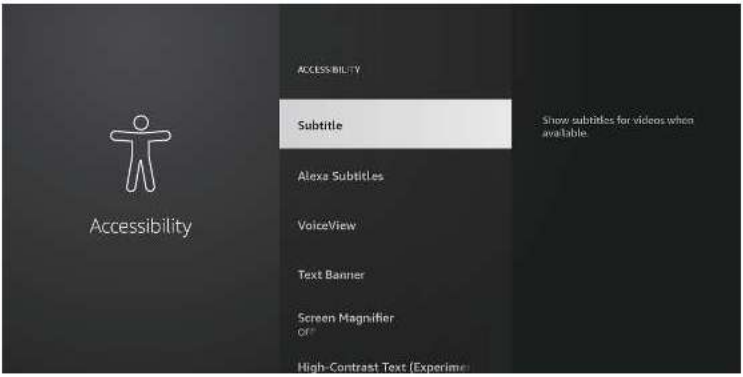

Helfen

Keine Kraft	● Überprüfen Sie, ob das Wechselstromkabel des Fernsehgeräts angeschlossen ist oder nicht. Wenn es immer noch keine Stromversorgung gibt, trennen Sie den Stecker bitte und verbinden Sie nach 60 Sekunden wieder mit der Steckdose. Schalten Sie die Kraft wieder ein.
Signal nicht richtig empfangen	● Doppel- oder Phantombilder können auf Ihrem Fernseher auftreten, wenn es hohe Gebäude oder Berge in der Nähe Ihres Standortes gibt. Sie können das Bild durch Handbuch einstellen: Anweisungen zur Vernier -Regulierung oder die Richtung der externen Antenne anpassen. ● Wenn Sie eine Innenantenne verwenden, kann der Signalempfang unter bestimmten Umständen schwieriger sein. Passen Sie die Richtung der Antenne für einen optimalen Empfang an. Wenn dies den Empfang nicht verbessert, müssen Sie möglicherweise zu einer externen Antenne wechseln.
Kein Bild	● Überprüfen Sie, ob die Antenne auf der Rückseite des Fernsehers ordnungsgemäß verbunden ist. ● Sehen Sie sich andere Kanäle an, um festzustellen, ob das Problem noch auftritt.
Video erscheint ohne Audio	● Versuchen Sie, das Volumen zu erhöhen. ● Überprüfen Sie, ob der TV -Sound stumm ist oder nicht.
Audio ist vorhanden, aber Video erscheint nicht oder ist verfärbt	● Versuchen Sie, den Kontrast und die Helligkeit anzupassen.
Statische Rauschen beeinflussen die Video- und Audioqualität	● Überprüfen Sie, ob die Antenne auf der Rückseite des Fernsehers ordnungsgemäß verbunden ist.
Auf dem Bildschirm kaputte Linien	● Elektrogeräte wie Haartrockner oder Staubsauger usw. können Ihren Fernsehgerät beeinträchtigen. Schalten Sie diese Geräte aus.
Fernbedienung funktioniert nicht	● Stellen Sie sicher, dass die Plastiktüte, die mit der Fernbedienung geliefert wurde, entfernt wird.Versuchen Sie, die Fernbedienung in kürzerer Entfernung vom Fernseher zu verwenden. Überprüfen Sie, ob die Platzierung der Batterien korrekt ist, oder versuchen Sie, neue Batterien mit der Fernbedienung zu verwenden. ● Der Fernseher geht in den Standby -Modus, wenn er in wenigen Minuten keine Antwort erhält.
Kein Video (PC -Modus)	● Bitte überprüfen Sie, ob das Kabel korrekt an den HDMI -Anschluss angeschlossen ist oder ob das Kabel an einigen Stellen verbogen ist.
Der Bildschirm ist zu hell oder dunkel (PC -Modus)	● Passen Sie die Helligkeit oder den Kontrast im Hauptmenü an.
Keine Antwort vom PC	● Überprüfen Sie, ob die Anzeigeauflösung des PCs auf eine kompatible Auflösung (oder den Fernseher "festgelegt ist.
Leitungen, die angezeigt werden, wenn ein Gerät an den RCA -Anschluss angeschlossen ist	● Stellen Sie sicher, dass Sie ein Kabel in guter Qualität verwenden.
Probleme sind ungelöst	● Ziehen Sie das Stromkabel aus und warten Sie 30 Sekunden lang und verbinden Sie dann wieder mit der Steckdose. Wenn immer noch Probleme bestehen, versuchen Sie nicht, den Fernseher selbst zu reparieren. Bitte kontaktieren Sie das Service Center.

Lassen Sie Ihren Fernseher nicht ein statisches Bild anzeigen, unabhängig davon, ob es sich um einen längeren Zeitraum von einem pausierten Video, einem Menübildschirm usw. stammt. Dies schädigt das Display und kann das Bildverbrennen verursachen.

Liste der Wartungsverfahren

* Wählen Sie einen guten Ort für den Fernseher an einem sauberen Ort, weg von Wärmequellen (Sonne, Heizkörper, Kaminen), Pflanzen (Pollen, Staub, Wasser) und Boden (Risiko für Klopfen, Staub).
* Legen Sie kein Tuch, Papier oder andere Materialien über die Öffnungen oben, Seiten oder Boden des Geräts.
* Schalten Sie den Fernseher nach dem Gebrauch aus (es sei denn, die Betriebsanweisungen des Herstellers empfehlen dagegen, wie es normalerweise bei OLED -Fernsehern der Fall ist) und ziehen Sie ihn ab, wenn er nicht verwendet wird (wenn es sich um ein OLED -Fernseher handelt, lassen Sie ihn im Standby -Modus vor dem Stecker lassen)
* Speichern Sie die Fernbedienung sorgfältig, setzen Sie sie nicht Flüssigkeiten aus und überprüfen Sie den Zustand der Fernbedienungsbatterien regelmäßig, um die Korrosion der Kontakte zu verhindern.
* Reinigen Sie den Bildschirm mit einem weichen, trockenen Tuch, nachdem Sie den Fernseher ausgeschaltet und aus dem Fernseher ausschalten, und vermeiden Sie Glassprays und andere Haushaltsreinigungsmittel.

Spezifikationen

Screen-Größe	Stromaufnahme	Hauptzubehör
24″	30W/36W	User Manual x1 Fernbedienung x1 Stromkabel x1 AAA Batterie x2 (optional)
32″	56W/60W	
39″	60W/70W	
40″	60W/75W/90W	
42″	60W/75W/90W	
43″	75W/80W/90W	
50″	100W/108W/120W	
55″	110W/118W/135W	
58″	120W/135W/160W	
65″	160W/165W/190W	
75″	180W/220W/240W/260W	

★ Lebenszeit: 60.000 Stunden

Dolby AUDIO

Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Marken der Dolb Laboratories Lizenzierung Corporation.

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Die Begriffe HDMI- und HDMI-Hochdefinitions-Multimedia-Schnittstelle und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Lizenzierung LLC in den USA und anderen Ländern.

WARNUNG

Platzieren Sie niemals einen Fernseher an einem instabilen Ort. Ein Fernseher kann fallen und zu schweren Personenschäden oder zum Tod führen.

Viele Verletzungen, insbesondere für Kinder, können vermieden werden, indem einfache Vorstellungen wie:

1. Verwenden von Schränken oder Ständen vom Hersteller des Fernsehgeräts empfohlen.
2. Nur mit Möbeln, die das Fernsehgerät sicher unterstützen können.
3. Sicherstellen, dass das Fernsehset den Rand der Stützmöbel nicht überdämpft.
4. Die Fernseher nicht auf hohen Möbeln (z.
5. Das Fernsehgerät nicht auf Stoff oder andere Materialien platzieren, die sich zwischen dem Fernseher und den unterstützenden Möbeln befinden können.
6. Kinder über die Gefahren des Kletterns auf Möbeln aufklären, um den Fernseher oder seine Kontrollen zu erreichen.

Wenn Ihr vorhandener Fernsehgerät beibehalten und verschoben wird, sollten die gleichen Überlegungen wie oben angewendet werden.

Schraube zur Wandmontage: 22–24 Zoll M4, 28–75 Zoll M6, 77 Zoll M8, 85 Zoll M6, 100 Zoll M8

HINWEIS: Hängen Sie nicht in einem Winkel, um das Risiko eines Abfallens zu vermeiden.

DE

Fernbedienung



Schaltet den Fernseher ein oder aus.

Kontrollleuchte.

Sprachassistent: Steuern Sie Ihren Fernseher per Sprachbefehl mit Alexa.

OK

Navigationstasten: Cursortasten AUF/ LINKS/RECHTS/AB.

Zurück: Drücken, um in den Menüs zurückzugehen.

MENÜ: Diese Taste öffnet das Menü.

START: Zeigt den Startbildschirm an.

Spielen Sie die letzte Sendung ab.

Nächste Sendung abspielen.

Sendung abspielen/pausieren/stoppen.

Live-Programmführer: Öffnen Sie den Live-TV-Programmführer.

Lautstärke: Lautstärkeregelung.

Kanal: Kanal wechseln.

Schaltet den Fernsehton stumm oder stellt ihn wieder her.

UNTER: Untertitel.

TXT: Drücken Sie diese Taste während der Wiedergabe eines Programms, um Videotext einzugeben.

Prime Video: Verbindet sich mit Prime Video (Internetverbindung erforderlich).

NETFLIX: Verbindet sich mit NETFLIX (Internetverbindung erforderlich).

YouTube: Verbindet sich mit YouTube (Internetverbindung erforderlich).

Apps: Ihre Apps & Kanäle.

Alle Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung dienen nur der Veranschaulichung. Detaillierte Informationen finden Sie auf der Produktseite.

DE



Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (gültig in den Mitgliedsländern der EU und anderen europäischen Ländern, in denen das Abfalltrennungssystem eingeführt wurde)

Das abgebildete Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden soll. Das Produkt sollte an einem Ort abgeben, der für die Wiederverwendung von elektrischen und elektronischen Geräten bestimmt ist. Eine richtige Entsorgung des Produktes beugt negativen Ein_üssen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt vor. Die Wiederverwendung trägt zum Schutz der Naturressourcen bei. Mehr Informationen über die Wiederverwendung dieses Produktes erteilt Ihnen das Gemeindeamt, Organisationen für die Bearbeitung von Haushaltsmüll oder die jeweilige Verkaufsstelle, an der Sie das Produkt erworben haben.



Ordnungsgemäße Entsorgung der Batterien in diesem Gerät (Anwendbar in Ländern mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Diese Kennzeichnung auf der Batterie, dem Handbuch oder der Verpackung bedeutet, dass die Batterien am Ende ihrer Lebensdauer nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Kennzeichnung mit den chemischen Symbolen „Hg ", „Cd"oder „Pb" bedeutet, dass die Batterie Quecksilber, Cadmium oder Blei in Mengen enthält, die die Grenzwerte der EU-Direktive 2006/66 übersteigen. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können diese Substanzen die Gesundheit von Menschen oder die Umwelt gefährden.
Zum Schutz der natürlichen Ressourcen und zur Förderung der Wiederverwertung von Materialien trennen Sie die Batterien von anderem Müll und führen Sie sie Ihrem örtlichen Recyclingsystem zu.

VORSICHT:



Bei voller Lautstärke kann ausgedehntes Hören über ein portables Audiogerät das Gehör des Benutzers schädigen.

Umgebungsbedingungen

Temperatur (im Betrieb): 5 °C bis 35°C (41°F bis 95°F)
Luftfeuchtigkeit (im Betrieb): 20% bis 75%, nicht kondensierend

Temperatur (bei Lagerung): -15 °C bis 45°C (5°F bis 113°F)
Luftfeuchtigkeit (bei Lagerung): 10% bis 90%, nicht kondensierend

BT maximale Sendeleistung: 100 mW bei 2,4 GHz - 2,4835 GHz
Wi-Fi maximale Sendeleistung: 100mW bei 2,4GHz-2,4835GHz, 200mW bei 5,15GHz-5,25GHz, 100mW 5,25GHz- 5,35GHz & 5,47GHz - 5,725GHz

Die 5 GHz WLAN(Wi-Fi)-Funktion dieses Gerätes darf nur im Innenbereich genutzt werden.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK



1.Wählen Sie einen guten Standort für den Fernseher, an einem sauberen Ort, fern von Wärmequellen (Sonne, Heizkörper, Kamine), Pflanzen (Pollen, Staub, Wasser) und dem Boden (Stoßgefahr, Staub).



2.Legen Sie keine Tücher, Papier oder andere Materialien über die Öffnungen an der Ober-, Seiten- oder Unterseite des Geräts.



3.Schalten Sie den Fernseher nach Gebrauch aus (es sei denn, die Bedienungsanleitung des Herstellers rät davon ab, wie dies normalerweise bei OLED-Fernsehern der Fall ist) und ziehen Sie den Stecker, wenn Sie ihn für längere Zeit nicht verwenden (bei OLED-Fernsehern lassen Sie ihn im Standby-Modus, bevor Sie den Stecker ziehen).



4.Bewahren Sie die Fernbedienung sorgfältig auf, setzen Sie sie keinen Flüssigkeiten aus und überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Batterien der Fernbedienung, um Korrosion der Kontakte zu vermeiden.



5.Reinigen Sie den Bildschirm nach dem Ausschalten und Ziehen des Steckers des Fernsehers mit einem weichen, trockenen Tuch und vermeiden Sie Glassprays und andere Haushaltsreiniger.

IT

SMART TV

MANUALE D'ISTRUZIONI

IMPORTANTE:
Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di installare e utilizzare il televisore.
Tenere questo manuale a portata di mano per ulteriore riferimento

Contenuto

Informazioni sulla sicurezza 1

Precauzioni importanti per la sicurezza 1

Pulsanti TV e interfaccia terminale 2

Schema di collegamento dispositivo esterno 2

Installazione e connessione TV 3

Istruzioni per l'installazione del supporto TV 3

OSD

1. Configurazione iniziale 4
2. Schermata Iniziale 7
3. Impostazioni TV 7

Aiuto 13

Specifiche 14

Telecomando 15

IT

Informazioni sulla Sicurezza

	Il punto esclamativo, all'interno di un triangolo equilatero, avverte l'utente della presenza di importanti istruzioni operative nella documentazione che accompagna l'apparecchio.	ATTENZIONE RISCHIO DI SCARICHE ELETTRICHE NON APRIRE
	**Avviso** Il simbolo del lampo con punta di freccia, all'interno di un triangolo equilatero, avverte l'utente della presenza di "tensione pericolosa" non isolata all'Interno del prodotto che può essere di entità tale da costituire un rischio di shock elettrico per le persone.	La corrente ad alta tensione è usata nel funzionamento di questo prodotto per ridurre il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere il coperchio del cabinet. Rivolgersi a personale qualificato. Se il televisore subisce modifiche o regolazioni approssimative, potrebbero generarsi scosse elettriche pericolose. Non tentare di aprire l'apparecchio e contattare l'assistenza clienti.

Precauzioni importanti per la sicurezza

1) Lea estas instrucciones.
2) Conservare queste istruzioni.
3) Osservare tutte le avvertenze.
4) Seguire tutte le istruzioni.
5) Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua.
6) Pulire solo con un panno asciutto.
7) Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del produttore.
8) Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, caloriferi, stufe o altri apparecchi (compresi amplificatori) che producono calore.
9) Le spine di sicurezza polarizzate o dotate di terra servono la vostra sicurezza, e non vanno modificate. Una spina polarizzata ha due lame, una più larga dell'altra. Una spina con messa a terra ha due lame, più una terza di messa a terra. La lama larga o il terzo polo sono progettati per la sicurezza, se la spina fornita non entra nella presa, consultare un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.
10) Evitare che il cavo di alimentazione venga calpestato o tirato, in particolare presso le spine, le prese e al punto di uscita dall'apparecchio.
11) Usare solo dispositivi opzionali / accessori specificati dal produttore.
12) Usare solo con carrello, supporto, cavalletto, sostegno o piano specificati dal produttore o acquistati con l'apparecchio. Quando si usa un carrello attenzione quando si sposta il carrello insieme all'apparecchio per evitare cadute per ribaltamento.



13) Scollegare questo apparecchio durante temporali o se inutilizzato per lunghi periodi di tempo.
14) Avvertenza:
15) Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre il dispositivo alla pioggia o all'umidità.
16) L'alimentatore viene usato come dispositivo di scollegamento, il dispositivo di scollegamento dovrà rimanere prontamente utilizzabile.
17) La presa deve essere posizionata vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.
18) Questo prodotto non deve mai essere collocato dentro un armadio o in mobili come librerie o scaffali, a meno che non vi sia un'adeguata ventilazione o siano rispettate le istruzioni del produttore.
19) Non esporre il dispositivo a gocce o schizzi di liquidi né collocare oggetti contenenti liquidi, come vasi, sopra il dispositivo.
20) Non posizionare oggetti pericolosi sull'apparecchio (ad esempio oggetti che contengono liquidi o candele accese).
21) Montaggio a parete o sul soffitto - L'apparecchio deve essere montato a parete o sul soffitto solo come raccomandato dal produttore.





22) Non posizionare il televisore, il telecomando o le batterie vicino a fiamme o altre fonti di calore, inclusa la luce diretta del sole. Per prevenire la propagazione di incendi, tenere sempre candele o altre fiamme lontane dal televisore, dal telecomando e dalle batterie.
23) L'adattatore USB deve essere caricata con 0,5 A durante il normale funzionamento.
24) Queste informazioni di servizio sono ad uso esclusivo di personale qualificato. Per ridurre il rischio di scosse elettriche non effettuare operazioni aH'infuori di quelle indicate nelle istruzioni d'uso, a meno che non siate qualificati a farlo.
25) Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo come luce diretta del sole, fuoco o simili.
26) Questo apparecchio è di Classe II (apparato elettrico a doppio isolamento). E stato progettato
27) in modo che non richieda una connessione di sicurezza con messa a terra.
28) La massima temperatura ambientale d'uso è di 35 gradi. La massima altitudine d'uso è 2000 metri.

Pulsanti TV e interfaccia terminale

Tasti TV:

Nota: Quanto segue è solo uno schema funzionale e la posizione effettiva e la disposizione dei vari modelli potrebbero differire. Per alcuni modelli dotati di interruttore CA, Per prima cosa, accendi il pulsante ① (alimentazione CA on/off) e quindi premi il pulsante ② per accendere la TV.

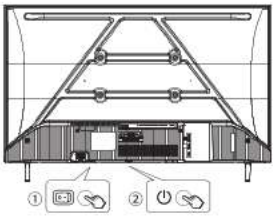

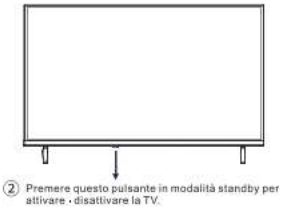


Interfaccia del Terminale

Nota: quello che segue rappresenta le varie interfacce del terminale. La reale posizione e sistemazione può essere diversa tra i vari modelli.


MINI AV	**Mini AV** Porta di input TV per collegare il Mini AV cable	USB 5V ⎓ 500mA	**Entrata USB** Connettere quiun dispositivo USB per riprodurre i file media.
CI	CI La scheda readerinput CI(comune Interfaccia) ciò richiede CAM (conditionalaccess module)	OPTICAL	**Uscita OTTICA** Collegare il ricevitore SPDIF.
ANT 75Ω	**ANT 75** Connessione all'input dell'antenna:/ cadle TV /cadle TV (75NHF;UHF)	RJ 45	**RJ45** Connessione a Internet.
HDMI	**Entrata HDMI** Entrata del segnale digitale del connettore video HDMI .	EARPHONE	EARPHONE output Quando le cuffie sono collegate, Gli oratori sono disabilitati

* Non toccare o avvicinarsi ai connettori HDMI e USB e non consentire alle scariche elettrostatiche di interferire con il funzionamento di questi connettori in modalità di funzionamento USB, altrimenti il televisore smetterà di funzionare o il televisore smetterà di funzionare.

Schema di collegamento dispositivo esterno

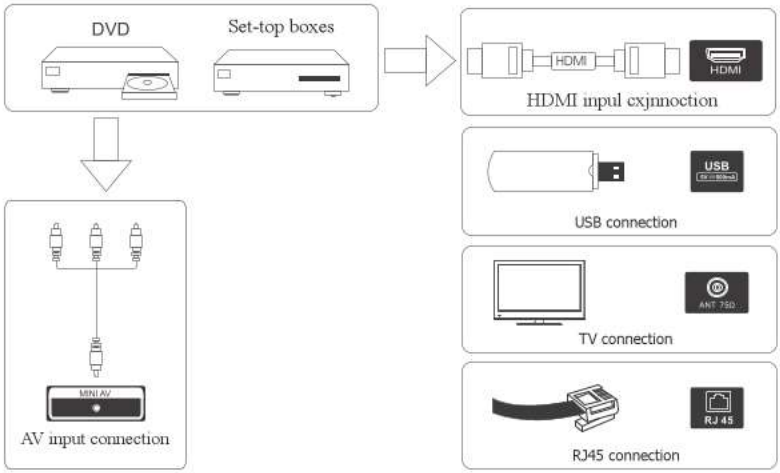

Installazione e connessione TV

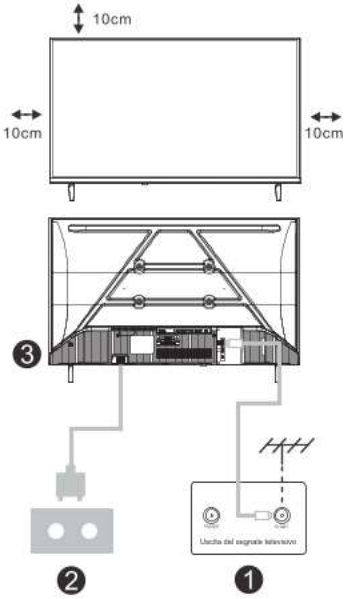

Imposta il vostro TV

Per mettere il TV su un posto fermo che può sopportare il peso del TV.

Per evitare pericoli, si prega di non posizionare il TV vicino all'acqua o al luogo di riscaldamento (come luce, candela, macchina di riscaldamento), non bloccare la ventilazione sul retro del TV.

Collega antenna e alimentazione

1. Collega il cavo dell'antenna alla presa dell'antenna sul retro del TV.
2. To collegare il cavo di alimentazione del TV (AC 100-240V~ 50/60HZ).Il cavo di alimentazione collegato è solo per questo modello.

Accendi il TV

3. Collega l'alimentazione, entra in modalità standby (luce rossa), premi il pulsante di accensione del TV o il pulsante di accensione sul telecomando per accendere il TV.

Nota: Se il modello è dotato di uno slot per scheda CI nella parte superiore e include un tappo in silicone nella confezione, inserire il tappo in silicone nello slot quando non è in uso alcuna scheda CI. Nessuna azione richiesta per i modelli dotati di slot ma privi di tappo in silicone.



Nota: Immagine solo per riferimento.

Istruzioni per l'installazione del supporto TV

1. Aprire la scatola ed estrarre il televisore, gli accessori e la base (alcuni modelli senza base).
2. Per evitare di danneggiare la televisione,mettere un panno morbido sul tavolo, adagiare sul panno lo schermo, con la parte anteriore rivolta verso il basso, fissare la base al televisore con le viti.
3. Stringere con attenzione le viti.
4. L'installazione è completa.



Nota:
Immagine esclusivamente a scopo di riferimento.
Condizioni prevalenti

Configurazione iniziale

1. Configurazione iniziale

Per la prima configurazione iniziale, la procedura guidata a schermo ti guiderà nella configurazione del televisore. Segui attentamente la guida per configurare correttamente il televisore.

1.1 Selezione della lingua


Utilizza i pulsanti ^/v per selezionare la lingua di sistema, quindi premi [**OK**] per confermare.

Nota: premendo il pulsante Menu si accede alla modalità di memorizzazione. Potrebbe essere necessario riavviare il televisore per uscire dalla modalità di memorizzazione.



1.2 Selezione della regione o del paese

Utilizza i pulsanti ^/v per selezionare la regione o il paese, quindi premi [**OK**] per confermare.

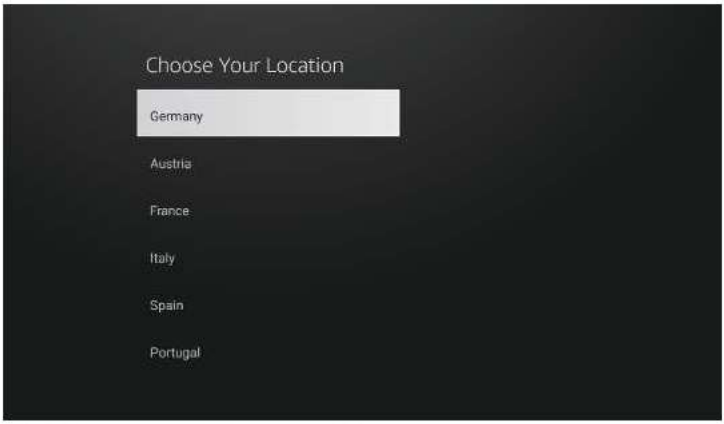

1.3 Abbinamento del telecomando Bluetooth

Premi contemporaneamente il pulsante "Home" sul telecomando per abbinare il Bluetooth.

La spia sul telecomando lampeggerà all'avvio della modalità di abbinamento.

Nota: in caso di problemi con il Bluetooth del telecomando, puoi tenere premuti contemporaneamente i pulsanti Indietro + Menu + Sinistra per 10 secondi.

Configurazione iniziale



1.4 Configurazione con il telefono

Scansiona il codice QR per aprire o scaricare l'app Fire TV sul tuo dispositivo mobile.
Collega il tuo dispositivo mobile alla stessa rete Wi-Fi del tuo dispositivo Fire TV.
Utilizza la navigazione a schermo, la tastiera e le altre opzioni del menu per controllare il dispositivo Fire TV selezionato.
In alternativa, puoi utilizzare il telecomando.



1.5 Connessione di rete

Scegli la connessione di rete e configura la TV con il telefono o il telecomando. Premi i pulsanti </> per selezionare la rete Wi-Fi a cui desideri connetterti, inserisci la password e conferma la connessione.



Configurazione iniziale

1.6 Accedi con il tuo account Amazon

Puoi accedere online, scansionando il codice QR o utilizzando il telecomando.



1.7 Imposta i segnali TV

Imposta gli ingressi del segnale TV da utilizzare con questo televisore e premi [**OK**] per continuare. Seleziona Satellite/Terrestre/Cavo per cercare i canali TV.



1.8 Controllo genitori


Premi il pulsante </> per attivare il Controllo genitori e crea un PIN per impostare le restrizioni di visione per i canali televisivi.



Schermata Iniziale

2. HOME

Una volta completata la configurazione iniziale, potrai accedere alla schermata iniziale tramite lo schermo o premendo il pulsante per visualizzare la pagina principale.

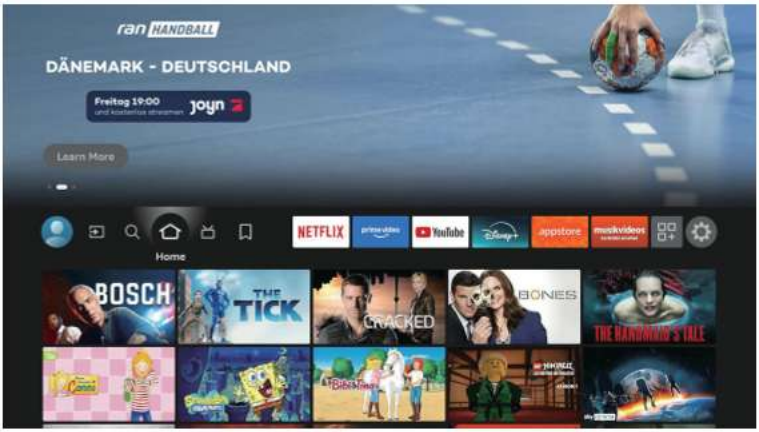


L'interfaccia utente della schermata iniziale potrebbe essere diversa in alcuni paesi rispetto all'immagine sopra riportata; per maggiori dettagli, consulta la documentazione del prodotto.

Impostazioni TV

3. Impostazioni

Consente di impostare diverse opzioni relative alle prestazioni del televisore.

1. Premere il pulsante </> per selezionare "Impostazioni", che si trova nell'angolo in alto a destra dello schermo.
2. Premere il pulsante ∧/∨ per selezionare l'opzione che si desidera modificare nel menu Impostazioni.
3. Premere [**OK**] per confermare.

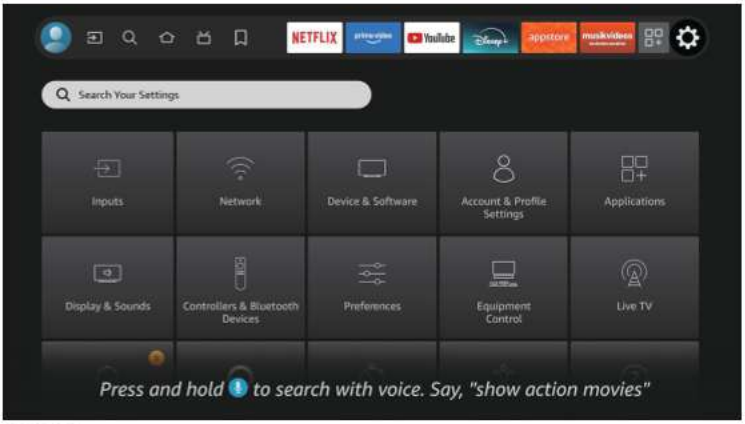

Ingressi


Visualizza il sottomenu di scansione in base alle diverse modalità di installazione dei canali. Premere il pulsante </> per selezionare "Ingressi", HDMI, Cavo/Antenna, Satellite, Composito, Lettore multimediale e premere [**OK**] per confermare.

Impostazioni TV



Rete

Questa interfaccia centralizzata consente agli utenti di connettersi, gestire e risolvere i problemi delle connessioni Wi-Fi direttamente dal dispositivo.

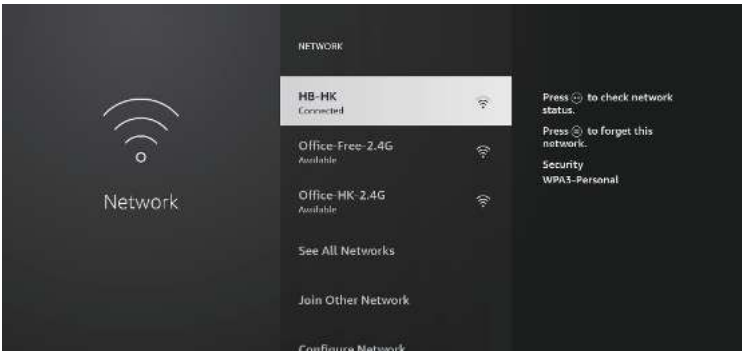

Dispositivo e software

Premere il pulsante ^/v e selezionare le opzioni Informazioni, Opzioni sviluppatore, Note legali e conformità, Sospendi, Riavvia, Ripristina impostazioni di fabbrica.




Impostazioni TV

Nota: *se si seleziona il ripristino delle impostazioni di fabbrica, tutti i dati personali e i contenuti scaricati verranno rimossi dal televisore.*



Impostazioni account e profilo

Questo menu centralizza tutti i controlli per la gestione dell'account Amazon, dei profili utente e delle funzionalità per famiglie sul dispositivo. È possibile limitare l'accesso a video, acquisti e determinati tipi di contenuti tramite il Controllo genitori.

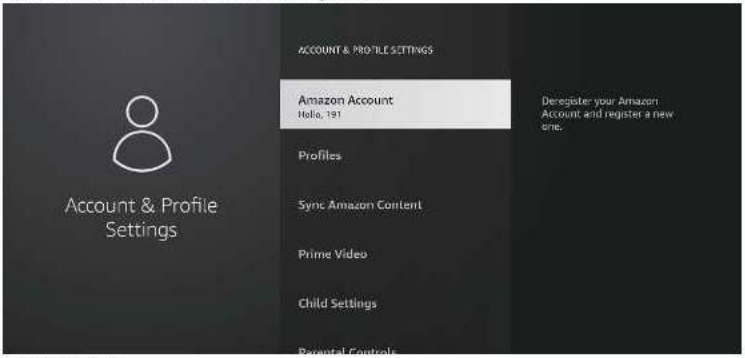

Applicazioni

È possibile ottimizzare le prestazioni del dispositivo, gestire lo spazio di archiviazione in modo efficiente e mantenere le app organizzate.

Schermo e audio


Premere il pulsante ^/v per configurare le prestazioni audio e video del dispositivo. Include Impostazioni immagine, Impostazioni audio, Impostazioni schermo, Controllo alimentazione, Uscita audio, Mirroring dello schermo, Salvaschermo, Controllo dispositivo HDMI-CEC, Mattercasting e Lingua TV in diretta preferita.



Impostazioni TV


Telecomandi e dispositivi Bluetooth

Questo menu centralizza tutte le impostazioni per la gestione degli accessori wireless associati al dispositivo, consentendo agli utenti di connettere, configurare e gestire telecomandi, controller di gioco e altre periferiche Bluetooth.

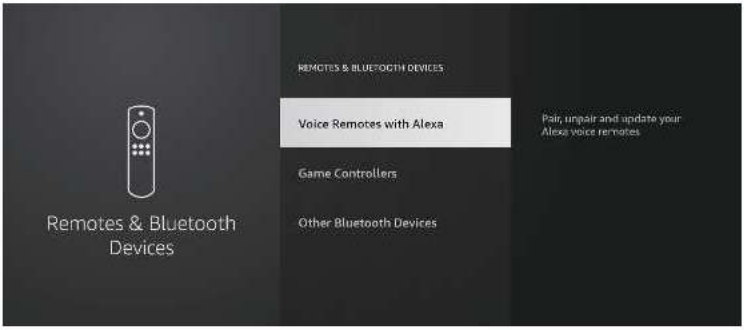


Preferenze

Il menu Preferenze raggruppa i controlli regionali, di sistema e sulla privacy: include le impostazioni per il fuso orario e la sincronizzazione automatica di data e ora (con una nota che la disattivazione della sincronizzazione Internet potrebbe causare problemi di riproduzione), nonché lingua, unità di misura, LED di standby, spegnimento automatico, controllo genitori, impostazioni sulla privacy, monitoraggio del consumo dati, notifiche e preferenze per i contenuti in evidenza, consentendo agli utenti di personalizzare il comportamento del dispositivo gestendo al contempo la privacy e il consumo dati.

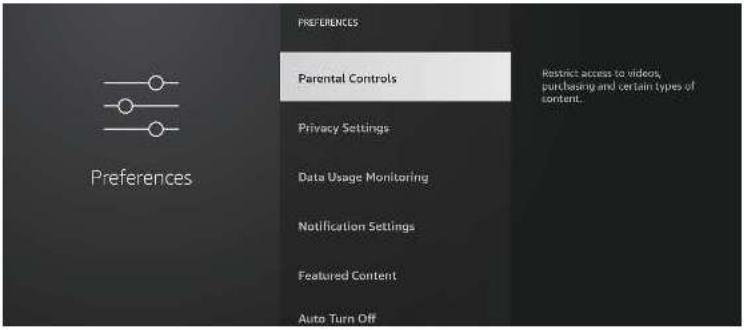

Controllo dispositivi


È possibile aggiungere ulteriori dispositivi che Fire TV e Alexa possono utilizzare o controllare.

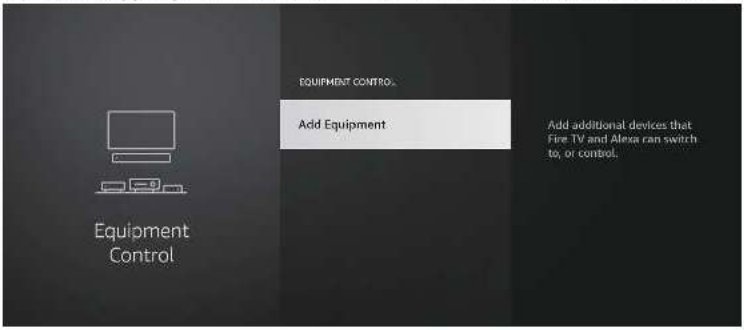

Impostazioni TV

TV in diretta

Il menu TV in diretta offre controlli completi per la gestione dei servizi televisivi: include opzioni per sincronizzare le sorgenti TV in diretta, eseguire la scansione dei canali, abilitare gli aggiornamenti automatici del servizio (che verificano la presenza di modifiche al provider durante la modalità standby), gestire i canali preferiti e gli elenchi di canali, configurare i servizi interattivi HbbTV e le relative impostazioni dei cookie, abilitare le richieste "Do Not Track", impostare il controllo genitori e accedere alle funzioni della scheda CI, consentendo agli utenti di personalizzare e mantenere la propria esperienza di visione della TV in diretta.

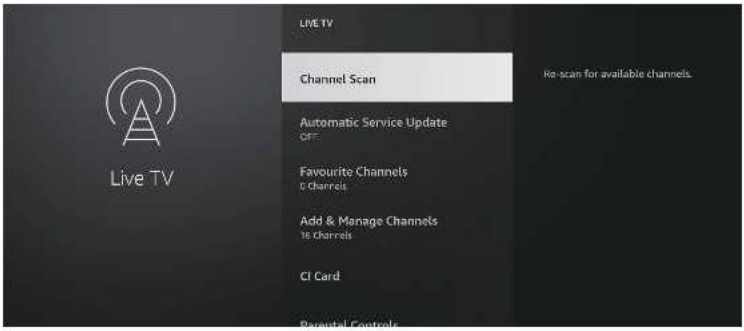


Notifiche

Questa sezione centralizza tutti gli avvisi e i messaggi provenienti dal sistema e dalle app installate, consentendo agli utenti di visualizzare, gestire e personalizzare le notifiche senza interrompere la visione.

Alexa

L'app Alexa ti aiuta a sfruttare al meglio l'esperienza vocale di Alexa. Tieni premuto per parlare con Alexa.

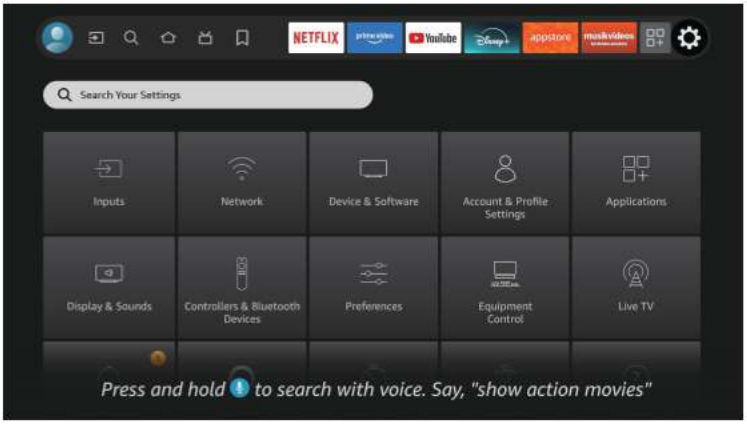

Impostazioni TV


Timer di spegnimento

È possibile programmare lo spegnimento automatico del televisore dopo un intervallo di tempo da 5 a 150 minuti, oppure immediatamente tramite "Spegnimento automatico" per risparmiare energia ed evitare un funzionamento notturno involontario, ideale per la visione prima di dormire.



Accessibilità

Questo menu offre una serie di strumenti per semplificare l'utilizzo del dispositivo per utenti con esigenze diverse, tra cui i controlli dei sottotitoli (con opzioni sia per i contenuti video che per le risposte vocali di Alexa), il lettore di schermo VoiceView, un banner di testo per le notifiche, l'ingrandimento dello schermo, il testo ad alto contrasto per una migliore leggibilità, le regolazioni del tipo di audio e le preferenze dei sottotitoli specifiche per la TV in diretta, il tutto progettato per migliorare la visibilità, l'udibilità e l'usabilità generale.

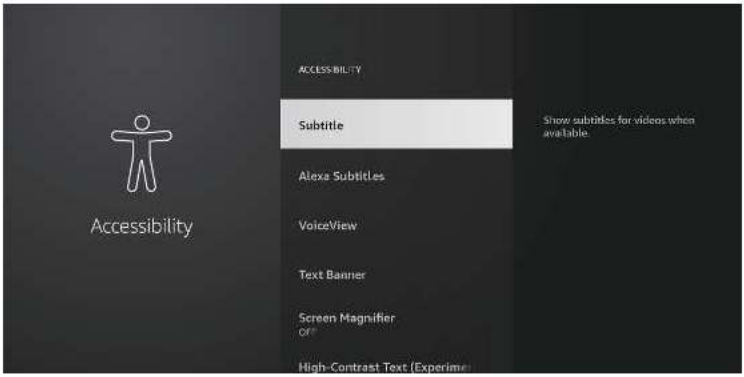

Aiuto

Nessun potere	• Controlla se il cavo CA della TV è collegato o meno. Se non c'è ancora energia, si prega di scollegare la spina e riconnettiti alla presa dopo 60 secondi. Accendi la potenza.
Segnale non ricevuto correttamente	• Le immagini doppie o fantasma possono apparire sulla TV se ci sono alti edifici o montagne vicino a dove ti trovi. È possibile regolare l'immagine attraverso il funzionamento manuale: consultare l'istruzione del regolamento Vernier o regolare la direzione dell'antenna esterna. • Se si utilizza un'antenna interna, la ricezione del segnale può essere più difficile in determinate circostanze. Regola la direzione dell'antenna per una ricezione ottimale. Se ciò non migliora la ricezione, potrebbe essere necessario passare a un'antenna esterna.
Nessuna foto	• Controlla se l'antenna sul retro della TV è collegata correttamente. • Visualizza altri canali per vedere se si verifica ancora il problema.
Il video appare senza audio	• Prova ad aumentare il volume. • Controlla se il suono della TV è disattivato o no.
L'audio è presente, ma il video non appare o è scolorito	• Prova a regolare il contrasto e la luminosità.
Il rumore statico influisce sulla qualità dei video e dell'audio	• Controlla se l'antenna sul retro della TV è collegata correttamente.
Righe rotte sullo schermo	• Gli elettrodomestici elettrici come asciugacapelli o aspirapolvere ecc. Possono interferire con il tuo televisore. Spegnere questi elettrodomestici.
Il telecomando non funziona	• Assicurarsi che il sacchetto di plastica fornito con il telecomando venga rimosso.Prova a usare il telecomando a una distanza più breve dalla TV. Controlla se il posizionamento delle batterie è corretto o prova a utilizzare nuove batterie con il telecomando. • La TV andrà in modalità standby se non riceve risposta in pochi minuti.
Nessun video (modalità PC)	• Si prega di verificare se il cavo è collegato correttamente alla porta HDMI o se il cavo è piegato in alcuni punti.
Lo schermo è troppo luminoso o scuro (Modalità PC)	• Regola la luminosità o il contrasto nel menu principale.
Nessuna risposta dal PC	• Controlla se la risoluzione del display del PC è impostata su una risoluzione compatibile (o la TV.
Linee che compaiono quando un dispositivo è collegato alla porta RCA	• Assicurati di utilizzare un cavo di buona qualità.
I problemi non sono risolti	• Scollegare il cavo di alimentazione e attendere 30 secondi, quindi riconnettersi alla presa. Se i problemi persistono ancora, non tentare di riparare la TV da solo. Si prega di contattare il Centro di assistenza.

Non lasciare la TV visualizzando un'immagine statica, che sia da un video in pausa, schermata del menu, ecc. Per un lungo periodo di tempo, farlo danneggerà il display e potrebbe causare bruciatura dell'immagine.

Elenco delle procedure di manutenzione

* Scegli una buona posizione per il televisore, in un luogo pulito, lontano da fonti di calore (sole, radiatori, caminetti), piante (polline, polvere, acqua) e terreno (rischio di colpi, polvere).
* Non posizionare stoffa, carta o altri materiali sopra le aperture nella parte superiore, i lati o la parte inferiore dell'apparecchio.
* Disattiva il televisore dopo l'uso (a meno che le istruzioni operative del produttore non considerino contro di essa, come di solito accade per i televisori OLED) e scollegalo se non verrà utilizzato (se si tratta di un televisore OLED, lascialo su Standby prima di scollegarlo)
* Conservare attentamente il telecomando, non esporlo ai liquidi e controllare regolarmente le condizioni delle batterie del telecomando per evitare la corrosione dei contatti.
* Pulisci lo schermo con un panno morbido e asciutto dopo aver spento e scollegare la televisione ed evitare spray di vetro e altri agenti di pulizia della casa.

Specifiche

Dimensione dello schermo	Consumo energetico	Accessori principali
24″	30W/36W	Manuale utente x1 Telecomando x1 Cavo elettrico x1 AAA Batterie x2 (Opzionale)
32″	56W/60W	
39″	60W/70W	
40″	60W/75W/90W	
42″	60W/75W/90W	
43″	75W/80W/90W	
50″	100W/108W/120W	
55″	110W/118W/135W	
58″	120W/135W/160W	
65″	160W/165W/190W	
75″	180W/220W/240W/260W	

★ TEMPO DI VITA: 60.000 ore

Dolby AUDIO

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio e il simbolo doppia D sono marchi di Dolby Laboratories Licensing Corporation.

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

I termini interfaccia multimediale HDMI e HDMI ad alta definizione e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri paesi.

AVVERTIMENTO

Non posizionare mai un televisore in una posizione instabile. Un televisore può cadere, causando gravi lesioni personali o morte.
Molte lesioni, in particolare per i bambini, possono essere evitate prendendo semplici precauzioni come:
1. Utilizzo di armadi o stand raccomandati dal produttore del televisore.
2. Utilizzando solo mobili che possono supportare in sicurezza il televisore.
3. Garantire che il televisore non stia sporgendo il bordo dei mobili di supporto.
4. Non posizionare il televisore su mobili alti (ad esempio, armadi o librerie). Severa l'ancoraggio sia dei mobili che del televisore su un supporto adeguato.
5. Non posizionare il televisore su stoffa o altri materiali che possono essere situati tra il televisore e i mobili di supporto,
6. Educare i bambini sui pericoli dell'arrampicata sui mobili per raggiungere il televisore o i suoi controlli.

Se il televisore esistente viene mantenuto e trasferito, le stesse considerazioni di cui sopra
Vite a parete: 22-24 pollici M4, 28-75 pollici M6, 77 pollici M8, 85 pollici M6, 100 pollici M8

Nota: non appendere un angolo per evitare il rischio di cadere.

Telecomando



Passa dalla modalità di accensione a quella di standby.

Spia luminosa.

Assistente vocale: parla con Alexa per controllare la TV con la voce.

OK

Pulsanti di navigazione: Cursore SU/ SINISTRA/DESTRA/GIÙ.

Indietro: Premere per tornare indietro nei menu.

MENU: questo pulsante apre il menu.

HOME: Visualizza la schermata iniziale.

Riproduci l'ultimo programma.

Riproduci il programma successivo.

Riproduci/Pausa/Interrompi il programma.

Guida TV in diretta: apre la guida elettronica ai programmi (EPG) della TV in diretta.

Volume: controllo del volume.

Canale: cambia canale.

Disattiva o ripristina l'audio del televisore.

SUBT: Sottotitoli per non udenti.

TXT: Premi per entrare nel Teletext durante la riproduzione del programma.

Prime Video: Si collega a Prime Video (richiede una connessione a Internet).

NETFLIX: Si collega a NETFLIX (richiede una connessione a Internet).

YouTube: Si collega a YouTube (richiede una connessione a Internet).

App: Le tue app e i tuoi canali.

Tutte le immagini presenti in questo manuale utente sono puramente indicative. Per maggiori dettagli, fare riferimento al prodotto.

IT

INFORMAZIONI AGLI UTENTI
ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014
"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"



Prodotti

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta.
l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 49 del 14 Marzo 2014.



Batteria

Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Directiva Europea 2013/56/EU e che non Possono essere smaltite con I normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenza negative per l'ambiente e la salute.

ATTENZIONE:



Per evitare possibili danni all'udito, limitare il tempo di ascolto a volume elevati.

Caratteristiche ambientali

Temperatura di esercizio: 5°C - 35°C (41°F - 95°F)
Umidità di esercizio: 20 - 75% (senza condensa)

Temperatura di stoccaggio: -15°C - 45°C (5°F - 113°F)
Umidità di stoccaggio: 10 - 90% (senza condensa)

Max potenza trasmissione BT: 100mW a 2,4GHz – 2,4835GHz
Max potenza trasmissione Wi-Fi: 100mW a 2,4GHz-2,4835GHz, 200mW a 5,15GHz-5,25GHz, 100mW 5,25GHz5,35GHz & 5,47GHz - 5,725GHz

La funzione 5 GHz WLAN(Wi-Fi) di questo apparecchio può essere utilizzata solo in interno.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK



1.Scegliere una buona posizione per il televisore, in un luogo pulito, lontano da fonti di calore (sole, radiatori, caminetti), piante (polline, polvere, acqua) e dal terreno (rischio di urti, polvere).



2.Non posizionare panni, carta o altri materiali sulle aperture sulla parte superiore, laterale o inferiore dell'apparecchio.



3.Spegnere il televisore dopo l'uso (a meno che le istruzioni per l'uso del produttore non lo sconsiglino, come di solito accade per i televisori OLED) e scollegarlo se non verrà utilizzato (se si tratta di un televisore OLED, lasciarlo in standby prima di scollegarlo)



4.Riporre con cura il telecomando, non esporlo a liquidi e controllare regolarmente le condizioni delle batterie del telecomando per evitare la corrosione dei contatti.



5.Pulire lo schermo con un panno morbido e asciutto dopo aver spento e scollegato il televisore, ed evitare spray per vetri e altri detergenti per la casa.

FR

SMART TV

MANUEL D’ INSTRUCTIONS

IMPORTANT:
Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'installer et d'utiliser le téléviseur.
Conservez ce manuel à portée de main pour toute référence supplémentaire

Contenu

Informations de sécurité 1

Précautions de sécurité importantes 1

Boutons TV et interface du terminal 2

Schéma de connexion d'un appareil externe 2

Installation et connexion du téléviseur 3

Instructions d'installation du meuble TV 3

OSD

1. Configuration initiale 4
2. Écran D'accueil 7
3. Paramètres TV 7

Aide 13

Spécifications 14

Télécommande 15

FR

Information de Sécurité

	Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une ouverture matérielle dans la documentation accompagnant l'appareil.	ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR
	**Avertissement:** Le symbole d'éclair avec une pointe de flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le boîtier du produit qui peut être d'une amplitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique pour les personnes.	Des hautes tensions sont utilisées dans le fonctionnement de ce produit, pour réduire le risque de choc électrique, ne retirez pas le couvercle de l'armoire, confiez l'entretien à un personnel de service qualifié. Si le téléviseur change ou un réglage grossier, un choc électrique peut être endommagé, veuillez ne pas essayer d'ouvrir une machine de maintenance, les centres de contact client doivent être examinés.

Précautions de sécurité importantes

1) Lisez attentivement ces instructions.
2) Conservez ces instructions en lieu sûr.
3) Respectez tous les avertissements.
4) Suivez toutes les instructions.
5) N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6) Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.
7) N'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
8) Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur, un distributeur d'air chaud, un four ou près d'un équipement (y compris l'amplificateur) générateur de chaleur.
9) Votre téléviseur est équipé soit d'une fiche polarisée comporte deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre dispose de deux lames et d'une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche est conçue pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'ajuste pas à votre prise de courant, faites appel à un électricien pour remplacer votre prise de courant afin qu'elle aille avec la fiche de votre téléviseur.
10) Ne pas écrasé ou endommagez le cordon d'alimentation.
11) Utilisez exclusivement des fixations et accessoires (fournis avec le téléviseur) homologués par le fabricant.
12) Utilisez exclusivement des chariots, des socles, trépieds ou tables TV que nous approuvons. Si vous utilisez un(e) chariot/table avec votre téléviseur, soyez prudent lors de son déplacement afin éviter qu'il ne bascule.


13) Débranchez à la fois le téléviseur et l'antenne en cas de foudre et orage ou s'il est inutilisé pendant une période prolongée.
Prudence:
14) Pour réduire les risques d'incendie ou choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
15) La prise secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion, et doit être facilement accessible pendant l'utilisation.
16) La prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
17) Ne pas installer le téléviseur dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque, un coffre ou autre espace réduit. Assurez-vous qu'il y ait une ventilation adéquate et que les instructions du fabricant soient respectées.
18) Ne pas exposer l'appareil à l'eau ou aux éclaboussures. Ne placez pas d'objets contenant de l'eau sur l'appareil.
19) Ne placez pas de sources de danger sur l'appareil (telles que des objets remplis de liquides, de bougies allumées).
20) Montage mural ou du plafond- L'appareil doit être monté au mur ou au plafond, en suivant le recommandations du fabricant.
21) Ne placez jamais le téléviseur, la télécommande ou les piles à proximité de flammes nues, ou autres sources de chaleur, notamment l'exposition directe à la lumière du soleil.Pour empêcher tout incendie, garder à tout moment les bougies ou autres flammes loin du téléviseur, la télécommande et piles.


22) La sortie de courant USB est de 0.5A en opération normale.
Les instructions suivantes concernant les modifications de l'appareil, sont réservées exclusivement au personnel d'entretien qualifié. Pour éviter le risque au choc électrique ne pas effectuer ces modifications sans être qualifié.
23) N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, telles que la lumière du soleil, un feu ou similaire.
24) ⧈ Cet appareil est de Classe II doté d'un double isolation électrique. Il à été conçu de manière que sa mise à la terre pur la sécurité électrique n'est pas nécessaire.
25) Pour une fonctionnement optimale la température ambiante ne doit pas excéder le 35,degrés (maximum) sur une altitude maximum de 2000 mètres.

Boutons TV et interface du terminal

Boutons du téléviseur

Remarque : Ce qui suit n'est qu'un schéma fonctionnel. La position et l'agencement réels peuvent varier selon les modèles. Pour les modèles avec interrupteur secteur, Tout d'abord, allumez le bouton ① (marche/arrêt de l'alimentation secteur) puis appuyez sur le bouton ② pour allumer la télévision.

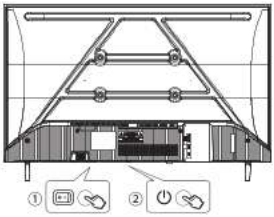

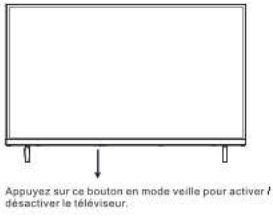


Connexions TV

Remarque: Vous trouverez ci-dessous le menu des différents terminaux, l'emplacement et la disposition exacts, le nombre de modèles différents peut différer.

MINI AV	**Mini AV** Port d'entrée TV pour connecter le câble Mini AV	USB 5V ⎓500mA	**Entrée USB** Connectez un périphérique USB ici pour lire ses fichiers multimédias.
CI	**Fente CI** Entrée de lecture de la carte CI (interface Elle requiert une carte CAM (Module d'accès conditionnel) utilisé pour La TV payante.	OPTICAL	**Sortie OPTIQUE** Connectez le récepteur SPDIF.
HDMI	**Entrada HDMI** Entrada de señal digital desde el conector de video HDMI.	RJ 45	**RJ45** Connecter à Internet.
ANT 75Ω	**ANT 75** Connectez le câble de l'antenne TV (75Ω VHF'UHF)	EARPHONE	**Sortie écouteur** Quand les ecouteurs sont branches Les haut-parleurs sont inactifs.


* Ne touchez pas ou ne vous approchez pas des connecteurs HDMI et USB et ne laissez pas les décharges électrostatiques interférer avec le fonctionnement de ces connecteurs en mode de fonctionnement USB, sinon le téléviseur cessera de fonctionner ou le téléviseur cessera de fonctionner.

Schéma de connexion d'un appareil externe

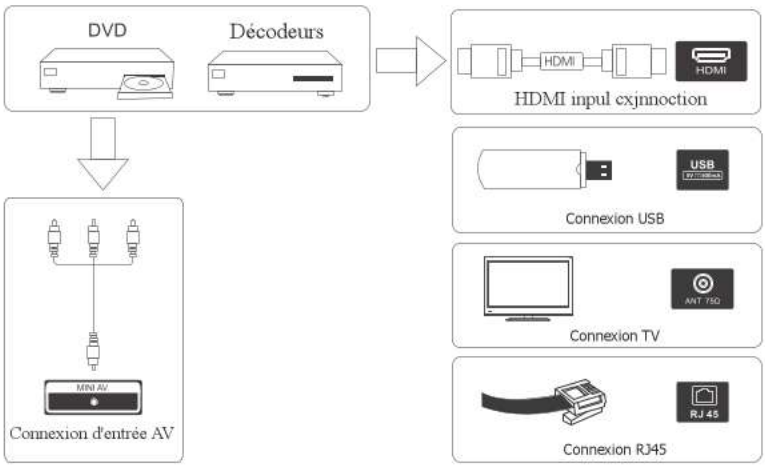

FR

Installation et connexion du téléviseur

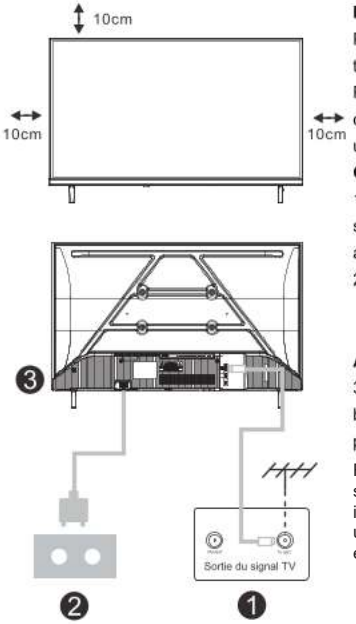

Installez votre téléviseur

Placez votre téléviseur dans un endroit qui peut supporter le poids du téléviseur.

Pour éviter tout danger, ne montez pas le téléviseur à proximité d'eau ou de chaleur extrême (comme un four, une source de lumière ou une bougie). Ne bloquez pas la ventilation à l'arrière du téléviseur.


Connectez la source de signal et la source d'électricité

1. Connectez le câble de l'antenne à la connexion RF à l'arrière ou sur le côté du téléviseur, et/ou le câble HDMI de la source du signal aux entrées HDMI à l'arrière ou sur le côté du téléviseur.
2. Branchez le téléviseur dans la prise murale (AC 100-240V~ 50/60Hz). Le cordon d'alimentation fourni est uniquement disponible pour ce modèle.

Allumez le téléviseur

3. En mode veille, le voyant d'alimentation sera rouge. Appuyez sur le bouton d'alimentation du téléviseur ou de la télécommande. Le feu passera au Sans couleur.

Remarque : Si le modèle est équipé d'un emplacement pour carte CI sur le dessus et d'un bouchon en silicone dans l'emballage, veuillez insérer ce dernier dans l'emplacement lorsqu'aucune carte CI n'est utilisée. Aucune action n'est requise pour les modèles avec emplacement, mais sans bouchon en silicone.



Remarque : Image à des fins de référence uniquement.

Instructions d'installation du meuble TV

1. Ouvrez la boîte et retirez le téléviseur,les accessoires et le socle (certains modèles n'ont pas un socle) de la boîte.
2. Pour ne pas endommager le téléviseur, recouvrez l'écran d'un chiffon doux et placez la télévision face vers le bas sur une surface plane et stable.
3. Vissez la base sur le téléviseur.
4. L'installation est complète.

Remarque : Le photo à titre indicatif.
Modèle actuel prévaut en tout temps.



Configuration initiale

1. Configuration initiale

Lors de la première configuration, l'assistant d'installation à l'écran vous guidera tout au long du processus. Veuillez suivre les instructions pour configurer correctement votre téléviseur.

1.1 Sélection de la langue


Utilisez les touches fléchées pour sélectionner la langue du système, puis appuyez sur [**OK**] pour confirmer.

Remarque : Appuyez sur la touche Menu pour accéder au mode magasin. Vous devrez peut-être réinitialiser le téléviseur pour quitter ce mode.



1.2 Sélection de la région ou du pays

Utilisez les touches fléchées pour sélectionner votre région ou pays, puis appuyez sur [**OK**] pour confirmer.

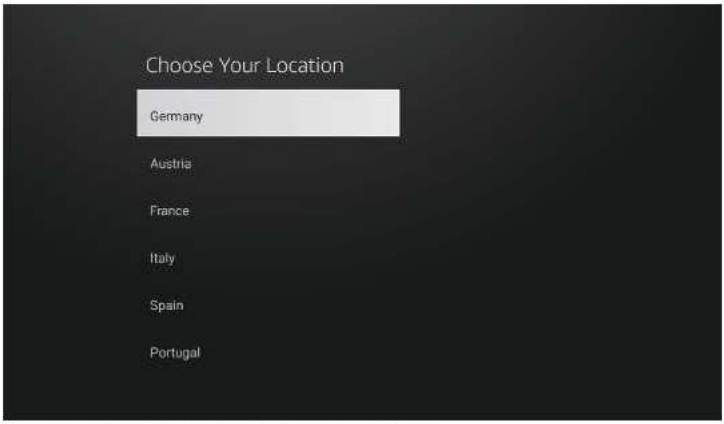

1.3 Appairage de la télécommande Bluetooth

Appuyez simultanément sur la touche « Accueil » de la télécommande pour appairer la télécommande Bluetooth.

Le voyant de la télécommande clignote pendant l'appairage.

Remarque : En cas de problème avec la télécommande Bluetooth, maintenez enfoncées simultanément les touches Retour + Menu + Gauche pendant 10 secondes.

Configuration initiale



1.4 Configuration avec votre téléphone

Scannez le code QR pour ouvrir ou télécharger l'application Fire TV sur votre appareil mobile.

Connectez votre appareil mobile au même réseau Wi-Fi que votre Fire TV .

Utilisez la navigation à l'écran, le clavier et les autres options du menu pour contrôler le Fire TV sélectionné.



1.5 Connexion réseau

Choisissez la connexion réseau et configurez le téléviseur avec votre téléphone ou la télécommande. Appuyez sur les boutons </> pour sélectionner le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter, saisissez le mot de passe, puis confirmez la connexion.



Configuration initiale

1.6 Connexion avec votre compte Amazon

Vous pouvez vous connecter en ligne, en scannant le code QR ou à l'aide de votre télécommande.



1.7 Configuration des signaux TV

Configurez les entrées de signal TV à utiliser avec ce téléviseur, puis appuyez sur [**OK**] pour continuer. Sélectionnez Satellite/TNT/Câble pour rechercher les chaînes TV.



1.8 Contrôle parental


Appuyez sur le bouton </> pour activer le contrôle parental et créez un code PIN afin de définir des restrictions de visionnage pour les chaînes de télévision.



Écran d'accueil

2. ACCUEIL

Une fois la configuration initiale terminée, vous pouvez accéder à l'écran d'accueil ou appuyer sur le bouton pour afficher la page d'accueil.

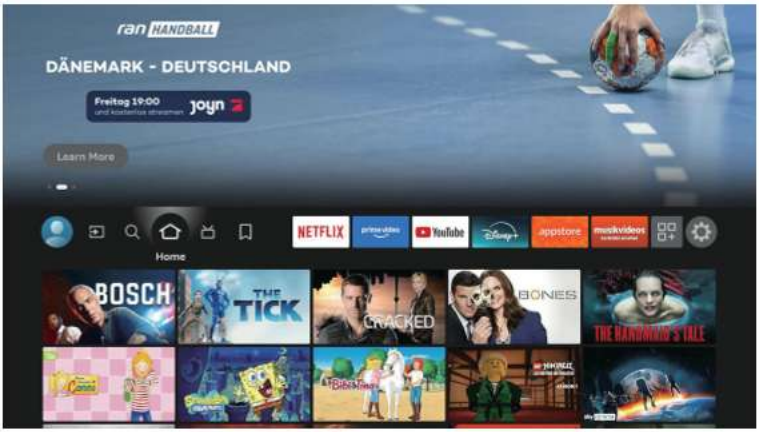


L'interface utilisateur de l'écran d'accueil peut différer de l'image ci-dessus dans certains pays. Veuillez consulter la documentation du produit pour plus de détails.

Paramètres TV

3. Paramètres

Permet de régler différents paramètres de votre téléviseur.

1. Appuyez sur la touche </> pour sélectionner « Paramètres », située dans le coin supérieur droit de l'écran.
2. Appuyez sur la touche ^/v pour sélectionner l'option que vous souhaitez modifier dans le menu Paramètres.
3. Appuyez sur [**OK**] pour valider.

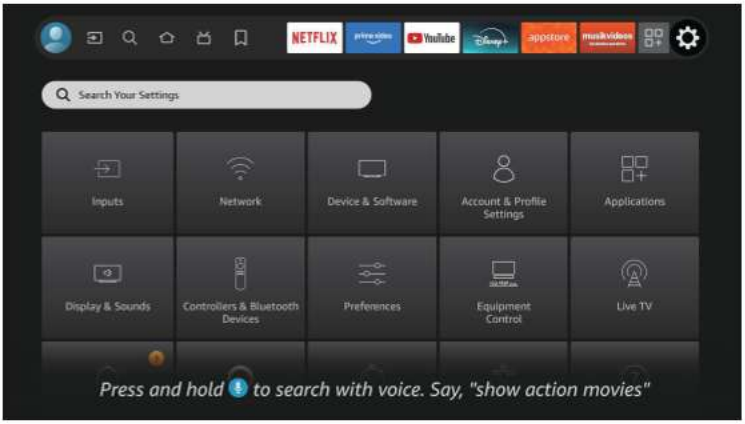

Entrées


Affiche le sous-menu de recherche en fonction des différents modes d'installation des chaînes. Appuyez sur la touche </> pour sélectionner « Entrées », HDMI, Câble/Antenne, Satellite, Composite ou Lecteur multimédia, puis appuyez sur [**OK**] pour valider.

Paramètres TV




Réseau

Cette interface centralisée permet aux utilisateurs de se connecter, de gérer et de dépanner les connexions Wi-Fi directement depuis l'appareil.

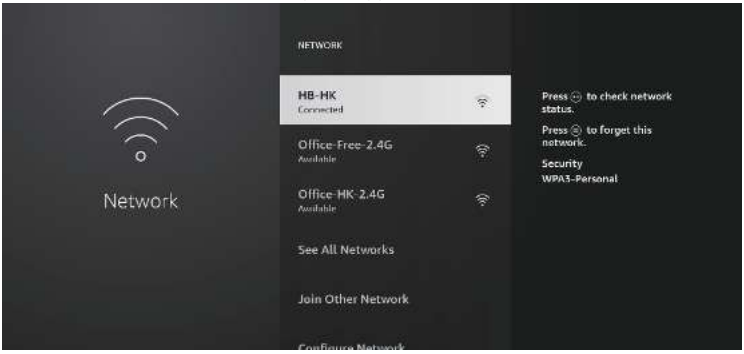

Appareil et logiciel

Appuyez sur la touche ∧/∨ pour sélectionner les options suivantes : À propos, Options pour les développeurs, Mentions légales et conformité, Veille, Redémarrer, Réinitialiser aux paramètres d'usine.

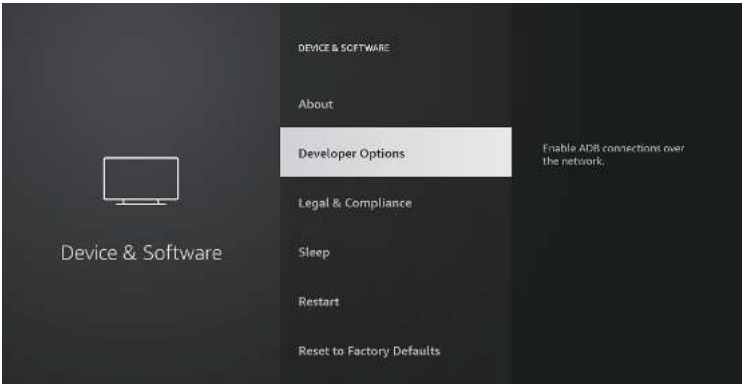


Paramètres TV

Remarque : *Si vous sélectionnez « Réinitialisation d'usine », toutes vos données personnelles et les contenus téléchargés seront supprimés de votre téléviseur.*



Paramètres du compte et du profil

Ce menu centralise toutes les commandes permettant de gérer votre compte Amazon, vos profils utilisateur et les fonctionnalités familiales de l'appareil. Vous pouvez limiter l'accès aux vidéos, aux achats et à certains types de contenus via le contrôle parental.

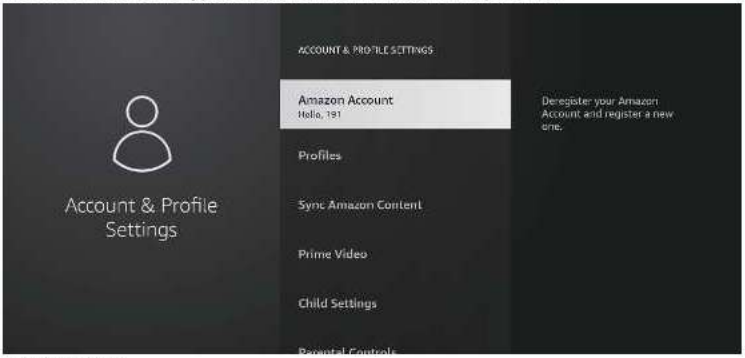

Applications

Vous pouvez optimiser les performances de l'appareil, gérer efficacement le stockage et organiser vos applications.

Affichage et audio


Appuyez sur la touche ∧/∨ pour configurer les performances audio et vidéo de l'appareil. Vous pouvez accéder aux paramètres d'image, audio et d'affichage, à la gestion de l'alimentation, à la sortie audio, à la duplication d'écran, à l'économiseur d'écran, au contrôle des appareils HDMI-CEC, à la diffusion de contenu et à la langue de la télévision en direct.



Paramètres TV


Télécommandes et périphériques Bluetooth

Ce menu centralise tous les paramètres de gestion des accessoires sans fil associés à l'appareil. Il permet aux utilisateurs de connecter, configurer et gérer les télécommandes, manettes de jeu et autres périphériques Bluetooth.

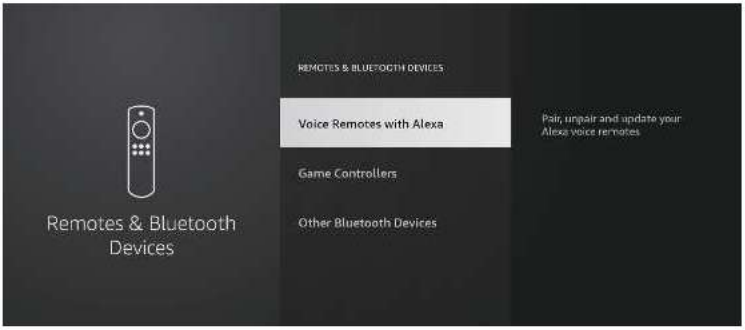

Préférences

Le menu Préférences regroupe les paramètres régionaux, système et de confidentialité : il inclut les paramètres de fuseau horaire et de synchronisation automatique de la date et de l'heure (attention : la désactivation de la synchronisation Internet peut entraîner des problèmes de lecture), ainsi que la langue, les unités métriques, le voyant de veille, l'arrêt automatique, le contrôle parental, les paramètres de confidentialité, le suivi de la consommation de données, les notifications et les préférences de contenu. Les utilisateurs peuvent ainsi personnaliser le comportement de l'appareil tout en gérant leur confidentialité et leur consommation de données.

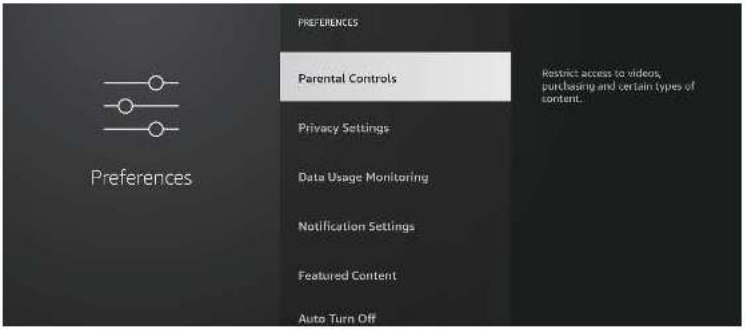

Contrôle des appareils


Vous pouvez ajouter des appareils supplémentaires que Fire TV et Alexa peuvent contrôler.



Paramètres TV

Télévision en direct

Le menu Télévision en direct offre des commandes complètes pour la gestion des services de télévision en direct : il permet de synchroniser les sources, d'effectuer des recherches de chaînes, d'activer les mises à jour automatiques (qui recherchent les changements de fournisseur en veille), de gérer les chaînes favorites et les listes de chaînes, de configurer les services interactifs HbbTV et les paramètres de cookies associés, d'activer les requêtes « Ne pas me suivre », de configurer le contrôle parental et d'accéder aux fonctions de la carte CI. Les utilisateurs peuvent ainsi personnaliser leur expérience de visionnage de la télévision en direct.

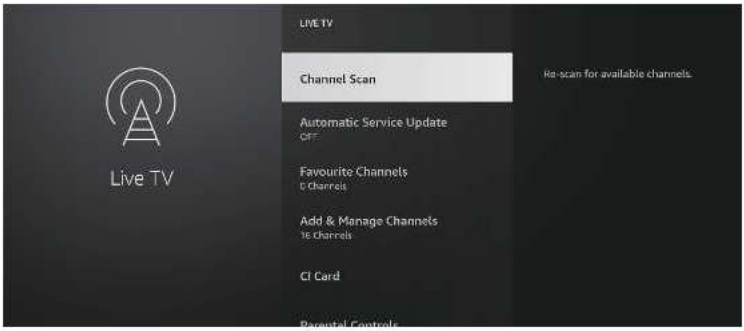


Notifications

Cette fonctionnalité centralise toutes les alertes et tous les messages du système et des applications installées, permettant aux utilisateurs de consulter, de gérer et de personnaliser les notifications sans interrompre leur visionnage.

Alexa

L'application Alexa vous permet de profiter pleinement de votre expérience vocale Alexa. Appuyez longuement sur pour parler à Alexa.

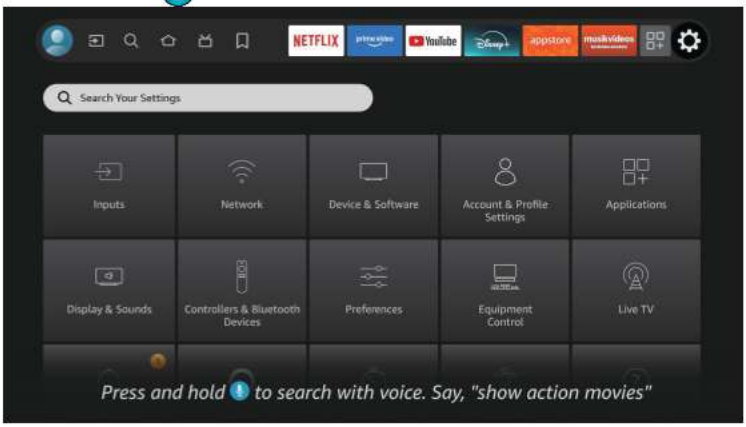

Paramètres TV


Minuterie de mise en veille

Vous pouvez programmer l'arrêt automatique du téléviseur après une durée définie de 5 à 150 minutes, ou immédiatement via la fonction « Mise en veille » pour économiser de l'énergie et éviter un fonctionnement continu toute la nuit, idéal pour regarder des programmes avant de dormir.



Accessibilité

Ce menu propose une série d'outils facilitant l'utilisation de l'appareil pour les utilisateurs aux besoins variés, notamment les commandes de sous-titres (avec des options pour le contenu vidéo et les réponses vocales Alexa), le lecteur d'écran VoiceView, une bannière de texte pour les notifications, le grossissement de l'écran, le texte à contraste élevé pour une meilleure lisibilité, le réglage du type audio et les préférences de sous-titres spécifiques à la télévision en direct. L'ensemble de ces fonctionnalités est conçu pour améliorer la visibilité, l'audibilité et l'ergonomie générale.

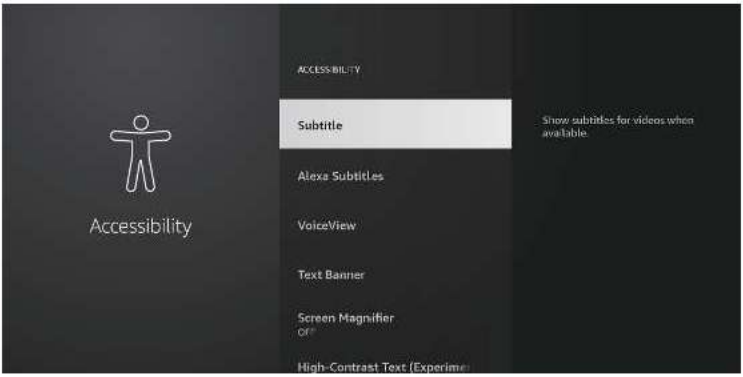

Aide

Pas de pouvoir	• Vérifiez si le cordon AC du téléviseur est branché ou non. S'il n'y a toujours pas d'alimentation, veuillez déconnecter la prise et reconnecter à la prise après 60 secondes. Rattez la puissance.
Signal non reçu correctement	• Les images doubles ou fantômes peuvent apparaître sur votre téléviseur s'il y a des bâtiments ou des montagnes élevés près de l'endroit où vous vous trouvez. Vous pouvez ajuster l'image à travers le fonctionnement manuel: consulter l'instruction de la réglementation Vernier ou ajuster la direction de l'antenne externe. • Si vous utilisez une antenne intérieure, la réception du signal peut être plus difficile dans certaines circonstances. Ajustez la direction de l'antenne pour une réception optimale. Si cela n'améliore pas la réception, vous devrez peut-être passer à une antenne externe.
Pas d'image	• Vérifiez si l'antenne à l'arrière du téléviseur est correctement connectée. • Affichez d'autres canaux pour voir si le problème se produit toujours.
La vidéo apparaît sans audio	• Essayez d'augmenter le volume. • Vérifiez si le son du téléviseur est en muette ou non.
L'audio est présent, mais la vidéo n'apparaît pas ou est décolleté	• Essayez d'ajuster le contraste et la luminosité.
Le bruit statique affecte la qualité des vidéos et audio	• Vérifiez si l'antenne à l'arrière du téléviseur est correctement connectée.
Lignes brisées à l'écran	• Les appareils électriques tels que les sèche-cheveux ou les aspirateurs, etc. peuvent interférer avec votre téléviseur. Éteignez ces appareils.
La télécommande ne fonctionne pas	• Assurez-vous que le sac en plastique accompagné de la télécommande est retiré.Essayez d'utiliser la télécommande à une distance plus courte du téléviseur. Vérifiez si le placement des batteries est correct ou essayez d'utiliser de nouvelles batteries avec la télécommande. • Le téléviseur passera en mode veille s'il ne reçoit aucune réponse en quelques minutes.
Pas de vidéo (mode PC)	• Veuillez vérifier si le câble est connecté correctement au port HDMI ou si le câble est plié à certains endroits.
L'écran est trop brillant ou sombre (mode PC)	• Ajustez la luminosité ou le contraste dans le menu principal.
Aucune réponse du PC	• Vérifiez si la résolution d'affichage du PC est définie sur une résolution compatible (ou le téléviseur.
Des lignes apparaissant lorsqu'un périphérique est connecté au port RCA	• Assurez-vous que vous utilisez un câble de bonne qualité.
Les problèmes ne sont pas résolus	• Débranchez le câble d'alimentation et attendez 30 secondes, puis reconnectez la prise. Si les problèmes persistent, n'essayez pas de réparer le téléviseur par vous-même. Veuillez contacter le centre de service.

Ne quittez pas votre téléviseur affichant une image statique, que ce soit à partir d'une vidéo en pause, d'un écran de menu, etc. pendant une période prolongée, cela endommagera l'écran et peut provoquer un brûlage de l'image.

Liste des procédures de maintenance

* Choisissez un bon emplacement pour la télévision, dans un endroit propre, loin des sources de chaleur (soleil, radiateurs, cheminées), plantes (pollen, poussière, eau) et le sol (risque de coups, poussière).
* Ne placez pas de tissu, de papier ou d'autres matériaux sur les ouvertures sur le dessus, les côtés ou le bas de l'appareil.
* Éteignez la télévision après utilisation (à moins que les instructions d'exploitation du fabricant n'en conseillent, comme c'est généralement le cas pour les téléviseurs OLED) et le débranchez s'il ne sera pas utilisé pour (s'il s'agit d'un téléviseur OLED, laissez-le en veille avant de le débrancher)
* Conservez soigneusement la télécommande, ne l'exposez pas aux liquides et vérifiez régulièrement l'état des batteries à distance pour éviter la corrosion des contacts.
* Nettoyez l'écran avec un chiffon doux et sec après avoir éteint et débranché la télévision, et évitez les sprays en verre et autres agents de nettoyage ménagers.

Spécifications

Taille de l'écran	Consommation en énergie	Principaux accessoires
24″	30W/36W	Guide de l'utilisateur x1 Télécommande x1 Cordon d'alimentation x1 Batteries AAA x2 (Optionnel)
32″	56W/60W	
39″	60W/70W	
40″	60W/75W/90W	
42″	60W/75W/90W	
43″	75W/80W/90W	
50″	100W/108W/120W	
55″	110W/118W/135W	
58″	120W/135W/160W	
65″	160W/165W/190W	
75″	180W/220W/240W/260W	

★ Temps de vie: 60 000 heures

Dolby AUDIO

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio et le Symbole Double-D sont des marques de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Les termes interface multimédia HDMI et HDMI à haute définition et le logo HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

AVERTISSEMENT

Ne placez jamais un téléviseur dans un endroit instable. Un téléviseur peut tomber, causant des blessures graves ou des décès.

De nombreuses blessures, en particulier pour les enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples telles que:

1 et 1 Utilisation d'armoires ou de supports recommandés par le fabricant du téléviseur.

2 Utiliser uniquement des meubles qui peuvent soutenir en toute sécurité le téléviseur.

3 et 3 S'assurer que le téléviseur ne surplombe pas le bord des meubles de soutien.

4 Ne pas placer le téléviseur sur de grands meubles (par exemple, des placards ou des bibliothèques).

5 Ne pas placer le téléviseur sur un tissu ou d'autres matériaux qui peuvent être situés entre le téléviseur et le mobilier de soutien,

6. Éduquer les enfants sur les dangers de l'escalade sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.

Si votre téléviseur existant est retenu et déplacé, les mêmes considérations que ci-dessus doivent être appliquées.

Vis pour montage mural : 22-24 pouces M4, 28-75 pouces M6, 77 pouces M8, 85 pouces M6, 100 pouces M8

Remarque: Ne vous accrochez pas à un angle pour éviter le risque de tomber.

Télécommande



Permet de basculer entre le mode marche et le mode veille.

Voyant lumineux.

Assistant vocal : Parlez à Alexa pour contrôler votre téléviseur à la voix.

OK

Touches de navigation: Curseur HAUT/ GAUCHE/DROITE/BAS.

Retour : Appuyez pour revenir en arrière dans les menus.

MENU : Ce bouton permet d'accéder au menu.

ACCUEIL: Affiche l'écran d'accueil.

Écouter le dernier programme.

Lecture/Pause/Arrêt du programme.

Lire le programme suivant.

Guide des programmes : Ouvrir le guide électronique des programmes (EPG) de la télévision en direct.

Volume : réglage du volume.

Chaîne : Changer de chaîne.

Coupe ou rétablit le son du téléviseur.

SUBT : Sous-titres codés.

TXT: Appuyer sur pour entrer dans le Télétexte lors de la lecture du programme.

Prime Video: Se connecte à Prime Video (connexion Internet requise).

NETFLIX: Se connecte à Netflix (connexion Internet requise).

YouTube: Se connecte à YouTube (connexion Internet requise).

Applications: Vos applications et chaînes.

Les images de ce manuel d'utilisation sont fournies à titre indicatif uniquement. Veuillez vous référer au produit pour plus de détails.

FR

Informations pour les utilisateurs sur l'élimination des batteries et appareils usés [Union européenne]



Produits

Les symboles suivants indiquent que les équipements électriques et électroniques et les batteries marqués avec ce symbole ne doivent pas être éliminés comme des déchets ménagers à leur fin de vie. Les produits doivent être plutôt remis aux points de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques ainsi que des batteries pour un traitement, une revalorisation et un recyclage correct et en conformité avec la législation nationale et la directive 2012/19/UE, 2006/66/CE et 2008/12/CE.



En éliminant ces produits de façon appropriée, vous contribuez à préserver les ressources naturelles et à prévenir les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine qui pourraient autrement être causés par le traitement inapproprié des déchets de ces produits.

Pour obtenir des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre bureau municipal local, votre service des ordures ménagères ou le magasin où vous l'avez acheté.

Selon la législation nationale, des sanctions peuvent être appliquées en cas d'élimination incorrecte de ces déchets.

ATTENTION:



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement: 5 °C -35°C (41°F-95°F)
Humidité de fonctionnement: 20% -75%, sans condensation

Température de stockage: -15 °C à 45°C (5°F à 113°F)
Humidité de stockage: 10% à 90%, sans condensation

Puissance de transmission BT max.: 100 mW à 2,4 GHz – 2,4835 GHz
Puissance de transmission Wi-Fi max.: 100 mW à 2,4 GHz-2,4835 GHz, 200 mW à 5,15 GHz-5,25 GHz, 100 mW à 5,25 GHz-5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz

La fonction WLAN 5 GHz (Wi-Fi) de cet équipement ne peut être utilisée qu'en intérieur.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK



1.Choisir un bon emplacement pour la télévision, dans un endroit propre, à distance de sources de chaleur (soleil, radiateurs, cheminée), de plantes (pollen, poussière, eau) et du sol (risque de chocs, poussière).



2.Ne pas placer de tissu, de papier ou d'autres matériaux sur les orifices situés sur le dessus, sur les côtés ou à l'arrière du téléviseur.



3.Éteindre le téléviseur après utilisation (sauf si les consignes d'utilisation du fabricant le déconseillent, comme c'est habituellement le cas pour les téléviseurs OLED) et le débrancher en cas d'inutilisation prolongée (s'il s'agit d'un téléviseur OLED le laisser en veille avant de le débrancher).



4.Ranger soigneusement la télécommande et ne pas l'exposer à un liquide et vérifier régulièrement l'état des piles de la télécommande pour éviter la corrosion des contacts.



5.Nettoyer l'écran avec un chiffon doux et sec après avoir éteint et débranché le téléviseur, ne pas mouiller l'appareil et éviter les sprays à vitre et autres agents d'entretien domestique.

CZ

SMART TV

NÁVOD K POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ:
Před instalací a použitím televizoru si pečlivě přečtěte tento návod. Tuto příručku uchovejte pro další použití

Obsah

Bezpečnostní informace 1

Důležitá bezpečnostní opatření 1

TV Tlačítka A Terminálové Rozhraní 2

Schéma připojení externího zařízení 2

Instalace a připojení TV 3

Pokyny k instalaci televizního stojanu 3

OSD

1. Počáteční Nastavení 4
2. Domovská Obrazovka 7
3. Nastavení TV 7

Pomoc 13

Specifikace 14

Dálkové ovládání 15

CZ

Bezpečnostní Informace

	**Vykřičník v trojúhelníku je určený pro varování uživatele na přítomnost důležité informace v literatuře, týkajícího se přístroje.**	CAUTION NEOTVÍRAT NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
	**Varování** Blesk s šipkou v trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí na krytu výrobku, které může mít pro osoby dostatečnou sílu k vytvoření rizika úrazu elektrickým proudem.	Při provozu tohoto výrobku se používá vysoké napětí. Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt ze skříně, svěřte to kvalifikovanému personálu Pokud TV vykazuje změny nebo hrubé závady, a hrozí zranění elektrického šoku, nepokoušejte se otevřít výrobek - potřeba kontaktování zákaznického centra pro generální opravu.

DůležitÁ Bezpečnostní Opatření


1) Přečtěte Si tyto pokyny.
2) Uchovejte tyto pokyny.
3) Dbejte na všechna varování.
4) Postupujte podle pokynů.
5) Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
6) Čistěte pouze suchým hadrem.
7) Neblokujte větrací otvory. Instalujte v souladu s pokyny výrobce.
8) Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné akumulátory, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
9) Nepodceňujte bezpečnostní význam polarizované nebo uzemňovací zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva kolíky, s jedním širším než druhý. Zástrčka s uzemněním má dva konektory a třetí konektor pro uzemnění. Široký kolík nebo třetí kolík jsou poskytované pro Vaši bezpečnost. V případě, že poskytnutá zástrčka nezapadá do Vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře pro výměnu zastaralé zásuvky.
10) Chraňte napájecí kabel před pošlapáním nebo přiskřípnutím, zejména u zásuvek, univerzálních zásuvek, a místech výstupu z přístroje.
11) Používejte pouze doplňky/příslušenství, určené výrobcem.
12) Používejte pouze vozíky, podstavce, stativy, držáky či stolky, doporučené výrobcem, nebo prodávané s přístrojem. Pokud je použitý vozík, dejte pozor při přesouvání kombinace vozíku/zařízení, aby se zabránilo zranění při převrácení.
13) Vypněte tento přístroj během bouřky, nebo pokud se po delší dobu nepoužívá.
Upozornění:
14) Pro snížení rizika ohně nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.
15) Síťová zástrčka se používá jako odpojovači zařízení, odpojovači zařízení musí být připraveno k použití.
16) Objímka musí být instalovaná v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
17) Tento výrobek by nikdy neměl být umístěný do vestavěného nábytku, jako je knihovna nebo polička, pokud nebude zajištěno dobré větrání, nebo budou dodrženy pokyny výrobce.
18) Přístroj nesmí být vystavený kapající nebo stříkající vodě a žádné předměty, naplněné tekutinou, například váza, nesmí být na umístěny na přstroji.
19) Nepokládejte žádné nebezpečné předměty na přístroj (například předměty naplněné tekutinou, nebo hořící svíčky).
20) Stěna nebo strop - Přístroj by měl být namontovaný na zeď nebo strop pouze způsobem, doporučeným výrobcem.
21) Nikdy neumistujte televizor, dálkový ovladač ani baterie do blízkosti otevreneho ohne, nebo jiného zdroje tepla, včetně přímého slunečního světla. Aby se zabránilo šíření požáro, nechávejte za všech okolností svíčky či jiný typ ohně v bezpečné vzdálenosti.
22) Terminál USB by měl být nabíjený s 0.5 A při normálním provozu.
Tyto servisní pokyny jsou určeny pro použití pouze kvalifikovaným servisním technikem. Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, neprovádějte žádná jiná servisní opatření, než které jsou obsaženy v návodu k obsluze, pokud nejste dostatečně kvalifikovaní.
23) Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako například přímému slunečnímu světlu, ohni apod.
24) Toto zařízení patří do třídy II, nebo elektrického spotřebiče s dvojitou izolací. Bylo navrženo takovým způsobem, aby nevyžadovalo bfzpečnostní připojení s uzemněním.
25) Maximální okolní teplota během používání je 35 stupňů.
Maximální výška použití je 2000 metrů.


CZ

TV Tlačítka A Terminálové Rozhraní

TV tlačítka

Poznámka: Následující schéma je pouze funkční. Skutečné umístění a uspořádání se může u různých modelů lišit. U modelů s vypínačem AC Nejprve zapněte tlačítko ① (napájení střídavým proudem zap/vyp) a poté stiskněte tlačítko ②, abyste zapnuli televizi.

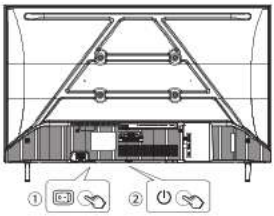

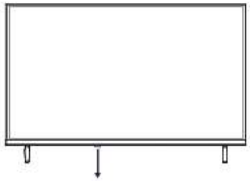

② Stisknutím tohoto tlačítka v pohotovostním režimu zapnete ; vypnete TV.


Rozhraní terminálu

Poznámka: Následující ukazuje různé rozhraní terminálu, skutečné umístění a uspořádaní, počet různých modelů se může lišit.

MINI AV	**Mini AV** Port de intrare TV pentru conectare cablul Mini AV	USB 5V ⎓500mA	**USB vstup** Připojte zde zařízení USB, abyste mohli přehrávat své mediální soubory.
CI	**CISLOT** Vstup čtečky karet CI (společný rozhraní) to vyžaduje CAM (modul podmíněného přístupu) používá se pro placenou televizi.	OPTICAL	**OPTICKÝ výstup** Připojte přijímač SPDIF.
HDMI	**HDMI vstup** Digitální vstup z HDMI video konektoru.	RJ 45	**RJ45** Připojte se k internetu.
ANT 75Ω	**ANT 75** Připojte vstup antény / kabelové televize (75 / VHF / UHF)	EARPHONE	**EARPHONE** output Když jsou připojena sluchátka, Reproduktory jsou deaktivovány


* Nedotýkejte se konektorů HDMI a USB ani se k nim nepřibližujte a nedovolte, aby elektrostatický výboj narušoval činnost těchto konektorů v provozním režimu USB, jinak televizor přestane fungovat nebo přestane fungovat.

Schéma připojení externího zařízení

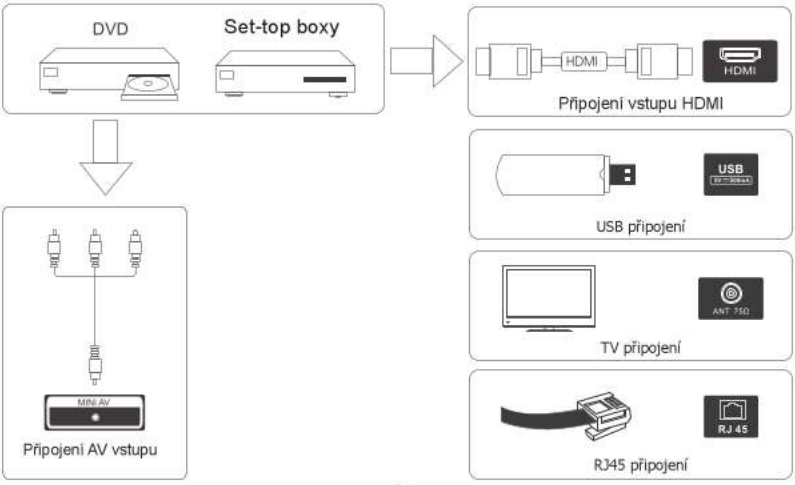

CZ

Instalace A Připojení TV

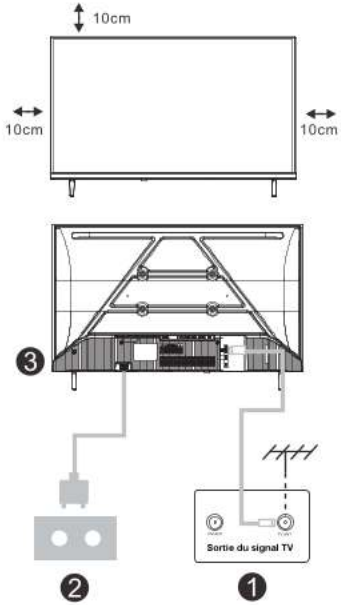

Nastavte si TV
Umístěte televizor na pevné místo, které unese jeho hmotnost. Abyste předešli nebezpečí, neumisťujte televizor do blízkosti vody nebo zdroje tepla (např. světlo, svíčka, topení), neblokujte ventilaci na zadní straně televizoru.

Připojte anténu a napájení
1.Připojte anténní kabel do anténní zásuvky na zadní straně televizoru.
2.Připojte napájecí kabelu televizoru (AC 100-240V~ 50/60Hz).
Připojený napájecí kabel je určen pouze pro tento model.

Zapněte televizi
3.Stiskněte vypínač na televizoru, kontrolka se rozsvítí bezbarvé, pokud je v pohotovostním režimu (kontrolka je červená), zapněte televizor stisknutím vypínače na dálkovém ovladači.


Poznámka: Pokud má model slot pro kartu CI na horní straně a v balení je silikonová zástrčka, vložte prosím silikonovou zástrčku do slotu, když se karta CI nepoužívá. U modelů se slotem, ale bez silikonové zástrčky, není nutná žádná akce.



Poznámka: Obrázek slouží pouze pro referenční účely.

Pokyny K Instalaci TelevizníHo Stojanu

1. Otevřete krabici a vyjměte televizor, veškeré příslušenství a základnu (některé modely bez základny).
2. Aby nedošlo k poškození televizoru, zakryjte jej měkkou matrací a lícem dolů, na měkkou matraci, ji položte na stůl a našroubujte krk základny k televizoru.
3. Zašroubujte základnu a připojte se k televizoru.
4. Instalace je dokončena.

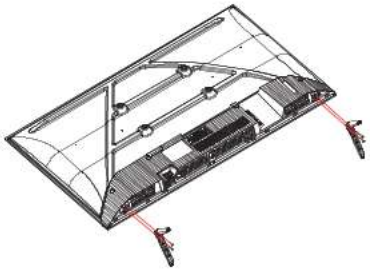

Poznámka:
Obrázek slouží pouze pro referenční účely.
Prosím, zvítězte v naturáliích

CZ

Počáteční Nastavení

1. Počáteční nastavení

Pro první počáteční nastavení vás průvodce nastavením na obrazovce provede nastavením televizoru. Pro správné nastavení televizoru postupujte podle pokynů.

1.1 Výběr jazyka


Pomocí tlačítek ^/v vyberte jazyky systému a poté stiskněte [**OK**] pro potvrzení.

Poznámka: Stisknutím tlačítka Menu vstoupíte do režimu obchodu. Pokud chcete režim obchodu ukončit, může být nutné resetovat televizor.



1.2 Výběr regionu nebo země

Pomocí tlačítek ^/v vyberte svůj region nebo zemi a poté stiskněte [**OK**] pro potvrzení.

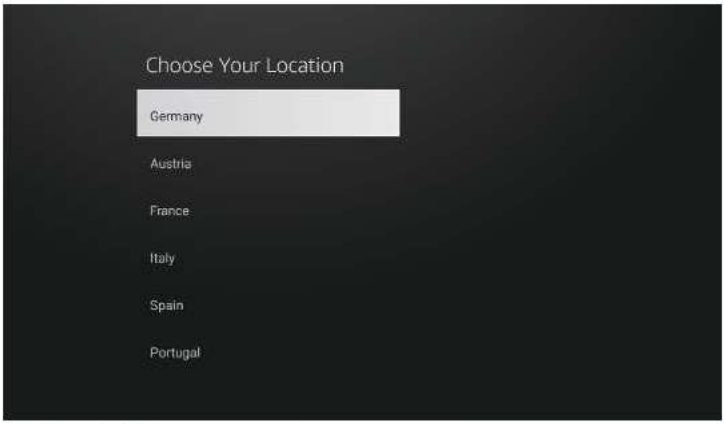

1.3 Párování dálkového ovladače Bluetooth

Současným stisknutím tlačítka „Domů" na dálkovém ovladači spárujte Bluetooth.

Kontrolka na dálkovém ovladači bude při spuštění režimu párování blikat.

Poznámka: Pokud narazíte na jakýkoli problém s dálkovým ovladačem Bluetooth, můžete současně stisknout a podržet tlačítka Zpět + Menu + tlačítko Vlevo po dobu 10 sekund.

Počáteční Nastavení



1.4 Nastavení pomocí telefonu

Naskenujte QR kód a otevřete nebo stáhněte aplikaci Fire TV do svého mobilního zařízení.
Připojte své mobilní zařízení ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení Fire TV.
K ovládání vybraného zařízení Fire TV použijte navigaci na obrazovce, klávesnici a další možnosti nabídky. Nebo můžete použít dálkové ovládání.



1.5 Síťové připojení

Vyberte síťové připojení a nastavte televizor pomocí telefonu nebo dálkového ovládání. Stisknutím tlačítek </> vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit, zadejte heslo a poté potvrďte připojení.



Počáteční Nastavení

1.6 Přihlášení pomocí účtu Amazon

Můžete se přihlásit online naskenováním QR kódu nebo pomocí dálkového ovladače.



1.7 Nastavení televizních signálů

Nastavte vstupy televizního signálu, které se mají používat s tímto televizorem, a pokračujte stisknutím tlačítka [**OK**]. Vyberte možnost Satelit/Pozemní/Kabel pro vyhledání televizních kanálů.



1.8 Rodičovská kontrola


Stisknutím tlačítka </> vyberte možnost Povolit rodičovskou kontrolu a vytvořte PIN pro nastavení omezení sledování vysílaných kanálů.



Domovská Obrazovka

2. DOMŮ

Po dokončení počátečního nastavení se nyní dostanete na domovskou stránku pomocí tlačítka nebo stisknutím tlačítka zobrazíte domovskou stránku.

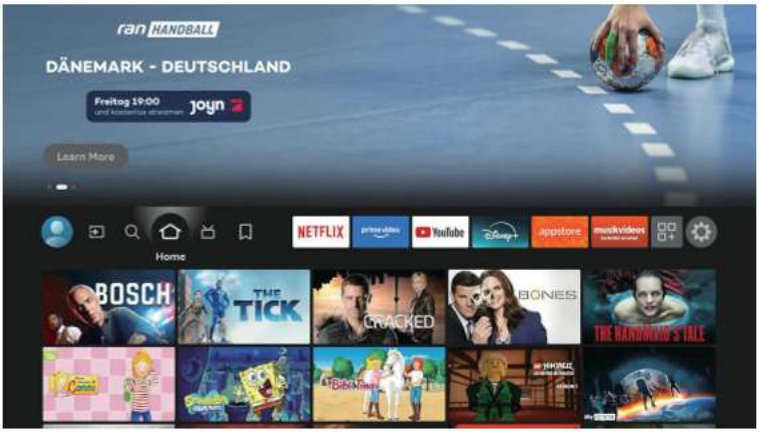


V některých zemích se domovská obrazovka může lišit od obrázku výše, podrobnosti nałeznete v produktu.

Nastavení TV

3. Nastavení

Umožňuje nastavit různé funkce vašeho televizoru.

1. Stisknutím tlačítka </> vyberte „Nastavení“, které se nachází v pravém rohu obrazovky.
2. Stisknutím tlačítka ^/v vyberte v nabídce Nastavení možnost, kterou chcete upravit.
3. Stisknutím tlačítka [**OK**] vstupte.

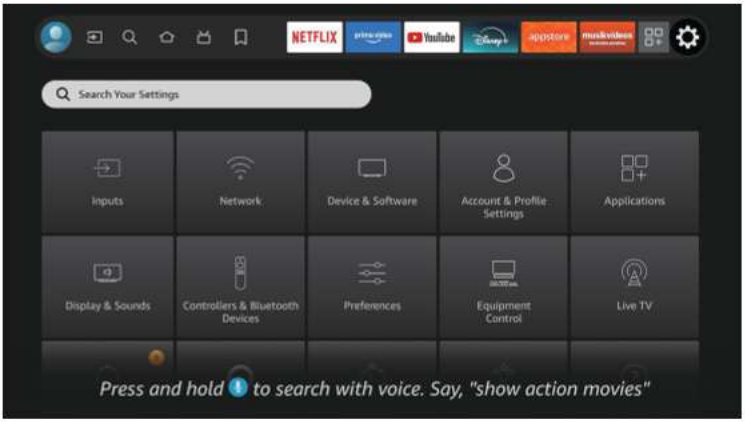

Vstupy


Zobrazte podnabídku vyhledávání na základě různých režimů instalace kanálů. Stisknutím tlačítka </> vyberte „Vstupy“, HDMI, Kabel/Anténa, Satelit, Kompozitní, Přehrávač médií a stisknutím tlačítka [**OK**] vstupte.

Nastavení TV




Síť

Toto centralizované rozhraní umožňuje uživatelům připojovat se k Wi-Fi připojení, spravovat je a řešit problémy přímo ze zařízení.

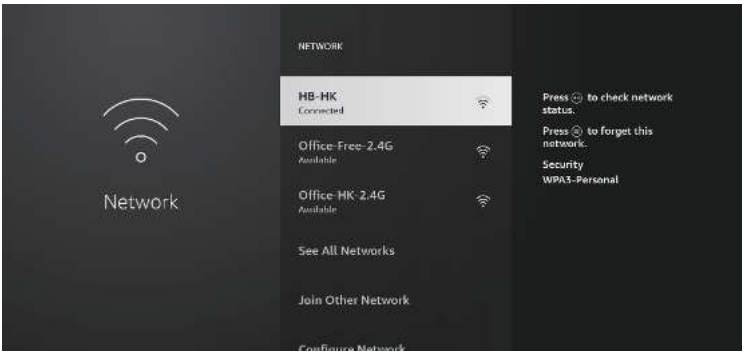

Zařízení a software

Stisknutím tlačítka ^/v vyberte možnosti O aplikaci, Možnosti pro vývojáře, Právní informace a shoda, Režim spánku, Restart, Obnovit tovární nastavení.

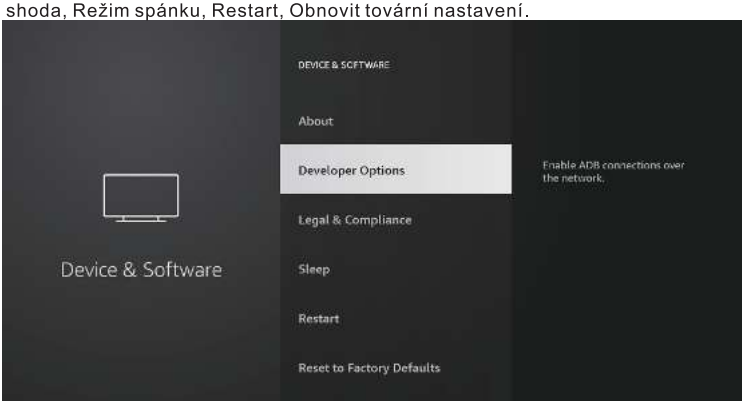


Nastavení TV

Poznámka: *Pokud je vybrána možnost Obnovení továrního nastavení, budou z vašeho televizoru odstraněna všechna osobní data a stažený obsah.*



Nastavení účtu a profilu

Tato nabídka centralizuje všechny ovládací prvky pro správu vašeho účtu Amazon, uživatelských profilů a funkcí pro rodiny s dětmi v zařízení. Pomocí rodičovské kontroly můžete omezit přístup k videím, nákupům a určitým typům obsahu.

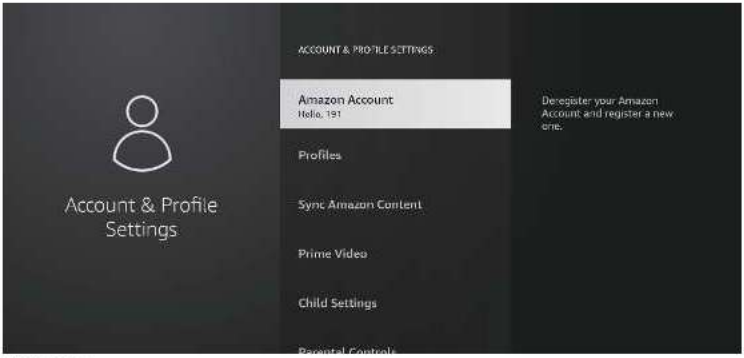

Aplikace

Můžete udržovat výkon zařízení, efektivně spravovat úložiště a udržovat aplikace v pořádku.

Displej a zvuk


Stisknutím tlačítka ∧/∨ nakonfigurujte vizuální a zvukový výkon zařízení. Zahrnuje nastavení obrazu, nastavení zvuku, nastavení displeje, ovládání napájení, zvukový výstup, zrcadlení displeje, spořič obrazovky, ovládání zařízení HDMI-CEC, Matter Casting a preferovaný jazyk živého vysílání.



Nastavení TV


Dálkové ovladače a zařízení Bluetooth

Tato nabídka centralizuje veškerá nastavení pro správu bezdrátového příslušenství spárovaného se zařízením a umožňuje uživatelům připojovat, konfigurovat a spravovat dálkové ovladače, herní ovladače a další periferní zařízení Bluetooth.

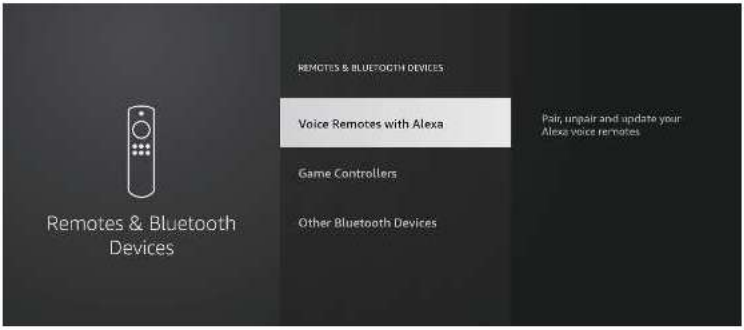


Předvolby

Nabídka Předvolby konsoliduje regionální, systémové a soukromí: zahrnuje nastavení časového pásma a automatické synchronizace data a času (s poznámkou, že vypnutí synchronizace s internetem může způsobit problémy s přehráváním), stejně jako jazyk, metrické jednotky, LED indikátor pohotovostního režimu, automatické vypnutí, rodičovskou kontrolu, nastavení soukromí, sledování využití dat, oznámení a předvolby doporučeného obsahu, což uživatelům umožňuje přizpůsobit chování zařízení a zároveň spravovat soukromí a využití dat.

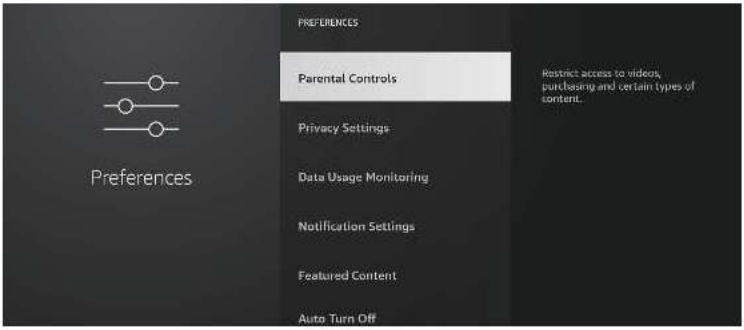

Ovládání zařízení


Můžete přidat další zařízení, na která se mohou Fire TV a Alexa přepínat nebo která mohou ovládat.

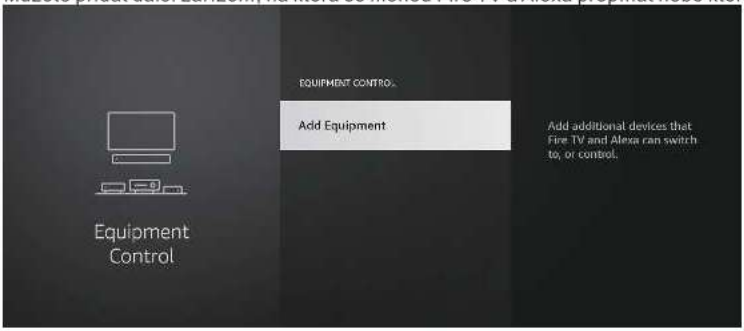

Nastavení TV

Živá televize

Nabídka Živá televize nabízí komplexní ovládací prvky pro správu televizních služeb: zahrnuje možnosti synchronizace zdrojů živé televize, provádění vyhledávání kanálů, povolení automatických aktualizací služeb (které v pohotovostním režimu vyhledávají změny poskytovatelů), správu oblíbených kanálů a seznamů kanálů, konfiguraci interaktivních služeb HbbTV a souvisejících nastavení souborů cookie, povolení požadavků „Nesledovat", nastavení rodičovské kontroly a přístup k funkcím karty CI, což uživatelům umožňuje přizpůsobit si a udržovat si zážitek ze sledování živé televize.

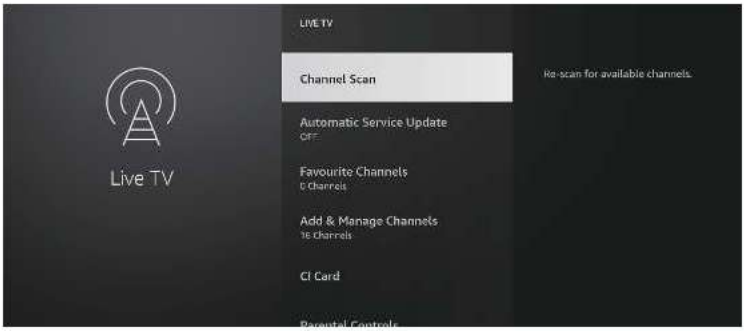


Oznámení

Toto centralizuje všechna upozornění a zprávy ze systému a nainstalovaných aplikací, což uživatelům umožňuje prohlížet, spravovat a přizpůsobovat oznámení, aniž by to přerušovalo jejich sledování.

Alexa

Aplikace Alexa vám pomůže vytěžit maximum z hlasového ovládání Alexy. Stiskněte a podržte a mluvte s Alexou.

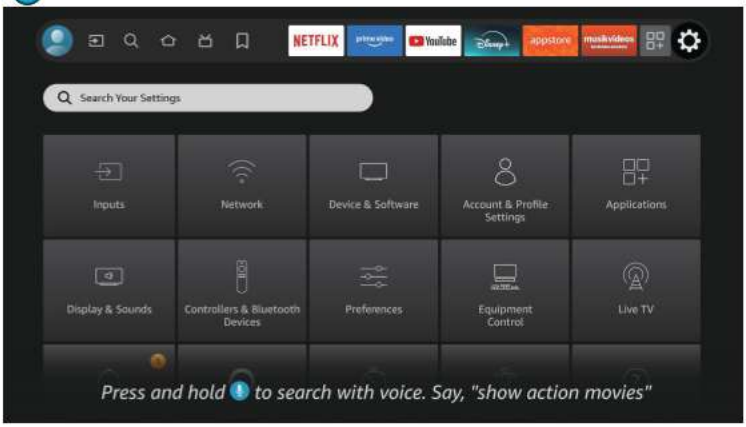

Nastavení TV


Časovač vypnutí

Můžete naplánovat automatické vypnutí televizoru po uplynutí nastavené doby od 5 do 150 minut nebo okamžitě pomocí funkce „Uspat nyní“, abyste šetřili energii a zabránili nechtěnému celonočnímu provozu, což je ideální pro sledování před spaním.



Přístupnost

Tato nabídka nabízí sadu nástrojů, které usnadňují používání zařízení uživateli s různými potřebami, včetně ovládání titulků (s možnostmi pro video obsah i hlasové odpovědi Alexa), čtečky obrazovky VoiceView, textového banneru pro oznámení, zvětšení obrazovky, textu s vysokým kontrastem pro lepší čitelnost, úprav typu zvuku a preferenci titulků specifických pro živé televizní vysílání, to vše je navrženo pro zlepšení viditelnosti, slyšitelnosti a celkové použitelnosti.

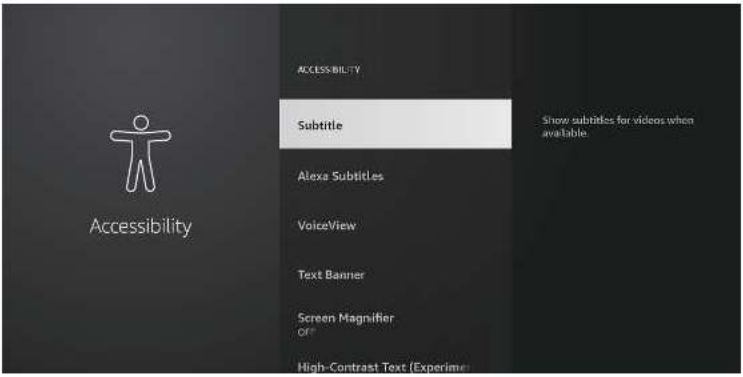

Pomoc

Žádná síla	• Zkontrolujte, zda je střídavý šňůra televizoru zapojena nebo ne. Pokud stále není žádná síla, odpojte zástrčku a znovu se připojte k zásuvce po 60 sekundách. Zapněte sílu zpět.
Signál není správně přijat	• Ve vaší televizi se mohou objevit dvojité nebo fantomové obrázky, pokud jsou vysoké budovy nebo hory v blízkosti místa, kde jste. Můžete upravit manuální provoz obrazu: Konzultujte instrukce regulace verniera nebo upravte směr externí antény. • Pokud používáte vnitřní anténu, za určitých okolností může být příjem signálu obtížnější. Upravte směr antény pro optimální příjem. Pokud to nezlepší příjem, možná budete muset přejít na externí anténu.
Žádný obrázek	• Zkontrolujte, zda je anténa v zadní části televizoru správně připojena. • Zobrazit jiné kanály, abyste zjistili, zda problém stále dochází.
Video se objeví bez zvuku	• Zkuste zvýšit objem. • Zkontrolujte, zda je zvuk TV S do ztlumeného nebo ne.
Zvuk je přítomen, ale video se neobjeví nebo je zbarveno	• Zkuste upravit kontrast a jas.
Statický šum ovlivňuje kvalitu videa a zvuku	• Zkontrolujte, zda je anténa v zadní části televizoru správně připojena.
Rozbité čáry na obrazovce	• Elektrické spotřebiče, jako jsou vysoušeče vlasů nebo vakuum atd. Vypněte tyto spotřebiče.
Dálkové ovládání nefunguje	• Ujistěte se, že plastový sáček, který je dodáván s dálkovým ovládáním, je odstraněn. Zkuste použít dálkový ovladač v kratší vzdálenosti od televize. Zkontrolujte, zda je umístění baterií správné, nebo zkuste použít nové baterie s dálkovým ovládáním. • TV půjde do pohotovostního režimu, pokud za pár minut neobdrží žádnou odpověď.
Žádné video (režim PC)	• Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen k portu HDMI, nebo zda je kabel na některých místech ohnut.
Obrazovka je příliš jasná nebo tmavá (PC režim)	• Upravte jas nebo kontrast v hlavní nabídce.
Žádná odpověď od počítače	• Zkontrolujte, zda je rozlišení displeje počítače nastaveno na kompatibilní rozlišení (nebo na televizi.
Čáry se objevují, když je zařízení připojeno k portu RCA	• Ujistěte se, že používáte kabel v dobré kvalitě.
Problémy jsou nevyřešeny	• Odpojte napájecí kabel a počkejte 30 sekund, poté se znovu připojte k zásuvce. Pokud problémy stále přetrvávají, nepokoušejte se opravit televizi sami. Laskavě kontaktujte servisní středisko.

Nenechávejte televizi zobrazovat statický obrázek, ať už je to z pozastaveného videa, obrazovky nabídky atd. Po delší dobu to poškodí displej a může způsobit vypálení obrázku.

Seznam postupů údržby

* Vyberte si dobré místo pro televizi, na čistém místě, daleko od zdrojů tepla (slunce, radiátory, krby), rostlin (pyl, prach, voda) a země (riziko klepání, prach).
* Nezapojte hadřík, papír ani jiné materiály na otvory nahoře, boky nebo spodní část spotřebiče.
* Vypněte televizi po použití (pokud provozní pokyny výrobce neporušují proti ní, jako je tomu obvykle pro OLED televizory) a odpojte ji, pokud nebude použita (pokud se jedná o televizi OLED, nechte ji před odpojením před odpojením)) nechte ji v pohotovostním režimu)
* Pečlivě uložte dálkové ovládání, nevystavujte jej kapalinám a pravidelně kontrolujte stav baterií dálkového ovládání, abyste zabránili korozi kontaktů.
* Po vypnutí a odpojení televize vyčistěte obrazovku měkkým suchým hadříkem a vyvarujte se skleněných sprejů a dalších čisticích prostředků pro domácnost.

Specifikace

Velikost obrazovky	Spotřeba energie	Hlavní příslušenství
24″	30W/36W	
32″	56W/60W	
39″	60W/70W	
40″	60W/75W/90W	
42″	60W/75W/90W	Uživatelská příručka x1
43″	75W/80W/90W	Dálkový ovladač x1
50″	100W/108W/120W	Napájecí kabel x1
55″	110W/118W/135W	AAA Baterie x2 (Volitelné)
58″	120W/135W/160W	
65″	160W/165W/190W	
75″	180W/220W/240W/260W	

★ Životní čas: 60 000 hodin

Dolby AUDIO

Vyrobeno na základě licence od Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Podmínky HDMI a HDMI s vysokým rozlišením multimediálního rozhraní a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a dalších zemích.

VAROVÁNÍ

Nikdy neumístěte televizi na nestabilní místo. Televizní soubor může klesnout a způsobit vážné zranění nebo smrt.

Mnoho zranění, zejména pro děti, lze zabránit při provádění jednoduchých výjimek, jako jsou:

1. Použití skříní nebo stojanů doporučených výrobcem televizního souboru.
2. Pouze s použitím nábytku, který může bezpečně podporovat televizi.
3. Zajištění, že televizní soubor nepřevádí okraj podpůrného nábytku.
4. Nepřikládáme televizní soubor na vysoký nábytek (například skříně nebo knihovny). Bez ukotvení nábytku i televize na vhodnou podporu.
5. Nepřikládání televize na látku nebo jiné materiály, které mohou být umístěny mezi televizním setem a podpůrným nábytkem,
6. Vzdělávání dětí o nebezpečích lezení na nábytek, aby dosáhly televizního souboru nebo jeho ovládacích prvků.

Pokud je váš stávající televizní soubor zachován a přemístěn, měly by být použity stejné úvahy jako výše.

Nástěnný šroub: 22-24 palců M4, 28-75 palců M6, 77 palců M8, 85 palců M6, 100 palců M8

POZNÁMKA: Nevěsíte pod úhlem, abyste se vyhnuli riziku pádu.

Tato uživatelská příručka pouze pro informaci

Dálkové Ovládání



Všechny obrázky v této uživatelské příručce slouží pouze pro ilustraci, podrobnosti naleznete v produktu.

CZ



LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONCENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidace použitých elektrických a elektronických zarízení (platí v clenských zemích EU a dalších
evropských zemích se zavedeným systémem trídení odpadu)
Vyobrazený symbol na produktu nebo na obalu znamená, že s produktem by nemelo být nakládáno jako sdomovním odpadem. Produkt odevzdejte na místo urcené pro recyklaci elektrických aelektronických zarízení.
Správnou likvidací produktu zabráníte negativním vlivum na lidské zdraví a životní prostredí. Recyklace materiálu prispívá kochrane prírodních zdroju. Více informací orecyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úrad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.



Správná likvidace baterií v tomto výrobku
(platí v zemích se zavedenými systémy třídění odpadu)
Toto označení na baterii, v příručce nebo na obalu znamená, že by baterie na konci své životnosti neměla být likvidována společně s jiným komunálním odpadem. Případně vyznačené chemické značky Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí 2006/66/ES. Pokud nebudou baterie správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.
V zájmu ochrany přírodních zdrojů a opětovného použití materiálů vás žádáme, abyste oddělili baterie od ostatních typů odpadu a recyklovali je v rámci místního systému recyklace baterií.

Pozor



Abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu vysokou hlasitost.

Provozní prostředí

Provozní teplota: 5–35 °C (41–95 °F)
Provozní vlhkost: 20–75%, bez kondenzace

Skladovací teplota: -15-45 °C (-5-113 °F)
Skladovací vlhkost: 10–90%, bez kondenzace

Maximální výkon vysílače BT: 100 mW při 2,4 GHz až 2,4835 GHz
Maximální výkon vysílače Wi-Fi: 100 mW při 2,4 GHz až 2,4835 GHz, 5,15 GHz až 5,35 GHz a 5,47 GHz až 5,725 GHz

Funkci 5 GHz sítě WLAN (Wi-Fi) tohoto zařízení je dovoleno používat pouze v interiérech.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK



1.Vyberte dobré umístění pro televizi, na čistém místě, daleko od zdrojů tepla (slunce, radiátory, krby), rostlin (pyl, prach, voda) a země (nebezpečí úderů, prachu).



2.Na otvory v horní, boční nebo spodní části spotřebiče nepokládejte látku, papír nebo jiné materiály.



3.Po použití televizor vypněte (pokud to návod k obsluze výrobce nedoporučí, jak je tomu u OLED televizorů obvykle) a odpojte jej, pokud jej nebudete používat (pokud se jedná o OLED televizi, nechte ji zapnutou pohotovostní režim před odpojením)



4.Dálkový ovladač pečlivě skladujte, nevystavujte jej kapalinám a pravidelně kontrolujte stav baterií dálkového ovladače, aby nedošlo ke korozi kontaktů.



5.Po vypnutí a odpojení televizoru očistěte obrazovku měkkým suchým hadříkem a vyhněte se sprejům na sklo a jiným čisticím prostředkům pro domácnost.

SK

SMART TV

NÁVOD NA POUŽITIE

DÔLEŽITÉ:
Prosím, pred inštaláciou a prevádzkou TV si pozorne prečítajte tento manuál.
Odložte si ho poruke, aby ste doňho mohli nazrieť aj v budúcnosti.

SK

Obsah

Bezpečnostné informácie 1

Dôležité bezpečnostné opatrenia 1

TV tlačidlá a terminálové rozhranie 2

Schéma pripojenia externého zariadenia 2

Inštalácia a pripojenie TV 3

Návod na inštaláciu TV stojana 3

OSD

1. Počiatočné nastavenie 4
2. Domovská Obrazovka 7
3. Nastavenie TV 7

Pomoc 13

Špecifikácie 14

Diaľkové ovládanie 15

SK

Bezpečnostné informácie

	Výkričník v trojuholníku znamená, že dokumentácia k zariadeniu obsahuje dôležité pokyny na údržbu a technickú obsluhu.	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
	Pozor Symbol blesku v trojuholníku varuje používateľa, že v tomto zariadení je prítomné vysoké napätie, ktoré predstavuje riziko úrazu elektrickým prúdom.	Súčasné zariadenie pracuje s vysokým napätím. Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, neodstraňujte panel z tela, vyhľadajte pomoc kvalifikovaného technika. Ak bol televízor poškodený alebo inštalácia bola vykonaná nesprávne - hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, nepokúšajte sa sami otvárať telo televízora, na opravu budete musieť vyhľadať pomoc odborníka.

DôležitÉ BezpečnostnÉ Opatrenia

1) Prečítajte si návod.
2) Uložte návod.
3) Dbajte na všetky varovania.
4) Dodržujte všetky pokyny.
5) Nepoužívajte toto zariadenie, keď je blízko vody.
6) Čistite iba suchou handričkou.
7) Nebráňte vstupu vzduchu do zariadenia blokovaním ventilačných otvorov.
8) Neinštalujte toto zariadenie v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, ohrievače, kachle alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
9) Neporušujte bezpečnostné funkcie bipolárnej zástrčky alebo uzemňovacej zástrčky. Bipolárna zástrčka má dva hroty, z ktorých jeden je širší ako druhý. Uzemňovacia zástrčka má dva spoločné kolíky a tretí uzemňovací kolík. Široký kontakt alebo uzemňovací kontakt zástrčky slúži na zaistenie vašej bezpečnosti. Ak zástrčka nepasuje do zásuvky, poraďte sa s elektrikárom, aby starú zástrčku alebo zásuvku vymenil.



10) Nestúpajte na napájací kábel ani ho neohýbajte, najmä v mieste pripojenia v blízkosti elektrickej zásuvky alebo káblového vývodu zariadenia.
11) Používajte iba prídavné zariadenia, ktoré sú schválené výrobcom.
12) Zariadenie pripevnite iba na vozík, stojan, statív alebo stôl určený výrobcom alebo predávaný so zariadením. Ak používate vozík, buďte opatrní pri presúvaní zariadenia, pretože sa môže prevrátiť.
13) Počas búrok s bleskami alebo pri dlhšom nepoužívaní odpojte zariadenie zo sieťovej zásuvky.
Pozor:
14) Aby ste predišli riziku vznietenia alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie miestam s tekutinami alebo vlhkosťou.
15) Napájací kábel sa používa na vypnutie zariadenia. Káblový prístup by mal byť jednoduchý.
16) Zásuvka musí byť blízko zariadenia a musí byť ľahko dostupná.
17) Toto zariadenie nikdy neumiestňujte na police a police, ak tam nie je zabezpečené dostatočné vetranie alebo sa nedodržiavajú pokyny výrobcu.
18) Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkaniu a špliechaniu. Nádoby s vodou, napr. kvetináče, sa nesmú umiestňovať na vrch zariadenia.
19) Na vrch zariadenia neumiestňujte zdroje nebezpečenstva (napríklad nádoby s tekutinami, sviečky svieti).
20) Montáž na stenu alebo strop – Zariadenie musí byť namontované na stenu alebo strop v súlade s odporúčaniami výrobcu.
21) Televízor, diaľkový ovládač a batérie nikdy neumiestňujte do blízkosti krbu alebo iných zdrojov tepla vrátane priameho slnečného žiarenia. Aby ste zabránili šíreniu požiaru, vždy držte sviečky alebo iné zdroje ohňa mimo TV, diaľkového ovládača a batérií.




22) Na zabezpečenie normálnej prevádzky nepripájajte do USB vstupu zariadenia s napätím vyšším ako 0,5 A. Táto príručka technickej údržby je určená pre kvalifikovaných odborníkov. Ak nemáte kvalifikáciu, nehýbte zariadením a nerobte nič, čo nie je popísané v tomto návode na použitie, aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom.
23) Batéria nesmie byť vystavená priamemu slnečnému žiareniu, ohňu a iným zdrojom tepla.
24) ⧈ Toto zariadenie patrí medzi elektrické spotrebiče triedy II s dvojitou izoláciou, takže nie je potrebné ho uzemňovať.
25) Maximálna teplota na používanie zariadenia - 35 stupňov, maximálna výška - 2000 metrov.


SK

TV tlačidlá a terminálové rozhranie

TV tlačidlá

Poznámka: Nasledujúce je len funkčná schéma. Skutočné umiestnenie a usporiadanie sa môže líšiť u rôznych modelov.
Pri modeloch s AC vypínačom Najprv zapnite tlačidlo ① (napájanie striedavým prúdom zap/vyp) a potom stlačte tlačidlo ②, aby ste zapnuli televízor.

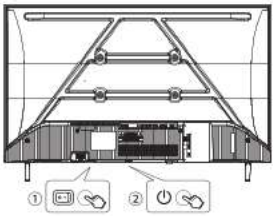

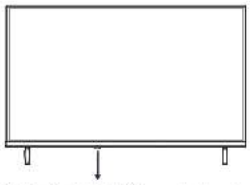

② Stlačením tohto tlačidla v pohotovostnom režime zapnete ¦ vypína televízor.


TV pripojenia

Poznámka: Nižšie je uvedená ponuka rôznych terminálov, presné umiestnenie a rozloženie, počet rôznych modelov sa môže líšiť.

MINI AV	**Mini AV** TV vstupný port na pripojenie mini AV kábla	USB 5V ⎓500mA	**USB vstup** **Pripojte USB zariadenie na prehrávanie multimediálnych súborov.**
CI	**CISLOT** The card readerinput CI(common interface) this requires CAM (conditionalaccess module) used for pay TV.	OPTICAL	**OPTICKÝ VÝSTUP** **Pripojenie SPDIF prijímača**
HDMI	**HDMI vstup** **Vstup digitálneho signálu pre pripojenie videa cez HDMI.**	RJ 45	**RJ45** **Pripojte sa k internetu.**
ANT 75Ω	**ANT 75** **Vstup pre pripojenie antény (75/VHF/UHF)**	EARPHONE	**EARPHONE** output Keď sú pripojené slúchadlá, reproduktory sú vypnuté


* Nedotýkajte sa konektorov HDMI a USB a nepribližujte sa k nim a nedovoľte, aby elektrostatický výboj rušil činnosť týchto konektorov v prevádzkovom režime USB, inak televízor prestane fungovať alebo televízor prestane fungovať.

SchÉMa Pripojenia ExternÉHo Zariadenia

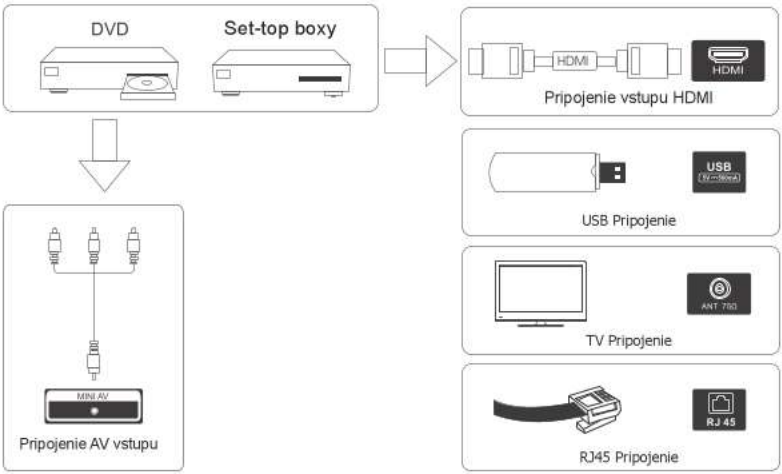

SK


Inštalácia a pripojenie TV

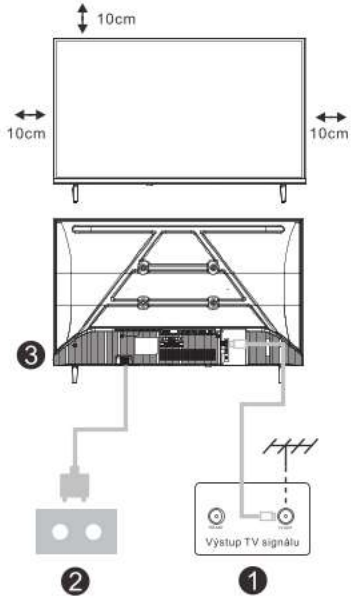

Nainštalujte Televízor
Televízor umiestnite na pevné miesto, ktoré unesie jeho hmotnosť.
Aby ste predišli nebezpečenstvu, neumiestňujte televízor do blízkosti vody alebo vykurovacieho miesta (napríklad svetla, sviečky, vykurovacieho zariadenia), neblokujte vetranie na zadnej strane televízora.

Pripojenie antény a napájania
1.Pripojte anténny kábel do anténnej zásuvky na zadnej strane televízora.
2.Zapojte napájací kábel televízora (AC 100-240V~ 50/60Hz). Pripojený prúd je len pre tento model.

Zapnúť televízor
3.Pripojte napájací zdroj, prejdite do pohotovostného režimu (červená kontrolka), stlačte tlačidlo napájania televízora alebo tlačidlo napájania na diaľkovom ovládači, aby sa televízor rozsvietil.
Poznámka: Ak má model slot pre kartu CI na vrchnej strane a v balení je silikónová zátka, vložte silikónovú zátku do slotu, keď sa karta CI nepoužíva. Pre modely so slotom, ale bez silikónovej zátky, nie je potrebný žiadny zásah.




Poznámka: Nákresy sú len informatívne.

Návod na inštaláciu TV stojana

1. Otvorte škatuľu, vyberte televízor, príslušenstvo a stojan (niektoré modely nemajú stojan).
2. Aby ste predišli poškodeniu TV, roztiahnite mäkkú handričku a umiestnite TV obrazovkou smerom k handričke, pripevnite základňu stojana k TV pomocou skrutiek.
3. Pripevnite držiak pomocou skrutiek a pripevnite ho k TV.
4. Inštalácia je dokončená.

Poznámka:
Výkresy sú len informatívne.
Venujte prosím pozornosť podrobnostiam vašej podpory.

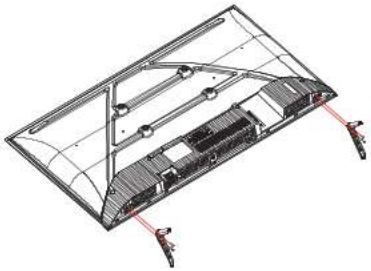

Počiatočné Nastavenie

1. Počiatočné nastavenie

Pri prvom úvodnom nastavení vás sprievodca nastavením na obrazovke prevedie nastavením televízora. Pre správne nastavenie televízora postupujte podľa pokynov.

1.1 Výber jazyka


Použite tlačidlá ^/v na výber jazykov systému a potom stlačte [**OK**] na potvrdenie.

Poznámka: Stlačením tlačidla Menu vstúpite do režimu obchodu. Ak chcete režim obchodu ukončiť, možno budete musieť resetovať televízor.



1.2 Výber regiónu alebo krajiny

Použite tlačidlá ^/v na výber regiónu alebo krajiny a potom stlačte [**OK**] na potvrdenie.

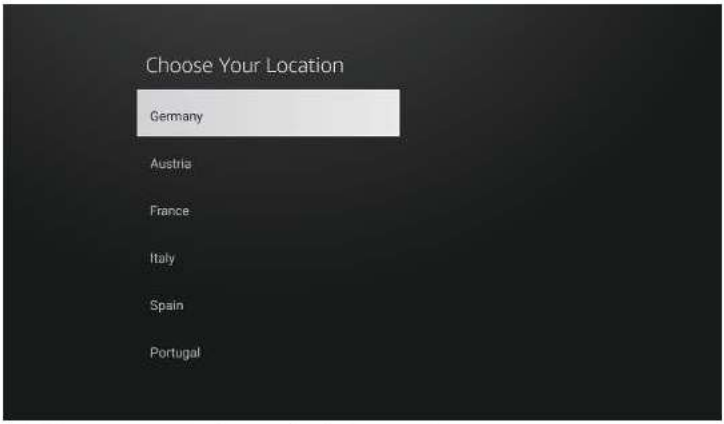

1.3 Párovanie diaľkového ovládača Bluetooth

Súčasne stlačte tlačidlo „Domov“ na diaľkovom ovládači pre spárovanie Bluetooth.

Kontrolka na diaľkovom ovládači bude pri spustení režimu párovania blikať.

Poznámka: Ak sa vyskytne akýkoľvek problém s diaľkovým ovládačom Bluetooth, môžete súčasne stlačiť a podržať tlačidlá Späť + Menu + tlačidlo Doľava na 10 sekúnd.

Počiatočné Nastavenie



1.4 Nastavenie pomocou telefónu

Naskenujte QR kód a otvorte alebo si stiahnite aplikáciu Fire TV do svojho mobilného zariadenia.

Pripojte svoje mobilné zariadenie k rovnakej sieti Wi-Fi ako svoje zariadenie Fire TV.

Na ovládanie vybraného zariadenia Fire TV použite navigáciu na obrazovke, klávesnicu a ďalšie možnosti ponuky. Alebo môžete použiť diaľkové ovládanie.



1.5 Sieťové pripojenie

Vyberte sieťové pripojenie a nastavte televízor pomocou telefónu alebo diaľkového ovládania. Stlačením tlačidiel </> vyberte sieť Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť, zadajte heslo a potom potvrďte pripojenie.



Počiatočné Nastavenie

1.6 Prihlásenie pomocou vášho účtu Amazon

Môžete sa prihlásiť online naskenovaním QR kódu alebo pomocou diaľkového ovládača.



1.7 Nastavenie televíznych signálov

Nastavte vstupy televízneho signálu, ktoré sa majú používať s týmto televízorom, a pokračujte stlačením tlačidla [**OK**]. Vyberte možnosť Satelit/Pozemný/Kábel a vyhľadajte televízne kanály.



1.8 Rodičovská kontrola


Stlačením tlačidla </> vyberte možnosť Povoliť rodičovskú kontrolu a vytvorte PIN kód, aby ste nastavili obmedzenia sledovania vysielaných kanálov.



Domovská Obrazovka

2. DOMOV

Po dokončení úvodného nastavenia prejdite na domovskú stránku pomocou tlačidla alebo stlačením tlačidla zobrazíte domovskú stránku.

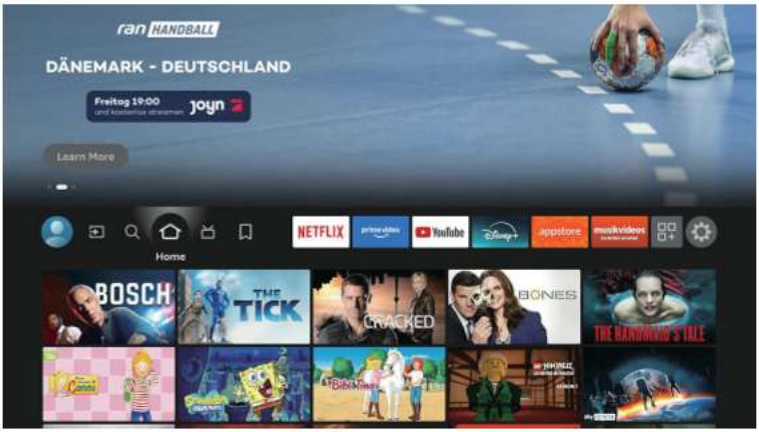


V niektorých krajinách sa domovská obrazovka môže líšiť od obrázka vyššie, podrobnosti nájdete v produkte.

Nastavenie TV

3. Nastavenia

Umožňuje nastaviť rôzne výkony vášho televízora.

1. Stlačením tlačidla </> vyberte možnosť „Nastavenia“, ktorá sa nachádza v pravom rohu obrazovky.
2. Stlačením tlačidla ^/v vyberte možnosť, ktorú chcete upraviť v ponuke Nastavenia.
3. Stlačením tlačidla [**OK**] vstúpte.

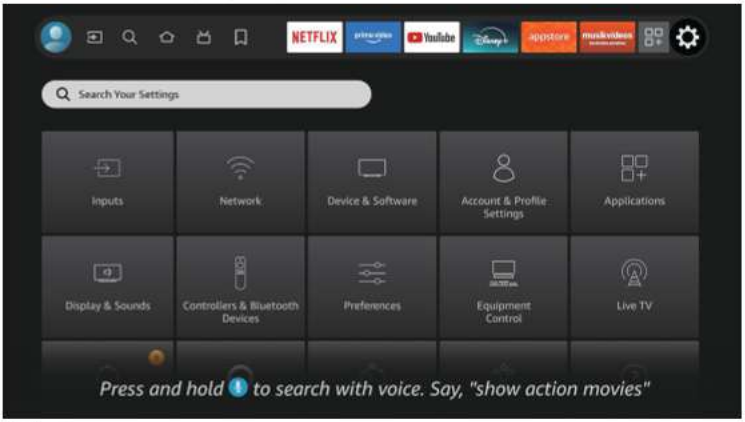

Vstupy


Zobrazte podponuku vyhľadávania na základe rôznych režimov inštalácie kanálov. Stlačením tlačidla </> vyberte možnosť „Vstupy“, HDMI, Kábel/Anténa, Satelit, Kompozitný, Prehrávač médií a stlačením tlačidla [**OK**] vstúpte do ponuky.

Nastavenie TV



Sieť

Toto centralizované rozhranie umožňuje používateľom pripojiť sa k Wi-Fi pripojeniam, spravovať ich a riešiť problémy priamo zo zariadenia.

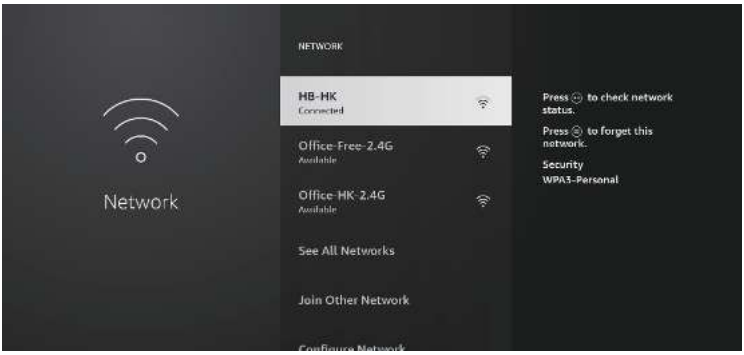

Zariadenie a softvér

Stlačením tlačidla ^/v vyberte možnosti Informácie, Možnosti pre vývojárov, Právne informácie a súlad, Režim spánku, Reštart, Obnoviť na predvolené nastavenia z výroby.




Nastavenie TV

Poznámka: *Dáta je vybratá Resetujte z látky, všetky osobné údaje a neustále sťahujte televízor alebo ho odstráňte.*



Nastaviť obsah a profil

Toto centralizované menu obsahuje všetky ovládacie prvky pre gestorskú oblasť Amazon, profil používateľa a funkcie pre rodinu v zariadení. Obmedzené prístupy k video klipom, prístupy a prehľadné tipy pre intermediul Controalelor parentale.

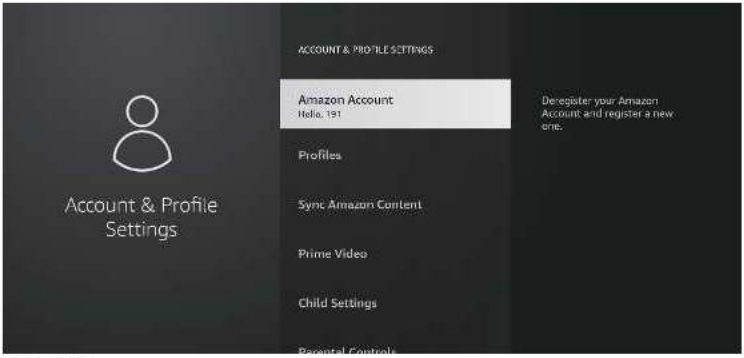

Aplikácie

Puteți menține performanța dispozitivului, gestiona eficient spațiul de skladovanie a organizovanie aplikácií.

Pohľad a zvuk


Stlačte tlačidlo ^/v pre konfiguráciu výkonu a vizuálnej funkcie a zvuku a zariadenia. Medzi tieto patria Setări imagine, Setări audio, Setări afișaj, Control alimentare, Ieșire audio, Oglindire afișaj, Economizor ecran, Control dispozitiv HDMI-CEC, Matter Casting a Limbă TV live preferované.



Nastavenie TV


Diaľkové ovládače a zariadenia Bluetooth

Toto menu centralizuje všetky nastavenia pre správu bezdrôtového príslušenstva spárovaného so zariadením, čo umožňuje používateľom pripojiť, konfigurovať a spravovať diaľkové ovládače, herné ovládače a ďalšie periférie Bluetooth.

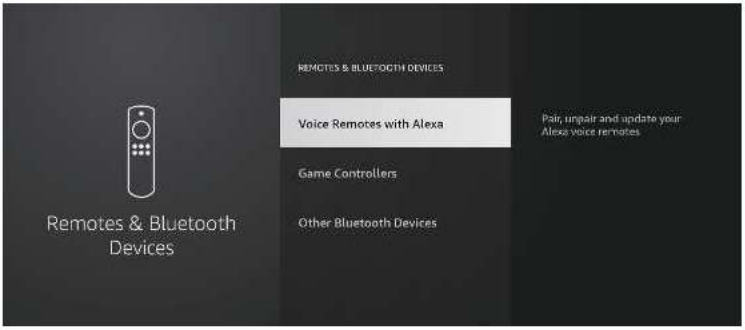


Predvoľby

Menu Predvoľby zjednocuje regionálne, systémové a súkromné ovládacie prvky: zahŕňa nastavenia časového pásma a automatickej synchronizácie dátumu/času (s poznámkou, že vypnutie synchronizácie s internetom môže spôsobiť problémy s prehrávaním), ako aj jazyk, metrické jednotky, LED diódu pohotovostného režimu, automatické vypnutie, rodičovskú kontrolu, nastavenia súkromia, monitorovanie spotreby dát, upozornenia a preferencie odporúčaného obsahu, čo umožňuje používateľom prispôsobiť správanie zariadenia a zároveň spravovať súkromie a spotrebu dát.

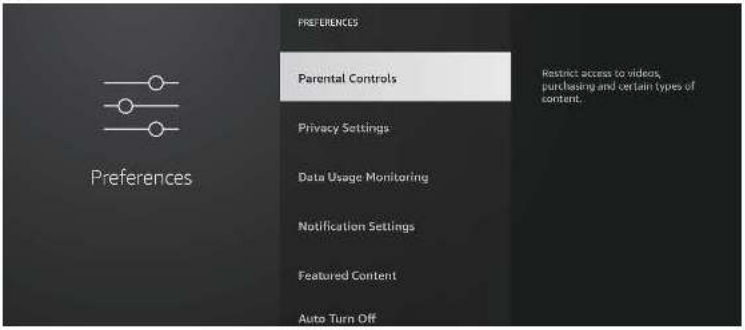

Ovládanie zariadení


Môžete pridať ďalšie zariadenia, na ktoré sa môžu Fire TV a Alexa prepínať alebo ktoré môžu ovládať.

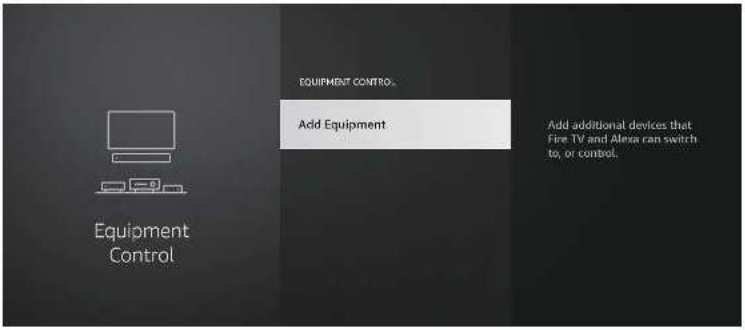

Nastavenie TV

Živá televízia

Ponuka Živá televízia poskytuje komplexné ovládacie prvky na správu služieb vysielania televízie: zahŕňa možnosti synchronizácie zdrojov živej televízie, vykonávania vyhľadávania kanálov, povolenia automatických aktualizácií služieb (ktoré vyhľadávajú zmeny poskytovateľov počas pohotovostného režimu), správy obľúbených kanálov a zoznamov kanálov, konfigurácie interaktívnych služieb HbbTV a súvisiacich nastavení súborov cookie, povolenia požiadaviek „Nesledovať", nastavenia rodičovskej kontroly a prístupu k funkciám karty CI, čo používateľom umožňuje prispôsobiť si a udržiavať si zážitok zo sledovania živej televízie.

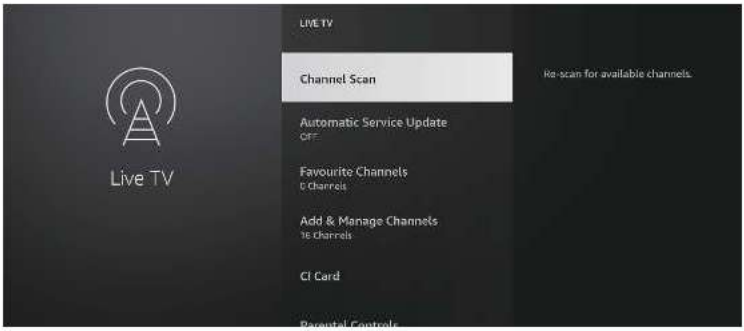


Upozornenia

Toto centralizuje všetky upozornenia a správy zo systému a nainštalovaných aplikácií, čo používateľom umožňuje prezerať, spravovať a prispôsobovať upozornenia bez prerušenia ich sledovania.

Alexa

Aplikácia Alexa vám pomôže vyťažiť maximum z hlasového ovládania Alexa. Stlačte a podržte a rozprávajte sa s Alexou.

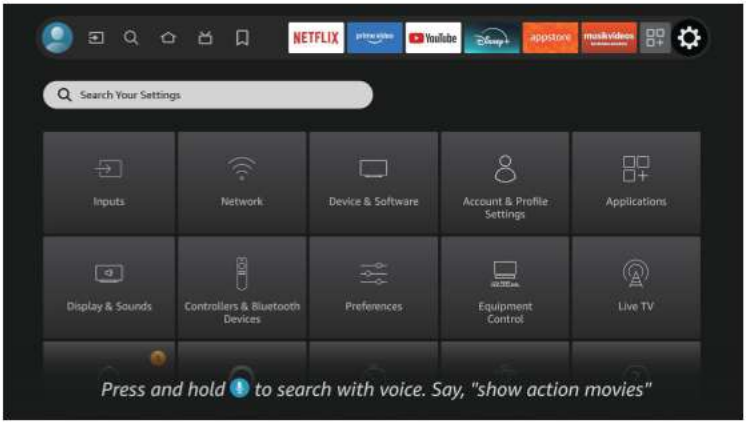

Nastavenie TV


Časovač vypnutia

Môžete naplánovať automatické vypnutie televízora po uplynutí nastaveného času od 5 do 150 minút alebo okamžite pomocou funkcie „Sleep Nown“, aby ste šetrili energiu a zabránili nechcenému celonočnému zapnutiu, ideálne na sledovanie pred spaním.



Prístupnosť

Toto menu ponúka sadu nástrojov, ktoré uľahčujú používanie zariadenia používateľom s rôznymi potrebami, vrátane ovládania titulkov (s možnosťami pre video obsah aj hlasové odpovede Alexa), čítačky obrazovky VoiceView, textového bannera pre upozornenia, zväčšenia obrazovky, textu s vysokým kontrastom pre lepšiu čitateľnosť, úprav typu zvuku a preferencií titulkov špecifických pre živé televízne vysielanie, všetky navrhnuté tak, aby zlepšili viditeľnosť, počuteľnosť a celkovú použiteľnosť.

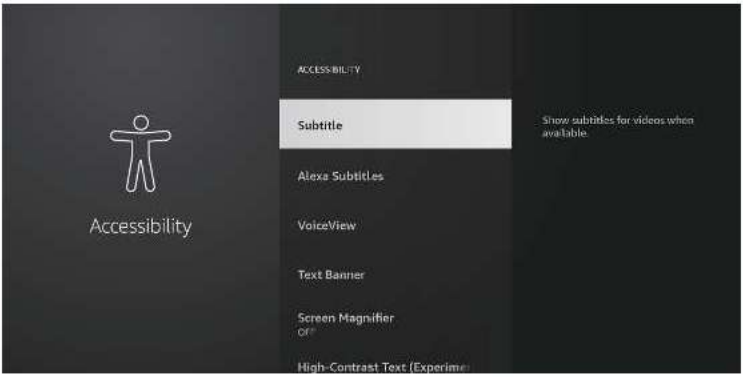

Pomoc

Žiadna sila	• Skontrolujte, či je AC kábel televízora zapojený alebo nie. Ak ešte stále neexistuje výkon, odpojte zástrčku a po 60 sekundách sa znova pripojte k zásuvke. Zapnite napájanie.
Signál nie je správne prijatý	• Dvojité alebo fantómové obrázky sa môžu objaviť vo vašom televízii, ak sú vysoké budovy alebo hory blízko miesta, kde ste. Môžete upraviť obrázok cez manuálnu prevádzku: Poraďte sa s pokynmi regulácie verniera alebo upravte smer vonkajšej antény. • Ak používate vnútornú anténu, príjem signálu môže byť za určitých okolností ťažší. Upravte smer antény pre optimálny príjem. Ak sa tým nezlepší príjem, možno budete musieť prejsť na externú anténu.
Žiadny obrázok	• Skontrolujte, či je anténa na zadnej strane televízora správne pripojená. • Prezrite si iné kanály, aby ste zistili, či sa problém stále vyskytuje.
Video sa zobrazí bez zvuku	• Skúste zvýšiť objem. • Skontrolujte, či je zvuk televízora na stlme alebo nie.
Audio je prítomný, ale video sa neobjavuje alebo sa sfarbuje	• Skúste upraviť kontrast a jas.
Statický hluk ovplyvňuje kvalitu videa a zvuku	• Skontrolujte, či je anténa na zadnej strane televízora správne pripojená.
Zlomené riadky na obrazovke	• Elektrické spotrebiče, ako sú sušičky vlasov alebo vysávače atď. Vypnite tieto spotrebiče.
Diaľkové ovládanie nefunguje	• Uistite sa, že je odstránený plastový vrecko, ktoré sa dodáva s diaľkovým ovládaním.Skúste použiť diaľkové ovládanie v kratšej vzdialenosti od televízora. Skontrolujte, či je umiestnenie batérií správne, alebo skúste použiť nové batérie s diaľkovým ovládaním. • TV pôjde do pohotovostného režimu, ak za pár minút nedostane žiadnu odpoveď.
Žiadne video (režim PC)	• Skontrolujte, či je kábel správne pripojený k portu HDMI, alebo či je kábel na niektorých miestach ohnutý.
Obrazovka je príliš jasná alebo tmavá (režim PC)	• Upravte jas alebo kontrast v hlavnej ponuke.
Žiadna odpoveď z PC	• Skontrolujte, či je rozlíšenie displeja počítača nastavené na kompatibilné rozlíšenie (alebo televízor.
Čiary, ktoré sa zobrazujú, keď je zariadenie pripojené k portu RCA	• Uistite sa, že používate kábel v dobrej kvalite.
Problémy sú nevyriešené	• Odpojte napájací kábel a počkajte 30 sekúnd, potom sa pripojte k zásuvke. Ak problémy stále pretrvávajú, nesnažte sa opraviť televíziu sami. Láskavo kontaktujte servisné stredisko.

Nenechajte televízor zobrazovať statický obrázok, či už je z pozastaveného videa, obrazovky ponuky atď.

Zoznam postupov údržby

* Vyberte si dobré miesto pre televíziu, na čistom mieste, mimo zdrojov tepla (slnko, radiátory, krby), rastliny (peľ, prach, voda) a zem (riziko klepania, prach).
* Nedávajte handričku, papier ani iné materiály na otvory na vrchu, bokoch alebo spodnej časti spotrebiča.
* Vypnite televíziu po použití (pokiaľ sa proti nemu neposkytujú prevádzkové pokyny výrobcu, ako je to zvyčajne v prípade televízorov OLED) a odpojte sa, ak sa nebude používať (ak ide o OLED televíziu, nechajte ho v pohotovostnom režime pred ich odpojením)
* Diaľkové ovládanie diaľkového ovládača uložte, nevystavujte ho kvapalinám a pravidelne kontrolujte stav diaľkových ovládacích batérií, aby ste zabránili korózii kontaktov.
* Po vypnutí a odpojení televízie vyčistite obrazovku mäkkou, suchou handričkou a vyhnite sa sklenenému sprejom a iným domácim čistiacim prostriedkom.

Špecifikácie

Veľkosť obrazovky	spotreba energie	Hlavné príslušenstvo
24″	30W/36W	PNávod na použitie x1 Diaľkový ovládač x1 Napájací kábel x1 Batérie AAA x2 (voliteľné)
32″	56W/60W	
39″	60W/70W	
40″	60W/75W/90W	
42″	60W/75W/90W	
43″	75W/80W/90W	
50″	100W/108W/120W	
55″	110W/118W/135W	
58″	120W/135W/160W	
65″	160W/165W/190W	
75″	180W/220W/240W/260W	

★ Život: 60 000 hodín

Dolby AUDIO

Vyrábané na základe licencie spoločnosti Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého-D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Pojmy HDMI a HDMI s vysokým rozlíšením multimediálneho rozhrania a logo HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC v Spojených štátoch a ďalších krajinách.

POZOR

Nikdy neukladajte televíziu nastavenú na nestabilné miesto. Televízna sada môže klesnúť, čo spôsobí vážne zranenie alebo smrť.

Mnoho zranení, najmä u detí, sa dá vyhnúť tým, že prijmeme jednoduché doplnky, ako napríklad:

1. Používanie skriniek alebo stojanov odporúčaných výrobcom televíznej sady.
2. Iba pomocou nábytku, ktorý môže bezpečne podporovať televízor.
3. Zabezpečenie, že televízna sada neprevisí okraj podporného nábytku.
4. Nepostavovanie televízie zasiahnutej na vysoký nábytok (napríklad skrinky alebo knižnice). Bez ukotvenia nábytku aj televízie je nastavené na vhodnú podporu.
5. Nepostavovanie televízie nastavenej na handričku alebo iné materiály, ktoré sa môžu nachádzať medzi televízormi a podporným nábytkom,
6. Vzdelávanie detí o nebezpečenstvách lezenia na nábytok na dosiahnutie televíznej sety alebo jeho ovládacích prvkov.

Ak sa vaša existujúca televízna súbor zachováva a premiestni, mali by sa uplatniť rovnaké úvahy, ako je uvedené vyššie.
Skrutka namontovaná na stenu: 22-24 palcový M4, 28-75 palcový M6, 77 palcový M8, 85 palcový M6, 100 palcový M8

Poznámka: Nezavesujte v uhle, aby ste predišli riziku spadnutia.

Diaľkové Ovládanie



Prepína televízor medzi zapnutým a pohotovostným režimom.

Kontrolka.

Hlasový asistent: Ovládajte televízor pomocou hlasu pomocou Alexy.

OK

Navigačné tlačidlá: Kurzor HORE/ VĽAVO/VPRAVO/DOLE.

Späť: Stlačením sa môžete pohybovať späť v ponukách.

MENU: Toto tlačidlo má funkciu „Menu".

DOMOV: Zobrazenie domovskej obrazovky.

Prehrať posledný program.

Prehráva ďalší program.

Prehrať/Pozastaviť/Zastaviť program.

Živý sprievodca: Otvorenie EPG živého televízneho vysielania.

Hlasitosť: ovládanie hlasitosti.

Kanál: Prepínanie kanálov.

Stlmenie alebo obnovenie zvuku televízora.

SUBT: Skryté titulky.

Txt: Pri prehrávaní programu zadajte tlačidlo TeleText.

Prime video: Pripája sa k Prime video (vyžaduje pripojenie k internetu).

NETFLIX: Pripája sa k NETFLIX (vyžaduje pripojenie k internetu).

YouTube: Pripája sa k YouTube (vyžaduje pripojenie k internetu).

Aplikácie: Vaše aplikácie a kanály.

Všetky obrázky v tejto používateľskej príručke slúžia len na ilustráciu, podrobnosti nájdete v produkte.

SK



Správna likvidácia tohto výrobku (odpadové elektrické a elektronické zariadenia) (Platné v krajinách so systémom separovaného zberu) Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti produktu a elektronického príslušenstva (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, kábel USB) by sa tieto položky nemali likvidovať s iným komunálnym odpadom. Aby ste zabránili možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia spôsobeného nekontrolovanou likvidáciou odpadu, tak, prosím, oddeľte tieto položky od iných typov odpadu a zodpovedne ich recyklujte, aby ste podporili nepretržité opätovné využívanie materiálnych zdrojov. Používatelia produktov v domácnosti získajú informácie o mieste a spôsobe recyklácie ohľaduplnej k životnému prostrediu buď u predajcu, u ktorého si daný produkt zakúpili, alebo na príslušnom mestskom úrade. Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a elektronické príslušenstvo by sa nemali likvidovať spolu s ostatným priemyselným odpadom.



Správna likvidácia batérií obsiahnutých v tomto produkte (Platné v krajinách so systémom separovaného zberu) Toto označenie na batérii, príručke alebo balení indikuje, že batérie v tomto zariadení by sa po skončení životnosti nemali likvidovať s iným komunálnym odpadom. V prípade označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo, ktoré presahujú referenčné hladiny uvedené v smernici ES 2006/66. Ak sa batérie správne nelikvidujú, tieto látky môžu poškodiť ľudské zdravie alebo životné prostredie. S cieľom chrániť prírodné zdroje a podporovať opätovné využívanie materiálov oddeľujte batérie od iných typov odpadu a recyklujte ich prostredníctvom miestneho bezplatného systému na vrátenie batérií.

Pozor



Aby ste zabránili možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhšiu dobu pri vysokej hlasitosti.

Prevádzkové prostredie

Prevádzková teplota: 5–35 °C (41–95 °F)
Prevádzková vlhkosť: 20–75%, bez kondenzácie

Skladovacia teplota: -15-45 °C (-5-113 °F)
Skladovacia vlhkosť: 10–90%, bez kondenzácie

Maximálny výkon vysielača BT: 100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz
Maximálny výkon vysielača Wi-Fi: 100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz, 5,15 GHz – 5,35 GHz & 5,47 GHz – 5,725 GHz

Funkcia tohto zariadenia na pripojenie k bezdrôtovej sieti 5 GHz WLAN (Wi-Fi) sa môže používať len v interiéri.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK



1.Vyberte si dobré miesto pre televízor, na čistom mieste, ďaleko od zdrojov tepla (slnko, radiátory, krby), rastlín (peľ, prach, voda) a zeme (nebezpečenstvo úderov, prach).



2.Na otvory v hornej, bočnej alebo spodnej časti spotrebiča neklaďte látku, papier ani iné materiály.



3.Po použití televízor vypnite (pokiaľ návod na obsluhu od výrobcu neodporúča, ako to býva pri OLED televízoroch) a odpojte ho, ak ho nebudete používať (ak ide o OLED televízor, nechajte ho zapnutý, pohotovostný režim pred odpojením)



4.Diaľkový ovládač starostlivo skladujte, nevystavujte ho kvapalinám a pravidelne kontrolujte stav batérií diaľkového ovládača, aby ste zabránili korózii kontaktov.



5.Po vypnutí a odpojení televízora vyčistite obrazovku mäkkou suchou handričkou a vyhýbajte sa sprejom na sklo a iným domácim čistiacim prostriedkom.

PL

SMART TV

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

WAŻNE:
Przed zainstalowaniem i skorzystaniem z telewizora, zapoznaj się dokładnie z instrukcją. Zachowaj tę instrukcję pod ręką w razie potrzeby.

PL

Treść

Informacje bezpieczeństwa 1

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1

Przyciski TV I Interfejs Terminala 2

Schemat podłączenia urządzenia zewnętrznego 2

Ustawienie i podłączenie telewizora 3

Instrukcja montażu stojaka pod telewizor 3

OSD

1. Konfiguracja początkowa 4
2. Ekran Główny 7
3. Ustawienia TV 7

Pomoc 13

Dane techniczne 14

Zdalny Kontroler 15

PL

Informacje bezpieczeństwa

	**Wykrzyknik wewnątrz trójkąta równobocznego ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na obecność ważnych informacji w literaturze dołączonej do urządzenia.**	UWAGA RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM NIE OTWIERAĆ
	**Ostrzeżenie** **Symbol błyskawicy ze strzałką w trójkącie równobocznym ma na celu ostrzeżenie użytkownika o obecności nieizolowanego niebezpiecznego napięcia w obudowie produktu, które może mieć wystarczającą wielkość, aby stanowić ryzyko porażenia prądem elektrycznym dla osób.**	Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy zdejmować pokrywy obudowy, a prace serwisowe należy zlecać wykwalifikowanym pracownikom serwisu. Jeśli telewizor wszelkie zmiany lub regulacji zgrubnej, porażenia prądem do zranienia, nie należy próbować otwierać maszyny-konserwacja, centra kontaktu z klientem potrzebne remontu.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

1) Przeczytaj niniejszą instrukcję.
2) Zachować niniejszą instrukcję.
3) Przestrzegać wszystkich ostrzeżeń.
4) Postępuj zgodnie z wszystkimi instrukcjami.
5) Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
6) Czyść tylko suchą szmatką.
7) Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Instalować zgodnie z instrukcjami producenta.
8) Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, rejestratory ciepła, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze) wytwarzające ciepło.
9) Nie wolno pomijać funkcji bezpieczeństwa wtyczki polaryzowanej lub z uziemieniem. Wtyczka spolaryzowana ma dwa ostrza, z których jedno jest szersze od drugiego. Wtyczka z uziemieniem ma dwa ostrza i trzeci bolec uziemiający. Jeśli dostarczona wtyczka nie pasuje do gniazdka, należy skonsultować się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazdka.
10) Chroń przewód zasilający przed chodzeniem po nim lub przygnieceniem, szczególnie przy wtyczkach, gniazdkach i w miejscu, w którym wychodzi z urządzenia.

11) Używaj tylko przystawek/akcesoriów określonych przez producenta.
12) Używaj wyłącznie z wózkiem, stojakiem, statywem, wspornikiem lub stołem określonym przez producenta lub sprzedawanym razem z urządzeniem. Jeśli używany jest wózek, należy zachować ostrożność podczas przemieszczania wózka/aparatu, aby uniknąć obrażeń w wyniku przewrócenia się.
13) Odłącz urządzenie od zasilania podczas burzy z piorunami lub gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
Ostrożnie:
14) Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj tego urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
15) Wtyczka sieciowa jest używana jako urządzenie odłączające, urządzenie odłączające musi być łatwo dostępne.
16) Gniazdko powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.
17) Produkt ten nie powinien być nigdy umieszczany w zabudowie, takiej jak regał lub stojak, chyba że zapewniona jest odpowiednia wentylacja lub przestrzegane są instrukcje producenta.
18) Urządzenie nie może być narażone na kapanie lub rozpryskiwanie, a na urządzeniu nie należy umieszczać żadnych przedmiotów wypełnionych płynem, takich jak wazony.
19) Nie należy umieszczać na aparaturze żadnych źródeł zagrożenia (np. przedmiotów wypełnionych cieczą, zapalonych świec).
20) Montaż na ścianie lub suficie - Urządzenie powinno być montowane na ścianie lub suficie tylko w sposób zalecany przez producenta.
21) Nigdy nie umieszczaj telewizora, pilota ani baterii w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł ciepła, w tym bezpośredniego światła słonecznego. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia, należy zawsze trzymać świece lub inne płomienie z dala od telewizora, pilota i baterii.


22) Złącze USB powinno być obciążone prądem 0,5 A podczas normalnej pracy.
Niniejsza instrukcja serwisowania jest przeznaczona wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu serwisowego. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy wykonywać żadnych czynności serwisowych innych niż te zawarte w instrukcji obsługi.chyba że jesteś do tego wykwalifikowany.
23) Akumulator nie powinien być narażony na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak promienie słoneczne, ogień lub podobne.
24) ⊡ Niniejsze urządzenie jest urządzeniem elektrycznym klasy II lub podwójnie izolowanym. Zostało ono zaprojektowane w taki sposób, że nie wymaga bezpiecznego połączenia z uziemieniem elektrycznym.
25) Maksymalna temperatura otoczenia podczas użytkowania wynosi 35 stopni.
Maksymalna wysokość użytkowania wynosi 2000 metrów.


PL

Przyciski TV I Interfejs Terminala

Przyciski TV

Uwaga: Poniższy schemat jest wyłącznie poglądowy. Rzeczywiste rozmieszczenie elementów może się różnić w zależności od modelu. W przypadku modeli z wyłącznikiem AC, Najpierw włącz przycisk ① (zasilanie prądem przemiennym wł./wył.), a następnie naciśnij przycisk ②, aby włączyć telewizor.

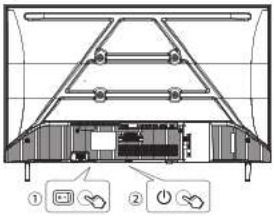

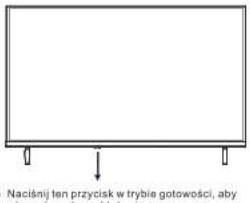


Interfejs urządzenia

Uwaga: Poniżej przedstawiono różne interfejsy urządzenia, rzeczywistą pozycję i rozmieszczenie, liczba w różnych modelach może się różnić.

MINI AV	**Mini AV** Port wejściowy TV do podłączenia Mini AV	USB 5V ⎓500mA	**Wejście USB** Podłączenie urządzenia USB, aby odtwarzać pliki multimedialne
CI	**Czytnik CI** Wejscie czytnika kart CI (wspolny interfejs) wymaga CAM (modut Dostępu Warunkowego) Wykorzystywanego do telewizji ptatnej	OPTICAL	**Wyjście OPTYCZNE** Podłączenie odbiornika SPDIF
HDMI	**Wejście HDMI** Cyfrowe wejście sygnału ze złącza HDMI	RJ 45	RJ45 Połącz się z Internetem.
ANT 75Ω	**ANT 75** Wejście antenowe ; telewizji kablowej (75 ; YHF ; UHF)	EARPHONE	**Wejście słuchawkowe** Po podłączeniu słuchawek głośniki są wyłączone


* Nie dotykaj ani nie zbliżaj się do złączy HDMI, USB i nie dopuść, aby wyładowania elektrostatyczne zakłóciły działanie tych złączy w trybie pracy USB, w przeciwnym razie telewizor przestanie działać lub telewizor przestanie działać.

Schemat podłączenia urządzenia zewnętrznego

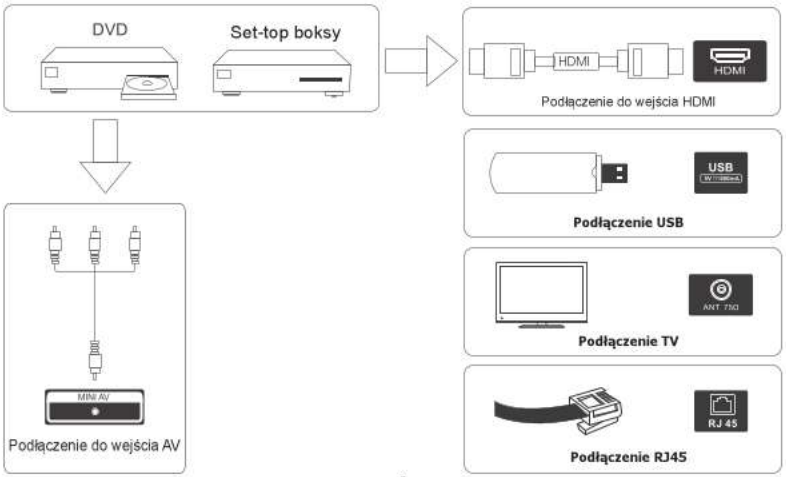

PL

Ustawienie i podłączenie telewizora

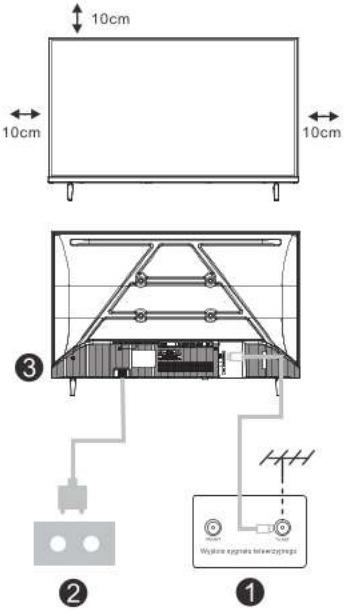

Ustawienie telewizora

Ustaw telewizor w stabilnym miejscu, które wytrzyma ciężar telewizora.

W celu uniknięcia niebezpieczeństwa, nie należy ustawiać telewizora w pobliżu wody lub miejsc gorących (takich jak światło, świeca, urządzenia grzewcze), nie należy blokować wentylacji znajdującej się z tyłu telewizora.

Podłączenie anteny i włączenie zasilania

1. Podłącz kabel antenowy do gniazda antenowego znajdującego się z tyłu telewizora.
2. Podłącz przewód zasilający telewizora (AC 100- 240 V~ 50/60 Hz).Dołączony kabel zasilający jest tylko dla tego modelu.

Włączenie telewizora

3. Naciśnij przycisk włączenia telewizora. Kontrolka zmieni kolor na bezbarwne. Jeśli jest w trybie gotowości (lampka świeci na czerwono), aby włączyć telewizor naciśnij przycisk włączenia telewizora na pilocie.

Uwaga: Jeśli model posiada gniazdo karty CI na górze i zawiera silikonową zatyczkę w opakowaniu, należy włożyć zatyczkę do gniazda, gdy karta CI nie jest używana. W przypadku modeli z gniazdem, ale bez silikonowej zatyczki, nie jest wymagane żadne działanie.



Uwaga:Zdjęcie tylko dla celów informacyjnych.

Instrukcja montażu stojaka pod telewizor

1. Otwórz karton i wyjmij telewizor oraz rozrzucone akcesoria i podstawę (niektóre modele bez podstawy).
2. Aby uniknąć obrażeń telewizora, pokryte miękkim materacem, umieścić go na stole, twarzą w dół na miękkim materacu, podstawa szyi jest przymocowany do telewizora za pomocą śrub.
3. przykręcić podstawę i podłączyć do telewizora.
4. Instalacja jest zakończona.

Uwaga:
Zdjęcie tylko dla celów referencyjnych.
Proszę przeważać w naturze



PL

Konfiguracja Początkowa

1. Konfiguracja początkowa

Podczas pierwszej konfiguracji początkowej kreator konfiguracji na ekranie poprowadzi Cię przez proces konfiguracji telewizora. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby poprawnie skonfigurować telewizor.

1.1 Wybór języka


Za pomocą przycisków ^/v wybierz języki systemu, a następnie naciśnij przycisk [**OK**], aby potwierdzić.

Uwaga: Naciśnij przycisk Menu , aby przejść do trybu sklepu. Aby wyjść z trybu sklepu, konieczne może być zresetowanie telewizora.



1.2 Wybór regionu lub kraju

Za pomocą przycisków ^/v wybierz region lub kraj, a następnie naciśnij przycisk [**OK**], aby potwierdzić.

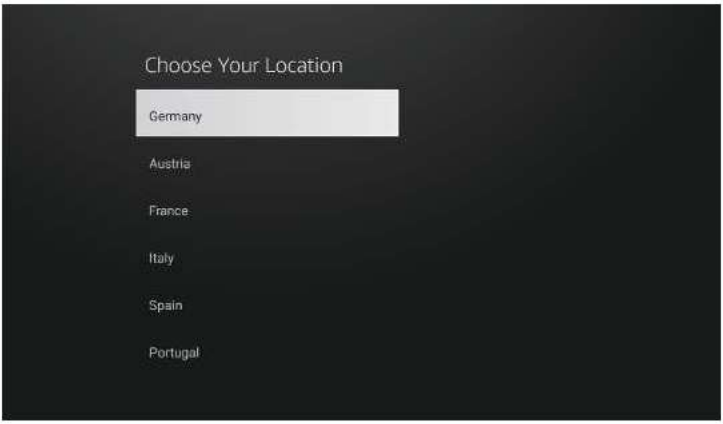

1.3 Parowanie pilota Bluetooth

Naciśnij jednocześnie przycisk „Home" na pilocie, aby sparować Bluetooth.

Kontrolka na pilocie będzie migać po uruchomieniu trybu parowania.

Uwaga: W przypadku problemów z pilotem Bluetooth, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski Wstecz + Menu + Lewy przycisk przez 10 sekund.

PL

Konfiguracja Początkowa



1.4 Konfiguracja za pomocą telefonu

Zeskanuj kod QR, aby otworzyć lub pobrać aplikację Fire TV na urządzenie mobilne. Połącz urządzenie mobilne z tą samą siecią Wi-Fi, z którą połączone jest urządzenie Fire TV. Użyj nawigacji ekranowej, klawiatury i innych opcji menu, aby sterować wybranym urządzeniem Fire TV. Możesz też użyć pilota.



1.5 Połączenie sieciowe

Wybierz połączenie sieciowe i skonfiguruj telewizor za pomocą telefonu lub pilota. Naciśnij przyciski </>, aby wybrać sieć Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć, wprowadź hasło, a następnie potwierdź połączenie.



Konfiguracja Początkowa

1.6 Zaloguj się za pomocą konta Amazon

Możesz zalogować się online, skanując kod QR lub logując się za pomocą pilota.



1.7 Konfiguracja sygnałów telewizyjnych

Skonfiguruj wejścia sygnału telewizyjnego, które mają być używane z tym telewizorem, i naciśnij [**OK**], aby kontynuować. Wybierz opcję Satelita/Naziemna/Kablowa, aby wyszukać kanał telewizyjny.



1.8 Kontrola rodzicielska


Naciśnij przycisk </>, aby wybrać opcję Włącz kontrolę rodzicielską, a następnie utwórz kod PIN, aby skonfigurować ograniczenia oglądania kanałów nadawanych.



Ekran Główny

2. EKRAN GŁÓWNY

Po zakończeniu konfiguracji początkowej przejdziesz do ekranu głównego lub naciśniesz przycisk , aby wyświetlić stronę główną.

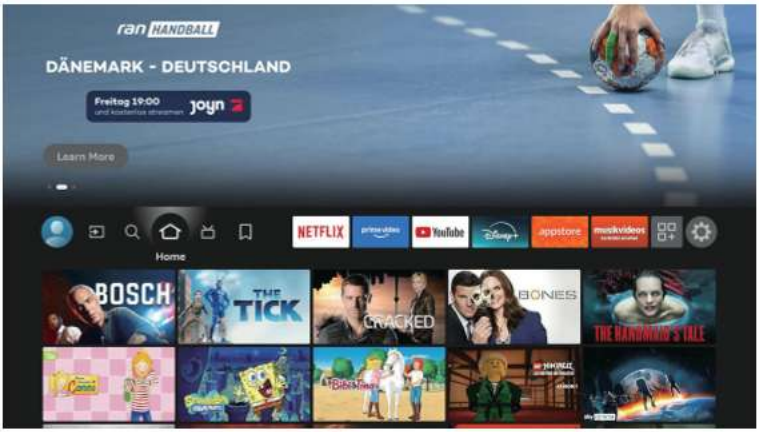


Wygląd ekranu głównego w niektórych krajach może różnić się od przedstawionego na powyższym obrazku. Szczegółowe informacje można znaleźć w opisie produktu.

Ustawienia TV

3. Ustawienia

Umożliwia ustawienie różnych parametrów telewizora.

1. Naciśnij przycisk </>, aby wybrać opcję „Ustawienia" w prawym rogu ekranu.
2. Naciśnij przycisk ^/v, aby wybrać opcję, którą chcesz dostosować w menu Ustawienia.
3. Naciśnij **[OK]**, aby wejść.

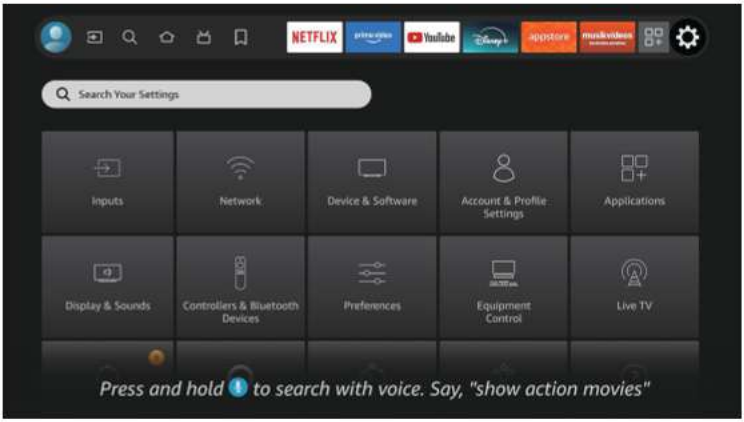

Wejścia


Wyświetl podmenu skanowania w oparciu o różne tryby instalacji kanałów. Naciśnij przycisk </>, aby wybrać „Wejścia", HDMI, Kabel/Antena, Satelita, Kompozyt, Odtwarzacz multimedialny i naciśnij **[OK]**, aby wejść.

Ustawienia TV




Sieć

Ten scentralizowany interfejs umożliwia użytkownikom łączenie się z siecią Wi-Fi, zarządzanie nią i rozwiązywanie problemów bezpośrednio z urządzenia.

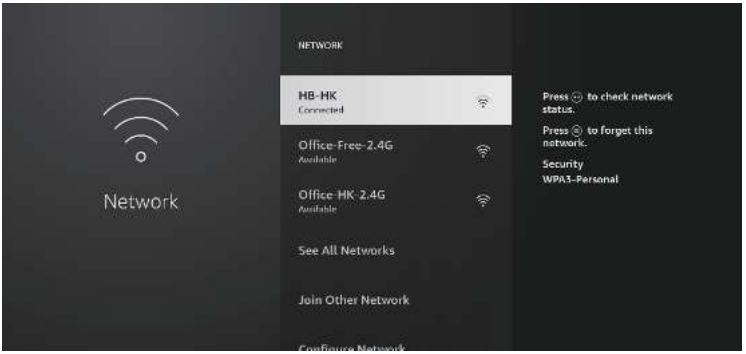

Urządzenie i oprogramowanie

Naciśnij przycisk ^/v, aby wybrać opcje: Informacje, Opcje programistyczne, Informacje prawne i zgodność, Uśpienie, Uruchom ponownie, Przywróć ustawienia fabryczne.

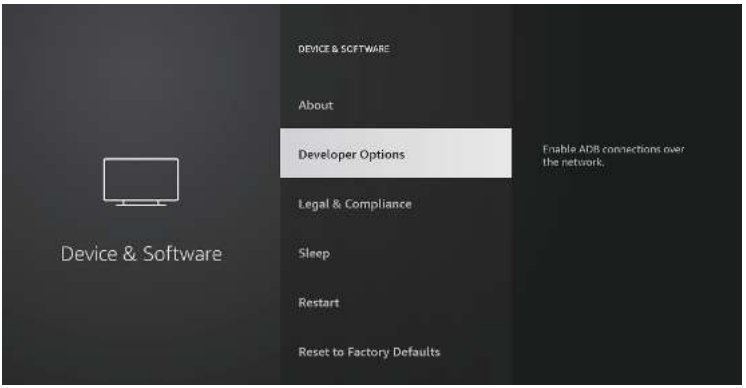


Ustawienia TV

Uwaga: *Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie wszystkich danych osobowych i pobranych treści z telewizora.*



Ustawienia konta i profilu

To menu centralizuje wszystkie funkcje zarządzania kontem Amazon, profilami użytkowników i funkcjami przyjaznymi rodzinie w urządzeniu. Możesz ograniczyć dostęp do filmów, zakupów i niektórych typów treści za pomocą funkcji kontroli rodzicielskiej.

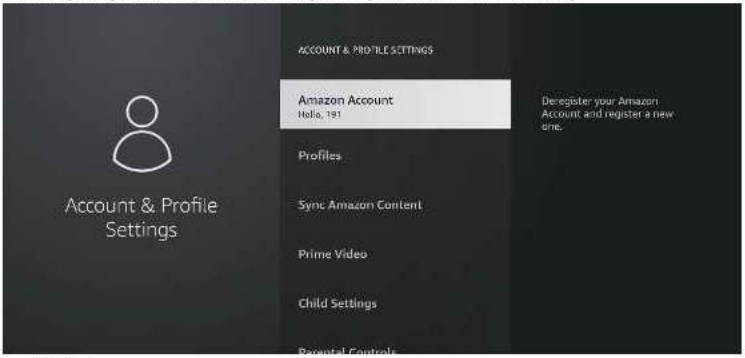

Aplikacje

Możesz utrzymać wydajność urządzenia, efektywnie zarządzać pamięcią masową i organizować aplikacje.

Wyświetlacz i dźwięk


Naciśnij przycisk ^/v, aby skonfigurować parametry wizualne i dźwiękowe urządzenia. Dostępne opcje to Ustawienia obrazu, Ustawienia dźwięku, Ustawienia wyświetlania, Sterowanie zasilaniem, Wyjście audio, Dublowanie ekranu, Wygaszacz ekranu, Sterowanie urządzeniem HDMI-CEC, Matter Casting i Preferowany język telewizji na żywo.



Ustawienia TV


Piloty i urządzenia Bluetooth

To menu centralizuje wszystkie ustawienia zarządzania akcesoriami bezprzewodowymi sparowanymi z urządzeniem, umożliwiając użytkownikom podłączanie, konfigurowanie i konserwację pilotów, kontrolerów gier i innych urządzeń peryferyjnych Bluetooth.

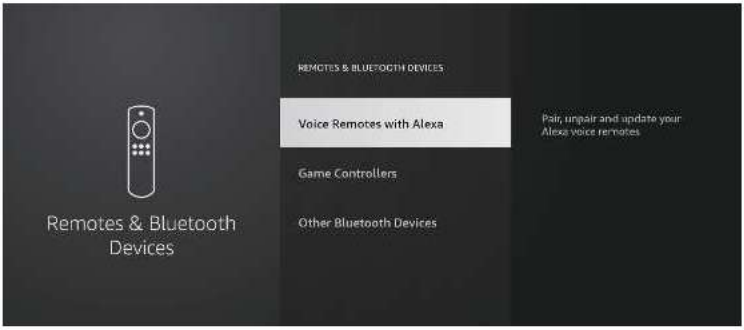


Preferencje

Menu Preferencje konsoliduje ustawienia regionalne, systemowe i prywatności: zawiera ustawienia strefy czasowej i automatycznej synchronizacji daty i godziny (z zastrzeżeniem, że wyłączenie synchronizacji z internetem może powodować problemy z odtwarzaniem), a także ustawienia języka, jednostek metrycznych, diody LED trybu czuwania, automatycznego wyłączania, kontroli rodzicielskiej, ustawień prywatności, monitorowania zużycia danych, powiadomień i preferencji dotyczących polecanych treści, umożliwiając użytkownikom dostosowanie działania urządzenia, a jednocześnie zarządzanie prywatnością i zużyciem danych.

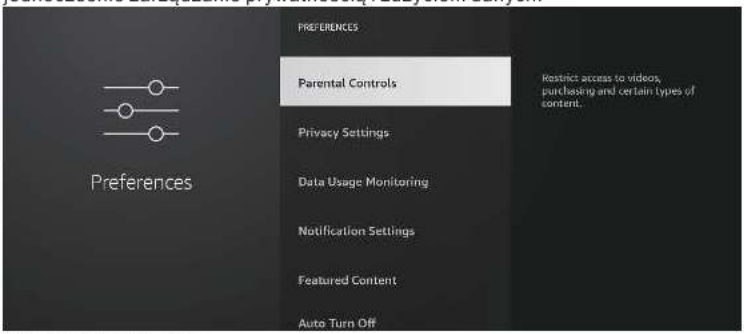

Sterowanie sprzętem


Możesz dodać dodatkowe urządzenia, którymi Fire TV i Alexa mogą się przełączać lub którymi mogą sterować.

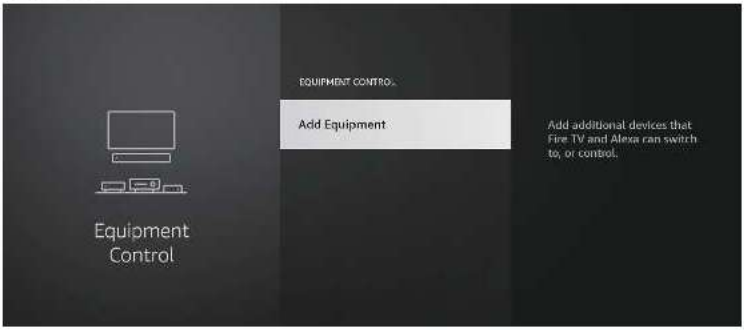

Ustawienia TV

Telewizja na żywo

Menu Telewizja na żywo zapewnia kompleksowe funkcje zarządzania usługami telewizji naziemnej: zawiera opcje synchronizacji źródeł telewizji na żywo, skanowania kanałów, włączania automatycznych aktualizacji usług (które skanują w poszukiwaniu zmian dostawców w trybie czuwania), zarządzania ulubionymi kanałami i listami kanałów, konfigurowania interaktywnych usług HbbTV i powiązanych ustawień plików cookie, włączania żądań „Nie śledź", konfigurowania kontroli rodzicielskiej oraz dostępu do funkcji karty CL, umożliwiając użytkownikom personalizację i utrzymanie wrażeń z oglądania telewizji na żywo.

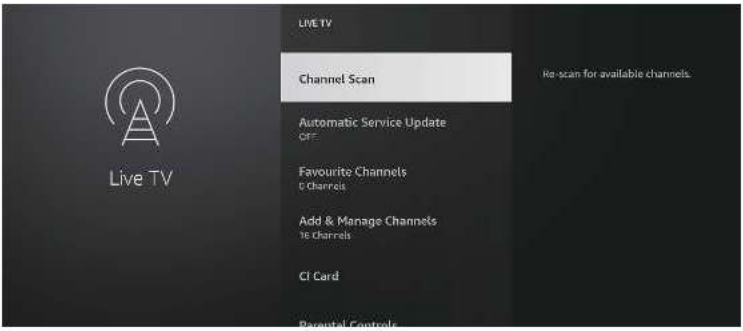


Powiadomienia

Centralizuje wszystkie alerty i wiadomości z systemu i zainstalowanych aplikacji, umożliwiając użytkownikom przeglądanie, zarządzanie i dostosowywanie powiadomień bez przerywania oglądania.

Alexa

Aplikacja Alexa pomaga w pełni wykorzystać możliwości głosowe Alexy. Naciśnij i przytrzymaj , aby rozmawiać z Alexą.

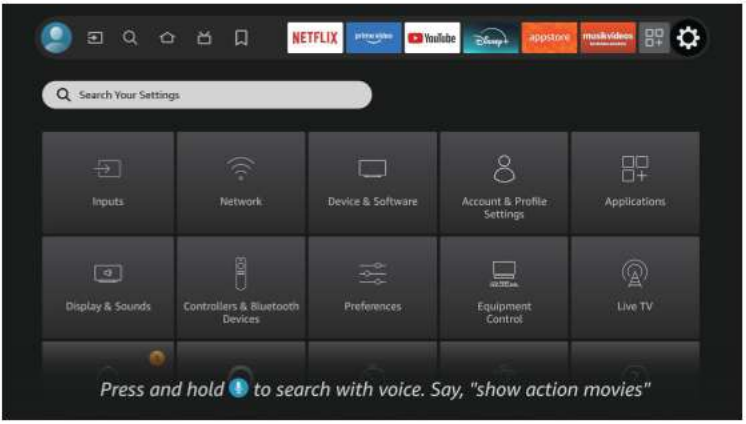

Ustawienia TV


Timer uśpienia

Możesz zaplanować automatyczne wyłączenie telewizora po upływie od 5 do 150 minut lub natychmiast za pomocą funkcji „Uśpij teraz", aby oszczędzać energię i zapobiec niezamierzonemu wyłączeniu telewizora w nocy – idealne rozwiązanie do oglądania telewizji przed snem.



Ułatwienia dostępu

To menu oferuje zestaw narzędzi ułatwiających obsługę urządzenia użytkownikom o zróżnicowanych potrzebach, w tym sterowanie napisami (z opcjami zarówno dla treści wideo, jak i odpowiedzi głosowych Alexa), czytnik ekranu VoiceView, baner tekstowy powiadomień, powiększenie ekranu, tekst o wysokim kontraście dla lepszej czytelności, regulację typu dźwięku oraz preferencje dotyczące napisów dla programów telewizyjnych na żywo – wszystko to ma na celu poprawę widoczności, słyszalności i ogólnej użyteczności.

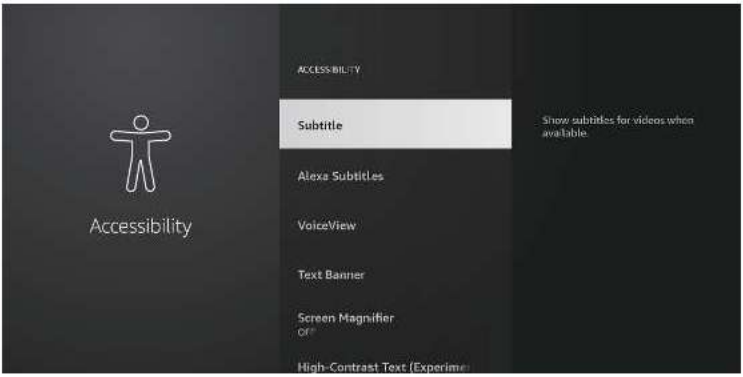

Pomoc

Brak mocy	• Sprawdź, czy przewód prądu przemiennego telewizji jest podłączony, czy nie. Jeśli nadal nie ma zasilania, odłącz wtyczkę i ponownie podłącz się do gniazda po 60 sekundach. Włącz moc.
Sygnał nie otrzymany prawidłowo	• W telewizji mogą pojawiać się podwójne lub fantomowe obrazy, jeśli znajdują się wysokie budynki lub góry w pobliżu miejsca, w którym jesteś. Można dostosować zdjęcie przez obsługę ręczną: zapoznaj się z instrukcją regulacji nernie lub dostosować kierunek anteny zewnętrznej. • Jeśli używasz anteny wewnętrznej, odbiór sygnału może być trudniejszy w pewnych okolicznościach. Dostosuj kierunek anteny, aby uzyskać optymalny odbiór. Jeśli nie poprawi to odbioru, może być konieczne przejście na zewnętrzną antenę.
Brak obrazu	• Sprawdź, czy antena z tyłu telewizora jest poprawnie podłączona. • Zobacz inne kanały, aby sprawdzić, czy problem nadal występuje.
Wideo pojawia się bez dźwięku	• Spróbuj zwiększyć objętość. • Sprawdź, czy dźwięk telewizji jest na niemym, czy nie.
Audio jest obecne, ale wideo nie pojawia się lub jest przebarwione	• Spróbuj dostosować kontrast I jasność.
Hałas statyczny wpływa na jakość wideo i dźwięku	• Sprawdź, czy antena z tyłu telewizora jest poprawnie podłączona.
Przerwane linie na ekranie	• Urządzenia elektryczne, takie jak suszarki do włosów lub próżni itp., Mogą zakłócać Twój zestaw telewizji. Wyłącz te urządzenia.
Pilot nie działa	• Upewnij się, że plastikowa torba z pilotem jest usuwana.Spróbuj użyć pilota w krótszej odległości od telewizora. Sprawdź, czy umieszczenie baterii jest prawidłowe, lub spróbuj użyć nowych baterii za pomocą pilota. • Telewizor przechodzi w tryb gotowości, jeśli nie otrzyma odpowiedzi za kilka minut.
Brak wideo (tryb PC)	• Proszę sprawdzić, czy kabel jest poprawnie podłączony do portu HDMI lub czy kabel jest wygięty w niektórych miejscach.
Ekran jest zbyt jasny lub ciemny (tryb PC)	• Dostosuj jasność lub kontrast w menu głównym.
Brak odpowiedzi z komputera	• Sprawdź, czy rozdzielczość wyświetlania komputera jest ustawiona na kompatybilną rozdzielczość (lub telewizor.
Linie pojawiające się, gdy urządzenie jest podłączone do portu RCA	• Upewnij się, że używasz kabla w dobrej jakości.
Problemy są nierozwiązane	• Odłącz kabel zasilający i poczekaj na 30 sekund, a następnie ponownie podłącz się do gniazda. Jeśli problemy nadal utrzymują się, nie próbuj samodzielnie naprawić telewizora. Uprzejmie skontaktuj się z centrum serwisowym.

Nie zostawiaj telewizora wyświetlającym obraz statyczny, niezależnie od tego, czy pochodzi on z zatrzymanego wideo, ekranu menu itp. Przez dłuższy czas, czyniąc to, uszkodzi wyświetlacz i może spowodować wypalenie obrazu.

Lista procedur konserwacji

* Wybierz dobrą lokalizację dla telewizji, w czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła (słońce, grzejniki, kominki), rośliny (pyłek, kurz, woda) i ziemi (ryzyko pukania, kurzu).
* Nie umieszczaj tkaniny, papieru ani innych materiałów na otworach u góry, bokach lub na dole urządzenia.
* Wyłącz telewizor po użyciu (chyba że instrukcje obsługi producenta nie doradzi, jak zwykle w przypadku telewizorów OLED) i odłącz ją, jeśli nie będzie używany (jeśli jest to telewizja OLED, zostaw go w trybie gotowości przed odłączeniem)
* Ostrożnie przechowuj zdalne sterowanie, nie narażaj go na płyny i regularnie sprawdzaj stan zdalnego sterowania, aby zapobiec korozji kontaktów.
* Wyczyść ekran miękką, suchą szmatką po wyłączeniu i odłączeniu telewizji i unikaj szklanych aerozoli i innych środków czyszczących domowych.

Dane techniczne

Screen Size	Pobór energii	Główne akcesoria
24″	30W/36W	Instrukcja obsługi x1 Pilot zdalnego sterowania x1 Przewód zasilający x1 Baterie AAA x2 (opcjonalnie)
32″	56W/60W	
39″	60W/70W	
40″	60W/75W/90W	
42″	60W/75W/90W	
43″	75W/80W/90W	
50″	100W/108W/120W	
55″	110W/118W/135W	
58″	120W/135W/160W	
65″	160W/165W/190W	
75″	180W/220W/240W/260W	

★ Czas na całe życie: 60 000 godzin

Dolby AUDIO

Wyprodukowane na podstawie licencji Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio i symbol podwójnego D są znakami towarowymi Dolby Laboratories Licensing Corporation.

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Warunki interfejsu multimedialnego HDMI i HDMI wysokiej rozdzielczości, a logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

OSTRZEŻENIE

Nigdy nie umieszczaj zestawu telewizji w niestabilnym miejscu. Zestaw telewizyjny może spaść, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć.

Można uniknąć wielu obrażeń, szczególnie dzieci, przyjmując proste przedsięwzięcia, takie jak:

1. Korzystanie z szaf lub stojaków zalecanych przez producenta zestawu telewizyjnego.
2. Tylko korzystanie z mebli, które mogą bezpiecznie obsługiwać zestaw telewizyjny.
3. Zapewnienie telewizora nie nadmiernie ogranicza krawędzi mebli podtrzymujących.
4. Nie umieszczając telewizji na wysokich meblach (na przykład szafki lub regały). Bez zakotwiczenia zarówno mebli, jak i telewizyjnego zestawu do odpowiedniego wsparcia.
5. Nie umieszczanie zestawu telewizji na tkaninie lub innych materiałach, które mogą znajdować się między zestawem telewizyjnym a meblami wspierającymi,
6. Edukowanie dzieci na temat niebezpieczeństw wspinania się na meble w celu dotarcia do telewizji lub jego kontroli.

Jeśli twój istniejący zestaw telewizyjny jest zachowywany i przeniesiony, należy zastosować te same rozważania, co powyżej.
Śruba naścienna: 22-24 cale M4, 28-75 cali M6, 77 cali M8, 85 cali M6, 100 cali M8

Uwaga: nie wisi pod kątem, aby uniknąć ryzyka upadku.

PL

Zdalny Kontroler



Przełącza telewizor między trybem włączonym a trybem czuwania.

Kontrolka.

Asystent głosowy: Porozmawiaj z Alexą, aby sterować telewizorem za pomocą głosu.

OK

Przyciski nawigacyjne: Kursor GÓRA/ LEWO/PRAWO/DÓŁ.

Back: Naciśnij, aby cofnąć się w menu.

MENU: Ten przycisk to funkcja „Menu".

HOME: Wyświetla ekran główny.

Odtwórz ostatni program.

Odtwórz następny program.

Odtwórz/Wstrzymaj/Zatrzymaj program.

Przewodnik na żywo: Otwórz EPG telewizji na żywo.

Głośność: regulacja głośności.

Kanał: przełączanie kanałów.

Wycisza lub przywraca dźwięk telewizora.

NAPISY: Napisy dla niesłyszących.

TXT: Naciśnij, aby wprowadzić Telestext podczas odtwarzania programu.

Prime Video: Łączy się z Prime Video (wymaga połączenia z internetem).

NETFLIX: Łączy się z NETFLIX (wymaga połączenia z internetem).

YouTube: Łączy się z YouTube (wymaga połączenia z internetem).

Aplikacje: Twoje aplikacje i kanały.

Wszystkie zdjęcia w niniejszej instrukcji obsługi mają charakter poglądowy. Szczegółowe informacje można znaleźć w opisie produktu.

PL



Prawidłowa utylizacja tego produktu (przepisy dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) (Dotyczy krajów korzystających z oddzielnych systemów segregacji odpadów) Oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub w instrukcji wskazuje, że produktu i jego elektronicznych akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, kabla USB itd.) po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. W celu uniknięcia skażenia środowiska lub narażenia na utratę zdrowia z powodu nieprawidłowej utylizacji, należy oddzielić te odpady od innych i pozbyć się ich w sposób odpowiedzialny i umożliwiający ponowne wykorzystanie surowców. Użytkownicy domowi powinni skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupili produkt, lub z organizacjami samorządowymi w celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznej utylizacji tych produktów. Użytkownicy instytucjonalni powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać wraz z innymi odpadami komercyjnymi.



Prawidłowa utylizacja baterii używanych wraz z produktem (Dotyczy krajów korzystających z oddzielnych systemów segregacji odpadów) Takie oznaczenie umieszczone na baterii, w instrukcji lub na opakowaniu wskazuje, że po upływie okresu użytkowania baterii nie należy usuwać wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Chemiczne symbole Hg, Cd lub Pb wskazują, że bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilościach przekraczających poziom ustalony w dyrektywie 2006/66/ WE. W przypadku nieprawidłowej utylizacji baterii substancje te mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka lub dla środowiska. Aby chronić zasoby naturalne oraz promować ponowne wykorzystywanie materiałów, należy oddzielić baterie od innych odpadów i utylizować je, korzystając z lokalnego, bezpłatnego systemu zwrotu baterii.

UWAGA PRZY UŻYTKOWANIU SŁUCHAWEK



Przy użytkowaniu słuchawek na pełnej głośności przez dłuższy czas, urządzenie możeuszkodzić słuch użytkownika.

Uwagi dotyczące warunków pracy

Temperatura podczas pracy: 5–35 °C (41–95 °F)
Wilgotność podczas pracy: 20–75%, bez kondensacji

Temperatura podczas przechowywania: -15-45 °C (-5-113 °F)
Wilgotność podczas przechowywania: 10–90%, bez kondensacji

Maks. moc nadawcza Bluetooth: 100 mW przy 2,4 GHz–2,4835 GHz
Maks. moc nadawcza Wi-Fi: 100 mW przy 2,4 GHz–2,4835 GHz, 5,15 GHz–5,35 GHz oraz 5,47 GHz–5,725 GHz.

Funkcja WLAN (Wi-Fi) urządzenia w pasmie 5 GHz może być użytkowana wyłącznie w pomieszczeniach.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK



1.Wybierz dobre miejsce dla telewizora, w czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła (słońca, grzejników, kominków), roślin (pyłków, kurzu, wody) i podłoża (ryzyko uderzeń, kurzu).



2.Nie umieszczaj szmat, papieru ani innych materiałów na otworach na górze, bokach ani na spodzie urządzenia.



3.Wyłącz telewizor po użyciu (chyba że instrukcja obsługi producenta tego odradza, jak to zwykle bywa w przypadku telewizorów OLED) i odłącz go od zasilania, jeśli nie będzie używany (jeśli jest to telewizor OLED, pozostaw go w trybie czuwania przed odłączeniem).



4.Przechowuj pilota ostrożnie, nie narażaj go na działanie płynów i regularnie sprawdzaj stan baterii pilota, aby zapobiec korozji styków.



5.Wyczyść ekran miękką, suchą ściereczką po wyłączeniu i odłączeniu telewizora od zasilania, unikaj szklanych sprayów i innych domowych środków czyszczących.

EN: Hereby, Express LUCK Electric Europe Kft., declares that the radio equipment type LED TV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://www.smarttech-tv.com/downloads/

BG: С настоящото Express LUCK Electric Europe Kft., декларира, че този тип радиосъоръжение LED TV е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:
https://www.smarttech-tv.com/downloads/

CZ: Tímto Express LUCK Electric Europe Kft., prohlašuje, že typ rádiového zařízení LED TV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
https://www.smarttech-tv.com/downloads/

DE: Hiermit erklärt Express LUCK Electric Europe Kft., dass der Funkanlagentyp LED TV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
https://www.smarttech-tv.com/downloads/

GR: Με την παρούσα ο/η Express LUCK Electric Europe Kft., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός LED TV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:
https://www.smarttech-tv.com/downloads/

ES: Por la presente, Express LUCK Electric Europe Kft., declara que el tipo de equipo radioeléctrico LED TV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:
https://www.smarttech-tv.com/downloads/

FR: Le soussigné, Express LUCK Electric Europe Kft., déclare que l'équipement radioélectrique du type LED TV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:
https://www.smarttech-tv.com/downloads/

HR: Express LUCK Electric Europe Kft., ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa LED TV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupa je na sljedećoj internetskoj adresi:
https://www.smarttech-tv.com/downloads/

SL: Express LUCK Electric Europe Kft., potrjuje, da je tip radijske opreme LED TV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
https://www.smarttech-tv.com/downloads/

HU: Express LUCK Electric Europe Kft., igazolja, hogy a LED TV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:
https://www.smarttech-tv.com/downloads/

IT: Il fabbricante, Express LUCK Electric Europe Kft., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio LED TV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
https://www.smarttech-tv.com/downloads/

LT: Aš, Express LUCK Electric Europe Kft., patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas LED TV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:
https://www.smarttech-tv.com/downloads/

LV: Ar šo Express LUCK Electric Europe Kft., deklarē, ka radioiekārta LED TV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē:
https://www.smarttech-tv.com/downloads/

MT: B'dan, Express LUCK Electric Europe Kft., niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju LED TV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej:
https://www.smarttech-tv.com/downloads/

NL: Hierbij verklaar ik, Express LUCK Electric Europe Kft., dat het type radioapparatuur LED TV conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
https://www.smarttech-tv.com/downloads/

PL: Express LUCK Electric Europe Kft., niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego LED TV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
https://www.smarttech-tv.com/downloads/

PT: O(a) abaixo assinado(a) Express LUCK Electric Europe Kft., declara que o presente tipo de equipamento de rádio LED TV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:
https://www.smarttech-tv.com/downloads/

RO: Prin prezenta, Express LUCK Electric Europe Kft., declară că tipul de echipamente radio LED TV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:
https://www.smarttech-tv.com/downloads/

SK: Express LUCK Electric Europe Kft., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu LED TV je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
https://www.smarttech-tv.com/downloads/

SUGGESTION

EN:
To make it more convenient for base installation and to avoid any risk of scratches and damage, we advise you using the type of PH2 screwdriver.

HU:
Az alap csavarozásának leegyszerűsítése, valamint a karcok és sérülések kockázatának elkerülése érdekében használjon PH2 típusú csavarhúzót.

RO:
Pentru a ușura înșurubarea bazei și pentru a evita riscul de zgârieturi și deteriorări, vă rugăm să utilizați o șurubelniță Phillips (PH2).

BG:
За да може базата да се завие по-удобно и за да се избегне рискът от надраскване и повреди, моля, използвайте кръстата отвертка.

NL:
Gebruik een schroevendraaier van het type PH2 om vastschroeven van de basis te vergemakkelijken en het risico op krassen en schade te vermijden.

PT:
Para tornar mais conveniente para parafusar a base e evitar o risco de arranhões e danos, use a chave de fenda de tipo PH2.

ES:
Para que sea más cómo para atornillar la basr y evitar el riesgo de daños y rayazos, use un tipo de destornillador PH2.

DE:
Para que sea más cómo para atornillar la basr y evitar el riesgo de daños y rayazos, use un tipo de destornillador PH2.


IT:
Per rendere più conveniente per avvitare la base, ed evitare il rischio di graffi e danni, si prega di utilizzare il tipo di PH2 cacciavite.

FR:
Pour faciliter le vissage de la base et éviter les risques de rayures et de dommages, veuillez utiliser le type de tournevis PH2.

CZ:
Aby se vám základna lépe šroubovala a vyhnuli jste se nebezpečí zkratu a poškození, použijte šroubovák typu PH2.

SK:
Aby bolo priskrutkovanie ku základni čo najpohodlnejšie a aby ste predišli riziku poškriabania a škôd, použite skrutkovač typu PH2.

PL:
Aby wygodniej można było przykręcić podstawę i uniknąć ryzyka zarysowania i uszkodzenia, należy użyć śrubokręta typu PH2.

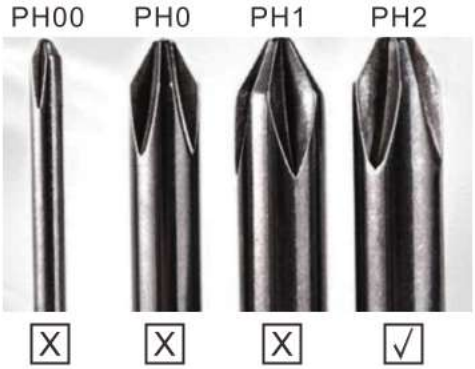











Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby,Dolby Audio,and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Express LUCK Europe Electric Kft
Leshegy út 2. 2310 Szigetszentmiklós,
HUNGARY
E-mail: info@expressluck.hu
Website: http://www.smarttech-tv.com
Made in China

9026FIRE2K-YKF494_20260617_V1.0